

Cher Client,

La notice d'utilisation abrégée est une pièce jointe au mode d'emploi du lave-vaisselle. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité

d'utilisation du produit.

Avant de brancher le lave-vaisselle à une prise secteur, retirez les protections de transport. Mettre en marche le lave-vaisselle seulement après son branchement correct.

## 1 Mise en marche de l'appareil

- Fermer la porte, appuyer sur la touche d'alimentation. L'indicateur de mise en marche s'actionnera.

## 2 Dosage des détergents

- Appuyer sur le fermoir pour ouvrir le doseur pour détergent.
- Remplir les réservoirs de détergent.

## 3 Vérifier le niveau de sel

- Verser du sel régénérant dans le réservoir correspondant, si l'indication correspondante s'allume sur le panneau de commande.

## 4 Remplir le lave-vaisselle

- Éliminer la saleté grossière.
- Placer la vaisselle dans les paniers correspondants selon les indications concernant le remplissage du lave-vaisselle.
- Il est conseillé de commencer par le panier inférieur et ensuite, passer au panier supérieur.

## 5 Choisir le programme de lavage

- Sélectionnez le programme souhaité et son indicateur s'allumera. Appuyez sur Démarrer / Pause, le programme du lave-vaisselle reprendra.

## 6 Mise en marche du lave-vaisselle

- Fermer la porte du lave-vaisselle.
- Le lave-vaisselle commence son cycle de lavage.

## 7 Arrêt de l'appareil


- Arrêter l'appareil avec le bouton [marche/arrêt]

## 8 Vidage du lave-vaisselle


- Une fois l'appareil éteint, ouvrir la porte du lave-vaisselle et attendre environ 15 minutes avant de le décharger, cela accélérera le processus de séchage de la vaisselle. La vaisselle chaude est plus sensible aux risques de fissures.

## 9 Éléments de l'appareil

- Bras d'aspersion
- Panier à couverts
- Panier supérieur
- Tuyau intérieur
- Panier inférieur
- Réservoir de sel
- Distributeur de détergent
- Étagères à tasses et coupes
- Filtre principal
- Raccordement du tuyau d'alimentation en eau
- Tuyau d'évacuation d'eau
- Régulateur

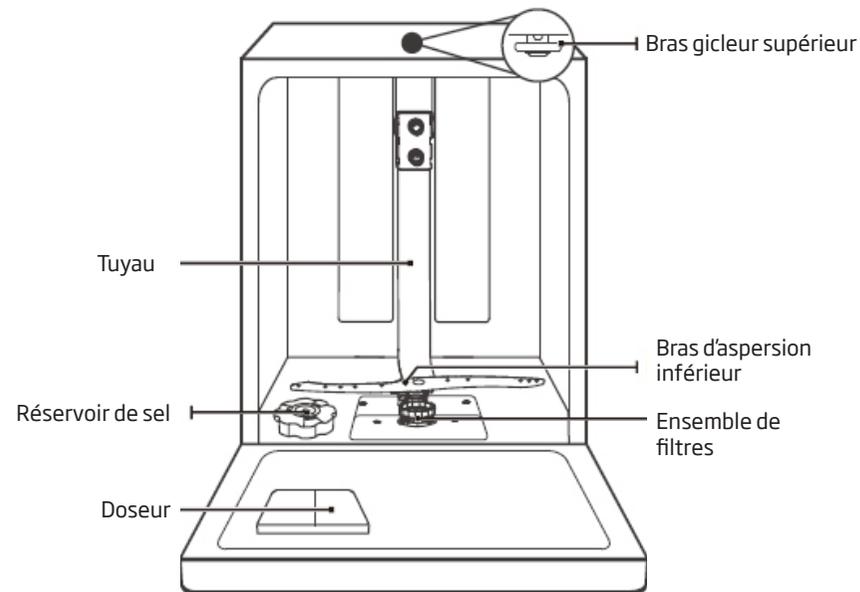

Panier à couverts

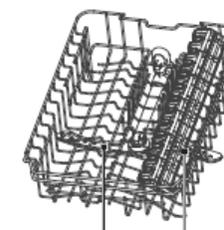

Bras d'aspersion supérieur  
Clayette pour mugs  
Panier supérieur



Panier inférieur



### ATTENTION :

Les dessins sont fournis uniquement à titre indicatif. Les différents modèles peuvent être différents.

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-VAISSELLE : EGSPU 500 920-1 E

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Type de salissures	Niveau de salissure	Quantité de détergent	Description du cycle						Durée du programme (min.)*	Consommation d'énergie électrique (kWh)*	Consommation d'eau (l)*
						Prélavage	Lavage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Séchage			
1	Auto 	55-65°	Choix automatique du programme pour chaque type de salissures, avec ou sans résidus de nourriture séchés	Niveau différent	4g/14g (1, 2 pièce)	Prélavage à 45 °C	Lavage automatique à 55-65 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 50-55 °C	Séchage	85-150	0.981-1.501	9.2~13.9
2	Intensif 	65°	Vaisselle très sale avec des résidus de nourriture séchée	Normalement sale	4g/14g (1, 2 pièce)	Prélavage à 50 °C	Lavage à 65 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 60 °C	Séchage	205	1.602	14.1
3	Universal 	55°	Sert au lavage de la vaisselle moyennement sale, telle que casseroles, assiettes, verres, ainsi que des poêles légèrement sales.	Universal sale	4g/14g (1, 2 pièce)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 55 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 60 °C	Séchage	175	1.395	13.9
4	**ECO 	50°	Vaisselle en verre, en porcelaine – légèrement sale	Légèrement sale	18g (1, 2 pièce)	Lavage à 50 °C	Rinçage	Rinçage à 45 °C	Séchage			198	0.674	8.5
5	Verre 	50°	Sert au lavage de la vaisselle et des verres légèrement sales.	Légèrement sale	4g/14g (1, 2 pièce)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 50 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage		120	0.853	11.3
6	90 min 	55°	Utilisé pour le lavage de la vaisselle moyennement sale qui nécessite un lavage rapide.	Légèrement sale	18g (1 pièce)	Lavage à 55 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage			90	0.831	8.4
7	Party 	35°	Pour la vaisselle peu sale telle que les verres, les verres en cristal et la porcelaine fragile, etc.	Légèrement sale	12g (1 pièce)	Lavage à 35 °C	Rinçage à 35 °C					20	0.375	10
8	Autonettoyante 	70°	Programme de nettoyage automatique.	Légèrement sale	4g/14g (1, 2 pièce)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 70 °C	Rinçage	Rinçage à 70 °C	Séchage		145	1.255	13.2

\*\* Programme standard C'est en même temps le programme de référence pour les instituts de recherche Études conformes à la norme EN 60436. C'est un programme qui convient au lavage de la vaisselle normalement sale. C'est également le plus efficace programme quant à la consommation totale d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.

\* Les temps de durée des programmes, la consommation d'énergie et d'eau indiqués dans le tableau ont été définis dans des conditions de laboratoire. Les valeurs réelles peuvent présentées certains écarts.