

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

→ Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Zavřete dvířka. Myčka se spustí.

6 Uvedení myčky do provozu

→ Otevřete dvířka myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení


→ Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš:
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor

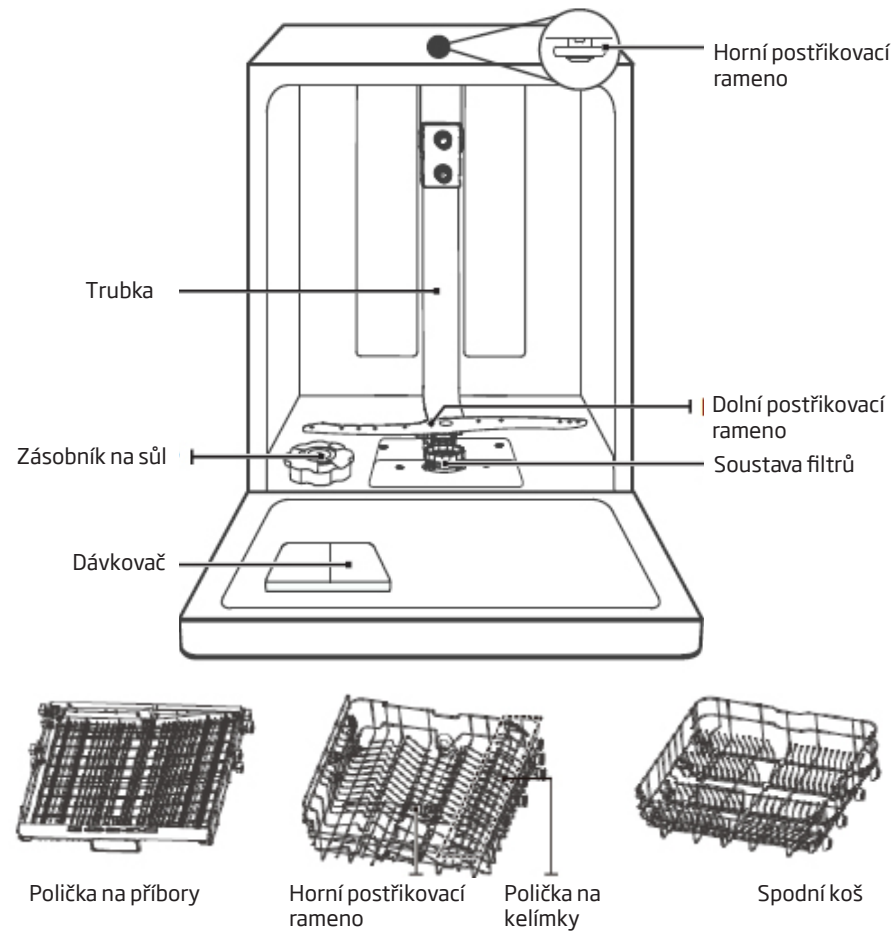

Horní koš:

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: EGSPV 594 400

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu							Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	Hygiena+ 	70°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	Normálně znečištěné	22 g (1 nebo 2 kusy)	Mytí v 70 °C	Oplachová ní	Oplachová ní	Oplachová ní v 70 °C	Sušení			200	1,750	14
2	Plný 58' 	60°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Středně zašpiněné	4g/18g (1 kus)	Úvodní mytí v 30 °C	Mytí v 60 °C	Oplachová ní v 55 °C	Oplachová ní v 50 °C	Sušení			58	1,050	15
3	**ECO 	50°	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné	Lehce znečištěné	4g/18g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 50 °C	Oplachová ní	Oplachová ní v 40 °C	Sušení			220	0,645	9,8
4	Samočištění 	60°	Slouží k čištění myčky.	--	4g/18g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 60 °C	Oplachová ní	Oplachová ní v 60 °C	Sušení			145	1,250	14,9
5	Auto 	55-65°	Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádobí, se zaslýchým jídlem nebo bez.	Lehce znečištěné	4g/18g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 55- 65 °C	Oplachová ní	Oplachová ní v 50-55 °C	Sušení			85-150	0,850-1,550	8,5-18,0
6	Namáčení 	--	Na oplachování nádobí, které plánujete umýt stejný den později.	--	--	Úvodní mytí							15	--	4,1
7	Tichý 	60°	Menší hluk a normální spotřeba energie. Doporučuje se k umývání nádobí večer a v noci.	Lehce znečištěné	4g/18g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 30 °C	Mytí v 60 °C	Oplachová ní	Oplachová ní v 55 °C	Sušení			270	1,250	13,0

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.