

Vážený zákazník!


Skrátená užívateľská príručka je prílohou užívateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné látky, syntetické látky, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daných typov látky. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistíte jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené látky – max. plný bubon
 - syntetické látky – max. 1/2 bubna
 - hodváb, vlna – max. 1/3 bubna
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejte požadovaný prostriedok.
 - II Komora na prací prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - III Komora na aviváž alebo iné špeciálne tekuté prostriedky
 - I Komora na prací prostriedok na PREDPIERANIE.

3 Voľba pracovného programu

- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstredovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2).

4 Štart prania



- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania

- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka Blokáda dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.



1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej
5. Rúčka dvierok
6. Veko filtra čerpadla

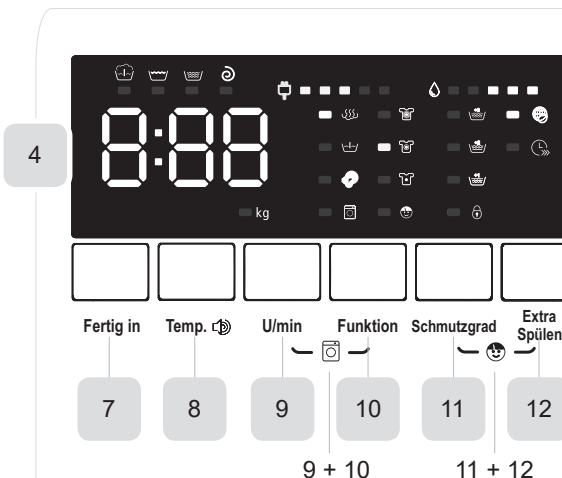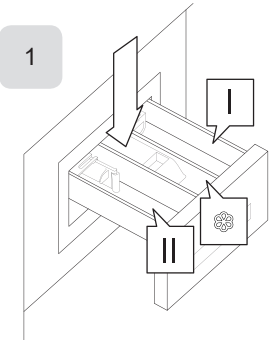

7. Tlačidlo Koniec za
8. Tlačidlo Teplota
- Zapnutý/vypnutý zvuk
9. Tlačidlo Odstredovanie
10. Tlačidlo Voľby
11. Tlačidlo Intenzita zašpinenia
12. Tlačidlo Dodatočné pláchanie
- 9+10. Samočistenie bubna
- 11+12. Detská zámka (angl. Child Lock)

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: WA 474 080

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Pred- volená rýchlosť odstreďovania [ot/min.]	Max. náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie					Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spot- reba energie [wh]	Spot- reba vody [l]	Počet plákania	Para Power PRO	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
					Úroveň zašpinenia	Dodatočné plákanie	Predpi- eranie	Eco Wash	Speed Wash	Predpi- eranie	I Hlavné pranie	II Aviváž						
1	EKO 40-60	--	1400	7.0						✗	●	○	3:28	782	51	2		Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.
2	Bavlna	40°	1200	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:39	939	65	2	✓	Mierne zašpinené odevy z bavlny alebo ľanu.
3	Jednoduché žehlenie	30°	800	3.5	✓	✓	✓	✓		○	●	○	1:00	316	41	2	✓	Program je určený na pranie oblečenia, napríklad košiel.
4	Šport	20°	800	3.5		✓	✓	✓		○	●	○	0:45	149	41	2	✓	Športové a rekreačné oblečenie z mikrovlákn.
5	Posteľná bielizeň	40°	800	2.5	✓	✓		✓		✗	●	○	1:27	445	51	3	✓	Stredne alebo silne zašpinené odevy z bavlny, lôžkoviny, obrusy, bielizeň, ručníky, ľanové tkaniny.
6	Ochrana farby	stu- dená voda	1000	3.5	✓	✓				✗	●	○	1:18	137	41	3	✓	Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby.
7	Antialergické	60°	800	3.5		✓				✗	●	○	4:31	1106	55	4	✓	Program určený pre pranie odevov pre osoby s citlivou kožou napr. pre deti.
8	Odstreďovanie	--	1000	7.0						✗	✗	✗	0:12	40	--	0		Odstreďovanie prania napr. po ručnom praní.
9	Syntetické látky	40°	1200	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:18	698	41	2		Veľmi špinavé syntetické odevy alebo vyrobené zo syntetických zmesí (nylon, košeľe, blúzky).
10	Bavlna 20 °C	20°	1000	3.5		✓		✓		✗	●	○	1:01	177	41	2		Mierne zašpinené odevy z bavlny alebo ľanu.
11	Vlna	40°	600	2.0		✓				✗	●	○	1:07	410	60	2		Pozor: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
12	Ručné pranie	30°	600	2.5		✓				✗	●	○	0:50	263	34	2		Veľmi jemné látky.
13	Osviežovanie	stu- dená voda	800	2.0		✓				✗	●	○	0:15	30	31	2		Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad nevelké množstvo bielizne.
14	Oplachovanie	--	1000	7.0		✓				✗	✗	○	0:20	40	24	1		Program na plákanie s použitím prídavných prostriedkov (napr. antielektrostatických, zmäkčovacích ap.). Pri praní veľmi jemných látok zmenšíte rýchlosť odstreďovania.
15	Sterilizácia +70 °C	70°	800	3.5		✓				✗	●	○	2:27	1029	55	2		Práčka môže zničiť časť baktérií a zaručiť hygienický efekt.

* Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré POZOR: je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.

** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.

*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.