

Amica



EGSP 14797 E

GEBRUIKSAANWIJZING **NL**

VAATWASMACHINES


Schakel de vaatwasmachine pas in nadat u deze handleiding heeft doorgelezen!

GEFELICITEERD MET UW KEUZE VOOR EEN PRODUCT VAN AMICA

BESTE GEBRUIKER!

Voordat u de stekker van de vaatwasmachine in het stopcontact steekt en begint met het gebruik, moet u de volledige gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding aandachtig doorlezen. De aanwijzingen hieruit helpen bij het vermijden van lichamelijk letsel en beschadiging van het apparaat. Bewaar de documentatie van de vaatwasmachine op een veilige plaats, zodat u hem altijd kunt raadplegen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld voor verschillende apparaten en het kan gebeuren dat sommige functies niet van toepassing zijn op uw apparaat.

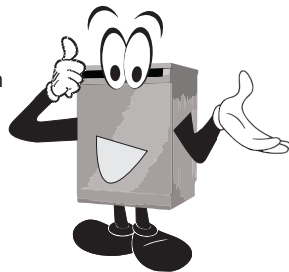

Hieronder vindt u de verklaring van de symbolen die voorkomen in deze gebruiksaanwijzing:



Belangrijke informatie voor de veiligheid van de gebruiker en de juiste exploitatie van het apparaat.



Gevaren die voortkomen uit onjuist gebruik van het apparaat en handelingen die alleen mogen worden verricht door competente personen, bijvoorbeeld van de service van de producent.



Aanwijzingen voor het gebruik van het apparaat.



Informatie over milieubescherming.



Verbod op het uitvoeren van bepaalde handelingen door de gebruiker.

INHOUDSOPGAVE

AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK	3
HOE ZORG IK VOOR HET MILIEU	6
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	7
MAAK KENNIS MET UW APPARAAT	9
VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT	11
INRUIMEN VAN DE VAATWASMACHINE MET VAATWERK	16
INSCHAKELLEN VAN HET APPARAAT EN PROGRAMMAKEUZE	19
PROGRAMMATABEL	21
REINIGING EN ONDERHOUD	22
FOUTCODES EN HANDELINGEN BIJ STORINGEN	23
PRAKTISCHE ADVIEZEN EN NUTTIGE INFORMATIE	24
INBOUWEN VAN HET APPARAAT	25
PRODUCTKAART	32



De vaatwasmachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

Voor de installatie

Controleer het apparaat met het oog op transportbeschadigingen. U mag een beschadigd apparaat nooit installeren of gebruiken. Neem bij twijfel contact op met de verkoper.

Voor het eerste gebruik

- Bekijk de aanwijzingen voor de installatie (hieronder).
- Laat de aarde-aansluiting uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.
- De producent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van een nietig geaard apparaat.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de gegevens die staan vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van het lokale elektriciteitsnetwerk.
- Koppel tijdens de installatie de vaatwasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Gebruik altijd de originele stekker die is meegeleverd met het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet met behulp van een verlengsnoer. Verlengsnoeren bieden onvoldoende veiligheid (ze kunnen bv. oververhit raken).

- Na de installatie van het apparaat moet de stekker goed toegankelijk zijn.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met fysieke of geestelijke beperkingen en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, indien er toezicht is of wanneer zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat, op zodanige wijze dat de gevaren begrijpelijk zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.

Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht staan.

Veiligheid van kinderen

- Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Afwasmiddelen voor vaatwasmachines kunnen een bijtende werking hebben op de ogen, mond en keel. Lees de veiligheidsaanwijzingen die door de producent van het afwasmiddel op de verpakking zijn geplaatst.

- Laat kinderen nooit zonder toezicht als het apparaat openstaat. Er kunnen zich nog resten afwasmiddel in bevinden.
- Het water in de afwasmachine is niet geschikt om te drinken. Gevaar voor letsel als gevolg van bijtende middelen.
- Wees voorzichtig als u de deur tijdens het wasprogramma opent vanwege de hoge watertemperatuur.
- Plaats lange en scherpe/puntige voorwerpen (bv. vorken, messen) in de bestekkorf, met de punt naar beneden, of leg ze plat in de bovenste korf, om eventueel letsel te voorkomen.

Dagelijkse bediening

- Gebruik het apparaat alleen in het huishouden voor de volgende handelingen: het afwassen van vaatwerk.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen in het apparaat, er bestaat gevaar voor ontploffing.
- Ga niet zitten of staan op de open deur en leg er geen voorwerpen op. Het apparaat kan kantelen.
- Maak de deur tijdens de werking van het apparaat niet open. Er kan heet water of stoom ontsnappen.
- Laat de deur niet open staan, omdat dit gevaar kan opleveren.

Bij problemen

- Laat reparaties en wijzigingen van het apparaat uitsluitend uitvoeren door de gekwalificeerde medewerkers van een servicedienst.
- Bij problemen of reparaties koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet:
- koppel het apparaat los door de stekker uit het stopcontact te trekken,
- schakel de zekering uit.
- Trek niet aan de kabel, alleen aan de stekker. Sluit de watertoevoer.

Aanbevelingen

- Spoel de etensresten van het vaatwerk voordat u het in de vaatwasmachine plaatst om energie en water te besparen. Schakel de vaatwasmachine in als hij helemaal vol is.
- Gebruik het voorwasprogramma alleen indien noodzakelijk.
- Zet schalen, glazen en bекers met de onderkant naar boven in het apparaat.
- Zet geen vaatwerk dat niet geschikt is om af te wassen in de vaatwasmachine en zet de vaatwasmachine niet te vol.

Vaatwerk dat niet geschikt is om af te wassen in de vaatwasmachine

- Asbakken, kaarsresten, schoonmaakpasta's, verven, chemische stoffen, ijzerlegeringen;
- Vorken, lepels en messen met een handvat van hout, ivoor of parelmoer; gelijmde elementen, voorwerpen die zijn verontreinigd met een schuurmiddel, zuur of base;
- Plastic vaatwerk dat niet bestand is tegen hoge temperaturen, containers van koper of tin;
- Voorwerpen van aluminium en zilver (kunnen verkleuren of mat worden);
- Sommige tere glassoorten, porselein met sieropdruk, deze verbleken al na de eerste wasbeurt; sommig vaatwerk van kristal, omdat ze in de loop van de tijd hun transparantie verliezen, gelijmd bestek dat niet bestand is tegen hoge temperaturen, glaasjes van loodkristal, snijbladen, voorwerpen gemaakt van synthetische vezels;
- Absorberende voorwerpen als sponsjes of keukendoekjes zijn niet geschikt om te wassen in de vaatwasmachine.

Houd er bij toekomstige aankopen rekening mee of het vaatwerk geschikt is om af te wassen in de vaatwasmachine.

RECYCLING

De verpakking en sommige onderdelen van het apparaat zijn gemaakt van materialen die geschikt zijn om te recycelen. Zij zijn voorzien van het recyclingsymbool en informatie over het type materiaal.

Voordat u overgaat op het gebruik van het apparaat moet u de verpakking van het apparaat halen en verwijderen in overeenstemming met de voorschriften.

Waarschuwing

De verpakking kan gevaarlijk zijn voor kinderen.

Materialen die geschikt zijn voor hergebruik kunt u inleveren bij het lokale inzamelpunt. Extra informatie kunt u verkrijgen bij de lokale autoriteiten en de punten voor afvalverwerking.

SLOPEN VAN HET OUDE APPARAAT



Dit product is overeenkomstig de Europese richtlijn **2012/19/EG** en de Poolse wet op gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties, vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur. De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Plaatsing van het apparaat

- Kies een installatieplaats waar u voldoende ruimte heeft om vaatwerk in en uit de vaatwasmachine te ruimen.
- Plaats het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder 0 °C.
- Pak het apparaat uit voordat u begint met installatie. Handel hierbij in overeenstemming met de waarschuwingen op de verpakking.
- Plaats het apparaat in de buurt van een kraan of waterafvoer. Houd er bij de installatie van de vaatwasmachine rekening mee dat de aansluitingen na hun uitvoering niet meer veranderen.
- Houd het apparaat bij verplaatsing niet vast aan de deur of het bedieningspaneel.
- Zorg voor voldoende ruimte aan alle kanten van het apparaat, zodat u vrij toegang heeft tot de vaatwasmachine tijdens het schoonmaken.
- Zorg ervoor dat tijdens het plaatsen van de vaatwasmachine de wateraanvoerslang en de afvoerslang niet worden dichtgeknepen. Zorg er ook voor dat het apparaat niet op de voedingskabel staat.
- Zet de vaatwasmachine waterpas met behulp van de verstelbare voetjes. Een juiste plaatsing van de vaatwasmachine zorgt voor probleemloos openen en sluiten van de deur.
- Als de deur van de vaatwasmachine niet goed sluit, controleer dan of het apparaat stabiel op de grond staat; als dit niet het geval is kunt u dit bijstellen met behulp van de verstelbare voetjes.

Wateraansluiting

Zorg ervoor dat de waterleidingsinstallatie geschikt is voor de installatie van de vaatwasmachine. Bovendien raden wij aan om een filter te monteren op het punt waar het water de woning of het huis binnenkomt, om beschadigingen van het apparaat te voorkomen als gevolg van verontreinigingen (zand, klei, roest, etc.) die soms in het water voorkomen; dit voorkomt ook vergeling en het ontstaan van neerslag na het wassen.

Wateraanvoerslang

Gebruik niet de wateraanvoerslang van de oude vaatwasmachine. Gebruik de nieuwe wateraanvoerslang die is meegeleverd met het apparaat. Spoel de binnenkant van de slang uit met water voordat u hem aansluit. Sluit de wateraanvoerslang direct aan op de waterkraan. De waterdruk in de installatie moet minimaal 0,03 MPa en maximaal 1 Mpa bedragen. Als de waterdruk hoger is




dan 1 MPa moet u voor de vaatwasmachine een drukregelaar installeren.

Na uitvoering van de aansluiting moet u de kraan volledig openzetten en de dichtheid controleren. Uit veiligheidsoverwegingen moet u de wateraanvoer kraan na iedere afwasbeurt sluiten.




ATTENTIE: In sommige modellen vaatwasmachines is het watertoevoersysteem Aquastop toegepast. Bij toepassing van Aquastop treedt gevaarlijke druk op. Sluit de watertoevoer Aquastop niet af. Zorg ervoor dat hij niet wordt ingepakt of verdraaid.

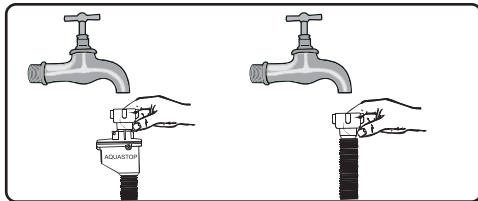

Attentie! Draai uit veiligheidsoverwegingen de kraan na elke afwasbeurt dicht

Afvoerslang

U kunt de wateraanvoerslang direct aansluiten op de waterafvoer of op de mof van de afvoer van de gootsteen. U kunt het water ook direct afvoeren in de gootsteen met behulp van een speciale houder (indien beschikbaar), door de gebogen buis op zijn rand te hangen. De aansluiting moet zich op een hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 110 cm bevinden, gemeten vanaf de vloer.

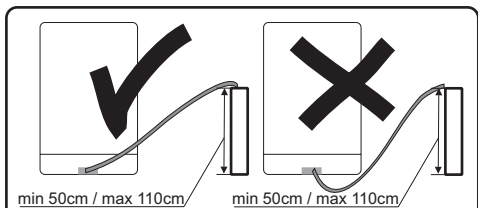

Als de toegepaste afvoerslang langer is dan 4 m, kan het vaatwerk vuil blijven. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een dergelijke situatie

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Elektrische aansluiting

Sluit de geaarde stekker aan op een enkel, geaard stopcontact van het elektriciteitsnet met de juiste spanning. Als er geen aarde-installatie is, laat er dan een aanleggen door een gekwalificeerd elektricien. Wanneer het apparaat wordt gebruikt zonder aarding is de producent niet aansprakelijk voor de ontstane schade



Gebruik altijd de stekker met behuizing die is meegeleverd met het apparaat. Inschakeling van het apparaat bij een lage spanning verslechtert de kwaliteit van het afwassen en kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door de geautoriseerde service of een gekwalificeerd elektricien. Als u zich niet houdt aan deze regels kan dit leiden tot ongevallen.



Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker altijd uit het stopcontact halen na afloop van de afwasbeurt.

Om stroomschokken te voorkomen mag u de stekker niet met natte handen uit het stopcontact trekken.

Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan de kabel.

De interne installatie moet zijn beveiligd met eenzekering van 10-16 A.


Het apparaat moet worden gevoed door een elektriciteitsnet met een wisselspanning van 220-240 V. Wanneer de spanning in het netwerk 110 V bedraagt, moet u voor het apparaat een transformator aansluiten van 110/220 V met een vermogen van 3000 W. Sluit het apparaat tijdens de installatie nog niet aan.

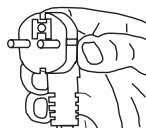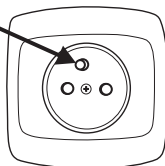


MAAK KENNIS MET UW APPARAAT

Hieronder zijn de elementen van uw apparaat opgesomd (Afb. 1):

1. Bovenste korf
2. Interne buis
3. Onderste korf
4. Zoutvakje
5. Dispenser
6. Rooster voor kopjes
7. Sproeiarmen
8. Filtercomponent
9. Verbindingsstuk wateraanvoerbuis
10. Waterafvoerbuis

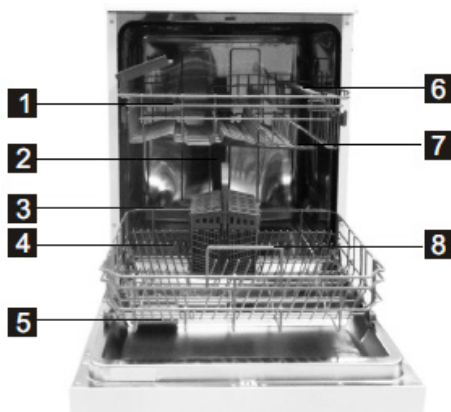

Bedieningspaneel (Afb. 2).

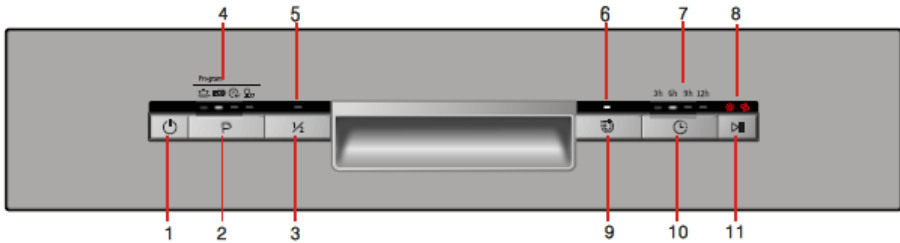

1. De Aan/Uit-knop dient voor het in- en uitschakelen van het apparaat.
2. Programmakeuzeknop: druk op de knop om het afwasprogramma te kiezen.
3. Knop halve lading: druk op de knop om de functie halve lading te kiezen. (De functie halve lading wordt aanbevolen wanneer u maximaal 6 complete couverts laadt. Met deze functie verbruikt u minder water en energie. U kunt de functie gebruiken in combinatie met de programma's Intensief, ECO en 90 min.).
4. Aanduidingen programmakeuze: tonen welk programma is gekozen.
5. Indicator halve lading
6. Indicator extra drogen
7. Indicators voor uitgestelde start: tonen de uitgestelde starttijd (3h/6h/9h/12h).
8. Indicator ontbrekend glansspoelmiddel *
Indicator ontbrekend zout S
Toont wanneer u de betreffende dispenser moet bijvullen
9. Knop extra drogen: druk op de knop om de functie extra drogen te kiezen. (U kunt de functie gebruiken in combinatie met de programma's Intensief, ECO en 90 min. Na het kiezen van de functie extra drogen, zal de watertemperatuur tijdens het spoelen in de programma's Intensief, ECO en 90 min oplopen tot 69°C. U kunt niet tegelijkertijd kiezen voor de functie halve lading en extra drogen.).
10. Knop uitgestelde start: druk op de knop om de start van de afwascyclus uit te stellen.
11. Start/Pauzeknop: voor het inschakelen van het gekozen afwasprogramma of het stoppen van het afwasprogramma tijdens de cyclus.

VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT



Voor het eerste gebruik van de vaatwas-machine

- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de gegevens die staan vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van het lokale elektriciteitsnetwerk.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit het interieur van het apparaat.
- Bereid een wateronthardingsmiddel voor.
- Giet het glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde vakje.

zout (~1,5 kg zout) en water (2), gebruik hiervoor de meegeleverde trechter (2). Plaats het deksel en sluit af. Als het controlelampje voor het zout op het bedieningspaneel brandt, moet u de zoutdispenser opnieuw vullen.

1



2



De betekenis van waterontkalking

Voor een goede werking heeft de vaatwasmachine zacht water nodig (met een laag kalkgehalte). Anders blijft er op het vaatwerk en in het apparaat witte kalkaanslag achter. Dit heeft negatieve invloed op de kwaliteit van het afwassen, drogen en glanzen. Als het water door de wateronthardingsinstallatie loopt, worden de ionen die verantwoordelijk zijn voor de waterhardheid verwijderd. Het water is dusdanig zacht dat de beste afwasresultaten worden bereikt. Afhankelijk van de hardheidsgraad van het water verzamelen de ionen die verantwoordelijk zijn voor de waterhardheid zich snel in de wateronthardingsinstallatie. De wateronthardingsinstallatie moet daarom worden verversd om ervoor te zorgen dat hij ook tijdens de volgende wasbeurt voldoende effectief werkt. Daarom moet u zout voor vaatwasmachines toepassen.



Gebruik uitsluitend zout dat speciaal bestemd is voor vaatwasmachines.

Vul de zoutdispenser alleen bij het eerste gebruik met water.

Strooi geen keukenzout in de vaatwasmachine. In de loop van de tijd kan de werking van de zoutdispenser minder worden. Na inschakeling van de vaatwasmachine vult de zoutdispenser zich met water. Daarom moet u het zout in de dispenser strooien voordat u de vaatwasmachine inschakelt. Hierdoor wordt het gemorst zout direct weggevoerd tijdens het afwasprogramma. Wanneer u direct na het strooien van het zout de vaatwasmachine niet gaat gebruiken, schakel dan het korte afwasprogramma in bij een lege vaatwasmachine. Hiermee voorkomt u beschadiging (corrosie) van de vaatwasmachine als gevolg van het zout dat is gemorst tijdens het vullen van de dispenser.

Vullen met zout

Gebruik zout dat is bestemd voor vaatwasmachines. Om het zout toe te voegen haalt u eerst de onderste korf uit het apparaat en opent u het deksel van de zoutdispenser door het naar links te draaien - (1). Maak de zoutdispenser eerst vol met



Teststrip

De effectiviteit van de afwas in de vaatwasmachine is afhankelijk van de waterhardheid in de leiding. Daarom is het apparaat is uitgerust met een systeem dat de waterhardheid vermindert. De effectiviteit van de afwas stijgt als dit systeem op de juiste manier is ingesteld. Om het niveau van de waterhardheid in de omgeving te controleren kunt u contact opnemen met het plaatselijke waterleidingbedrijf. U kunt ook zelf de waterhardheid vaststellen met behulp van een teststrip (indien beschikbaar).

Open de verpakking met de teststrip	Laat gedurende 1 minuut water uit de kraan lopen.	Houdt de teststrip 1 seconde in het water.	Schud de waterresten van de strip.	Wacht 1 minuut	Stel de waterhardheid in de vaatwasmachine in conform de uitgevoerde meting Niveau 1 – geen kalk Niveau 2 – bijzonder laag kalkgehalte Niveau 3 – laag kalkgehalte Niveau 4 – gemiddelde kalkgehalte Niveau 5 – hoger kalkgehalte Niveau 6 – hoog kalkgehalte																		
					<table><tr><td>Level 1</td><td></td><td>No Lime</td></tr><tr><td>Level 2</td><td></td><td>Very low lime content</td></tr><tr><td>Level 3</td><td></td><td>Low lime content</td></tr><tr><td>Level 4</td><td></td><td>Medium lime content</td></tr><tr><td>Level 5</td><td></td><td>Lime content</td></tr><tr><td>Level 6</td><td></td><td>High lime content</td></tr></table>	Level 1		No Lime	Level 2		Very low lime content	Level 3		Low lime content	Level 4		Medium lime content	Level 5		Lime content	Level 6		High lime content
Level 1		No Lime																					
Level 2		Very low lime content																					
Level 3		Low lime content																					
Level 4		Medium lime content																					
Level 5		Lime content																					
Level 6		High lime content																					

Vul de zeepdispenser met afwasmiddel

Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen, zoals getoond op de tekening. (1) Aan de binnenkant van de zeepdispenser bevindt zich een maataanduiding. Met behulp van deze aanduidingen (lijnen) kunt u de juiste hoeveelheid afwasmiddel afmeten. Er kan maximaal 30 g afwasmiddel in de zeepdispenser.

Open de verpakking met het afwasmiddel voor vaatwasmachines en strooi in het grootste vakje een hoeveelheid van 25 cm³ bij sterk verontreinigd vaatwerk of 15 cm³ bij minder sterk verontreinigd vaatwerk. (2) Als het vaatwerk langere tijd niet is gewassen of bij opgedroogde etensresten, strooit u na het laden van de vaatwasmachine (a) 5 cm³ afwasmiddel in de dispenser voor voorwassen en schakelt u de vaatwasmachine in. Afhankelijk van de mate van verontreiniging van het vaatwerk en de waterhardheid kan het nodig zijn om extra afwasmiddel toe te voegen.



Gecombineerde afwasmiddelen (bv. "2-in-1", "3-in-1", etc.)

Er komen 3 soorten afwasmiddel voor:

1. fosfaat- en chloorhoudende middelen;
2. fosfaathoudende en chloorvrije middelen;
3. fosfaat- en chloorvrije middelen.

De nieuwste tabletten zijn meestal fosfaatvrij. Omdat fosfaten waterverzachende eigenschappen hebben, raden wij aan om zout te gebruiken, zelfs wanneer de waterhardheid slechts 6°dH bedraagt. Als u een fosfaatvrij afwasmiddel gebruikt op plaatsen met hard water, kunnen op het vaatwerk en de glazen witte sporen achterblijven. U kunt dit voorkomen door de hoeveelheid afwasmiddel te vergroten. Chloorvrije afwasmiddelen hebben minder sterke blekende eigenschappen. Daardoor

kan het gebeuren dat gekleurde vlekken niet goed worden verwijderd. Kies in dat geval een programma met een hogere afwastemperatuur.

In het algemeen bereikt u met gecombineerde afwasmiddelen alleen bevredigende resultaten onder bepaalde voorwaarden. Dergelijke afwasmiddelen bevatten glansspoelmiddel en/of zout in bepaalde hoeveelheden. Wij raden echter bij toepassing van gecombineerde tabletten aan om regeneratiezout te gebruiken.

Waar moet u op letten als u dergelijke producten gebruikt:

- Controleer altijd de samenstelling van het gebruikte afwasmiddel en of het een gecombineerd product is.
- Controleer of het gebruikte afwasmiddel geschikt is voor de waterhardheid van het kraanwater dat gebruikt wordt in de vaatwasmachine.
- Houd u aan de aanwijzingen op de verpakking van het product.
- Als het afwasmiddel de vorm heeft van tabletten mag u ze nooit in de bestekkorf doen. Plaats het tablet altijd in de zeepdispenser.
- Toepassing van deze middelen heeft alleen goede resultaten bij bepaalde toepassingen. Als u dit type afwasmiddel gebruikt, moet u contact opnemen met de producent en informeren naar de juiste toepassingsvoorwaarden.
- Wanneer de voorwaarden voor toepassing van dergelijke afwasmiddelen en de instellingen van de vaatwasmachine juist zijn, bespaart u zout en/of glansspoelmiddel.
- Wanneer de afwasresultaten bij toepassing van afwasmiddelen van het type "2-in-1" of "3-in-1" niet bevredigend zijn (wanneer er kalkresten of watersporen achterblijven op het vaatwerk), moet u contact opnemen met de producent van het afwasmiddel. Reclamaties op basis van toepassing van gecombineerde afwasmiddelen vallen niet onder de garantie van de vaatwasmachine.



Aanbevolen gebruikswijze: Voor het beste resultaat bij gecombineerde afwasmiddelen voegt u zout en glansspoelmiddel toe aan de vaatwasmachine en stelt u de waterhardheid en de hoeveelheid glansspoelmiddel in op de laagste waarde. De oplosbaarheid van afwasmiddel in de vorm van tabletten van verschillende producenten kan verschillend zijn, rekening houdend met temperatuur en tijd. Wij raden daarom af om afwasmiddelen in de vorm van tabletten te gebruiken bij korte programma's. Voor korte programma's raden wij aan om afwasmiddel in poedervorm te gebruiken.



Bewaar de afwasmiddelen altijd op een droge en koele plaats, buiten bereik van kinderen. Vul de zeepdispenser vlak voordat u het apparaat inschakelt.




Waarschuwing: Wanneer er zich bij de toepassing van een gecombineerd afwasmiddel problemen voordoen die eerder niet optraden, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met de producent van het afwasmiddel.

Stoppen met het toepassen van gecombineerde afwasmiddelen

- Vul de betreffende vakjes met zout en glansspoelmiddel.
- Stel de waterhardheid in op het hoogste niveau (6) en zet de lege vaatwasmachine aan.
- Pas de waterhardheid aan.
- Stel het glansspoelmiddel juist in.

Vullen van het vakje met glansspoelmiddel en keuze van de instelling

Een glansspoelmiddel wordt gebruikt om het ontstaan van witte waterdruppels, kalkvlekken en witte leksoren op het vaatwerk te voorkomen en de kwaliteit van het droogproces te verbeteren. In tegenstelling tot de algemene opvatting dient het dus niet alleen om het vaatwerk te laten glanzen, maar ook om het voldoende droog te maken. Let er daarom op of er in de dispenser voldoende glansspoelmiddel voor vaatwasmachines zit. Als het controlelampje voor het glansspoelmiddel op het bedieningspaneel brandt, moet u de dispenser voor glansspoelmiddel opnieuw vullen. Om de dispenser te vullen met glansspoelmiddel moet u het dopje losdraaien (1). Vul het vakje met het glansspoelmiddel totdat de niveauaanduiding donker wordt; (4) plaats het dopje en draai het vast tot de markeringen op elkaar aansluiten. U kunt nagaan of er nog voldoende glansspoelmiddel in de vaatwasmachine zit door de niveau-aanduiding te controleren. Een donkere aanduiding (4) betekent dat er glansspoelmiddel in de dispenser zit. Als de aanduiding licht is (4), betekent dit dat u het vakje moet bijvullen met glansspoelmiddel. U kunt de niveauregelaar voor het glansspoelmiddel instellen binnen een bereik van 1 tot 6. De fabrieksinstelling voor het glansspoelmiddel is stand 4. Stel de regelaar in op een hogere stand als na het afwassen watervlekken op het vaatwerk zitten; als na het afvegen met de hand blauwe vlekken achterblijven op het vaatwerk, moet u een lagere stand van de regelaar instellen.

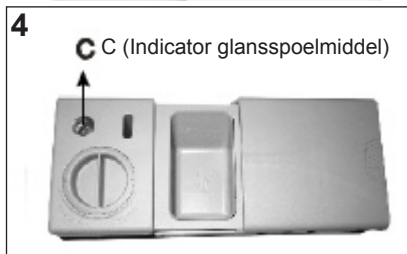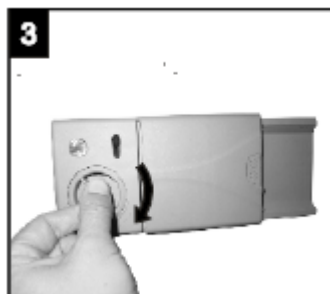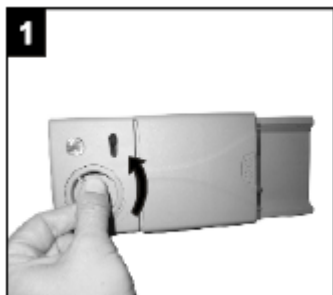

- Vol
- ¾ gevuld
- ½ gevuld
- ¼ gevuld (u moet de dispenser bijvullen)
- Leeg



Waarschuwing: Gebruik uitsluitend glansspoelmiddelen die zijn bestemd voor huishoudelijke vaatwasmachines. Resten glansspoelmiddel die zijn gemorst bij het vullen van de dispenser zorgen voor een grote hoeveelheid schuim en verminderen daarmee de kwaliteit van het afwassen. Veeg daarom het gemorste glansspoelmiddel op met een doekje.

Sluit de zeepdispenser

Als het vaatwerk niet erg vuil is kunt u een lagere dosis afwasmiddel toepassen dan de aanbevolen hoeveelheid.

- dispenser

Druk op het dekseltje (1) tot het dichtklikt (2).

- Bij toepassing van een afwasmiddel in de vorm van tabletten moet u de aanwijzingen van de producent op de verpakking over de plaatsing van het tablet in de afwasmachine opvolgen (bv. bestekmandje, zeepdispenser, etc.).

Sluit het deksel van de zeepdispenser ook wanneer u afwastabletten gebruikt.




VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT

Waterhardheidstabel

Waterhardheid	Duitse graden dH	Franse graden dF	Britse graden dE	Aanduiding hardheidsniveau	Zoutverbruik (g/cyclus)
1	0~5	0~9	0~6	H1	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	60

Als de waterhardheid hoger is dan de maximale waarde die staat vermeld in bovenstaande tabel, of wanneer u bronwater gebruikt, raden wij u aan om waterbehandelingsfilters en -apparaten te gebruiken.

ATTENTIE: De fabrieksinstellingen van het apparaat zijn aangepast aan een waterhardheid van niveau 3.

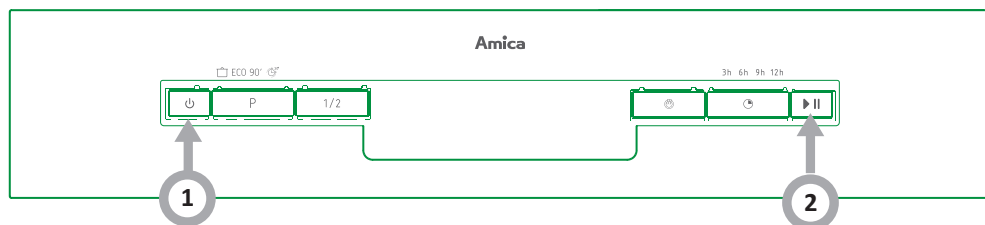

1. Schakel het apparaat in;

2. Binnen 60 seconden na het inschakelen van de vaatwasmachine drukt u op de Start/Pauze-knop en houdt u deze langer dan 5 seconden ingedrukt.

3. Druk op de Start/Pauze-knop om de juiste instellingen voor uw lokale omstandigheden te kiezen. De volgende instellingen zijn mogelijk: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Om de instelling te beëindigen drukt u op de Start/Pauze-knop




Afwasmiddelgebruik

Gebruik een afwasmiddel dat is bestemd voor huishoudelijke vaatwasmachines. Op de markt vindt u afwasmiddelen in de vorm van poeder, gel en tabletten, bestemd voor huishoudelijke vaatwasmachines. Plaats het afwasmiddel in de dispenser voordat u de vaatwasmachine inschakelt. Bewaar afwasmiddelen op een koele en droge plaats, buiten bereik van kinderen. Doe de dispenser voor afwasmiddel niet te vol; anders kunnen krassen ontstaan op glazen en het is mogelijk dat het afwasmiddel niet volledig oplost. Wilt u meer informatie over het toegepaste afwasmiddel? Neem dan rechtstreeks contact op met zijn producent.

INRUIMEN VAN DE VAATWASMACHINE MET VAATWERK


Bovenste korf

De bovenste korf is ontworpen voor het afwassen van teer vaatwerk zoals glazen, kopjes, schoteltjes, etc. Vaatwerk dat in de bovenste korf wordt geplaatst, moet minder vuil zijn dan vaatwerk in de onderste korf. U kunt bovendien lange vorken, messen en lepels op de roosters plaatsen zodat zij de sproeiarmen niet blokkeren.

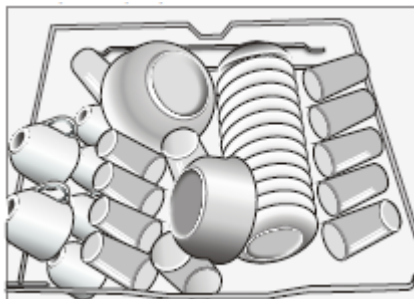

Optillen van de korf naar de bovenste positie

Naar boven drukken van de handgrepen om de korf te verlagen

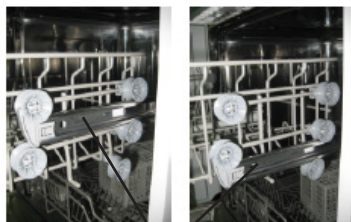

Afstellen van de handgreep

Onderste korf


Plaats in de onderste korf borden, schalen, pannen, etc. Zorg ervoor dat het vaatwerk in de onderste korf de sproeiarmen niet blokkeert, zodat ze vrij rond kunnen draaien. In de onderste korf moet u groot vaatwerk plaatsen, maar ook vaatwerk dat moeilijker af te wassen is, bijvoorbeeld pannen, koekenpannen, deksels, schalen, etc. Plaats het vaatwerk met de bodem naar boven, zodat er zich geen water in het vaatwerk verzamelt.



Plaats het vaatwerk zodanig dat ze de sproeiarmen niet blokkeren.

Uitklappen van de roosters voor kopjes

Dankzij deze roosters kunt u de inhoud van de bovenste korf vergroten. U kunt glazen en bekers op de roosters plaatsen.

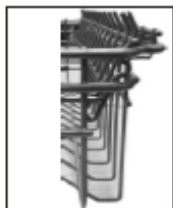

Regeling van de hoogte van de in geruimde bovenste korf

U kunt de hoogte van de bovenste korf regelen om zowel in de bovenste als in de onderste korf meer plaats te creëren voor groot vaatwerk. De hoogte van de bovenste korf kan worden geregeld door de korf op te tillen naar de bovenste positie en de handgreep naar boven te drukken om hem weer te laten zakken, zie de afbeelding hieronder.


Inklappen elementen van de onderste korf

Om de pannen beter te kunnen plaatsen kunt u de elementen inklappen op de wijze die hieronder op de afbeelding is getoond.



Bestekmand

Plaats het bestek in de bestekmand, los van elkaar, in de juiste positie. Let erop dat ze niet in elkaar haken omdat dit kan veroorzaken dat het afwasproces niet juist verloopt.

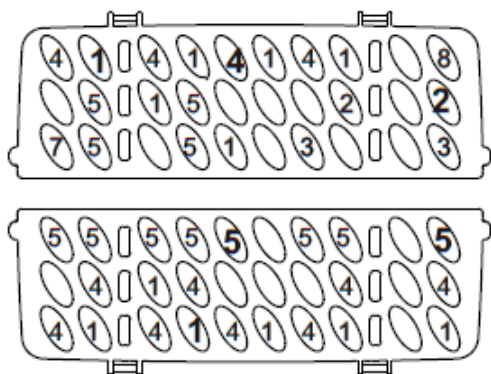

Voor de beste afwaskwaliteit moet u het bestek in de bestekmand plaatsen, terwijl u er op let dat:

- ze niet in elkaar haken;
- het bestek naar boven is gericht;
- lange elementen in het midden liggen.

⚠Opgelet: Bestek mag niet uitsteken buiten de randen van de mand



INRUIMEN VAN DE VAATWASMACHINE MET VAATWERK

Standaardlading en onderzoeksresultaten

Inhoud:

Bovenste en onderste korf: 12-delig servies. De bovenste korf moet in de bovenste positie staan. Plaats de kopjes op de roosters.


Afwasmiddel/Glansspoelmiddel

5+30g, conform de normen EN 50242, IEC 436 (internationale normen) / instellingdosering glansspoelmiddel: 6


Testprogramma

ECO, in overeenstemming met de norm EN 50242 (internationale normen).


Bovenste korf

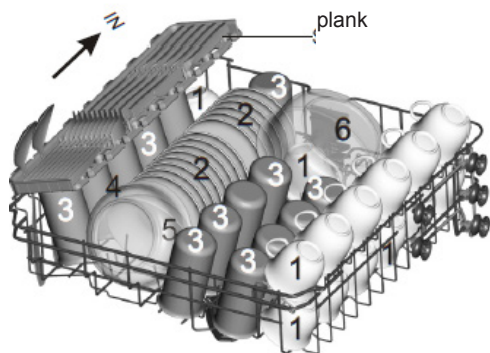

Onderste korf

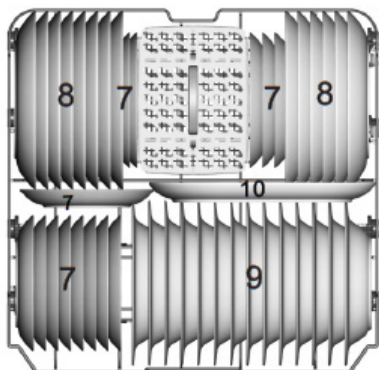

Bestekkorf

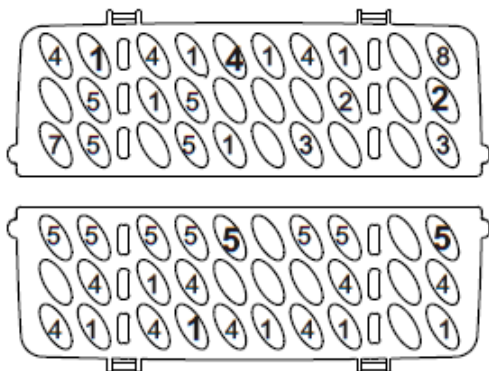

Eetlepels



Vorken



Messen



Theelepeltjes



Dessertlepels



Opscheplepels



Serveervorken




Sauslepels

Informatie voor onderzoeken in overeenstemming met de norm EN 50242

Inhoud - standaard 12-delig servies
 Instelling bovenste korf - onderste positie
 Program - ECO
 Instelling dosering glansspoelmiddel - 6
 Instelling regelaar waterhardheid - H3

INSCHAKELLEN VAN HET APPARAAT EN PROGRAMMAKEUZE

Inschakelen van het apparaat

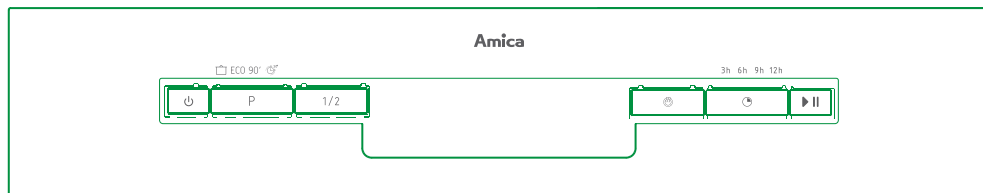

1. Schuif de onderste en bovenste korf uit, plaats het vaatwerk erin en schuif de korven weer in de vaatwasmachine.
Wij bevelen aan om eerst de onderste korf te laden en vervolgens de bovenste (zie het hoofdstuk “Inruimen van de vaatwasmachine met vaatwerk”).

2. Giet/strooi het afwasmiddel in de machine (zie het hoofdstuk “Zout, afwasmiddel en glansspoelmiddel”).

3. Steek de stekker in het stopcontact. Voeding met een wisselspanning van 220-240 V/50 Hz, specificatie voor het stopcontact - 10A 250 V AC. Zorg ervoor dat de watertoevoer is ingeschakeld en ingesteld op de maximale waterdruk.

4. Sluit de deur en druk op de aan/uit-knop.

5. Druk op de programmeuzeknop, de afwasprogramma's verschijnen in de volgende volgorde:


ECO->90 min->Kort->Intensief->ECO;

Druk vervolgens op de knop Start/Pauze, de vaatwasmachine start de afwascyclus.

ATTENTIE:

Na het indrukken van de knop Start/Pauze om de afwascyclus te stoppen, stopt de indicator voor werking van de vaatwasmachine met knipperen en hoort u iedere minuut een geluidssignaal totdat u opnieuw de knop Start/Pauze indrukt.

Wijziging van het programma

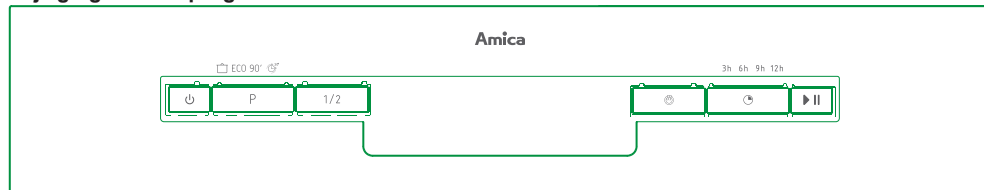

Voorwaarde:

1. U kunt de lopende afwascyclus alleen veranderen als hij nog maar korte tijd loopt. Anders is het afwasmiddel misschien al vrijgekomen uit de dispenser en kan het afwaswater al weggepompt zijn uit het apparaat. Als dit het geval is moet u de zeepdispenser bijvullen (zie het hoofdstuk "Vullen van de zeepdispenser").
2. Druk op de knop Start/Pauze, de vaatwasmachine gaat in de stand-bymodus, houd de programma-keuzeknop langer dan 3 seconden ingedrukt om de programma-instelling te wijzigen (zie het hoofdstuk "Inschakelen afwascyclus").



Als u de deur tijdens het afwassen opent, stopt de vaatwasmachine de afwascyclus. De programma-indicator stopt met knipperen en uw hoort elke minuut een geluidssignaal, totdat u de deur weer sluit. Na het sluiten van de deur zal het apparaat na 10 seconden de werking hervatten. Het apparaat beschikt over een geheugenfunctie. Na een stroomstoring zet hij het gekozen afwasprogramma voort.

U kunt vaatwerk toevoegen op ieder moment voordat het zeepbakje het afwasmiddel vrijgeeft.

1. Druk op de knop Start/Pauze
2. Houd de deur schuin om het afwasprogramma te onderbreken.
3. Zodra de spoeiarmen zijn gestopt kunt u de deur volledig openen.
4. Plaats het extra vaatwerk.
5. Sluit de deur
6. Druk op de knop Start/Pauze en de vaatwasmachine begint te werken.

Na afloop van de afwascyclus

Na afloop van de afwascyclus hoort u gedurende 8 seconden een geluidssignaal, waarna de vaatwasmachine stopt. Schakel het apparaat uit met behulp van de Aan/Uit-knop, sluit de watertoevoer af en open de deur van de vaatwasmachine. Wacht een paar minuten voordat u de vaatwasmachine uitruimt. Het vaatwerk en bestek zijn tot die tijd namelijk heet en gevoelig voor breuken. Bovendien is het vaatwerk daarna droger.

• Schakel de vaatwasmachine uit

Het programma is pas beëindigd wanneer het controlelampje van het afwasprogramma brandt, maar niet knippert.

1. Schakel de vaatwasmachine uit met de aan/uit-knop.
2. Draai de watertoevoerkraan dicht!

• Open de deur voorzichtig.

Heet vaatwerk is gevoelig voor stoten. Laat in verband hiermee het vaatwerk circa 15 minuten afkoelen voordat u het uit de machine haalt.

Open de deur van de vaatwasmachine, laat hem openstaan en wacht enkele minuten voordat u het vaatwerk uitruimt. Hierdoor is het vaatwerk koeler en droger.

• Uitrusten van de vaatwasmachine

Het is normaal dat de vaatwasmachine vanbinnen nat is.

Leeg eerst de onderste, en daarna de bovenste korf. Hierdoor voorkomt u dat water uit de bovenste korf op het vaatwerk in de onderste korf druppelt.

WAARSCHUWING!

Het is gevaarlijk om de deur tijdens het afwassen te openen, omdat heet water verbrandingen kan veroorzaken.

PROGRAMMATABEL

Tabel*:

Naam programma	Intensief	**ECO	90'	Snel
Temperatuur	60 ° C	45 ° C	65 ° C	45 ° C
Aard van de verontreiniging	Verontreinigd vaatwerk en normaal verontreinigde pannen, schalen, borden, etc. met ingedroogde voedselresten	Dit is een standaardprogramma, geschikt voor het afwassen van normaal verontreinigd serviesgoed. Het is het meest efficiënte programma met betrekking tot energie- en watergebruik voor dit type serviesgoed	Voor licht verontreinigde ladingen die geen perfecte droging behoeven	Een kort wasprogramma voor licht verontreinigde ladingen die niet gedroogd hoeven te worden
Verontreinigingsniveau	sterk verontreinigd	licht verontreinigd	licht verontreinigd	licht verontreinigd
Hoeveelheid afwasmiddel	5g /25g (1 of 2 stuks)	5g /25g (1 of 2 stuks)	30g (1 of 2 stuks)	25g



*Duur van het programma (min.)	170	190	90	30
*Elektriciteitsverbruik (kWh)	1.6	0.96	1.35	0.75
*Waterverbruik (l)	18.5	11	12.5	11

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 50242.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Regelmatig schoonmaken van de vaatwasmachine verlengt de duur van de storingsvrije werking.

In de binnenruimte van de vaatwasmachine kan zich vet en kalkaanslag verzamelen. Indien zich een dergelijke opeenhoping voordoet, handelt u als volgt:

- Vul de zeepdispenser, zet geen vaatwerk in de vaatwasmachine, kies een programma met een hoge afwastemperatuur en schakel het apparaat in. Als het resultaat onvoldoende is, gebruik van een speciaal schoonmaakmiddel dat op de markt verkrijgbaar is. (Schoonmaakmiddelen worden speciaal voor vaatwasmachines geproduceerd door producenten van afkomstmiddelen).

Reinigen van de dichtingen van de vaatwasmachine deur

Veeg de dichtingen regelmatig schoon met een vochtig doekje om alle verzamelde verontreinigingen te verwijderen.


Reinigen van de vaatwasmachine

Maak de filters en de sproeiarmen minimaal één keer per week schoon. Koppel de vaatwasmachine los van het elektriciteitsnet en sluit de watertoevoer kraan voordat u begint met schoonmaken. Gebruik voor het schoonmaken geen harde materialen, maar een vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.


Filters

Controleer of er etensresten zijn achtergebleven op het grove en fijne filter. Als u etensresten aantreft, verwijder dan de filters en maak ze onder stromend water zorgvuldig schoon.

1. Hoofdfilter
2. Grove filter
3. Fijne filter / microfilter

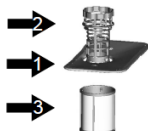


1. Verwijder de onderste korf uit het apparaat.
2. Draai het grove filter naar links en trek hem omhoog.
3. Verwijder de volledige filterset.
4. Haal het microfilter uit het grove filter.
5. Maak de filters zorgvuldig schoon onder stromend water. Gebruik indien nodig een borstel.
6. Monteer de filters in omgekeerde volgorde in de vaatwasmachine.
7. Plaats de filterset in de vaatwasmachine en draai het grove filter naar rechts.

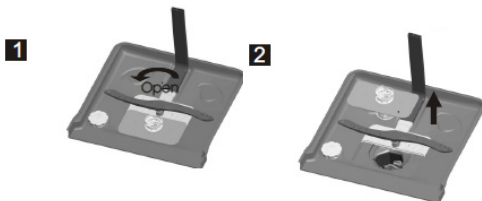

- Schakel de vaatwasmachine nooit in zonder filter.
- Verkeerde bevestiging van het filter vermindert de effectiviteit van het afwassen.
- Schone filters zijn bijzonder belangrijk uit het oogpunt van de juiste werking van de vaatwasmachine.

Reinigen van de deurslot

Maak het deurslot en zijn omgeving na iedere afwasbeurt schoon met een doekje en een mild schoonmaakmiddel. Veeg het droog. Giet geen water op het slot. Gebruik geen reinigingsmiddelen met aerosolen, deze kunnen het slot en de elektrische elementen beschadigen.

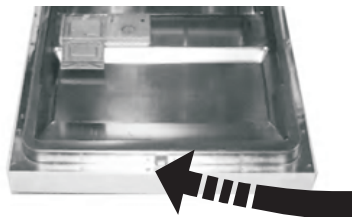


Sproeiarmen

Controleer of de openingen in de bovenste en onderste sproeiarm niet zijn verstopt. Als ze verstopt zijn, verwijdert u de sproeiarmen en maakt u ze schoon onder stromend water.

U verwijdert de onderste sproeiarm door hem naar boven te trekken, voor de bovenste sproeiarm draait u de moer naar links.

Zorg er bij de montage van de sproeiarm voor dat de moer goed is vastgedraaid.

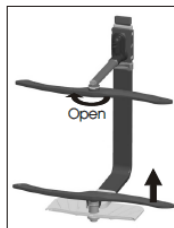

Filter van de wateraanvoerslang

Het water wordt gefilterd door een filter op de wateraanvoerslang om beschadigingen van het apparaat te voorkomen als gevolg van verontreinigingen (zand, klei, roest, etc.) die soms in het water voorkomen; dit voorkomt ook vergeling en het ontstaan van neerslag na het wassen. Controleer het filter en de slang regelmatig en maak ze indien noodzakelijk schoon. Om het filter schoon te maken, draait u de waterkraan dicht en verwijdert u de slang. Neem het filter uit de slang en maak hem schoon onder stromend water. Plaats het schoongemaakte filter terug in de slang. Monteer de slang.

Betekenis van de aanduidingen programmakeuze:

- a) alle aanduidingen uitgeschakeld - waakstand
- b) een van de programma-aanduidingen brandt continu - pauze of wachten op inschakelen van het programma
- c) een van de programma-aanduidingen knippert - het apparaat is in werking
- d) snel knipperen - fout (zie onderstaande tabel)

FOUTCODE	BESCHRIJVING VAN DE STORING	ACTIE
Kort	Langere watervultijd	De kraan is gesloten, de waterinvoer is geblokkeerd of de waterdruk is te laag
90min+Kort	De vereiste temperatuur is niet bereikt	Defect van het verwarmingselement
ECO	Het apparaat is te vol	Element van de vaatwasmachine is niet hermetisch

Als een van de controlelampjes voor monitoring van het programma brandt en het controlelampje Start/Pauze knippert

- De deur van de vaatwasmachine staat open, sluit de deur.

Als het programma niet start

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer de zekeringen van uw huisinstallatie
- Zorg ervoor dat de watertoevoer kraan openstaat.
- Controleer of de deur van het apparaat goed is gesloten.
- Zorg ervoor dat de vaatwasmachine is uitgeschakeld door op de On/Off-knop te drukken.
- Zorg ervoor dat het watertoevoerfilter en de filters in de vaatwasmachine schoon zijn.

Als de controlelampjes niet te doven na afloop van het afwasprogramma

- De On/Off-knop is niet ingedrukt.
- Als in de zeepdispenser restjes afwasmiddel zijn achtergebleven

- Het afwasmiddel is in een vochtige dispenser gestrooid.

Als zich water in de vaatwasmachine bevindt na afloop van het programma

- De waterafvoerslang is verstopt of verdraaid.
- De filters zijn verstopt.
- Het programma is nog niet afgelopen.

Als de vaatwasmachine stopt tijdens het uitvoeren van een afwasprogramma.

- Stroomstoring.
- Geen watertoevoer.
- Het programma kan zich in de stand-by modus bevinden.

Als u tijdens het afwassen trillingen en bonken hoort

- Het vaatwerk is niet juist geplaatst.
- De sproeiarm stoot tegen het vaatwerk.

Als er zich nog etensresten bevinden op het vaatwerk

- Het vaatwerk is onjuist in de vaatwasmachine geplaatst, het water heeft niet alle plaatsen bereikt.
- De korf is overladen.
- Het vaatwerk staat tegen elkaar.
- Heel weinig afwasmiddel gebruikt.
- Een ongeschikt, te behoedzaam afwasprogramma gekozen.
- De sproeiarmen zijn verstopt met etensresten.

- Verstopte filters.
- Filters onjuist gemonteerd.
- De afvoerpomp is verstopt.

Als er witachtige plekken op het vaatwerk zijn verschenen

- Veel te weinig afwasmiddel gebruikt.
- Instelling van de dosis glansspoelmiddel te laag.
- Geen zouten toegepast, ondanks de hoge hardheidsgraad van het water.
- Het wateronthardingssysteem is ingesteld op een bijzonder laag niveau.
- Het deksel van de zoutdispenser is niet goed gesloten.

Als het vaatwerk niet opdroogt

- U heeft een programma gekozen zonder

droogfase.

- Te lage dosis glansspoelmiddel ingesteld.
- Het vaatwerk is te snel uit de vaatwasmachine gehaald.

Als op het vaatwerk roestplekken zijn verschenen

- De kwaliteit van het roestvrijstalen vaatwerk is laag.
- Veel zout in het spoelwater.
- Het deksel van de zoutdispenser is niet goed gesloten.
- Er is te veel zout in de ruimte van de vaatwasmachine terechtgekomen tijdens het vullen van de zoutdispenser.
- Het apparaat is niet goed geaard.

Als het niet is gelukt om het probleem op te lossen, of wanneer zich een probleem voordoet dat hierboven niet is genoemd, neem dan contact op met het Servicecentrum.

Verklaring van de producent

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- laagspanningsrichtlijn 2014/35/UE,
- richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/UE,
- richtlijn voor ecologisch ontwerp 2009/125/EC,
- richtlijn RoHS 2011/65/UE

het product is daarom voorzien van het **CE**-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

INBOUWEN VAN HET APPARAAT

De installatie plaats van de vaatwasmachine moet dichtbij een bestaande wateraansluiting, afvoerbuizen en voedingskabel zijn.

Kies een van de zijanten van het kastje om de aansluiting van de afvoerslangen van de vaatwasmachine te vergemakkelijken.


Opgelet: controleer de meegeleverde installatie-accessoires (haak voor het afwerkingspaneel, schroef)

Lees deze installatiehandleiding aandachtig door.

- Afbeelding met afmetingen van het kastje en de installatieplaats van de vaatwasmachine. U moet de voorbereidingen uitvoeren voordat de vaatwasmachine op de installatieplaats wordt gezet.
- 1 Kies een plaats in de buurt van de gootsteen om de installatie van de toevoer- en afvoerslang te vergemakkelijken (zie afbeelding 1).
 - 2 Wanneer de vaatwasmachine wordt geïnstalleerd bij een hoek, moet er bij het openen van de deur extra ruimte zijn (getoond op afbeelding 2).


[Afbeelding 1]



Afmetingen kastje Minder dan 5 mm tussen de bovenkant van de vaatwasmachine en het kastje en de deuren van de aangrenzende kastjes.

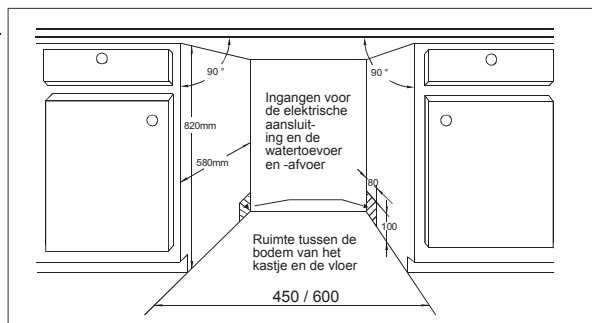

[Afbeelding 2]

Minimale afstand bij het openen van de deur.

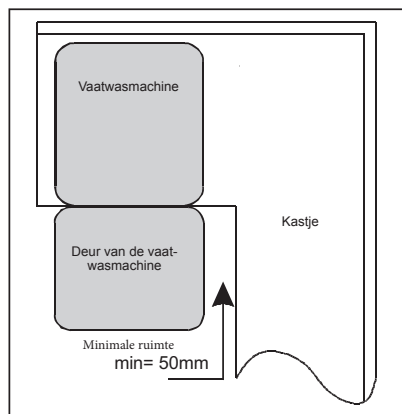

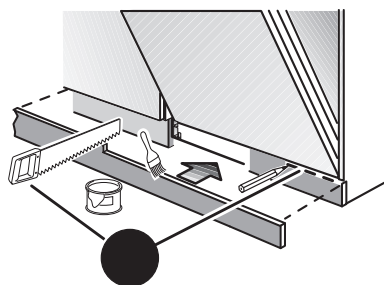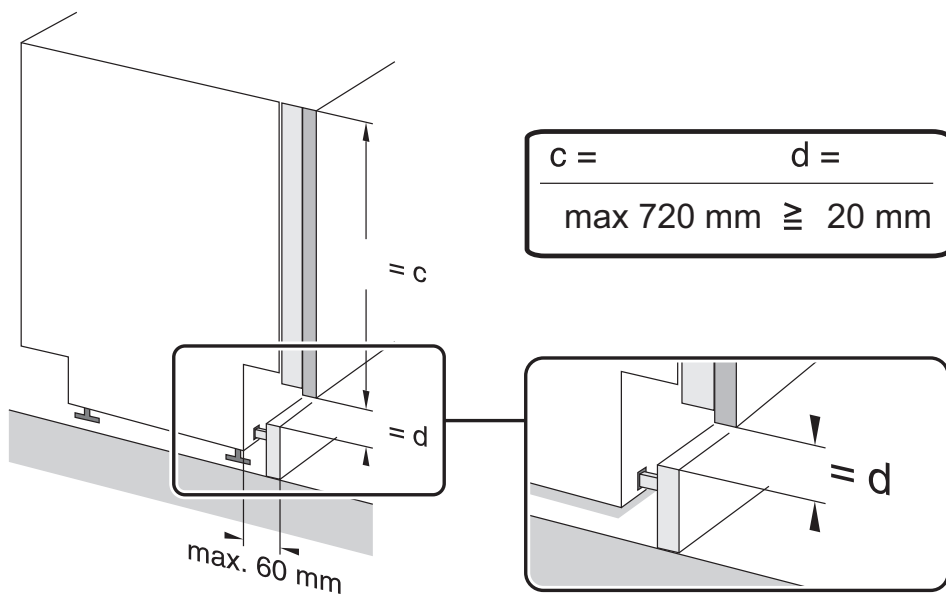


OPGELET: Vanwege de specifieke eigenschappen van inbouw kan het nodig zijn om de plintlijst op maat te snijden.

INBOUWEN VAN HET APPARAAT


- Afmetingen en installatie van het afwerkingspaneel
- 1 een houten afwerkingspaneel kan worden gemaakt in overeenstemming met afbeelding 3a of 3b (afhankelijk van de breedte van het apparaat).

[Afbeelding 3a]
Modellen met een breedte van 45 cm
- Het afwerkingspaneel moet worden gemaakt aan de hand van de afmetingen op de afbeelding

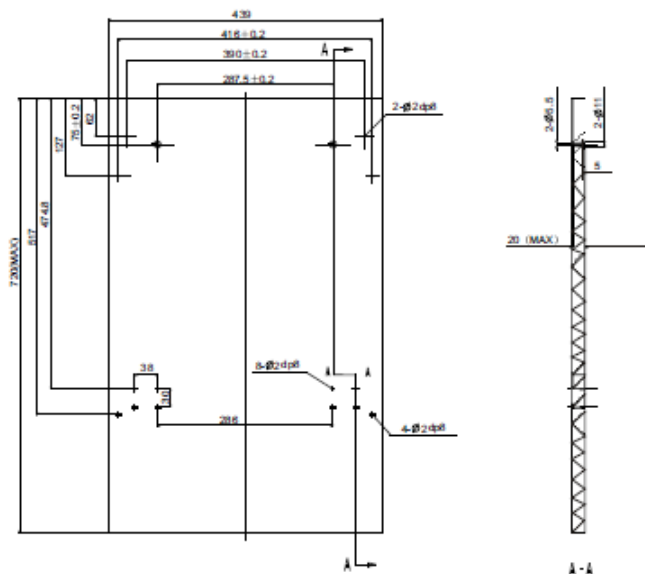

(eenheid mm)

[Afbeelding 3b]
Modellen met een breedte van 60 cm
- Het afwerkingspaneel moet worden gemaakt aan de hand van de afmetingen op de afbeelding

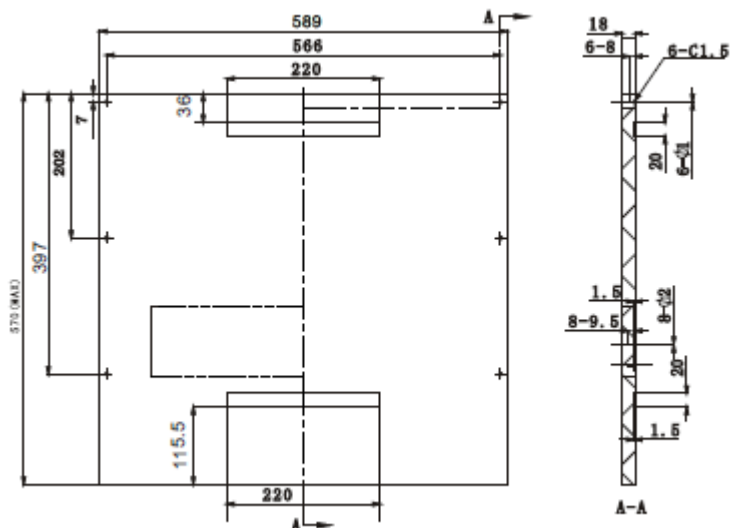


(eenheid mm)

INBOUWEN VAN HET APPARAAT

2 Installeer een haak op het houten afwerkingspaneel en steek de haak in de spleet op de buitenkant van de vaatwasmachinedeur (zie afbeelding 4a). Na positionering van het paneel, bevestigt u het op de buitenkant van de deur met de hulp van schroeven en bouten (zie afbeelding 4b).


[Afbeelding 4a]
Installatie van het afwerk-
ingspaneel

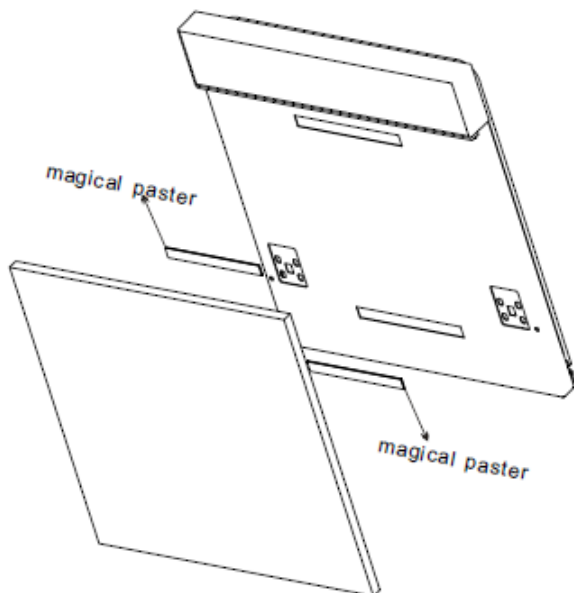


[Afbeelding 4b]
Installatie van het houten
afwerkingspaneel

1. Verwijder de vier korte schroeven
2. Bevestig vier lange schroeven

Verwijder de vier korte schroeven

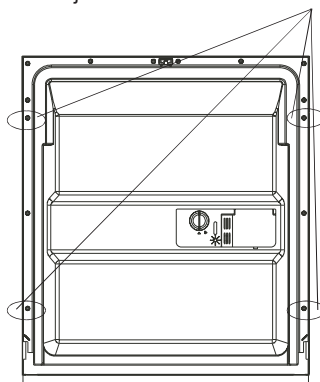

Bevestig vier lange
schroeven

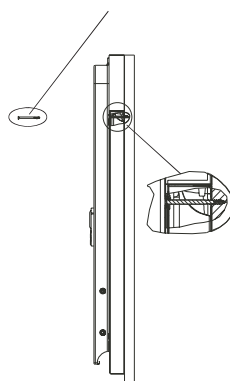


Afstelling van de veerspanning van de deur

De veren van de deur zijn fabrieksmatig ingesteld op de juiste spanning voor buitendeuren. Wanneer u een houten afwerkingspaneel installeert, moet u de veerspanning opnieuw afstellen. Draai aan de afstelschroef van de regelaar in te stellen op de juiste spanning, of om de staalkabel losser te maken (zie afbeelding 5).

De veerspanning van de deur is juist, als hij in horizontale positie blijft als hij volledig is geopend, maar bij een lichte aanraking met de vingers vanzelf omhoog gaat.

[Afbeelding 5]
Afstelling van de veerspanning van de deur

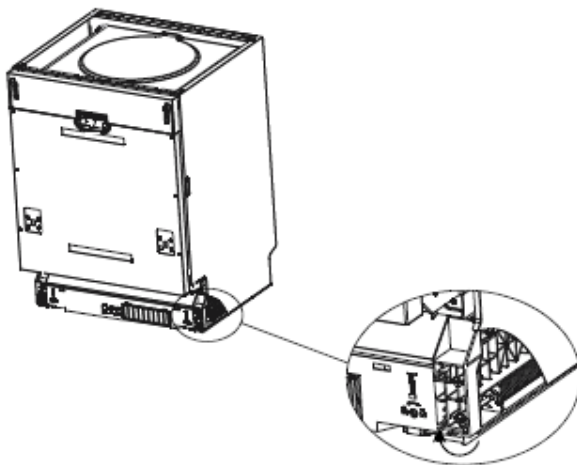


Montagefasen vaatwasmachine

1. Bevestig de meubeldeur op de deur van de vaatwasmachine met behulp van de meegeleverde houders. Plaats de houders volgens het meegeleverde sjabloon.
2. Stel de veerspanning van de deur af met behulp van een inbussleutel. Spannen van de veer naar links. Als u dit niet doet kan dit beschadiging van uw vaatwasmachine veroorzaken (afbeelding 2).

INBOUWEN VAN HET APPARAAT

3. Sluit de wateraanvoerslang aan op een koudwaterkraan.
4. Sluit de afvoerslang aan. Zie het schema (afb. 6)
5. Sluit de kabel aan op het elektriciteitsnet.
6. Bevestig het condensatieband onder het werkblad van het kastje. Let erop dat het condensatieband gelijk is aan de rand van het werkblad.
7. Zet de vaatwasmachine op zijn plaats (afbeelding 4).
8. Zet de vaatwasmachine waterpas. U kunt de achterste voetjes afstellen vanaf de voorkant van de afwasmachine door het aandraaien van de zeskantige schroef met een inbussleutel in het midden van de basis van de afwasmachine (afbeelding 5A). Voor het afstellen van de voorste voetjes moet u met een platte sleutel de voorste voetjes draaien totdat de vaatwasmachine waterpas staat (afbeelding 5B).
9. U moet de vaatwasmachine vastzetten. U kunt dit op twee manieren doen:
 - A. Werkblad van meubelplaat: Steek de montagehaak in de opening aan de zijkant van de wand en bevestig hem aan het werkblad met behulp van schroeven (afbeelding 6).
 - B. Werkblad van marmer of graniet: Zet de zijkant vast met behulp van een schroef (afbeelding 7).

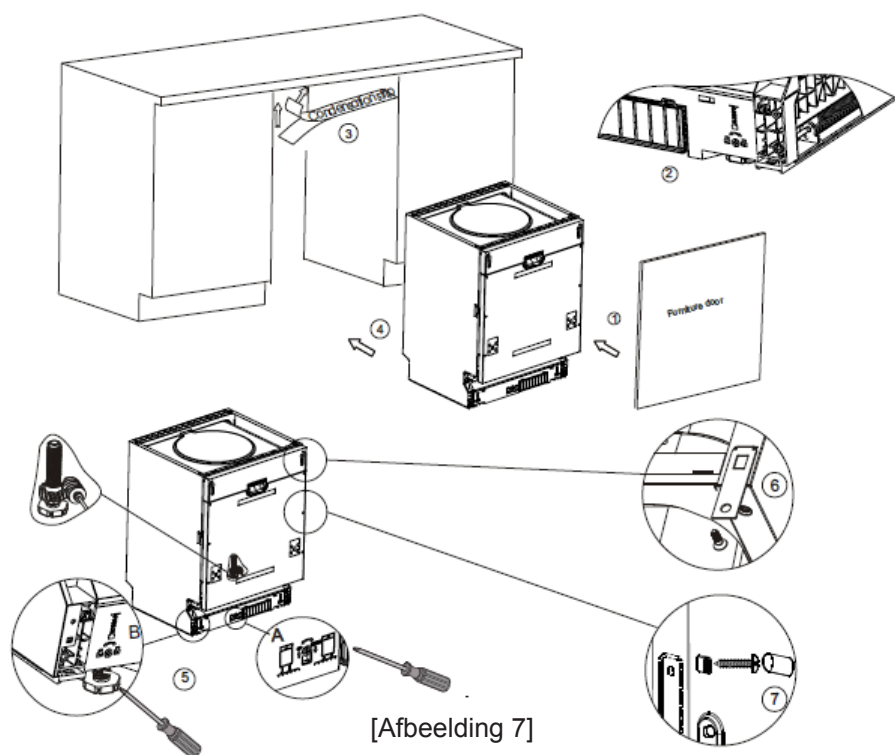


INBOUWEN VAN HET APPARAAT

De vaatwasmachine moet waterpas staan om ervoor te zorgen dat de korven met vaatwerk juist functioneren en het afwasproces effectief verloopt.

1. Plaats een waterpas op de deur en de rails in de vaatwasmachineruimte, zoals getoond op de afbeelding, om te controleren of de vaatwasmachine waterpas staat.
2. Zet de vaatwasmachine waterpas door individuele afstelling van de drie stelvoetjes.
3. Let er bij het waterpas zetten van de vaatwasmachine op dat hij niet omvalt.

[Afbeelding 8]
Illustratie van de afstelling van de stelvoetjes

BELANGRIJK:
De maximale afstelhoogte van de voetjes bedraagt 50 mm

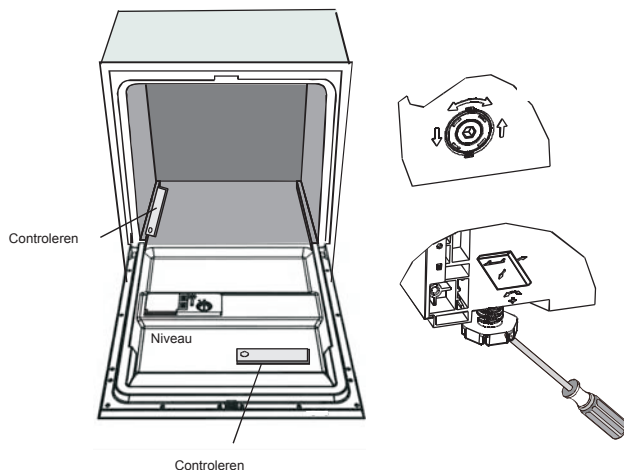

PRODUCTKAART

De productkaart is opgesteld in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 1059/2010 van de Commissie en Verordening (EU) Nr. 1016/2010 van de Commissie.

Naam leverancier / handelsmerk	Amica
Type	EGSP 14797 E
Nominale capaciteit	12
Energie-efficiëntieklasse ¹	A+
Jaarlijks energieverbruik in kWh (AE_c) (280 cycli) ²	273
Energieverbruik van de standaardcyclus (E_c) (kWh per cyclus)	0,96
Elektriciteitsverbruik in de uitstand (P_o) [W]	0,45
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (P_i) [W]	0,49
Jaarlijks waterverbruik in liters (AW_c) (280 cycli) ³	3220
Droogefficiëntieklasse(I_D) ⁴	A
Standaardprogramma ⁵	Eco
Duur standaardprogramma [min]	190
Duur van de sluimerstand (T_i) [min]	-
Geluidemissie [dB(A) re1 pW]	49
Het apparaat is bedoeld als inbouwapparaat	√
Hoogte [mm]	815
Hoogte (zonder blad) [mm]	815
Breedte [mm]	598
Diepte [mm]	575
Spanning stroomvoorziening/frequentie	230 V / ~ 50 Hz / 10A
Waterdruk	0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa
Totaal vermogen [W]	1930
Vermogen verwarmingselement [W]	1800
Vermogen waspomp [W]	98
Vermogen afvoerpomp [W]	30
Beveiliging [A]	10
Nettogewicht [kg]	33

¹⁾ A+++ (hoogste energie-efficiëntieklasse) tot D (laagste energie-efficiëntieklasse)

²⁾ Energieverbruik »X« kWh per jaar op basis van 280 standaard wascycli bij gebruik van koud water en standen met lage energieverbruik. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.

³⁾ Waterverbruik »X« liter per jaar op basis van 280 standaard wascycli. Het feitelijke waterverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.

⁴⁾ Energie-efficiëntieklasse »X« op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).

⁵⁾ Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

In de huidige versie voldoet het apparaat op het moment van levering aan de Europese normen en de vereisten uit de richtlijnen:

- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Bovenaanstaande waarden zijn gemeten in overeenstemming met de normen en onder bepaalde werkingsomstandigheden.

De resultaten kunnen aanzienlijk afwijken, afhankelijk van de hoeveelheid en de verontreinigingsgraad van het vaatwerk, de waterhardheid, de hoeveelheid afwasmiddel, etc.

De gebruiksaanwijzing is opgesteld op basis van de normen en voorschriften van de Europese Unie.

De producent behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in de constructie.

