

ŠTOVANI KUPCI,

Ova kratka uputstva su isporučena s detaljnim uputama za uporabu perilice. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice u mrežnu utičnicu ukloniti transportne vijke i poravnati perilicu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne instalacije.

Delikatne tkanine, sintetike i vunu prati isključivo u programima koji su za to prikladni. Količina punjenja više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici, vidi str. 2.

Pravilna uporaba perilice za rublje jamči njezino dugotrajno korištenje, zato pazite da gumena brtva bude suha (odškrinite vrata nakon pranja). Perilicu čistiti blagim sredstvima za čišćenje, ne ribati abrazivnim sredstvima.

1 Priprema za pranje



- Isprazniti džepove.
- Zatvoriti patent zatvarače i zakopčati gumb u navlakama.
- Delikatne i male elemente rublja prati u zaštitnim vrećicama za pranje.
- Otvoriti vrata perilice pritiskanjem ručke s unutrašnje strane.
- U perilicu umetnuti razvrstano rublje:
 - Pamuk – maksimalno popunjeni bubanj.
 - Sintetika – maks. 1/2 bubnja.
 - Svila, vuna - max 1/3 bubnja.
- Zatvoriti vrata, dobro pritisnuti na gumene brtve.

2 Dodati deterdžent

- Otvoriti odjeljak sredstva za pranje. Povuci za ručku.
- Sipati ili uliti u odgovarajuću komoru količinu sredstva za pranje koju preporučuje proizvođač.
- Ulititi omekšivač u odgovarajuću komoru odjeljka.
 - II Komora sredstva za OSNOVNO PRANJE
 - ☼ Omekšivač i ostala specijalna tekuća sredstva.
 - I Komora sredstva za PRETPRANJE

3 Izbor programa


- Podesiti okretni regulator na izabrani program.
- Prilagoditi program svojim potrebama – možete promijeniti temperaturu, brzinu centrifuge ili uključiti dodatne funkcije.
- Izabrati dodatne funkcije. Dodatne funkcije su opisane na upravljačkoj ploči i u tablici "Tablica programa pranja" (stranica 2).

4 Početak pranja

- Zatvoriti vrata perilice.
- Podesiti regulator na izabrani program (stranica 2).
- Prema potrebama izabrati dodatne funkcije ili odgovarajuće parametre pranja.
- Izabrati postavke vremena u rasponu od 1 do 23 sata.
- Pritisnuti tipku START/PAUZA.


5 Završetak pranja

- Nakon završetka programa, perilica se automatski zaustavlja.
- Na elektroničkom zaslonu će treperiti "- -".
- Možemo otvoriti vrata perilice i izvaditi rublje.
- Vrata ne zatvarati da bi se unutrašnjost osušila.
- Regulator programa podesiti u položaj „STOP“.
- Isključiti perilicu iz električne mreže.
- Zavrnuti ventil za vodu

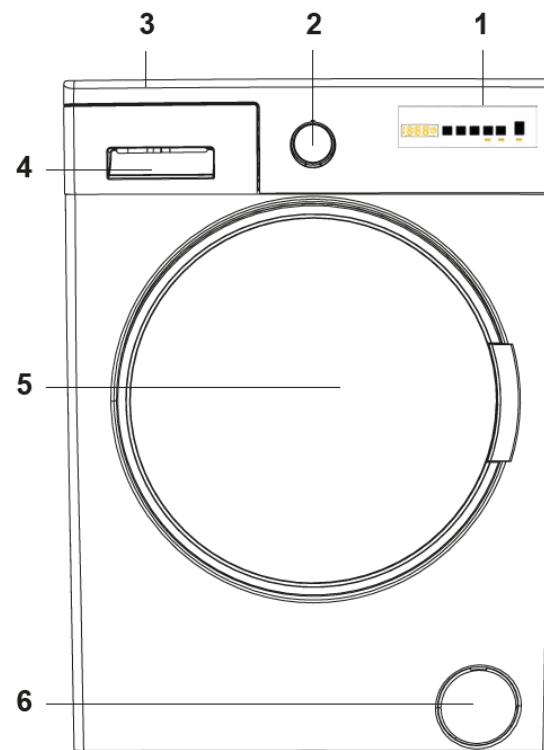

1. Elektronički zaslon
2. Regulator izbora programa
3. Gornja ploča
4. Odjeljak za deterdžente
5. Bubanj
6. Poklopac filtera crpke
7. Tipka temperature
8. Tipka centrifuge
9. Vrijeme do kraja
10. Tipka Steam
11. Tipka Protiv gužvanja
12. Tipka Start/Pause

10+11. Roditeljska blokada (Child Lock)

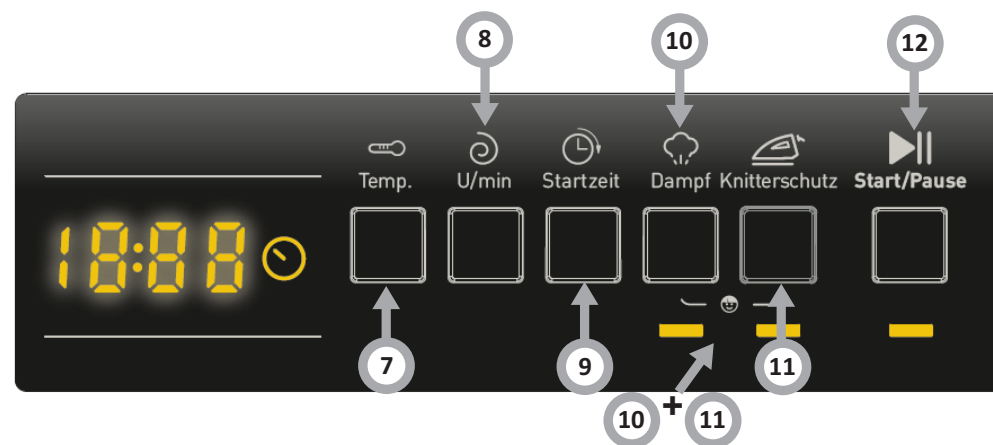

TABLICA PROGRAMA PRANJA: WA 484 081

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Max. brzina centrifugiranja [okr/min]	Maks. punjenje [kg]	Dostupne dodatne funkcije			Odjeljak za deterdžente			Vrijeme [h:min]	Potrošnja energije [kWh]	Potrošnja vode [l]	Broj ispiranja	Vrsta pranja
					Protiv nabora	Steam	Vrijeme do kraja	Pretpranje I	Osnovno pranje II	Omekšivač tkanina III					
1	Pamuk 60	60°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:25	0,95	36	1	Jako zaprljano rublje od pamuka ili lana. (Donje rublje, posteljina, stolnjaci, ručnici (maksimalno 4,0 kg), plahte itd.)
2	Eco 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	03:38	0,82	55	2	Program „Eco 40-60“ je namijenjen za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina, koje treba prati u jednom ciklusu na temperaturi 40°C ili 60°C.
3	Pamuk pretpranje	60°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:44	1,65	98	3	Prijavo pamučno ili laneno rublje. (Donje rublje, posteljina, stolnjaci, ručnici (maksimalno 4,0 kg), plahte itd.)
4	Pamuk 20	20°	1400	4,0		✓	✓	✕	●	○	00:59	0,12	33	1	Za pranje šarenog rublja, bolje štiti boje.
5	Jednostavno održavanje	40°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:10	0,54	44	1	Jako zaprljano rublje ili odjeća od miješanih vlakana. (Najlonske čarape, košulje, majice, hlače itd.)
6	Vuna	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	00:48	0,15	47	3	Vunena odjeća prikladna za pranje u perilici.
7	Ispiranje	hladna voda	1400	8,0	✓	✓	✓	✕	✕	✕	00:30	0,1	45	1	Dodatno ispiranje bilo kakvog punjenja nakon ciklusa pranja.
8	Antialergijska funkcija	60°	800	4,0	zadano	✓	✓	○	●	○	03:32	2,13	85	4	Dječja odjeća
9	Centrifuga/ispumpavanje vode	hladna voda	1400	8,0		✓	✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	1	Ovaj program možemo iskoristiti za svaku vrstu rublja, za dodavanje dodatnog ispiranja nakon ciklusa pranja. Moguće je ispumpavanje vode skupljene u bubnju (dodavanjem rublja za pranje ili vađenjem rublja). Za pokretanje ispumpavanja vode okrenuti regulator programa u položaj centrifuga/ispumpavanje vode. Nakon izbora „anuliranje centrifuge“ tipkom dodatne funkcije, program se pokreće.
10	Delikatno/ručno pranje	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	01:30	0,35	75	3	Preporučen za pranje delikatnog rublja ili rublja namijenjenog za ručno pranje.
11	Odjeća tipa Outdoor	40°	1200	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	02:50	0,66	64	2	Odjeća tipa Outdoor
12	Miješano	40°	800	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	02:31	0,28	46	3	Ovaj program možemo koristiti za istovremeno pranje šarenih tkanina, zaprljane pamučne odjeće, sintetika i lana.
13	Traper / tamne boje	30°	800	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	01:36	0,97	50	3	Crno i tamno pamučno rublje, miješana vlakna ili traper. Prati preokrenuto. Traper često pušta boju kod prvog pranja. Svijetlo i tamno rublje prati odvojeno.
14	Svakodnevno pranje 60 min.	60°	1400	4,0		✓	✓	✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Zaprljana pamučna odjeća, šarene lanene tkanine za pranje na temperaturi 60°C u vremenu 60 minuta.
15	Kratki program 15 min.	30°	800	2,0		✓	✓	✕	●	○	00:15	0,1	28	1	U kratkom vremenu 15 minuta možemo oprati lako zaprljano rublje od pamuka, šarenih lanenih tkanina.

* Program „Eco 40-60“ je namijenjen za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina, koje treba prati u jednom ciklusu na temperaturi 40°C ili 60°C.

** Najštedljiviji programi za pranje s točke gledišta potrošnje energije i vode su programi za pranje na niskoj temperaturi kroz dugo vrijeme.

*** Punjenje perlice do maksimalnog kapaciteta, koji je naveden od strane proizvođača za određeni program pranja, omogućava uštedu energije i vode.

○ Koristiti deterdžent ili omekšivač prema potrebi.

● Potreban je deterdžent bez kojeg pranje neće biti učinkovito,

✕ Ne koristiti deterdžent ili omekšivač.

POZOR: Stvarna temperatura vode se može razlikovati deklarirane temperature ciklusa.

POZOR: Više navedeno vrijeme je samo prognoza i može se razlikovati od stvarnog vremena pranja ovisno od temperature, tlaka vode, količine punjenja itd.

Vrijeme je automatski aktualizirano tijekom ciklusa pranja. Duže prikazivanje istog vremena ili nagle promjene su normalna pojava.