

**Szanowny Kliencie!**

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

**1 Włączanie urządzenia**

→ Nacisnąć przycisk zasilania.

**2 Dozowanie detergentów**

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

**3 Sprawdź poziom soli**

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

**4 Napełnij zmywarkę naczyniami**

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

**5 Wybierz program zmywania**

→ Nacisnąć przycisk zasilania.

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program, zamknij drzwi, używając niewielkiej siły, aby upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.

**6 Uruchomienie zmywarki**

→ Zamknąć drzwi zmywarki.

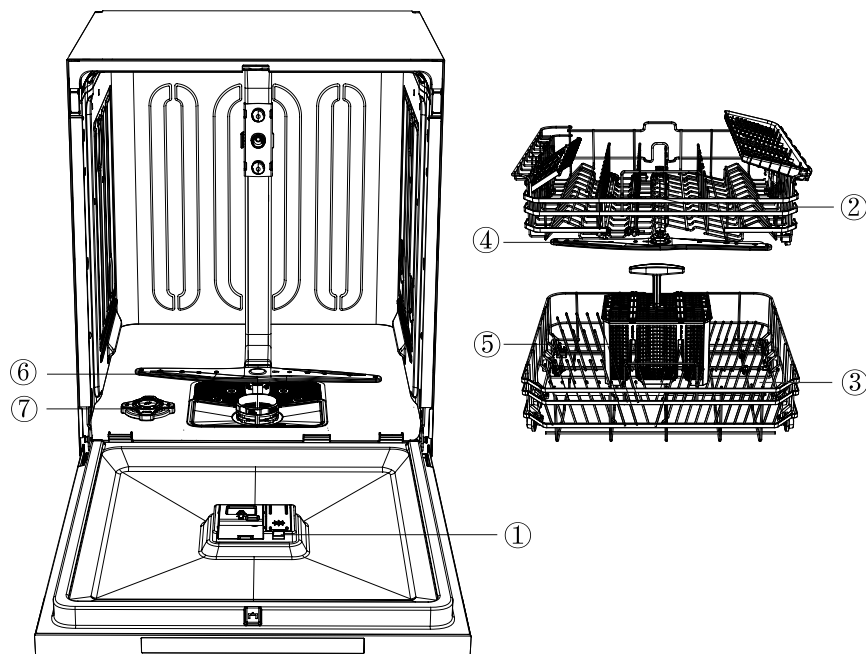
→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

**7 Wyłączanie urządzenia**

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

**8 Opróżnienie urządzenia z naczyń**

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**Elementy urządzenia:**

1. Dozownik
2. Kosz górny
3. Kosz dolny
4. Górne ramię natryskowe
5. Kosz na sztućce (w zależności od modelu)
6. Dolne ramię natryskowe
7. Pojemnik na sól

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIF64E6i STUDIO

| L.P. | Nazwa programu                                                                               | Temp. domyślna [°C] | Rodzaj zabrudzenia                                                                                            | Opis cyklu    |               |          |          | Czas trwania programu (min.)* | Zużycie energii elektrycznej (kWh)* | Zużycie wody (l)* |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|
| 1    | **ECO       | 61°                 | Tryb ekologiczny, oszczędzający energię i wodę. Do mycia naczyń szklanych, porcelanowych, lekko zabrudzonych. | Mycie wstępne | Płukanie      | Płukanie | Suszenie | 251                           | 0.93                                | 11.9              |      |      |
| 2    | Pełny 60'   | 60°                 | Służy do zmywania codziennego, odpowiedni do średnio zabrudzonych naczyń stołowych.                           | Mycie w 60 °C | Płukanie      | Płukanie | Suszenie | 60                            | 1.13                                | 9.9               |      |      |
| 3    | Szybki 29'  | 40°                 | Krótki cykl zmywania odpowiedni dla lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia.                   | Mycie w 40 °C | Płukanie      | Płukanie |          | 29                            | 0.15                                | 6.6               |      |      |
| 4    | Intensywny  | 67°                 | Mocny tryb mycia, odpowiedni do naczyń takich jak: (garnków i patelni z silnymi plamami).                     | Mycie wstępne | Mycie w 67 °C | Płukanie | Płukanie | Suszenie                      | 175                                 | 1.79              | 14.7 |      |
| 5    | Delikatny   | 42°                 | Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.                             | Mycie w 42 °C | Płukanie      | Płukanie | Suszenie | 122                           | 0.65                                | 9.9               |      |      |
| 6    | Higiena+    | 75°                 | Nadaje się do mycia mocno zabrudzonych naczyń, wymagających higienicznego mycia.                              | Mycie wstępne | Mycie w 75 °C | Płukanie | Płukanie | Płukanie                      | Suszenie                            | 171               | 1.81 | 14.3 |

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.