

Amica

POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA
SK

DIM68B9EB0DZIT XXL
EGSPVX 596 900



PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE SPUSTÍTE,
OBOZNÁMITE SA S POUŽÍVATEĽSKOU
PRÍRUČKOU

IO-DWS-4141
(06.2024/1)



OBSAH

EKOLÓGIA V PRAXI	3
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	5
POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA	6
INŠTALÁCIA ZARIADENIA	11
SPOZNAJTE SVOJE ZARIADENIE	14
ČISTENIE A ÚDRŽBA	30
MONTÁŽ ZABUDOVATEĽNÉHO ZARIADENIA V NÁBYTKU	36

The background of the header section features a repeating pattern of various kitchen-related icons in a light gray color. These icons include items like a frying pan, a coffee pot, a teapot, a blender, a toaster, and other small kitchen appliances, arranged in a scattered, overlapping manner.

EKOLÓGIA V PRAXI

Spoločnosť Amica už mnoho rokov konzekventne realizuje proekologickú politiku. Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu – pri výrobe sa spotrebúva menej vody, elektrickej energie a vzniká menej odpadových vôd a rôznych odpadov.

Veľký dôraz tiež kladieme na materiály a suroviny, ktoré používame pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.

Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce zariadenia, vďaka ktorým sa vykonávanie domácich povinností stáva skutočne príjemné. Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica, bola vždy „ukrytá“ vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.

Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožňuje predísť nešťastným úrazom, nehodám a poruchám.

Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Predtým, než umývačku riadu pripojíte k el. napätiu a začnete zariadenie používať, dôkladne sa oboznámte s celým obsahom používateľskej a montážnej príručky. Pokyny, odporúčania a tipy, ktoré sú v nej uvedené, pomôžu predísť prípadným úrazom a nehodám, ako aj poruche zariadenia. Dokumentáciu umývačky uchovávajte na bezpečnom a dostupnom mieste, aby ste dané zariadenie používali správne, a aby ste v prípade potreby mohli do príručky nahliadnuť.

Táto používateľská príručka je pripravená pre rôzne modely zariadení, preto isté funkcie, ktoré sú v nej opísané, nemusia byť vo vašom modeli dostupné.

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **Smernica pre nízke napätie 2014/35/EU**
- **Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EU**
- **Smernica ErP - 2009/125/EC**
- **Smernica RoHS 2011/65/EU**

Zariadenie je označené symbolom **CE** a má vyhlásenie o zhode na kontrolu príslušným orgánom dohľadu nad trhom.

Pred montážou

Zariadenie najprv skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodilo. Poškodené alebo pokazené zariadenie v žiadnom prípade nemontujte ani nepoužívajte. V prípade pochybností kontaktujte predajcu.

Pred prvým použitím

Vid' Poznámky týkajúce sa inštalácie (dole).

Montáž systému uzemnenia zverte skúsenému elektrikárovi. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté následkom použitia neuzemneného alebo nesprávne uzemneného zariadenia.

Predtým, než zariadenie spustíte, skontrolujte, či sa údaje uvedené na výrobnom štítku zariadenia zhodujú s parametrami používaného el. obvodu.

Umývačka musí byť počas montáže odpojená od el. napätia. Vždy používajte iba originálnu zástrčku, ktorá bola dodaná spolu so zariadením.

Zariadenie nepripájajte k el. napätiu prostredníctvom predlžovacieho kábla. Predlžovacie káble nezabezpečujú dostatočnú bezpečnosť (napr. sa môžu prehrievať).

Zástrčka musí byť po montáži zariadenia vždy ľahko prístupná.

Pred prvým použitím

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými a rozumovými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú príslušné vedomosti a skúsenosti, ak budú pod neustálym dohľadom, alebo ak boli predtým príslušne zaškolené o spôsobe používania zariadenia bezpečným spôsobom, a pochopili riziko, ktoré súvisí s používaním tohto zariadenia.

Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti bez dozoru dospelých osoby nesmú zariadenie čistiť, ani vykonávať jeho údržbu. Deti vo veku do 3 rokov sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia, ibaže sú pod neustálym náležitým dozorom.

Bezpečnosť detí

Nedovoľte, aby sa deti s týmto zariadením akýmkoľvek spôsobom hrali. Čistiace prostriedky do umývačiek riadu môžu byť žieravé pre oči, ústa a hrdlo.

Prečítajte si bezpečnostné pokyny, uvedené výrobcom každého prostriedku.

Pokiaľ je zariadenie otvorené, nikdy nenechávajte pri ňom deti bez náležitého dozoru. Môžu v ňom byť zvyšky čistiacich prostriedkov.

Voda v umývačke nie je vhodná na pitie. Nebezpečenstvo úrazu spôsobeného žieravými prostriedkami.

Pri otváraní dvierok počas spusteného programu zachovávajúte náležitú opatrnosť vzhľadom na vysokú teplotu vody a pary.

Dlhé a ostré/špicaté predmety (napr. vidličky, nože) vždy vkladajte do košíka na príbory so špičkou smerujúcou dole alebo plocho v hornom koši, aby ste predišli prípadným úrazom a nehodám.

Každodenné používanie

Zariadenie používajte iba v domácnosti na nasledovné činnosti: umývanie riadu.

V zariadení nepoužívajte chemické rozpúšťadlá; hrozí riziko výbuchu.

Nesadajte si ani nestúpajte na otvorená dvierka, ani na nich nekladte žiadne predmety. Zariadenie sa môže prevrátiť.

Neotvárajte dvierka, keď je zariadenie spustené. Môžete vypustiť horúcu vodu alebo paru.

Dvierka nenechávajte otvorené, pretože predstavujú riziko.

Pri umývaní servisu v umývačke riadu pre domácnosti sa väčšinou spotrebuje menej energie a vody počas používania ako pri ručnom umývaní.

V prípade problémov

Prípadné opravy a úpravy zariadenia zverte iba kvalifikovaným pracovníkom autorizovaného servisu.

V prípade problémov alebo opráv, zariadenie vždy najprv odpojte od el. napätia:

Odpojte spotrebič vytiahnutím zástrčky, vypnite poistku.

Neťahajte priamo za napájací kábel, ale iba za zástrčku.

Uzatvorte prívod vody.

Odporúčania

Do umývačky riadu pre domácnosti vkladajte riad do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

Kvôli úspore el. energie a vody, riad pred vložením do umývačky opláchnite, odstráňte väčšie zvyšky jedla. Spúšťajte úplne naplnenú umývačku.

Do zariadenia nevkladajte riad so zvyškami jedla.

Program vstupného umývania používajte iba keď je to nevyhnutné.

Misky, poháre a hrnčeky vkladajte do zariadenia hore dnom (dole hlavou).

Do zariadenia nevkladajte riad, ktoré nie je určený na umývanie v umývačke riadu. Do umývačky nevkladajte príliš veľa riadu.

Neodporúčame, aby ste servis pred umývaním oplachovali, keďže takým spôsobom sa zvyšuje spotreba vody a energie.

Riad, ktorý nie je určený na umývanie v umývačke

Popolníky, zvyšky sviec, čistiace pasty a tmele, farby, chemické látky, liatina, zliatiny železa;

Vidličky, lyžičky a nože s drevenou rukoväťou, s rohoviny, slonovej kosti alebo z perlovej hmoty; lepené prvky, predmety znečistené brúsivom, kyselinou alebo zásadou.

Plastový riad, ktorý nie je odolný voči vysokej teplote, medené alebo cínové nádoby;


Hliníkové a strieborné predmety (môžu sa prefarbiť, stratiť lesk);

Niektoré jemné druhy skla, porcelánu s ozdobnou potlačou, pretože blednú aj po prvom umytí; niektoré krištáľové nádoby, pretože po čase strácajú čírosť, lepený príbor, ktorý nie je odolný voči vysokej teplote, poháriky z oloveného krištáľu, dosky na krájanie, predmety vyrobené zo syntetického vlákna;

Nasiakavé predmety, ako napr. špongie alebo kuchynské utierky, ktoré nie sú vhodné na umývanie v umývačke.

V budúcnosti si pri nákupe všimnite, či sú dané predmety vhodné na umývanie v umývačkách riadu.

ROZBALENIE

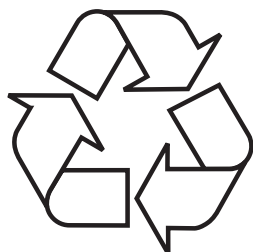

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ



Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia. Správny postup pri likvidácii elektrického a elektronického zariadenia predchádza negatívnemu vplyvu škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie konzekvencií, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných častí ako aj nesprávneho skladovania a recyklácie takýchto zariadení.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

UMIESTENIE ZARIADENIA

- Pri voľbe miesta inštalácia berte do úvahy miesto, kde je možné ľahko vložiť i vybrať riad z umývačky.
- Zariadenie neumiestňujte v miestnostiach, v ktorých môže teplota klesnúť pod 0 °C.
- Zariadenie pred montážou vybal'te, dodržiavajte pokyny a varovania uvedené na balení.
- Zariadenie pri prenášaní nedržte za dvierka alebo za ovládací panel.
- Zo všetkých strán ponechajte určitú medzeru, aby bol pohodlný prístup k umývačke v priebehu upratovania.
- Presvedčte sa, že v priebehu umiestňovania umývačky napájacia a odtoková hadica nebudú priškripnuté. Tiež skontrolujte, či zariadenie nie je postavené na napájacom kábli.
- Úroveň vyregulujte pomocou regulovateľných nožičiek umývačky. Správne umiestnenie umývačky zaručuje bezproblémové otváranie a zatváranie ich dvierok.
- Ak sa dvierka umývačky nezatvárajú správne, skontrolujte, či je zariadenie stabilne položené na podlahe; ak to tak nie je, zariadenie náležite vyrovnať s použitím nastaviteľných pätiček.

PRÍPOJKA VODY

Presvedčte sa, že vnútorná hydraulická inštalácia je odpovedajúca pre inštaláciu umývačky. Okrem toho odporúčame, aby ste na prípojku vody do bytu alebo domu namontovali vhodný filter, čím môžete predísť prípadnému poškodeniu zariadenia následkom preniknutia nečistoty (piesku, hliny, hrdze ap.), ktoré sa môže sporadicky nachádzať vo vode z vodovodu či z vlastného systému; predídete tiež prípadnému žltnutiu a vznikaní usadenín po umývaní.



Upozornenie: Pripojenie spotrebiča k vodovodnému systému pitnej vody sa musí vykonať prostredníctvom spätného ventilu, ktorý zabráni znečisteniu pitnej vody (podľa DIN EN 1717). Zároveň odporúčame, aby vodovodnú a elektrickú inštaláciu, ako aj servisné úkony na týchto inštaláciách vykonal kvalifikovaný technik.


PRÍTOKOVÁ HADICA



Nepoužívajte hadicu napájania vodou od starej umývačky. Použite novú prítokovú hadicu, dodanú spolu so zariadením. Pred pripojením vnútro prepláchnite vodou. Pripojte hadicu napájanie vodou bezprostredne do ventilu privádzajúceho vodu. Tlak vody v inštalácii musí byť najmenej 0,03 MPa, a maximálne 1 MPa. Ak tlak vody prekračuje 1 MPa, je nutné pred umývačkou inštalovať ventil redukujúci tlak. Po vykonaní pripojenia, otvorte ventil úplne a zistite tesnosť. Z bezpečnostných dôvodov je nutné vždy uzatvárať kohútik privodu vody po každom umývaní.




POZOR: V niektorých modeloch umývačiek je použitý prívod vody Aquastop. V prípade použitia Aquastop sa vyskytuje nebezpečné napätie. Neprerušujte prívod vody Aquastop. Nepripúšťajte jeho zavinutie alebo skrútenie.

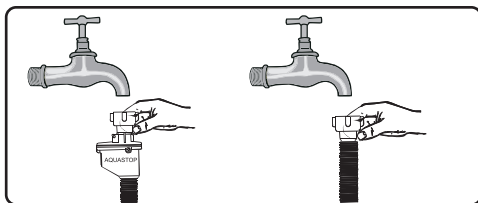

Pozor!
Z bezpečnostných dôvodov po každom umývaní zatvorte ventil vody.

ODTOKOVÁ HADICA

Hadicu odvádzajúcu vodu je možné pripojiť bezprostredne do odtoku vody alebo do výpustného hrdla kuchynského drezu. Voda sa môže odvádzať aj priamo do drezu používajúc špeciálny držiak (ak je dostupný) tak, že rúru príslušne zohnete na okraji drezu. Pripojenie musí byť vo výške minimálne 50 cm a maximálne vo výške 110 cm, merajúc od roviny podlahy.

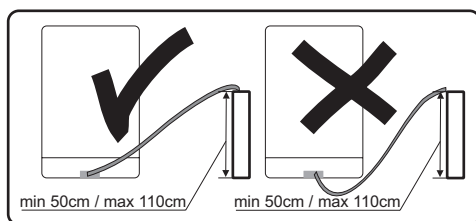

Ak použitá odtoková hadice je dlhšia ako 4 m, riad môže zostať špinavý. Výrobca nenesie zodpovednosť za takúto situáciu.

PRIPOJENIE K EL. NAPÄTIU

Zástrčku s bezpečnostným (uzemňujúcim) kolíkom pripojte iba k uzemnenej el. zásuvke s kompatibilnými parametrami. Pokiaľ uzemňujúca inštalácia neexistuje, pover'te jej vykonanie kvalifikovanému elektrikárovi. Ak zariadenie spustíte bez toho, aby bolo náležite uzemnené, výrobca nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody.



Vnútrotná inštalácia musí mať poistku 10-16 A.
Zariadenie môže byť pripojené iba k el. obvodu striedavého prúdu s napätím 220 - 240 V. Ak je el. napätie daného obvodu 110 V, zariadenie musí byť pripojené k transformátoru 110/220 V s príkonom 3 000 W. Zariadenie počas montáže nepripájajte k el. napätiu.




Vždy používajte zástrčku s plášťom, ktorá bola dodaná spolu so zariadením. V prípade, ak zariadenie spustíte pri príliš nízkom tlaku, kvalita umývania bude horšia, a zariadenie sa môže poškodiť.

Napájací kábel môže vymeniť iba autorizovaný servis alebo kvalifikovaný elektrikár. V opačnom prípade, ak nedodržíte tieto zásady, môže to viesť k úrazu či nehode.

Z bezpečnostných dôvodov je nutné vždy vybrať zástrčku zo zásuvky po ukončení umývania.

Aby ste predišli zásahu el. prúdom, zástrčku z el. zásuvky nevyťahujte mokrými rukami.



Keď zariadenie odpájate od el. napätia, vždy ťahajte priamo zástrčku (neťahajte kábel). Nikdy nie je možné ťahať za vodič.

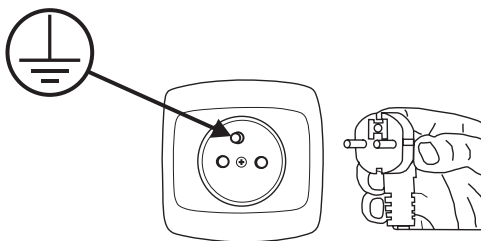


POZNAJTE SVOJE ZARIADENIE

POPIS ZARIADENIA

Nižšie sú vymenované prvky zariadenia (obr. 1):

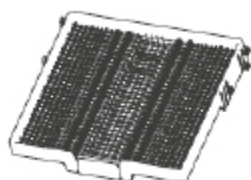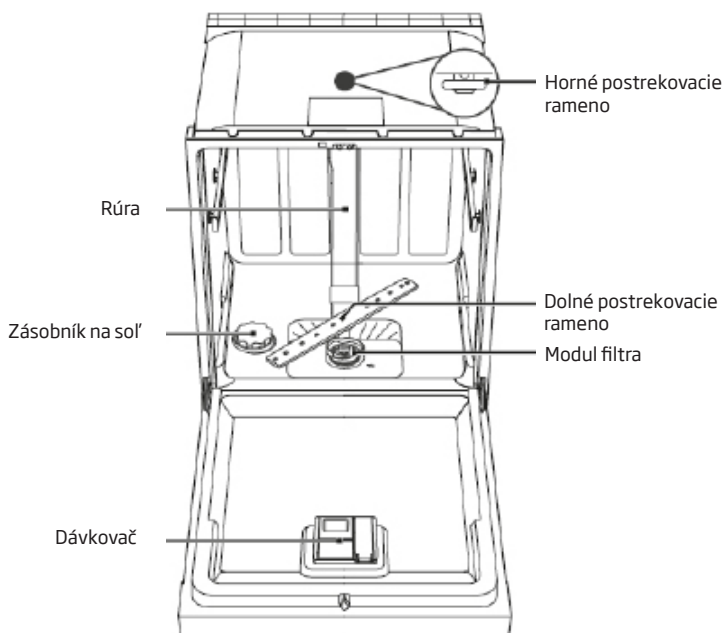

Polička na príbory

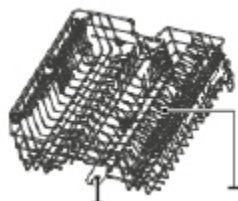

Horné postre- Polica na hrn-
kovacie rameno čeky

Horný kôš




Dolný kôš



POZOR:

Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

DISPLEJ A PANEL

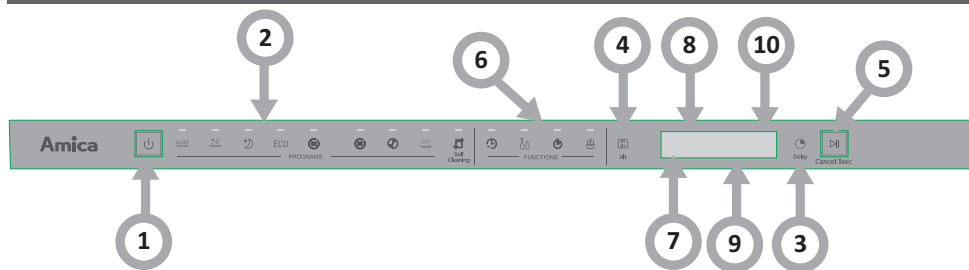

Spustenie zariadenia (tlačidlo)	
1. Napájanie	Stlačením tohto tlačidla spustíte zariadenie, následne sa zasvieti displej.
2. Program	Auto AUTO Tento program je riadený senzorom a prispôsobuje sa stupňu znečistenia. Je vhodný pre všetky typy riadu. Hygiena+ + Tento program je vhodný pre všetky typy riadu a úrovne znečistenia. Poskytuje najvyššie teploty umývania a dezinfekcie riadu. Tichý + Tento program je vhodný pre poháre a bežne znečistený riad. Pracuje tichšie a môže sa používať večer alebo v noci. EKO ECO Štandardný program, vhodný na umývanie stredne špinavého riadu. Najúčinnnejší umývací program na taký riad, čo sa týka spotreby el. energie a vody. Plný program 90' 90' Na umývanie bežne znečisteného riadu, ktorý si vyžaduje rýchle umývanie a sušenie. Plný program 55' 55' Na umývanie bežne znečisteného riadu, ktorý si vyžaduje rýchle umývanie a sušenie. Program Rýchly 35' 35' Tento program poskytuje najkratší čas čistenia ľahko znečisteného riadu, ktorý nie je potrebné sušiť. Namáčanie + Na opláchnutie riadu, ktorý budete umývať neskôr počas dňa. Samočistenie + Tento program sa používa na účinné čistenie samotnej umývačky bez riadu.
3. Oneskorený štart	Stlačením tlačidla odložíte čas spustenia programu až o 24 hodín v jednohodinových krokoch. Po výbere sa rozsvieti príslušný indikátor + .
4. Alt (Zone Wash)	Stlačením tlačidla vyberte umývanie len pre horný alebo dolný kôš alebo pre oba. Rozsvietia sa príslušné indikátory +.



POZOR:

Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

5. Štart / Pauza	Tlačidlo je určené na spúšťanie alebo zrušenie umývacieho programu.
6. Voľba	Extra Speed  Táto možnosť skráti prevádzkový čas o 15 - 50 % v závislosti od zvýšenej teploty a otáčok motora. Nemožno ju zvoliť v kombinácii s programami Auto, Rýchly 35, Oplachovaním a Automatickým čistením (ak je súčasne aktívny program Auto Open). Deep Wash  Túto možnosť možno použiť na čistenie fliaš umiestnených v špeciálnom priestore v hornom koši. Túto možnosť nie je možné vybrať v kombinácii s programami Auto, Plný 55, Oplachovanie a Automatické čistenie. Extra sušenie  Pri tejto možnosti sa účinok sušenia zlepší zvýšením teploty pri poslednom opláchnutí a dlhším časom sušenia. Túto možnosť je možné zvoliť len v kombinácii s programami ECO, Hygiena+, Tichý a Plný 90°. Open Dry Zapnutie/vypnutie  Používateľ môže zapnúť/vypnúť funkciu automatického otvorenia dvierok umývačky na konci zvoleného umývacieho programu, čím sa zlepší kvalita sušenia. Túto možnosť nie je možné zvoliť v kombinácii s programami Rýchly 35, Oplachovanie a Automatické čistenie.
7. Výstražný ukazovateľ	Leštiaci prostriedok Keď svieti ukazovateľ „“, v zásobníku (dávkovači) je príliš málo leštidla, musíte ho doplniť. Soľ Keď svieti ukazovateľ „“, v zásobníku (dávkovači) soli je príliš málo soli, musíte ju doplniť. Ventil prírodnej vody Ak svieti kontrolka „“, znamená to, že prírodný ventil vody je zatvorený.
8. Ukazovateľ Alt (Zone Wash)	Umývanie len v hornom koši . Keď je zvolená možnosť horný kôš, umyje sa len riad v hornom koši. Ostrekovací systém dolného koša nefunguje. Umývanie len v dolnom koši . Keď je zvolená možnosť dolného koša, umyje sa iba riad v dolnom koši. Systém ostrekovania horného koša nefunguje. Striedavé umývanie horného alebo dolného koša  . Ak sú zvolené obe možnosti, bude sa umývať riad v hornom aj dolnom koši. Ostrekovací systém horného alebo dolného koša bude pracovať striedavo alebo oba súčasne.
9. Displej 	Zobrazenie zostávajúceho času do konca programu, času oneskorenia, chybových kódov atď.
10. Indikátor opotrebenia (Eco Bar)	Spotreba vody  Ukazovateľ spotreby zobrazuje približnú úroveň spotreby vody pre vybraný program. Čím viac stĺpcov je zobrazených, tým vyššia je spotreba vody. Spotreba energie  Ukazovateľ spotreby zobrazuje úroveň spotreby elektrickej energie pre vybraný program. Čím viac stĺpcov je zobrazených, tým vyššia je spotreba energie.

1

Pred prvým použitím umývačky

- Predtým, než zariadenie spustíte, skontrolujte, či sa údaje uvedené na výrobnom štítku zariadenia zhodujú s parametrami používaného el. obvodu.
- Z vnútra zariadenia vyberte a odstráňte všetky obalové materiály.
- Pripravte zmäkčovač (prostriedok na zmäkčovanie vody).
- Zásobník úplne naplňte vodou a až potom do zásobníka nasypete cca 1,5 špeciálnej soli (určenej do umývačiek riadu).
- Do dávkovača nalejte leštidlo.

2

Význam odstraňovania vodného kameňa

Pre dobrú prácu umývačka potrebuje mäkkou vodu (s nízkym obsahom vápna). V opačnom prípade na riade a vo vnútri zariadenia zostanú biele pozostatky kameňa. Má to negatívny vplyv na kvalitu umývania, sušenia a leštenia. Keď voda preteká systémom zmäkčovania, ióny odpovedajúce za tvrdosť vody sú odstraňované, a voda je natoľko mäkká, aby získala najlepšie výsledky umývania. V závislosti od stupne tvrdosti napájanej vody, ióny odpovedajúce za tvrdosť vody sa rýchle zhromažďujú vo vnútri systému zmäkčovania. Preto musí byť systém zmäkčovania regenerovaný, aby fungoval s rovnakým výkonom taktiež v priebehu ďalšieho umývania. Pre tento cieľ sa používa soľ do umývačky.

3


Napĺňovanie soľou

Používajte iba a výhradne zmäkčujúcu soľ určenú na používanie v umývačkách riadu.

Všetky iné typy solí, ktoré nie sú určené na používanie v umývačkách riadu, predovšetkým kuchynská soľ, môžu zmäkčovač vody poškodiť. V prípade poškodení spôsobených použitím nesprávnej soli, záruka udelená výrobcom neplatí, a výrobca nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody.

Soľ doplňte pred spustením umývacieho programu

Vďaka tomu predídete, aby rozsypané zrnká soli alebo slaná voda zostali na dne zariadenia, čo môže spôsobiť koróziu.

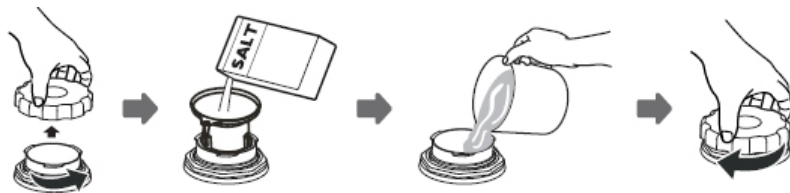

1. Zo zariadenia vyberte dolný kôš a odskrutkujte veko zásobníka.
2. Umiestnite koniec lieviku (v súprave) do otvore a nasypete cca 1,5kg soli.
3. Zásobník soli najprv úplne naplňte vodou. Pri nasypávaní sa zo zásobníka soli vyleje malé množstvo vody. Je to normálne.
4. Keď zásobník naplníte, zaskrutkujte veko.
5. Keď zásobník soli naplníte soľou, kontrolka zhasne.
6. Keď naplníte zásobník soli, hneď spustíte umývací program (odporúčame, aby ste spustili krátky program). V opačnom prípade môže slaná voda poškodiť filtre, čerpadlo a iné dôležité časti zariadenia. Záruka sa na také poškodenie nevzťahuje.

POZOR:


- Zásobník soli naplňte, keď na ovládacom paneli zasvieti kontrolka nedostatočného množstva soli (S). Podľa toho, ako dlho sa bude soľ rozpúšťať, ukazovateľ nedostatočného množstva soli môže svietiť aj potom, keď je už zásobník plný.
 - Ak na ovládacom paneli nie je ukazovateľ (v niektorých modeloch), môžete vypočítať predpokladaný čas, kedy je už potrebné naplniť zásobník, a to na základe počtu vykonaných umývacích cyklov.
- Keď sa pri doplnení soľ náhodou rozsype vo vnútri umývačky, spustite program namáčania alebo krátky program.



Používajte iba soľ určenú do umývačiek riadu!

Testujúca páska


Účinnosť umývania v umývačke závisí od tvrdosti vody zo siete. Preto má zariadenie systém, ktorý znižuje tvrdosť používanej vody. Účinnosť umývania sa zvýši po správnom nastavení systému. Aby zistil úroveň tvrdosti vody v okolí, je nutné skontaktovať sa s mestskými vodovodmi alebo určiť úroveň tvrdosti vody pomocou testujúcej pásky (ak je dostupná).

Otvorte balenie s testujúcou páskou	Pustite vodu z kohútika na 1 min.	Držte testujúcu pásku pod vodou po dobu 1 sek	Po vybratí z vody strepte zvyšky vody	Počkajte 1 min.	Úroveň 1 – vápno chýbi Úroveň 2 – veľmi malý obsah vápna Úroveň 3 – malý obsah vápna Úroveň 4 – stredný obsah vápna Úroveň 5 – vyšší obsah vápna Úroveň 6 – vysoký obsah vápna
	1 min. 	↓ 1 second 		 1 min.	 - Level 1 – no calcium - Level 2 – very small calcium content - Level 3 – small calcium content - Level 4 – medium calcium content - Level 5 – high calcium content - Level 6 – very high calcium content


Napĺňovanie dávkovače detergentu

Stlačte dávkovač čistiacieho prostriedku, uvoľnite blokádu a následne tvorte klapku dávkovača tak, ako je to znázornené na obrázku. Dávkovač detergentu má vo vnútri ukazovateľ množstvá. Používajúc tieto ukazovatele (línii) je možné odmerať správne množstvo detergentu. Maximálna kapacita dávkovača je 30 g čistiacieho prostriedku.


Otvorte balenie z čistiacim prostriedkom do umývačiek a nasypťe do väčšej priehradky (A), cca 25 cm³ v prípade silno špinavého riadu, alebo 15 cm³ v prípade menej zašpineného riadu (B). V závislosti od stupňa zašpinenia riadu a tvrdosti vody môže byť potrebné prídanie väčšieho množstvá detergentu.

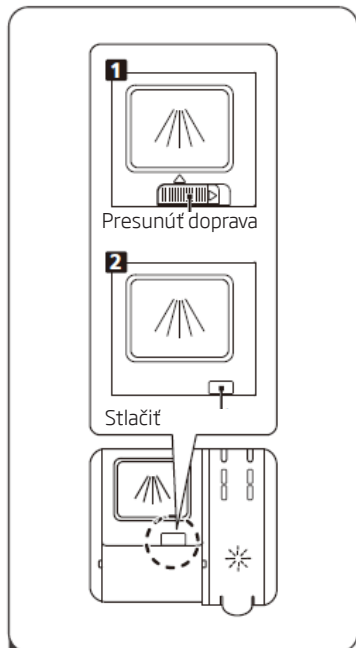

1. Otvorte veko presúvajúce blokádu.
2. Otvorte veko stláčajúce blokádu.

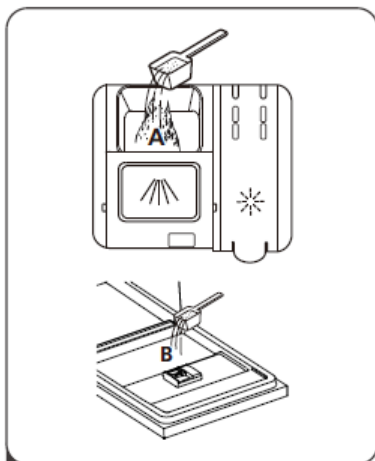

- 2 Do väčšej komory (A) vlejte/nasypťe umývací prostriedok na hlavné umývanie. Aby ste získali lepšie výsledky, predovšetkým pri umývaní veľmi špinavého riadu, nevelké množstvo umývacieho prostriedku nalejte na dvere. Dodatočný umývací prostriedok sa používať na vstupné umývanie.

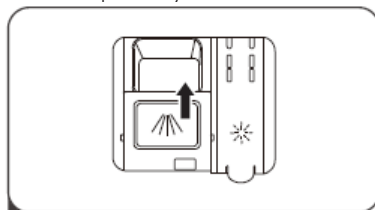

- 3 Zatvorte veko presúvajúce veko dopredu a následne ho stlačte.



Pripomínáme, že nastavenie závisí od tvrdosti vody. Dodržiavajte pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale umývacieho prípravku.

Tablety (napr.: „2 v 1“, „3 v 1“ ap.)

Vyskytujú sa 3 druhy detergentov:

1. s fosfátmi s chlór,om,
2. s fosfátmi bez chlór,u,
3. bez fosfátov a bez chlór,u.

Najnovšie tabletky sú najčastejšie bezfosfátové. Pretože fosfáty zmäkčujú vodu, odporúčame pridania soli do zásobníku, a to i vtedy pokiaľ tvrdosť vody činí sotva 6°dH. Na miestach, v ktorých je tvrdá voda, ak sa používať čistiaci prostriedok bez fosfátov, na riade a na pohároch môžu byť viditeľné biele šmuhy.

Je možné tomu predísť zvýšeným množstvom detergentu. Detergenty bez chlór,u majú slabšie bieliace účinky. Farebné škvvrny nemôžu byť dôkladne odstraňované. Vyberte program s vyššou teplotou umývania.

Všeobecne pri používaní viaczožkových detergentov sa získavajú odpovedajúce výsledky len v určitých podmienkach. Také detergenty obsahujú leštiaci prípravok a/alebo soľ v určitých množstvách. Pri používaní viaczožkových tablietiek sa ale odporúča použiť regeneračnú soľ.

Na čo je nutné venovať pozornosť pri používaní tohto typu výrobkov:

- Vždy kontrolujte zloženie používaného čistiacieho prostriedku, a tiež či je to viaczožkový výrobok.
- Zistite, či používaný detergent je odpovedajúci k stopni tvrdosti vodovodnej vody, ku ktorej je prispôbená umývačka.
- Dodržujte pokyny uvedených na obalu výrobku.
- Ak detergent má podobu tablietiek, nikdy je nevkladajte do vnútra košíka na príbory. Vždy umiestňujte tabletky v priehradke na detergent v dávkovači.
- Používanie týchto prostriedkov dáva dobré výsledky len v prípade niektorých druhov použitia. Používajúc detergenty tohto typu je nutné skontaktovať sa s ich výrobcom a opýtať sa na príslušné podmienky používania.
- Ak podmienky používania takých detergentov a nastavenia umývačky sú odpovedajúce, získavajú sa úspory v použití soli a/alebo leštiaceho prípravku.
- Ak výsledky umývania s použitím prostriedkov „2 v 1“ alebo „3 v 1“ nie sú uspokojivé (ak na riade po umytí zostávajú stopy po vodnom kameni a vode), kontaktujte výrobcu daného čistiacieho prostriedku. Záruka umývačky sa netýka reklamácií v dôsledku používania viaczožkových detergentov.



Odporúčaný spôsob použitia: Pre získanie najlepších výsledkov s používaním viaczožkových umývacích prostriedkov, je nutné pridať do umývačky soľ a leštiaci prípravok a nastaviť tvrdosť vody a množstvo leštiaceho prípravku na najnižšiu hodnotu.

Rozpúšťanie detergentu v podobe tablietiek rôznych výrobcov môže byť rôzne s ohľadom na teplotu a čas. Preto na krátke programy neodporúčame používať čistiace prostriedky v tablietách. V krátkych programoch sa odporúča používanie detergentov v prášku.



Detergenty vždy uchovávať na chladnom mieste, mimo dosahu detí. Dávkovač naplňte detergentom bezprostredne pred zapnutím zariadenia.

Varovanie: Ak v priebehu používania viaczožkového detergentu sa vyskytnú skôr nestretévané problémy, prosíme o bezprostredný kontakt s výrobcom detergentu.


Nepoužívanie viaccložkových čistiacich prostriedkov:

- Naplňte zásobník soli a leštidla.
- Nastavte tvrdosť vody na najvyššiu úroveň (6) a zapnite prázdnu umývačku.
- Prispôbte tvrdosť vody.
- Vykonajte príslušné nastavenie leštiaceho prípravku.


8

Naplnňovanie dávkovače leštiaceho prípravku a voľba nastavenia


Leštiaci prípravok sa používa pre vyhnutie sa vzniku bielych kvapiek vody, škvŕn kameňa, bielych škvŕn, ktoré môžu vzniknúť na riadu, a taktiež pre zlepšenie kvality procesu sušenia. Na rozdiel od všeobecnej mienky, slúži nielen k získaniu lesknúceho sa riadu, ale taktiež pre dostatočné sušenie riadu. Z tohto dôvodu je nutné venovať pozornosť, či sa v dávkovači nachádza dostatočné množstvo leštiaceho prípravku určeného k použitiu v umývačkách pre domácnosť.

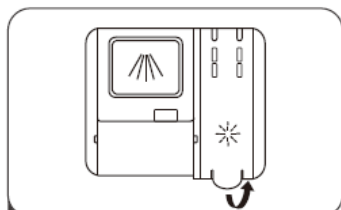

1 Otvorte veko zásobníka zdvíhajúc držiac za držiak.

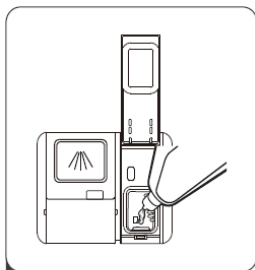

2 Vlejte leštadlo do zásobníka, dávajte pozor, aby ste zásobník nepreplnili.

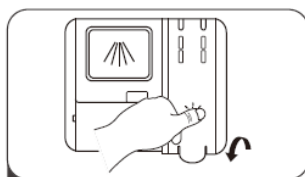

3 Zatvorte veko.

Nastavenie dávkovania leštidla

Aby ste dosiahli lepšie výsledky sušenia pri obmedzenej spotrebe leštidla, môžete nastaviť dávkovanie v umývačke.

Postupujte nasledovne.

1. Otvorte dverka. Zapnite zariadenie.

2. Do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča stlačte tlačidlo Autoclean na viac ako 5 sekúnd. Potom stlačte tlačidlo Odložený štart, aby ste vstúpili do režimu nastavenia oplachovača. Indikátor pomoci pri oplachovaní začne blikať.

3. Opätovným stlačením tlačidla Automatického čistenia vyberte požadované nastavenie. Nastavenia sa menia v nasledovnom poradí: D1- > D2- > D3- > D4- > D5- > D1. Čím vyššie číslo, tým sa bude počas umývania používať viac leštidla. Továrnske nastavenie je D3.

4. Ak chcete dokončiť konfiguráciu a ukončiť režim nastavenia, počkajte 5 sekúnd po výbere požadovaného nastavenia alebo stlačte tlačidlo napájania.



Upozornenie: Pri zatváraní zásobníka na čistiaci/prací prostriedok stlačte príslušné miesto na veku!



Varovanie: Používajte výlučne leštiaci prípravky určené do umývačiek v domácnosti. Zvyšky leštiaceho prípravku rozliate pri preplnení budú vyvolávať tvorbu veľkého množstva peny, a týmto sa bude znižovať kvalita umývania, preto je nutné utrieť handrou na utieranie rozliaty leštiaci prípravok.

Tabuľka tvrdosti vody

Tvrdosť vody	Nemecké stupne dH	Francúzske stupne dF	Britské stupne dE	Ukazovateľ úrovne tvrdosti	Regenerácia nastáva každú X programovú sekvenciu ¹⁾	Spotreba soli (g/cyklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1	Bez regenerácie	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	10	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	5	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	3	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	2	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	1	60

Ak je tvrdosť vody vyššia ako maximálne hodnoty v hore uvedenej tabuľke alebo v prípade vody poberanej zo studne sa odporúča používanie filtrov a zariadení k úprave vody.

POZOR: Zariadenie je predvolene nastavená na tvrdosť vody na úrovni 3.

1. Otvorte dvierka. Zapnite zariadenie.
2. Do 60 sekúnd od zapnutia spotrebiča stlačte tlačidlo Automatického čistenia na viac ako 5 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu nastavenia zmäkčovania vody.
3. Opätovným stlačením tlačidla Automatického čistenia vyberte vhodné nastavenie podľa miestnych podmienok. Dostupné sú nasledujúce nastavenia: H1- > H2- > H3- > H4- > H5- > H6;
4. Stlačením tlačidla napájania uložte nastavenie a ukončíte režim nastavenia.

Spotreba detergentov

Používajte detergent určený do umývačiek v domácnosti. Na trhu je možné nájsť detergent v prášku, gélu a tabletkách, ktoré sú určené do umývačiek v domácnosti. Detergent je nutné umiestiť v dávkovači pred uvedením umývačky do prevádzky. Prechováajte detergenty v chladnom a suchom mieste, mimo dosahu detí.

Nepreplňujte dávkovač detergentu; pretože môžu vzniknúť rysky na pohároch a detergent sa môže úplne nerozpustiť.

Ak potrebujete viac informácií na téma používaného detergentu, je nutné skontaktovať sa bezprostredne s jeho výrobcom.


¹⁾ Každý cyklus s operáciou regenerácie má vyššiu spotrebu o: 3,0 litre vody, 0,02 kWh el. energie, a program trvá dlhšie o 4 minúty.

1

Horný kôš

Horný kôš je projektovaný na umývanie jemného typu riadu, akými sú poháre, šálky, taniere apod. Riad, ktorý je umiestňovaný v hornom koši musia mať menší stupeň zašpinenia ako riad z dolného koša.


Dodatočne, na police môžete ukladať dlhé vidličky, nože, lyžice, naberačky ap. tak, aby neblokovali otáčanie striekacích ramien.

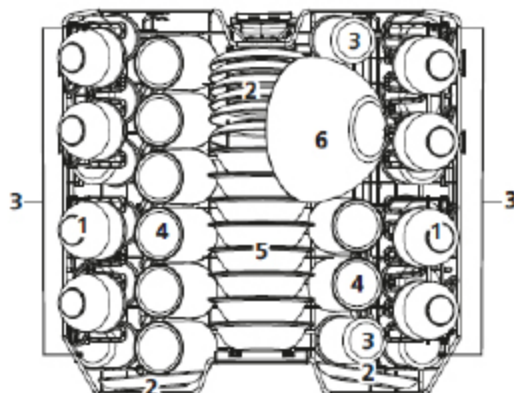

2


Skladanie políc na hrnčeky/šálky

Vďaka týmto policiam je možné zväčšiť obsah horného koša. Poháre a hrnčeky je možné umiestniť na policiach. Keď v koši potrebujete viac miesta, napr. na vyššie predmety, zdvihnite policu na šálky dohora. Potom môžete o policu oprieť vyššie poháre. Tiež ju môžete vybrať, ak nie je potrebná.

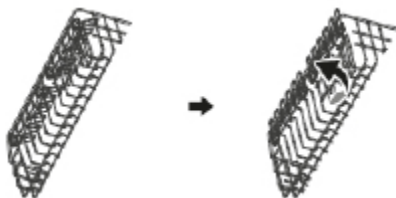

POZOR:

Keď sa horný kôš uzamkne v hornej polohe, poličky na poháre sa nedajú sklopiť.

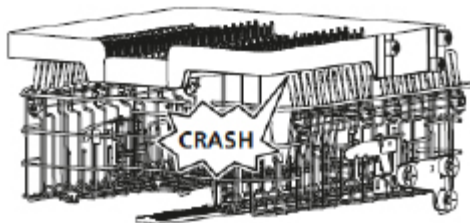


ROZDRVENIE

3

Skladanie stojanov koša

Kolíky sú určené na držanie tanierov. Dajú sa zložiť, a tak môžete získať viac miesta na väčší riad.


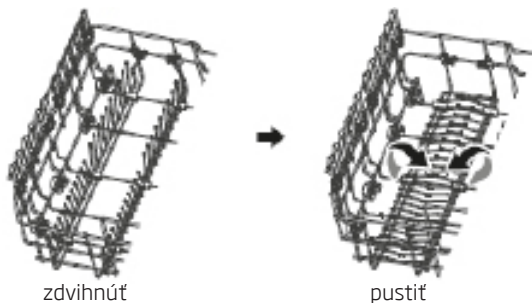


4

Typy pre plnenie koša Nastavenie horného koša

1. Ak chcete zdvihnúť horný kôš, jednoducho ho zdvihnite v strede na každej strane, kým sa nezaistí v hornej polohe. Nie je potrebné zdvíhať rukoväť regulátora.


2. Ak chcete horný kôš spustiť, potiahnite za obe regulačné rukoväte smerom nahor. Uistite sa, že sa kôš spúšťa na každej strane rovnako.

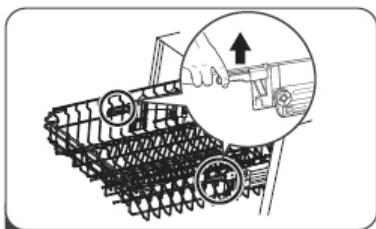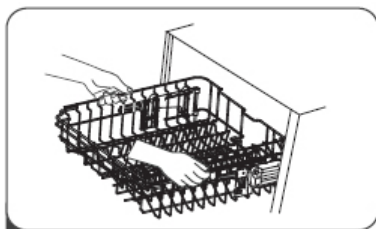


5

Držiak na drobné predmety

Držiak sa pripevňuje upnutím do polohy podľa obrázka. Možno ho použiť na uchytenie malých predmetov, napríklad detskej cumlíka.

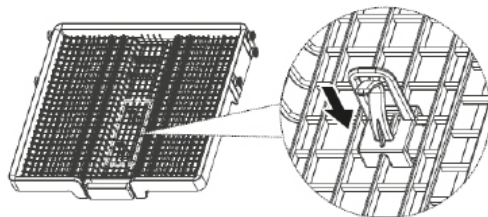

Ak chcete držiak odstrániť, začnite od spodnej časti a uvoľnite svorku podľa obrázka.

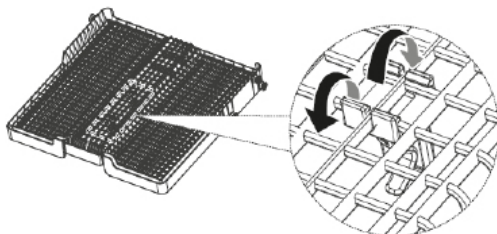

Dolný kôš

Na dolnom koši umiestujte tanier, misky, hrnčeky, apod. Presvedčte sa, že riad v dolnom koši neblokuje striekacie rameno, ktoré sa môže neobmedzene otáčať. V dolnom koši ukladajte veľký riad a tiež ten, ktorý je obťažnejší v umývaní, napríklad hrnce, panvice, pokrievky, misky apod. Riad ukladajte dnom hore, aby sa v nádobe nehromadila voda.



Riad ukladajte takým spôsobom, aby neblokoval postrekovacie rameno.

Štandardné naplnenie a výsledky skúšok:**Kapacita:**


Kôš horný a dolný: 16 ks jedálenskej súpravy. Horný kôš je nutné umiestiť v hornej polohe. Šálky vkladajte na police.

Detergent/Leštiaci prípravok


5 + 19 g, podľa normy EN 60436 (medzinárodná norma) / nastavenie dávkovania leštidla: max

Test programu

ECO, podľa normy EN 60436 (medzinárodná norma)

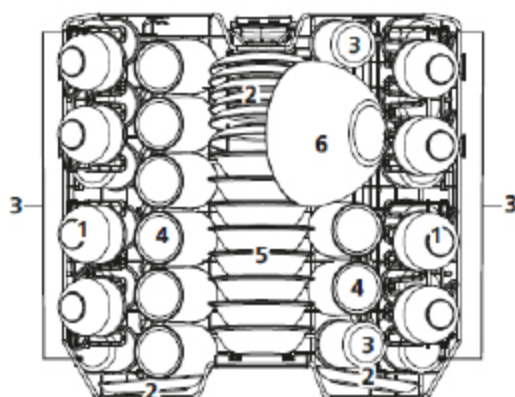
Horný kôš

1. Šálky
2. Tanieriky pod šálky
3. Poháre
4. Hrnčeky
5. Dezertné šalátové misky
6. Sklenené šalátové misky
7. Hlboké tanierie / polievkové tanierie
8. Šalátové misky z melamínu
9. Tanieriky
10. Dezertné tanieriky z melamínu
11. Ploché tanierie
12. Malý hrniec
13. Nádoba na zapekanie
14. Oválna misa

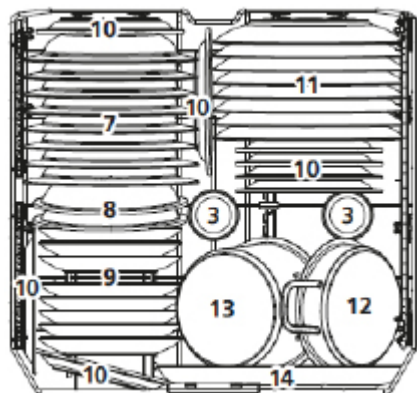
Dolný kôš

Kôš na príbor

Jednotlivé kusy príboru vkladajte osobitne, v požadovanej polohe, dávajte pozor, aby neboli navzájom zaseknuté, pretože v opačnom prípade výsledok umývania nemusí byť vyhovujúci. S cieľom získania najvyššej kvality umývania, príbory uložte v koši, venujúce pozornosť tomu, aby: aby neboli navzájom zaseknuté, a aby boli dlhé predmety v strede.

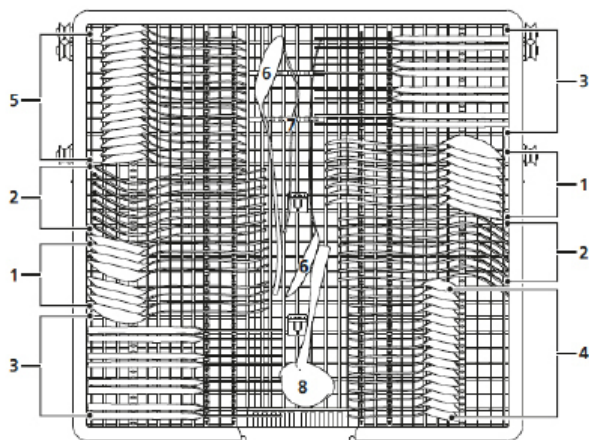

Číslo	Príbor
1	Polievkové lyžice
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lyžičky
5	Dezertné lyžičky
6	Vidličky na servírovanie
7	Servírovacie lyžice
8	Polievkové lyžice

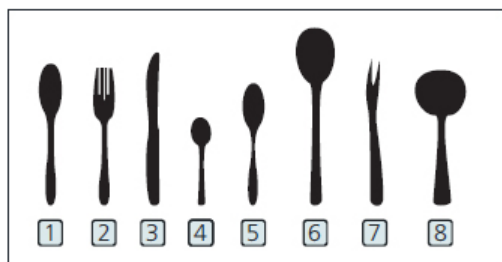

1


Zapíňanie zariadenia

1. Vysuňte dolný a horný kôš, vložte riad a koše zasuňte do umývačky riadu.
2. Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do spodného koša, a až potom do vrchného koša.
3. Vlejte/nasypte čistiaci prostriedok.
4. Zastrčte zástrčku do el. zásuvky. Skontrolujte, či je otvorený ventil prírodnej vody a či je nastavený na maximálny tlak.
5. Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.
6. Vyberte program a stlačte tlačidlo Start. Zatvorte dverka. Umývačka sa uvedie do prevádzky.

2

Zmena programu


- Umývací cyklus, ktorý je už spustený, sa dá zmeniť iba vtedy, keď je spustený iba krátko. Čistiaci prostriedok sa v opačnom prípade môže rozpustiť vo vode, alebo voda môže byť už vypustená. V takom prípade do zásobníka nasypte čistiaci prostriedok a umývací program spustíte od začiatku. Keď musíte umývačku zresetovať, postupujte nasledovne:
1. Odchýľte dverka, aby sa zastavil umývací program. Dvere môžete úplne otvoriť až keď sa úplne zastavia striekacie ramená.
 2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza na viac ako 3 sekundy. Spotrebič prejde do režimu voľby programu.
 3. Teraz sa dá program zmeniť.
 4. Stlačte tlačidlo Start/Pauza a zatvorte dverka. Umývačka riadu sa znovu spustí.

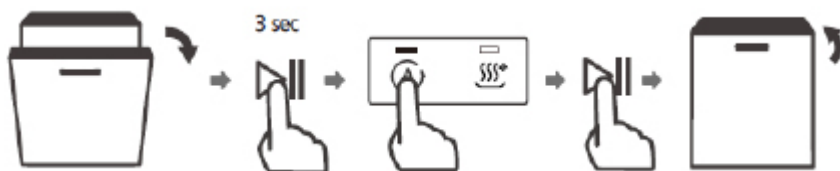

3

Vkladanie riadu v priebehu programu

- Predtým, než sa počas spusteného programu otvorí dávkovač čistiaceho prostriedku, môžete hocikedy vložiť dodatočný riad. V takom prípade postupujte nasledovne:
1. Odchýľte dverka, aby sa zastavil umývací program.
 2. Dvere môžete úplne otvoriť až keď sa úplne zastavia striekacie ramená.
 3. Vložte dodatočný riad.
 4. Zatvorte dvere, umývačka po 10 sekundách obnoví prácu.

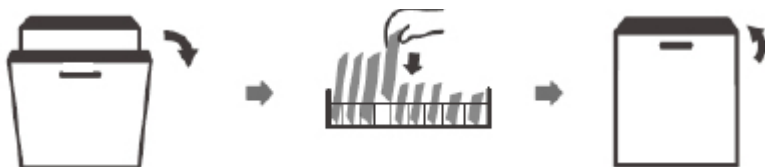

VAROVANIE:

Otváranie dverí počas umývania je nebezpečné, pretože vychádzajúca horúca para predstavuje riziko popálenia.

Po skončení umývacieho cyklu

Pomocou tlačidla napájania vypnite spotrebič, odpojte napájanie vodou a otvorte dvierka umývačky riadu. Pred tým, než z umývačky vyložíte umytý riad, počkajte niekoľko minút, aby ste nevyberali riad a príbor, kým sú ešte horúce a náchylnejšie na prasknutie. Riad tiež bude suchší.

Vypnite umývačku

Program je zakončený len vtedy, pokiaľ kontrolka programu umývania svieti, ale neblíka.

1. Umývačku vypnite stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť.
2. Zatvorte kohútik ventila privádzajúceho vodu!

Opatrne otvorte dvere.

Horúci riad je citlivý na údery. Preto pred vybratím riadu zo zariadenia nechajte riad na cca 15 minút vychladnúť.

Otvorte dvierka umývačky, nechajte odchýlené a pred vybratím riadu počkajte niekoľko minút. Týmto spôsobom bude riad chladnejší a suchší.

Vyberanie riadu z umývačky

To, že umývačka je vo vnútri mokrá, je normálne.

Vyprázdňte najprv dolný a potom horný kôš. Takýmto spôsobom vyberania predídete kvapkaniu vody z horného koša na riad nachádzajúci sa v dolnom koši.



OpenDry. Automatické otváranie dvierok.

Dvierka umývačky sa po vykonaní programu automaticky otvárajú, vďaka tomu je riad suchší pri nižšej spotrebe el. energie. Funkciu automatického otvárania dverí môžete aktivovať/deaktivovať súčasným podržaním tlačidiel Oneskorenie štartu a Alt na približne 2 sekundy. Aktivácia tejto funkcie je indikovaná príslušným indikátorom.

Keď je nastavené automatického otváranie dvierok, umývačka nesmie byť zablokovaná. Môže sa narušiť fungovanie zámku dvierok.

Táto funkcia sa netýka programu Rýchly a programu Namočenie.

Umývanie umývačky

Zabezpečte pred mrazom

Umývačku počas zimy chráňte pred zamrznutím. Po každom umývaní:

1. Umývačku odpojte od el. napätia.
2. Zatvorte prítok vody a odpojte prítokovú hadicu od ventilu.
3. Vypustite vodu z odtokovej hadice a z ventilu. (Vodu vypustite napr. do hrnca)
4. Opätovne pripojte prítokovú hadicu k ventilu.
5. Vyberte filter a špongiou odstráňte vodu z dna umývačky.

Po každom umývaní

Po každom umývaní zatvorte prítok vody a dvere nechajte trochu odchýlené, aby vlhkosť a zápachy nezostali uväznené vo vnútri.

Vytiahnite zástrčku

Pred čistením a údržbou vždy vytiahnite zástrčku z el. zásuvky.

Nepoužívajte riedidlá ani drsné čistiace prostriedky.

Na čistenie vonkajších častí a gumových prvkov umývačky nepoužívajte riedidlá ani drsné čistiace prostriedky. Používajte iba jemné handričky a teplú vodu s jemným prostriedkom na umývanie riadu.

Škrvny vo vnútri odstraňujte handričkou navlhčenou vodou s malým množstvom octu alebo špeciálneho prípravku určeného na umývanie umývačiek riadu.

Ak umývačku nebudete dlhší čas používať

Odporúčame, aby ste najprv spustiť umývací program s prázdnu umývačkou, následne vyberte zástrčku z el. zásuvky, zatvorte prítok vody a dvierka zariadenia nechajte trochu odchýlené. Vďaka tomu ochránite tesnenia a predídete vzniku zápachu v zariadení.

Prenášanie zariadenia

Ak je potrebné zariadenie preniesť, zariadenie počas prenášania musí byť v zvislej polohe. Ak je to absolútne nevyhnutné, zariadenie sa môže položiť na zadnú stenu.

V prípade poruchy, umývačka zobrazuje kódy chýb, ktoré identifikujú detegovaný problém:

KÓD CHYBY	OPIS PORUCHY	FUNGOVANIE
E1	Napĺňanie vodou trvá dlhšie.	Ventil je zatvorený, prívod vody je zablokovaný alebo tlak vody je príliš nízky.
E3	Požadovaná teplota nebola dosiahnutá.	Porucha výhrevného prvku.
E4	Preplnenie vodou.	Prvok umývačky je netesný.
Ec	Zlyhanie riadiaceho systému umývania.	Chybná elektronika, porucha vypúšťacieho čerpadla alebo motora.
L4	Porucha motora.	Porucha motora.
C4	Porucha vypúšťacieho čerpadla.	Porucha vypúšťacieho čerpadla.
Ed	Porucha komunikácie medzi hlavným elektronickým systémom a elektronickým systémom displeja.	Otvorený obvod alebo poškodenie komunikačných spojov.

VAROVANIE:

- Ak došlo k preplneniu, predtým než zavoláte servis, zatvorte hlavný ventil vody.
- Ak sa kvôli preplneniu alebo malému úniku nachádza v spodnom koši voda, vodu pred spustením umývačky vylejte.
- Ak sa objaví chybový kód, ktorý poukazuje na poruchu, ktorú nemožno odstrániť, požiadajte o odbornú pomoc.

1

Čistenie vonkajších povrchov

Dvierka a tesnenie dverí

Tesnenie dvierok čistite pravidelne mäkkou vlhkou handričkou, odstráňte prípadné nečistoty, zvyšky jedla.

Pri vkladaní riadu do umývačky môžu zvyšky jedla a nápojov znečistiť bočné strany dvierok umývačky. Tieto povrchy sú izolované od komory umývačky, preto sa k nim voda zo striekajúcich ramien nemôže dostať. Všetky prípadné nečistoty poutierajte ešte pred zatvorením dvierok.

Ovládací panel

Ovládací panel utierajte IBA mäkkou vlhkou handričkou.



VAROVANIE

Aby sa nedostala voda do zámka dverí a elektrických prvkov, nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok v spreji.

Vonkajšie povrchy nikdy neumývajte drsnými čistiacimi prostriedkami alebo ostrými špongiami či drôtenkami. Niektoré papierové utierky tiež môžu poškrabať a zanechať na povrchu stopy.

2


Čistenie vnútorných povrchov Systém filtrov

Systém filtrov, ktorý je umiestnený na spodku komory umývačky, zachytáva počas umývania väčšie nečistoty. Tieto nečistoty môžu upchať filtre. Pravidelne kontrolujte stav filtrov a keď je to potrebné, umyte ich pod tečúcou vodou. Filtre čistite nasledovne:




POZOR:

Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely môžu mať iné systémy filtrov a striekacích ramien.

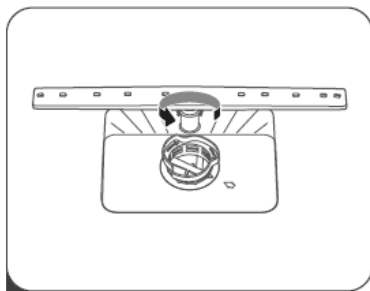

1

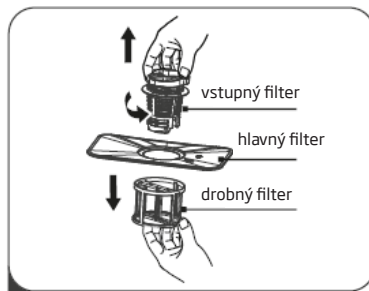


2

1. Uchopte vstupný filter, odskrutkujte ho otočením doľava. Filter zdvihnite dohora a vyberte ho z umývačky.

2. Môžete vybrať drobný filter z dna filtračného modulu. Vstupný filter od hlavného filtra odpojte jemným stlačením okrajov a potiahnutím.



3

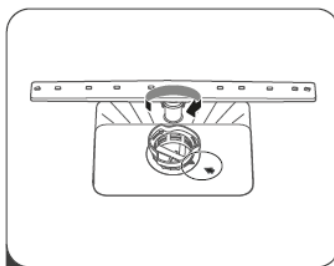

4

3. Väčšie zvyšky vypláchnite pod tečúcou vodou. Filter dôkladnejšie vyčistite mäkkou, čistou kefkou.

4. Filtre založte naspäť v opačnom poradí, vložte vložku filtra a otočte doľava, v smere šípky.



VAROVANIE

Filtre nedotahujte príliš silno. Filtre opatrne vložte na svoje miesto a upevnite. V opačnom prípade sa nečistoty môžu dostať do systémov umývačky, a následne niečo zablokovať.


Umývačku NIKDY nespúšťajte bez správne vložených filtrov. Nesprávna výmena filtra môže znížiť efektívnosť zariadenia, ako aj môže dôjsť k poškodeniu riadu a príboru.

3


Striekacie ramená

Striekacie ramená sa musia pravidelne čistiť, pretože tvrdá voda s chemickými látkami môže zablokovať dýzy, ako aj ložiská striekacích dýz.


Čistenie striekacích ramien:

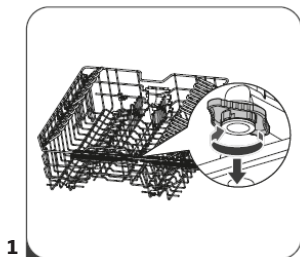

1

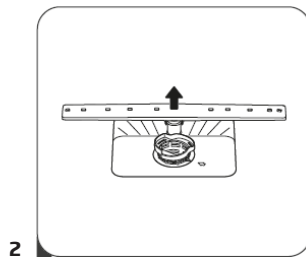

2

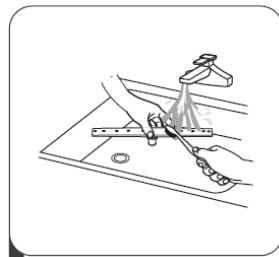

3

1. Postup zloženia vrchného striekacieho ramena: podržte maticu na mieste a rameno otočte doľava.

2. Postup zloženia spodného striekacieho ramena: rameno potiahnite smerom dohora.

3. Striekacie ramená umývajte mäkkou kefkou v teplej vode s jemným prípravkom na umývanie riadu. Ramená opláchnite a vložte do zariadenia.

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Umývačka sa nespúšťa	Umývačka sa nespúšťa	Dvierka umývačky sú otvorené, je nutné zatvoriť dvierka.
	Zariadenie nie je pripojené k el. napätiu. Je aktívna funkcia Oneskoreného štartu	Dôkladnejšie zatvorte dvierka, skontrolujte, či sú správne zatvorené a zablokované
	Je aktívna detská zámka (Child Lock) (v niektorých modeloch)	Vypnite blokádu spustenia
Na konci každého umývacieho cyklu umývačka vydá zvukový signál	Informuje o skončení umývacieho programu a vydá zvukový signál	
Ukazovateľ úrovne leštidla svieti	Na displeji sa zobrazí „Lsb“	Informuje, že je potrebné doplniť prostriedok v zásobníku
Daný program trvá príliš dlho	Umývačka je pripojená k teplej vode	Skontrolujte umývačku, uistite sa, či je správne pripojená k studenej vode
	Trvanie daného programu môže byť rôzne, závisí od úrovne zašpinenia riadu	Keď program auto, normálny, detegujú silné zašpinenie, automaticky predĺžia trvanie cyklu.
	Bola vybraná voľba dezinfikovania	Keď je vybraná voľba dezinfikovania, cyklus trvá dlhšie, pretože umývačka musí dosiahnuť teplotu dezinfikovania
Riad nie je dostatočne umytý	Tlak vody je dočasne nízky	Umývačku používajte iba vtedy, keď je tlak normálny
	Teplota prírodnej vody je príliš nízka	Uistite sa, či je umývačka pripojená k teplej vode. Snažte sa umývačku nespúšťať, keď sa teplá voda používa v inom mieste domu.
	Riad je uložený príliš blízko seba. Nesprávne používate čistiaci prostriedok	Riad poukladajte ešte raz, dodržujte pritom pokyny, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke. Množstvo čistiaceho prostriedku prispôbte podľa tvrdosti vody a použitého umývacieho programu. Použite nový čistiaci prostriedok.
	Zvolený umývací program nie je vhodný na umývanie daného zašpinenia riadu	Použite iný, dlhší program
	Striekacie rameno je zablokované	Skontrolujte, či sa striekacie rameno voľne otáča, či nie je niečím blokované

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Umývačka sa nespúšťa	Umývačka sa nespúšťa	Dôkladnejšie zatvorte dvierka, skontrolujte, či sú správne zatvorené a zablokované
	Zariadenie nie je pripojené k el. napätiu. Je aktívna funkcia Oneskoreného štartu	Skontrolujte pripojenie k el. napätiu Keď chcete zmeniť nastavenie, postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke v kapitole Oneskorený štart
	Je aktívna detská zámka (Child Lock) (v niektorých modeloch)	Vypnite blokádu spustenia, postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke v kapitole Detská zámka (blokáda spustenia).
Riad nie je dostatočne suchý	Dávkovač čistiaceho prostriedku je prázdny	Naplňte zásobník leštidla, alebo zväčšite množstvo tohto prostriedku.
	Nesprávne umiestnený riad v umývačke	Riad poukladajte ešte raz, dodržujte pritom pokyny, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
	Vybraný program nemá fázu sušenia	Vyberte umývací program so sušením
Na riade sú škvrny a usadeniny	Príliš tvrdá voda	V prípade, ak je voda príliš tvrdá, musí sa používať zariadenie na zmäkčovanie vody
	Nesprávne umiestnený riad v umývačke	Riad poukladajte ešte raz, dodržujte pritom pokyny, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
	Bolo použité staré leštidlo	Použite nové leštidlo
	Zásobník leštidla je prázdny	Doplňte prostriedok v zásobníku
	Príliš veľa prostriedku	Keď je používaná voda mäkká, používajte menej prostriedku
	Teplota prírodnej vody presahuje 70°C	Znížte teplotu prírodnej vody
Čistiaci prostriedok zostal v dávkovači	Čistiaci prostriedok je možno príliš starý	Použite nový čistiaci prostriedok.
	Striekacie rameno je zablokované	Riad umiestnite tak, aby žiadnym spôsobom neblokoval striekacie rameno.
Dávkovač čistiaceho prostriedku sa nedá zatvoriť	Veko dávkovača čistiaceho prostriedku nefunguje správne	Čistiaci prostriedok a leštidlo doplňajte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke
V umývačke zostala voda	Program, ktorý bol predtým spustený, neskončil sa alebo bol prerušený	Spôsob výberu vhodného programu je vysvetlený v používateľskej príručke

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Umývačka neodčerpáva vodu správne	Odtok je upchatý	Skontrolujte sifón.
	Odtoková hadica je ohnutá	Skontrolujte, či je odtoková hadica správne pripojená k odtoku
Pena v umývačke	Použili ste nesprávny prostriedok	Skontrolujte, či je použitý prostriedok vhodný na používanie v umývačkách riadu
Umývačka preteká	Následkom použitia nesprávneho prostriedku vznikla usadenina	Skontrolujte, či je použitý prostriedok vhodný na používanie v umývačkách riadu
	Umývačka nestojí vodorovne	Umývačku postavte vodorovne
Čierne alebo sivé stopy na riade	Tanierov sa dotýkal hliníkový riad.	Opätovne vložte riad
Vnútro umývačky je sfarbené	Usadeniny z kávy a z čaju	Používajte certifikovaný prostriedok na miestne odstraňovanie škvŕn
	Červenkastá škvrna	Keď vložíte riad, spustíte program oplachovania, takým spôsobom znížite vznikanie škvŕn
Hluk	Hluk otváraného veka dávkovača čistiaceho prostriedku/výpustného čerpadla	Je to normálny jav.
	Do systémov umývačky sa dostal tvrdý predmet. Keď sa predmet usadí, hluk by mal zaniknúť	Ak po vykonaní plného programu hluk nezanikne, zavolajte servis.
Umývačka sa nenaplní vodou	Ventil vody je zatvorený	Skontrolujte, či ventil vody je otvorený
	Blokáda dvierok môže byť zle zablokováná	Skontrolujte, či sú dvierka zariadenia zatvorené.
V umývačke zostala voda	Zvyšky jedla alebo skla zablokovali čerpadlo.	Odstráňte cudzie predmety.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/2022.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávanja sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných neopovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho napíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


INŠTALÁCIA SPOTREBIČA DO VSTA- VANEJ NÁBYTKOVEJ JEDNOTKY

Inštalácia do vstavaného spotrebiča (v prípade integrovaného modelu)


1. krok. Voľba najlepšieho miesta pre umývačku

Najlepšie miesto pre umývačku je v blízkosti ventilu prírodnej vody, odtoku a v blízkosti el. zásuvky.
Výkresy s rozmermi skrinky a miestom inštalácie umývačky

1. Menej než 5 mm medzi vrchom umývačky a skrinkou, a dvierka vyrovnané so skrinkou.

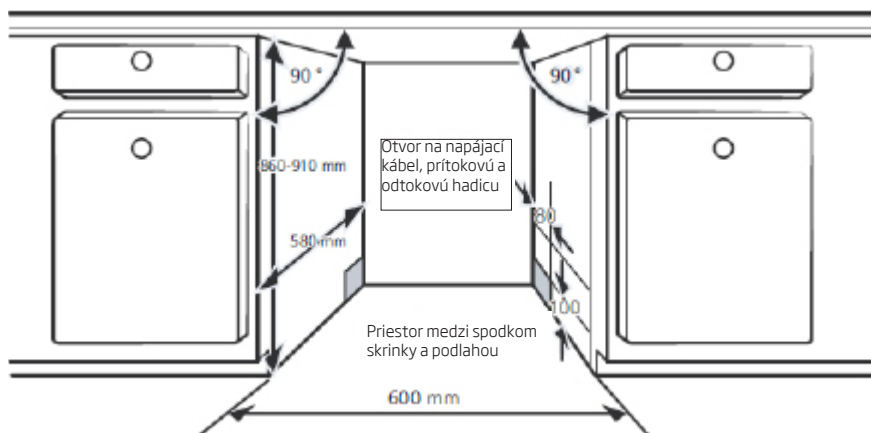


2. V prípade montáže umývačky v rohovej skrinke ponechajte dostatočnú šírku na otvorenie dvierok umývačky.

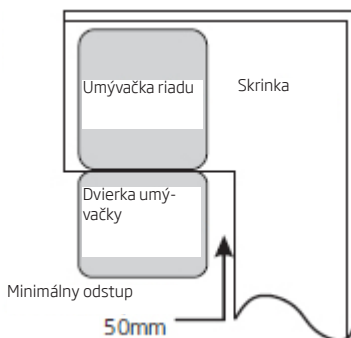

POZOR:

Podľa toho, kde je umiestnená el. zásuvka, môže byť potrebné vyplnenie otvoru v stene skrinky.


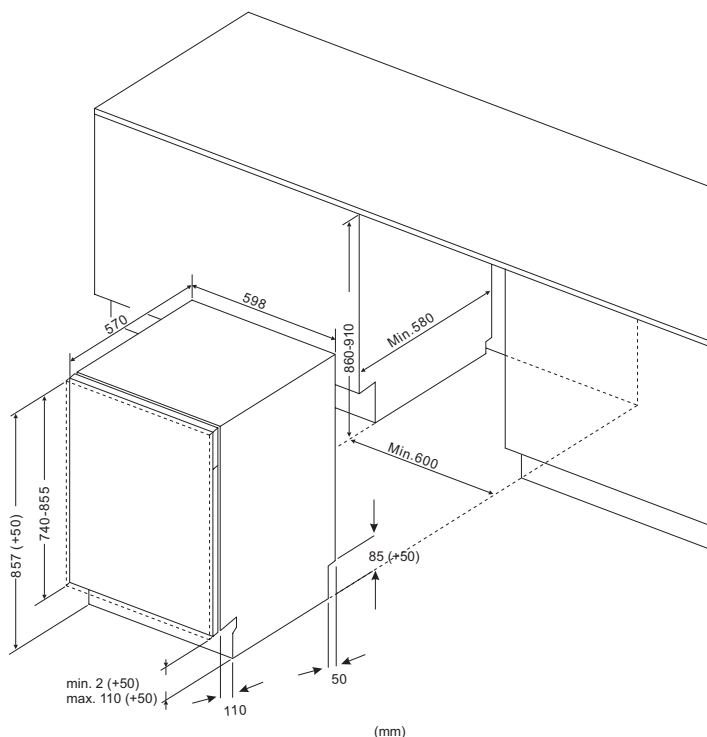


Hmotnosť nábytkovej dosky musí činiť:

*Pre 60 cm s úplne uzavretým panelom - v rozsahu 4-11 kg.

2. krok. Rozmery a montáž ozdobného panelu


Na ozdobnom drevenom paneli namontujte hák a následne hák umiestnite v puzdre na vonkajšej strane dvierok umývačky (pozrite obr. A). Keď nastavíte polohu drevených dvierok, skrutkami ich upevníte k dvierkam umývačky (pozrite obr. B).

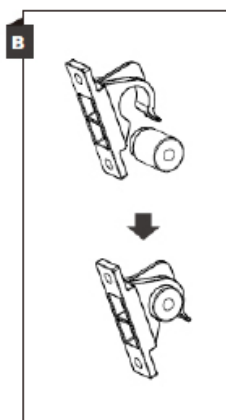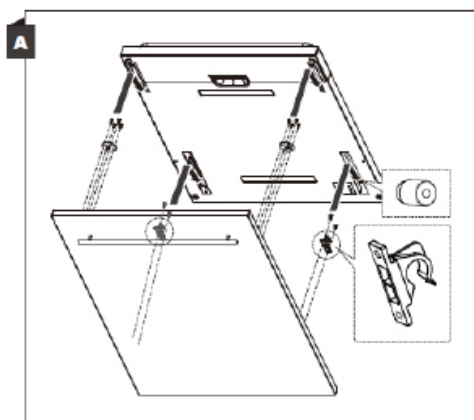

3. krok. Etapy montáže umývačky

Ďalšie kroky montáže sú predstavené na obrázkoch návodu.

1. K dvierkam umývačky upevnite nábytkové dvierka.
2. Inbusovým kľúčom nastavte napnutie pružín dvierok. Napínanie pružiny dol'ava. V opačnom prípade, ak umývačku správne nenastavíte, umývačka sa môže poškodiť.
3. Pripevnite kondenzačnú lištu pod pracovnú plochu skrinky. Uistite sa, že je lišta v jednej rovine s okrajom pracovnej plochy.
4. Pripojte hadicu privádzajúcu vodu do ventilu so studenou vodou.
5. Pripojte odtokové potrubie.
6. Pripojte napájací kábel.
7. Nainštalujte umývačku riadu do skrinky.
8. Nastavte umývačku do vodorovnosti. Žiadne pätky umývačky sa dajú nastaviť spredu umývačky otáčaním kľúčom šesťstrannej skrutky, ktorá je v strede podstavca umývačky. Keď chcete nastaviť predné pätky, použite plochý skrutkovač a predné pätky otáčajte tak, aby umývačka stála vodorovne.
9. Umývačku náležite upevnite. V závislosti od skrinky je možné zvoliť horné alebo bočné upevnenie. Upevnenie sa vykonáva takto:
A. Drevená kuchynská doska: Do otvoru v bočnej stene vložte montážny hák a skrutkami ho upevnite ku kuchynskej doske.
B. Mramorová alebo žulová kuchynská doska: Skrutkou upevnite k bočnej stene.

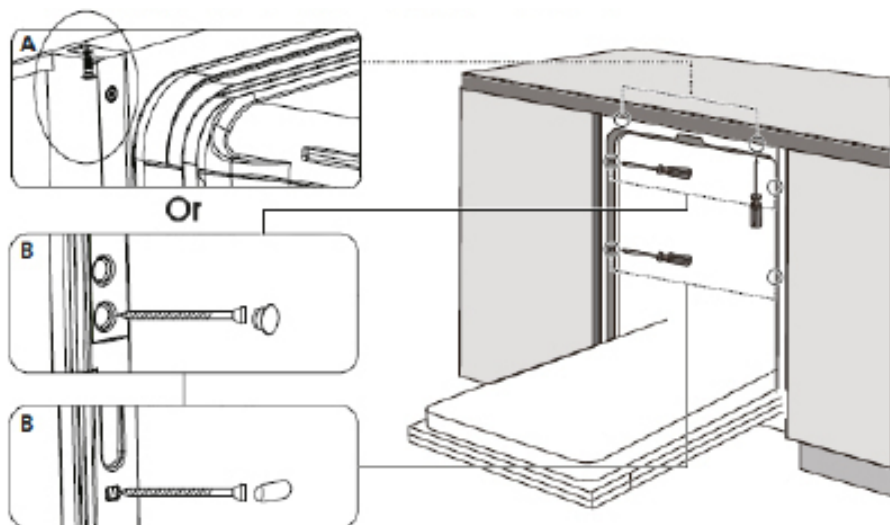

POZOR: V prípade, ak sú na danom mieste kovové nábytkové prvky, akú rúčky kovania, nábytkové čela ap., náležite ich oddeliť od povrchov tlačidiel ovládacieho panela. V opačnom prípade, ak izolácia nebude dostatočná, môže dôjsť k rušeniu normálnej práce umývačky.


4. krok. Vyrovnávanie umývačky

Aby umývačka fungovala správne, musí stáť vodorovne.

Vodováhu položte na dverka a na vodídle koša vo vnútri umývačky a skontrolujte, či zariadenie stojí vodorovne.


Umývačku vyrovnajte nastavením úrovne troch pätiiek, každá sa nastavuje osobitne.

Dávajte pozor, aby sa umývačka v priebehu uvádzania do rovnováhy neprevrátila.

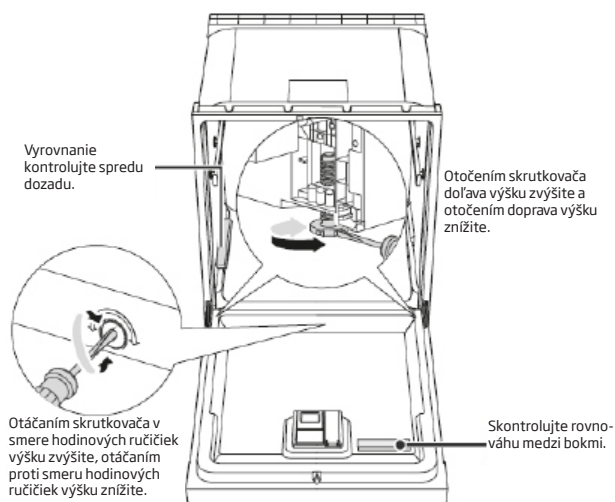

POZOR:

Rozsah nastavenia výšky nožičiek je 50 mm.

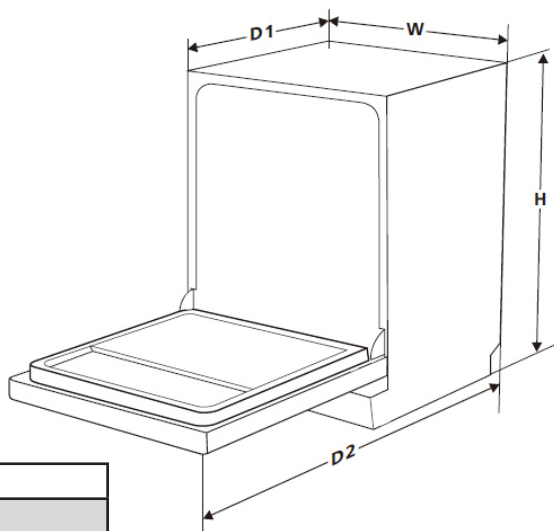

Výška [mm] [H]	857 mm
Šírka [mm] [W]	598 mm
Hĺbka [mm] [D1]	570 mm (pri zatvorených dverách)
Hĺbka [mm] [D2]	1226 mm (pri otvorených dverách 90°)



Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
