



IMC 12635-90 X

HYVÄ ASIAKAS

Laitteesi on poikkeuksellisen helppo käyttää ja hyvin tehokas. Valmistaja on testannut laitteen turvallisuuden ja toiminnan perusteellisesti ennen sen pakkaamista ja lähettämistä.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Näissä ohjeissa esiintyvillä symboleilla on seuraava tarkoitus:



Tärkeitä tietoja laitteen oikeasta käytöstä ja henkilökohtaisesta turvallisuudestasi.



Laitteen käyttöä koskevia vihjeitä



Laitteen virheellisestä käytöstä aiheutuvat riskit. Pätevän teknikon on suoritettava toimet.



Tietoja siitä, miten voit suojella ympäristöä.



Tämä osoittaa toimenpiteet, joita käyttäjä ei saa tehdä.

SISÄLTÖ

TEKNISET TIEDOT	2
VAROTOIMET	3
KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET	4
KÄYTETYN LAITTEEN HÄVITTÄMINEN/ROMUTUS	8
SUOJAKYTKENNÄN ASENNUS	9
RUOANVALMISTUSASTIAT	10
MIKROAALTOUUNIN ASETUS	12
PYÖRIVÄN ALUSTAN ASENNUS	12
LAITTEEN ASENNUS	13
KÄYTTÖ	14
VIANMÄÄRITYS	20
PUHDISTUS	20
TAKUU JA MYYNNIN JÄLKEINEN HUOLTO	21
HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ	22
LAITTEEN ASENNUS KALUSTOON	24

TEKNISET TIEDOT

Malli	IMC 12635-90 X
Virtalähde	230V~ / 50Hz
Toimintataajuus [MHz]	2450
Melutaso [dB(A) re 1pW]	63
Virrankulutus [W]	3350
Mikroaaltojen nimellinen lähtöteho [W]	900
Grillin nimellinen lähtöteho	1750
Uunin tilavuus [l]	44
Pyörivän alustan halkaisija [mm]	360
Ulkoiset mitat (K x L x S) [mm]	454,5 x 595 x 568,5
Uuni on sisäänrakennettava laite	V
Nettopaino [kg]	38



Laite on tarkoitettu vain talouskäyttöön.

Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia, jotka eivät vaikuta laitteen käyttöön.



Käyttöohjeiden kuvat ovat vain ohjeiden havainnollistamiseksi. Täydellinen luettelo varusteista on tämän käyttöohjeen asianomaisessa kohdassa.

**MITEN VÄLTÄT MAHDOLLISEN LIIALLISEN ALTISTUMISEN MIKROAALTOENERGIALLE**

Älä yritä käyttää uunia ovi auki, sillä tämä voi aiheuttaa haitallisen altistumisen mikroaaltoenergialle. Älä poista käytöstä turvalukituslaitteita tai yritä kiertää niitä.



Älä aseta mitään uunin etupinnan ja luukun väliin tai anna lian tai pesuainejäämien kerääntyä tiivistepinnoille.



Älä käytä uunia, jos se on vaurioitunut. On erityisen tärkeää, että luukku suljetaan kunnolla ja ettei seuraavissa ole mitään vaurioita:

- 1) luukku (painaumat, halkeamat)
- 2) saranat ja lukot (rikkoutuneet, halkeilleet tai irronneet)
- 3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat



Kaikki säädöt, huolto ja korjaukset on annettava tehtäväksi vain valmistajan valtuuttamalle huoltohenkilöstölle, jolla on oikea pätevyys. Tämä koskee etenkin työtä, joka liittyy käyttäjää mikroaaltosäteilyltä suojaavan kannen poistamiseen.



Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.



Mikroaaltouunia ei pidä sijoittaa kaappiin*



VAROITUS: Laite ja sen käsillä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Vältä kosketusta kuumiin osiin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei aikuinen valvo heitä.



Älä puhdistu laitetta höyryllä.



Kotelon pinnat voivat tulla kuumiksi, kun uuni on toiminnassa.

* koskee uunimalleja, jotka eivät ole sisäänrakennettavia laitteita

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN



Noudata seuraavia turvaohjeita tulipaloriskin, henkilövahinkojen tai liialliselle mikroaaltoenergialle altistumisen välttämiseksi laitetta käytettäessä:



Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.



Laitetta on valvottava tarkasti, jotta vähennetään tulipalon riskiä uunin sisäpuolella.



Käytä tätä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Älä käytä laitteeseen syövyttäviä kemikaaleja. Uuni on suunniteltu ruoan kuumentamiseen ja kypsentämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.



VAROITUS: Kun laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lapset voivat syntyvien korkeiden lämpötilojen takia käyttää mikroaaltouunia vain aikuisen valvonnassa.



VAROITUS: Nesteitä tai muita ruokia ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, sillä astiat voivat räjähtää.



VAROITUS: Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin liittyvät kyvyt ovat alentuneet, tai ne, joilla ei ole kokemusta laitteesta tai jotka eivät tunne sitä, mikäli tämä tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden valvonnassa tai näiden heille antaman ohjauksen mukaisesti ja mikäli he tuntevat laitteen käyttöön liittyvät riskit. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät saa tehdä laitteen puhdistusta ja ylläpitoa, elleivät he ole vähintään 8 vuotta ja pätevän henkilön valvonnassa.



Käytä vain ruoanvalmistusastioita, jotka sopivat käytettäväksi mikroaaltouunissa.



Kun ruokaa kuumennetaan muovi- tai paperiastioissa, pidä mikroaaltouunia erityisesti silmällä, sillä astiat voivat syttyä tuleen.



Jos näet savua tai tulta, katkaise laitteen virta tai irrota pistoke virtalähteestä ja pidä luukku suljettuna, kunnes liekit ovat sammuneet.

Juomien mikroaaltokuumennus voi aiheuttaa viivästyntä kiehumista. Ole siksi varovainen, kun käsittelet astiaa.



Luukun ja siihen liittyvien osien puhdistusohjeet ovat tämän käyttöohjeen asianomaisessa kohdassa.



Uuni on puhdistettava säännöllisesti. Poista mahdolliset ruoan ja tähteiden jäämät



Uunin puhdistuksen laiminlyönti voi vaurioittaa pintaa, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti kestävyYTEEN ja aiheuttaa vaaratilanteita.



Tärkeää! Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, asiantuntijan korjaamon tai pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.



Testikuumenna grillilämpö ennen käyttöä (savu voidaan johtaa pois tuuletusritilän kautta):

- Kytke huoneen tuuletusjärjestelmä päälle ja/tai avaa ikkuna.

- Aseta uuni kuumentamaan vain grillivastusta 3 minuutiksi ilman kuumentettavaa ruokaa.



Uuni on sijoitettava tasaiselle pinnalle.



Pyörivän alustan ja pyörivän vaunuyksikön on oltava uunissa kypsennyksen aikana. Aseta ruoka varovasti pyörivälle alustalle ja käsittele alustaa varoen rikkoutumisen välttämiseksi.



Ruskistuslautasen virheellinen käyttö voi aiheuttaa pyörivän alustan halkeamisen korkean lämpötilan takia.



Käytä mikroaaltouunissa kypsentämiseen vain pusseja, jotka ovat oikean kokoisia.



Mikroaaltouunissa on useita sisäisiä virrankatkaisimia, jotka estävät säteilyä, kun luukku on auki. Älä peukaloi näitä katkaisimia.



Älä käytä uunia tyhjänä. Uunin käyttö ilman ruokaa tai vähän vettä sisältävän ruoan kypsentyminen saattaa johtaa tulipaloon, hiiltymiseen, kipinäintiin ja uunin sisäpuolen vaurioon.



Älä kypsennä ruokaa suoraan pyörivällä alustalla. Pyörivän alustan liiallinen kuumeneminen voi aiheuttaa sen rikkoutumisen.



Älä kuumenna tuttipulloja tai vauvanruokaa mikroaaltouunissa. Kuumeneminen saattaa tapahtua epätasaisesti ja aiheuttaa fyysisen vamman.



Älä käytä kapeakaulaisia astioita, kuten siirappipulloja.



Älä paista upporasvassa mikroaaltouunissa.



Älä säilö mikroaaltouunissa, sillä purkin koko sisältö ei aina saavuta kiehumispistettä.



Älä käytä mikroaaltouunia kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotona tai vastaavissa tiloissa, kuten*: työntekijöiden keittiössä kaupoissa, toimistoissa tai muissa työympäristöissä, asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa*.



Jotta vältetään kuumien nesteiden ja juomien viivästynyt kiehuminen ja palovammojen vaara, sekoita nestettä astiassa ennen sen asettamista uuniin ja uudelleen kuumentamisajan puolivälissä. Jätä sitten astia uuniin lyhyeksi ajaksi ja sekoita uudelleen ennen sen poistamista uunista.



Älä unohda ruokaa mikroaaltouuniin, jotta vältät liiallisesta kuumennuksesta johtuvan palovamman.



Kun laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lapset voivat syntyvien korkeiden lämpötilojen takia käyttää mikroaaltouunia vain aikuisen valvonnassa.



Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön, joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin liittyvät kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta laitteesta tai jotka eivät tunne sitä, ellei tämä tapahdu heidän turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden valvonnassa tai näiden heille antaman ohjauksen mukaisesti. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.



Älä ylikypsennä ruokia.



Älä käytä uunia säilytykseen. Älä varastoi mikroaaltouuniin syttyviä esineitä, kuten leipää, keksejä, paperituotteita jne. Jos salama iskee voimalinjaan, uuni saattaa kytkeytyä päälle automaattisesti.



Poista astioista / paperi- tai muovipusseista metallisulkimet ja -kiinnittimet ennen niiden laittamista uuniin.



Mikroaaltouunin on oltava maadoitettu. Liitä vain pistorasiaan, jossa on oikea suojakytkentä. Ks. "Suojakytkennän asennus."



Jotkin tuotteet, kuten kokonaiset kananmunat (keitetyt tai tuoreet), vesi, öljy tai rasva, suljetut astiat ja suljetut lasipurkit voivat räjähtää, eikä niitä siksi pidä kuumentaa uunissa.



Mikroaaltouunia on aina käytettävä aikuisen valvonnassa. Älä anna lasten leikkiä laitteella tai päästä käsiksi säätimiin.



Älä käytä uunia, jos sen riviliitin tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi oikein tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.



Älä peitä tai estä uunin tuuletusaukkoja.



Älä säilytä uunia ulkona tai käytä sitä siellä.



Älä käytä mikroaaltouunia veden tai tiskialtaan lähellä, kosteassa tilassa tai uima-altaan lähellä.



Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen.



Pidä johto poissa kuumennetuilta pinnoilta.



Älä anna liitäntäjohdon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan yli.



Laitetta on käytettävä asennetun koristekehyyksen kanssa*



Sisäkammion pinta on kuuma mikroaaltouunin käytön jälkeen.



Tarkista uuni ja sen virtajohto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurion, älä käytä uunia.

KÄYTETYN LAITTEEN HÄVITTÄMINEN/ROMUTUS



PAKKAUKSEN PURKAMINEN



Kuljetuksen aikana käytetään suojapakkausta, joka suojaa laitetta mahdolliselta vauriolta. Hävitä pakkauksen purkamisen jälkeen kaikki pakkaustarvikkeet tavalla, joka ei aiheuta haittaa ympäristölle. Laitteen kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä. Ne voidaan kierrättää 100-prosenttisesti, ja niissä on tästä kertova asianmukainen symboli.

Tärkeää! Pidä pakkauksen purkamisen aikana pakkausmateriaali (polyeteenipussit, polystyreenikappaleet jne.) poissa lasten ulottuvilta.



LAITTEEN HÄVITTÄMINEN



Käyttöikänsä lopussa olevaa laitetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana, vaan se on vietävä elektronisen jätteen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Tämä on osoitettu symbolilla, joka on tuotteessa itsessään, käyttöohjeissa tai pakkauksessa.

Kuten symboli osoittaa, tämän tuotteen valmistuksessa käytetyt materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Näin autat käyttämään sen materiaalit ja osat uudelleen sekä samalla suojelet ympäristöä.

Tietoja loppuun käytettyjen sähkölaitteiden hävittämispisteistä on saatavissa paikallisilta viranomaisilta.


* sovellettavissa sisään rakennettaviin laitteisiin

VAARA

Sähköiskun vaara kosketettaessa. Jotkin sisäiset osat voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Älä pura tätä laitetta.

VAROITUS

Sähköiskun vaara. Maadoituksen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Älä liitä pistoketta pistorasiaan ennen kuin laite on asennettu ja maadoitettu oikein.

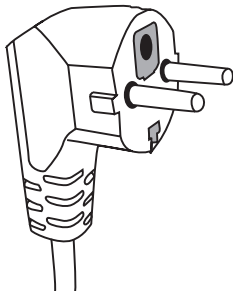

Tämä laite täytyy maadoittaa. Oikosulun tapahtuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa. Laite on varustettu maadoitusjohdolla ja asiaankuuluvalla pistokkeella. Pistoke on liitettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

Jos et täysin ymmärrä maadoitusohjetta tai et ole varma, onko laite maadoitettu oikein, ota yhteys pätevään sähkö- tai huoltoteknikkoon.

Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain kolmijohtimista jatkojohtoa, jossa on maadoitusliitin.

Valmistaja ei vastaa vahingosta tai loukkaantumisesta, joka johtuu mikroaaltouunin liittämisestä virtalähteeseen ilman suojakytkentää tai väärin toimivan suojakytkennän kanssa.

Laitteessa on lyhyt virtajohto, jotta pienennetään riskiä pitkän johdon sotkeentumiseen tai siihen kompastumiseen.

Jos käytät jatkojohtoa:

- Jatkojohdon on kestettävä laitteen edellyttämä nimellisvirta.
- Jatkojohdon on oltava 3-johtiminen ja maadoitettu.
- Jatkojohto on järjestettävä niin, ettei se roiku pöydän päällä, josta lapset voivat vetää sitä tai jäädä siihen vahingossa kiinni.

VAROITUS



Loukkaantumisvaara. Tiiviisti suljetut astiat saattavat räjähtää. Suljetut astiat on avattava ja muovipussi on puhkaistava ennen kypsennystä.

Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa, ja materiaalit, joiden käyttöä on siinä vältettävä.

Joidenkin ei-metallisten ruoanvalmistusastioiden käyttö ei ehkä ole turvallista mikroaaltouunissa. Jos olet epävarma, voit tarkistaa astian tämän toimenpiteen avulla.

Ruoanvalmistusastioiden tarkistus:

- 1 Täytä mikroaaltouunin kestävä astia 1 kupilla kylmää vettä (250 ml) ja tee sama testiastialle.
- 2 Käytä uunin enimmäisteholla 1 minuutti.
- 3 Kosketa varovasti testiastiaa. Jos astia on kuuma, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.
- 4 Älä ylitä 1 minuutin kuumennusaikaa.

Materiaalit, joita ei voi käyttää mikroaaltouunissa

Ruoanvalmistusastian tyyppi	Huomautuksia
Alumiinipannu	Saattaa aiheuttaa valokaaren. Siirrä ruoka mikroaaltouunin kestäväan astiaan.
Pahvirasia, jossa on metallisanka	Saattaa aiheuttaa valokaaren. Siirrä ruoka mikroaaltouunin kestäväan astiaan.
Metallinen tai metallirunkoinen astia	Metalli suojaa ruokaa mikroaaltoenergialta Metallirunko voi aiheuttaa valokaaren.
Metallisuljin - tiukennettu	Saattaa aiheuttaa valokaaren ja tulipalon uunissa.
Paperipussit	Saattavat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi saattaa sulaa tai saastuttaa nesteen, jos se altistuu korkeille lämpötiloille.
Puu	Puu kuivuu, kun se kuumennetaan mikroaaltouunissa ja voi halkeilla tai haljeta.

Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa

Ruoanvalmistusastian tyyppi	Huomautuksia
Alumiinifolio	Vain suojaamaan. Pieniä ja sileitä paloja voidaan käyttää peittämään lihan tai kanan ohuita päitä, jotta ne eivät kypsenny liikaa. Jos folio on liian lähellä uunin seinämiä, voi syntyä valokaaripursaus. Folion on oltava vähintään 2,5 cm:n päässä uunin seinästä.
Ruskistuslautanen	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistuslautasen pohjan on oltava vähintään 5 mm pyörivän alustan yläpuolella. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa pyörivän alustan halkeamisen.
Ruoka-astiat	Vain mikroaaltouuneihin sopivat. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä halkeilleita tai lohjenneita astioita.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan kuumentamiseen sopivaan lämpötilaan. Useimmat lasipurkit eivät ole kuumuutta kestäviä ja saattavat räjähtää.
Lasiastiat	Käytä mikroaaltouunissa vain kuumuutta kestäviä lasiastioita. Varmista, ettei niissä ole metallirunkoa. Älä käytä halkeilleita tai lohjenneita astioita.
Mikroaaltokypsennyksen tarkoitettut pussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallisulkimilla.

E

EE



E

Mikroaaltouunin varusteet

Poista kaikki pakkausk materiaali uunin sisä- ja ulkopuolelta ennen uunin käyttöä. Uunin mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

Pyörivä alusta	1
Pyörivä vaunu	1
Käyttöohjeet	1
Grillirillä	1*

- 1) Ohjauspaneeli
- 2) Grilliosia
- 3) Valaistus
- 4) Taso
- 5) Luukun lasi
- 6) Suojaelementti (laitteen virta katkeaa, kun luukku avataan)
- 7) Kääntyvä varsi
- 8) Grillirillä*
- 9) Pyörivä alusta
- 10) Lasinen uunipannu

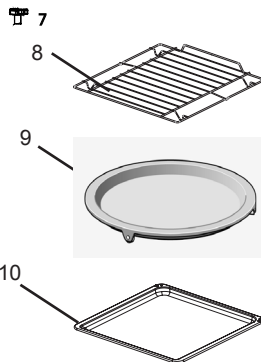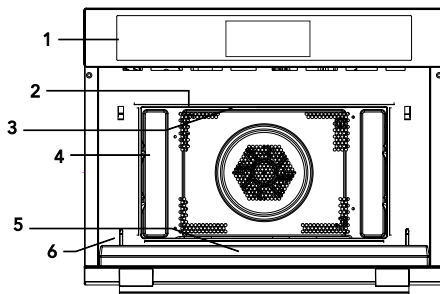

PYÖRIVÄN ALUSTAN ASENNUS

- 1 Älä koskaan purista pyörivää alustaa tai aseta sitä ylösalaisin.
- 2 Käytä kypsennettäessä aina pyörivää alustaa ja pyörivää vaunua.
- 3 Aseta kypsennettävä tai kuumennettava ruoka aina pyörivälle alustalle.
- 4 Jos pyörivä alusta rikkoutuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

Yksittäiset varusteet:

2**



1. Pyörivä alusta
2. Pyörivä vaunu

* Saatavissa valituissa malleissa. Huomautus: Laitteen mukana toimitettua grillitelineä on käytettävä vain jos laite on asetettu GRILLI-tilaan. Aseta teline pyörivälle alustalle.

** Vaunusta on saatavilla kaksi versiota mallin mukaan. Nämä eivät ole keskenään vaihdettavia.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja osat.
- Tarkista uuni vaurioiden, kuten painumien tai oven kohdistusvirheen tai rikkoutumisen, varalta.
- Poista mahdollinen suojakalvo kotelon päältä.
- Älä asenna uunia, jos se on vaurioitunut.



Älä poista vaaleanruskeaa kiillekantta, joka on pultattu syvennykseen suojaamaan mikroaaltouunin magnetronia.

Asennus

1. Laite on tarkoitettu vain talouskäyttöön.
2. Laitetta voidaan käyttää vasta sen jälkeen, kun se on asennettu keittiökalusteisiin.
3. Asennusohjeet ovat Asennusoppaassa*.
4. Mikroaaltouuni on asennettava kaappiin, jonka leveys on 60 cm ja korkeus keittiön lattiasta 85 cm*.

Älä poista laitteen pohjassa olevia jalkoja*.

Tulo- ja lähtöaukkojen tukkiminen voi vaurioittaa mikroaaltouunia.

Aseta uuni mahdollisimman kauas radiosta ja televisiosta. Mikroaaltouunin käyttö voi häiritä radion ja television vastaanottoa.

2. Kytke virtapistoke normaaliin taloudessa olevaan seinäpistorasiaan.

Varmista etukäteen, että jännite ja taajuus vastaavat uunin arvokilven arvoja.

VAROITUS: Älä asenna uunia kaasulieden tai muun kuumuutta tuottavan laitteen yläpuolelle. Tällaisessa asennuksessa uuni saattaa vaurioitua, ja takuu mitätöityy.

* Sovellettavissa sisäänrakennettaviin laitteisiin

**Käsiteltävissä olevat
pinnat saattavat kuume-
ta käytön aikana.**



Kellon asetus

Kun uuni on liitetty virtalähteeseen, näyttöön tulee vilkkuva "00:00", ja kuulet yhden äänimerkin.

- 1) Aseta oikea aika (00:00 - 23:59) painamalla **+** - tai **-** -painiketta
- 2) Kun olet asettanut oikean ajan, paina  . Kello on nyt asetettu.

Huomautus:

- 1) Voit vaihtaa kellonajan pitämällä  -painiketta painettuna 3 sekuntia. Nykyinen aika häviää, ja näyttöön tulevat vilkkuvat kellonaikanumerot. Aseta uusi aika painamalla **+** tai **-** ja vahvista asetus painamalla .
- 2) Kun asetat kellon, voit vaihtaa kellonaikaa 10 minuuttia pitämällä **+** - tai **-** -painiketta painettuna. Lyhyt painallus vaihtaa kellonaikaa 1 minuutin.

Mikroaaltokypsennys

- 1) Voit aloittaa mikroaaltokypsennyksen painamalla  -painiketta. Näytössä vilkkuu "01:00", ja näkyvin tulee mikroaaltokuvake. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, nykyinen tehotaso vahvistuu automaattisesti.
- 2) Aseta mikroaaltoteho (100 - 900 W) painamalla  ja aseta sitten tehotaso painamalla **+** tai **-** .
- 3) Aseta kypsennysaika painamalla  ja aseta sitten aika **+** - tai **-** -painikkeella. Enimmäiskypsennysaika riippuu virtatasosta. Jos tehoksi asetetaan 900 W, enimmäisaika on 30 minuuttia. Muille tehotasojille se on 90 minuuttia.
- 4) Aloita kypsennä painamalla .

Mikroaaltouunin tehotaulukko:

Kypsennyksen mikroaaltoteho	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Näyttö	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W

Alla oleva taulukko esittää valittavan tehotason ja ateriat, joita voidaan valmistaa tällä tehotasolla.

Teho	Ateria
900 W	- Veden kiehuminen, ruoan lämpimänä pito - Kanan, kalan, kasvisten kypsennys
700 W	- Lämpimänä pito - Sienten, meren antimien kypsennys - Muna- ja juustoaterioiden kypsennys
450 W	- Riisin keittäminen, keitto
300 W	- Sulatus - Suklaan ja voin sulatus
100 W	- Herkkien/hauraiden aterioiden sulatus - Epäsäännöllisen muotoisen ruoan sulatus - Jään pehmennys - Taikinan nostatus

KÄYTTÖ

Toiminto		Käyttötila	
	Mikroaalto		Mikroaalto Mikroaaltotoiminto kasvien, perunoiden, riisin, kalan ja lihan keittämiseen ja kuumentamiseen.
	Lämmitys		Kuumailmapuhallus Voit kuumailmapuhalluksella valmistaa ruokia samalla tavalla kuin perinteisessä uunissa. Mikroaaltotoiminto ei ole aktiivinen. On suositeltavaa esikuumentaa uuni ennen ruoan laittamista uuniin.
			Grilli ja puhallin Tätä toimintoa käytetään myös ruoanlaittoon ja samalla nahan ruskistamiseen.
			Alalämpö + pakkoilmankierto on hyödyllinen paistamiseen, esim. pizza, kostea kakku, hedelmäkakku, sienikakku.
			Grilli Grilli on erityisen hyödyllinen liha- ja kalapalojen kypsentämiseen.
	Yhdistelmätoiminto		Mikroaalto + kuumailma Nopeaan paistamiseen.
			Mikroaalto + grilli ja puhallin -toiminto on hyödyllinen pienten liha-, kala- tai vihanespalojen valmistamiseen ja myös nahan ruskistamiseen.
			Mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto on hyödyllinen ruokiin, jotka tarvitsevat nopeaa valmistusta ja aterian kuumennusta
			Mikroaalto + grilli Tätä toimintoa käytetään nopeaan valmistukseen ja samanaikaiseen nahan ruskistukseen (myös paistettut ruoat). Mikroaalto ja grilli samaan aikaan. Mikroaallot kypsentävät ruoan ja grilli paistaa sen.
	Automaattiset ohjelmat		P01 - P13 Automaattisen kypsennyksen ohjelmia (13 esimääritettyä ohjelmaa) voidaan käyttää monen tyyppisen lihan kypsentämiseen. Valitse ruoan tyyppi ja sen paino.
			d01 - d03 Sulatus painon mukaan (3 esimääritettyä ohjelmaa). Määritä sulatettavan ruoan paino

Grilli

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse grillitoiminto painamalla , **+** tai **-**. Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu grillin tehotaso painamalla .
- 4) Säädä grillin tehotasoksi 1 - 3 painamalla **+** tai **-**.
- 5) Aseta aika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halu-
tuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla **+** tai **-**.
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys pakkoilmankierrolla

- 1) Aktivoi pakkoilmankiertotoiminto painamalla . Symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse pakkoilmankierto painamalla , **+** tai **-**. Oletusarvoinen kypsennys-
lämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut pakkoilmankierron, näyttöön tulee sym-
boli .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 50 - 230 °C painamalla **+** tai **-**.
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia.
Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla **+** tai **-**.
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys grillitoiminnolla ja puhaltimella

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse grilli ja puhallin painamalla , **+** tai **-**. Oletusarvoinen kypsennysläm-
pötila on 180 °C. Kun olet valinnut grillin ja puhaltimen, näyttöön tulee sym-
boli .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla **+** tai **-**.
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia.
Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla **+** tai **-**.
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys alalämmöllä ja pakkoilmankierrolla

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse alalämpö ja pakkoilmankierto painamalla , **+** tai **-**. Oletusarvoinen
kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut alalämmön ja pakkoilmankierron,
näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla **+** tai **-**.
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia.
Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla **+** tai **-**.
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto ja grilli)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + grilli) painamalla  . Näytössä syttyvät symbolit  ja  .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + grilli) painamalla , **+** tai **-** . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli  .
- 3) Aseta haluttu grillin tehotaso painamalla  .
- 4) Säädä grillin tehotasoksi 1 - 3 painamalla **+** tai **-** .
- 5) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla  sekä aseta sitten tehotaso painamalla **+** tai **-** . Oletustehotaso on 300 W.
- 6) Aseta kypsennysaika painamalla  . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla **+** tai **-** .
- 7) Käynnistä kypsennys painamalla  .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + pakkoilmankierto)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + pakkoilmankierto) painamalla  . Näytössä syttyvät symbolit  ja  .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + pakkoilmankierto) painamalla , **+** tai **-** . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli  .
- 3) Aseta lämpötila (50 - 230 °C) painamalla  ja aseta sitten lämpötila painamalla **+** tai **-** .
- 4) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla  sekä aseta sitten tehotaso painamalla **+** tai **-** . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla  . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla **+** tai **-** .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla  .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + grilli ja puhallin)

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla  . Näytössä syttyvät symbolit  ja  .
- 2) Valitse grilli ja puhallin painamalla , **+** tai **-** . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut grillin ja puhaltimen, näyttöön tulee symboli  .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla  .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla **+** tai **-** .
- 5) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla  sekä aseta sitten tehotaso painamalla **+** tai **-** . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 6) Aseta kypsennysaika painamalla  . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla **+** tai **-** .
- 7) Käynnistä kypsennys painamalla  .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto) painamalla  . Näytössä syttyvät symbolit  ja  .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto) painamalla , **+** tai **-** . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun kiertoilmatoiminto on valittu, näyttöön tulee symboli  .
- 3) Aseta lämpötila (100 - 230 °C), painamalla  ja paina sitten **+** tai **-** .
- 4) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla  sekä aseta sitten tehotaso painamalla **+** tai **-** . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla  . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla **+** tai **-** .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla  .

Sulatus painon mukaan

- 1) Aktivoi sulatus painon mukaan painamalla  .
- 2) Valitse D01 (lihan) tai D02 (kasvisten) painamalla **+** tai **-** .
- 3) Paina  .
- 4) Valitse aterian paino 200 - 1 000 g (D01 - lihan) tai 100 - 500 g (D02 - kasvisten) painamalla **+** tai **-** .
- 5) Aloita sulatus painamalla  .

Sulatus ajan mukaan

- 1) Aktivoi sulatus ajan mukaan painamalla  .
- 2) Valitse D03 painamalla **+** tai **-** .
- 3) Paina  .
- 4) Valitse sulatusaika (enint. 90 min) painamalla **+** tai **-** .
- 5) Aloita sulatus painamalla  .

Kypsennys esimääritettyjen ohjelmien avulla

Laitteessa on 13 esimääritettyä kypsennysohjelmaa. Kun olet valinnut ohjelman, aseta aterian paino. Teho ja lämpötila asetetaan automaattisesti.

- 1) Aktivoi automaattitoiminto painamalla  .
- 2) Valitse esimääritetty ohjelma P01 - P13 painamalla , **+** tai **-** .
- 3) Paina  .
- 4) Valitse aterian paino [g] painamalla **+** tai **-** .
- 5) Käynnistä kypsennys painamalla  .

Esimääritettyjen ohjelmien taulukko:

Ohjelma	Luokka	Ateria
P01**	Kasvikset	Tuoreet kasvikset
P02**	Lisukkeet	Perunat - kuoritut/keitetyt
P03*	Lisukkeet	Perunat - paistetut Käännä ruoka äänimerkin jälkeen. Yhdistelmä kypsennyksen seuraava vaihe alkaa automaattisesti.
P04	Siipikarja/kala	Kana-/kala-annokset Käännä ruoka äänimerkin jälkeen. Yhdistelmä kypsennyksen seuraava vaihe alkaa automaattisesti.
P05*	Paistaminen	Puhallin
P06*	Paistaminen	Omenapiirakka
P07*	Paistaminen	Piiras
P08**	Lämmitys	Juoma/keitto
P09**	Lämmitys	Ateria lautasella
P10**	Lämmitys	Kastike/pata/ateria
P11*	Pakastettu ruoka	Pakastettu pizza
P12*	Pakastettu ruoka	Pakastetut ranskalaiset
P13*	Pakastettu ruoka	Pakastettu lasagne

- Ohjelmilla, joilla on symboli *, on lämpimänä pito -vaihe. Tämän vaiheen aikana kypsennysaika pysähtyy, ja näyttöön tulee lämpimänä pito -symboli. Hälytys ilmoittaa lämpimänä pito -ajan päättymisen, ja symboli vilkkuu.
- Ohjelmia, joilla on symboli **, on käytettävä vain mikroaaltotoiminnossa.

Lämpimänä pito

Lämpimänä pito -toiminto saattaa aktivoitua, kun valitaan seuraavat toiminnot: pakkoilmankierto, kiertoilma, yhdistelmä (mikroaalto + pakkoilmankierto), yhdistelmä (mikroaalto + kiertoilma) .

1) Paina , näyttöön tulee symboli  .

2) Käynnistä painamalla  . Kun oikea lämpötila saavutetaan, kuulet kolme äänimerkkiä. Lämpimänä pito -toiminto voidaan pysäyttää avaamalla ovi tai painamalla  .

Huomautus: Lämpimänä pito -toiminto toimii vain, kun on valittu edellä olevat toiminnot. Lämpimänä pito -toiminnon aikana mikroaaltotoiminto on poissa käytöstä.

Lapsilukko

Lapsilukon asettaminen: Kun laite on valmiustilassa, paina  3 sekuntia. Kuulet pitkän äänimerkin, joka osoittaa, että lapsilukko on päällä, ja näyttöön tulee symboli  .

Lapsilukon poistaminen käytöstä: Kun lapsilukko on päällä, paina  3 sekuntia. Kuulet pitkän äänimerkin, joka osoittaa, että lapsilukko on poistettu päältä, ja näyttöön tulee symboli  .

VIANMÄÄRITYS

Mikroaaltouuni häiritsee TV:n vastaanottoa	Television ja radion vastaanotto saattaa häiriintyä, kun mikroaaltouuni on toiminnassa. Sama koskee pieniä kotitalouslaitteita, kuten sekoitinta, pölyimuria ja sähkötuuletinta. Tämä on normaalia.
Himentynyt uunin valaistus.	Uunin valaistus voi olla himmeämpi, kun kuumennetaan pienellä mikroaaltoteholla. Tämä on normaalia.
Kosteutta tiivistyy luukkuun, kuumaa ilmaa tulee ulos tuuletusaukoista.	Ruoasta voi vapautua kypsennettäessä höyryä. Suurin osa höyrystä poistuu tuuletusaukkojen kautta. Höyryä voi kuitenkin tiivistyä viileämpiin osiin, kuten uunin luukkuun. Tämä on normaalia.

Vika	Mahdollinen syy	Korjaaminen
Uuni ei käynnisty.	Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan tai sitä ei ole liitetty siihen oikein.	Irrota pistoke ja laita se takaisin 10 sekunnin kuluttua.
	Palanut sulake tai lauennut katkaisija.	Vaihda sulake tai käännä katkaisija päälle (mahdolliset korjaukset vain valmistajan huollon kautta)
	Ongelma pistorasiassa	Tarkista pistorasia liittämällä siihen toinen laite.
Uuni ei kuumene.	Luukku ei ole suljettu kunnolla.	Sulje luukku kokonaan.
Pyörivä alusta pitää melua, kun uuni on toiminnassa	Kiertorengas tai uunin pohja on likainen.	Ks. "Mikroaaltouunin ylläpito"

PUHDISTUS

Varmista ennen puhdistusta, että uuni on irrotettu virtalähteestä.

(a) Puhdista mikroaaltouunin sisäpuoli kostealla liinalla käytön jälkeen.

(b) Puhdista varusteet normaaliin tapaan saippuavedessä.

(c) Likainen luukun kehys, tiiviste ja siihen liittyvät osat on puhdistettava varovasti kostealla liinalla. Käytä uunin luukun pinnan puhdistamiseen vain mietoa saippuaa tai puhdistusainetta, sienellä tai pehmeällä liinalla.

Älä käytä lasiluukun puhdistamiseen mitään hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia pesuvälineitä, sillä tämä saattaa naarmuttaa pintaa ja vaurioittaa lasia.

Sisäkammion puhdistaminen: laita puolikas sitruunaa kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kytke mikroaalto täydellä teholla päälle 10 minuutiksi.

Irrota mikroaaltouuni puhdistuksen jälkeen verkkovirrasta ja pyyhi sen sisäpuoli pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Valmistajan vakuutus

Valmistaja vakuuttaa, että tämä tuote vastaa seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi **2006/95/EY**,
- Sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskeva direktiivi **2004/108/EY**,
- *Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EY*,

sekä siinä on siten **CE**-merkintä ja siitä on tehty vaatimustenmukaisuusvakuutus markkinoita säänteleville viranomaisille.

Takuu

Takuuhuolto takuukortin mukaisesti

Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen mistään tämän tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuneesta vauriosta.

Taulukoita ja vihjeitä – paistaminen/kuumailma

Tyyppi	Astia	Taso	Lämpötila	Aika (min)
Pähkinäkakku	Kakkuvuoka	Pyörivä alusta	170/180	30/35
Hedelmätorttu	Kakkuvuoka Ø 28 cm	Pyörivä alusta, pieni pyöreä ritilä	150/160	35/45
Pandoro-kakku	Kakkuvuoka	Pyörivä alusta	170/190	30/45
Pyöreät ruoat, esim. pizza ja perunat	Lasipannu	Pyörivä alusta, pieni pyöreä ritilä	160/180	50/70
Sienikakku	Kakkuvuoka Ø 26 cm	Pyörivä alusta, pieni pyöreä ritilä	160/170	40/45
Kääretorttu	Lasipannu	1	110	35/45
Kirsikkakakku	Lasipannu	1	170/180	35/45

Uunipannuvihjeitä

Yleisin paistopannutyyppi on musta metallipannu. Jos kuitenkin aiot käyttää mikroaaltoja paistamiseen, käytä lasisia, keraamisia tai muovisia paistopannuja. Niiden on kestävä 250 °C:n lämpötilaa. Jos käytät tämän tyyppisiä pannuja, kakut eivät ehkä tule yhtä ruskeiksi.

Kakunpaistovihjeitä

Erilaiset kakut edellyttävät eri lämpötiloja ja paistoaikoja. Kokeile ensin matalampia asetuksia ja käytä sitten tarvittaessa korkeampia lämpötiloja. Matalampi lämpötila varmistaa tasaisen paistamisen. Aseta aina pannu pyörivän alustan keskelle.

Paistamisedotuksia.

Miten tarkistetaan, onko kakku paistunut.

Työnnä hammastikku kakun paksuimpaan kohtaan 10 minuuttia ennen paistoajan loppumista. Jos taikina ei tartu hammastikkuihin, kakku on valmis.

Jos kakku on hyvin tumma:

Valitse seuraavalla kerralla alempi lämpötila ja pidä kakku uunissa kauemmin.

Kun kakku on liian kuiva

Tee kakkuun paistamisen jälkeen useita pieniä reikiä hammastikulla. Laita sitten vähän hedelmiä kakun päälle tai pirskota siihen alkoholijuomaa. Nosta lämpötilaa seuraavalla kerralla 10° C ja vähennä paistoaikaa.

Jos kakku ei irtoa paistopannusta, kun se käännetään ylösalaisin

Anna kakun jäähtyä 5 - 10 minuuttia paistamisen jälkeen, jolloin sen pitäisi irrota helpommin. Jos se ei silloinkaan irtoa, vedä veitsellä pannun reunoja pitkin. Laita seuraavalla kerralla enemmän rasvaa paistopannuun.

Energiansäästövihjeitä

Kun paistat useamman kuin yhden kakun, on suositeltavaa paistaa niitä yksi toisensa jälkeen, kun uuni on yhä kuuma. Tämä mahdollistaa paistoajan vähentämisen seuraavien kakkujen kohdalla.

On suositeltavaa käyttää tummia, kuumuutta kestäviä pannuja - maalattuja tai mustaksi lakattuja - sillä mustat pannut imevät kuumuutta paremmin.

Pitkissä paistajoissa voit kytkeä uunin pois päältä 10 minuuttia ennen paistoajan loppua ja käyttää jälkilämpöä loppupaistoaikaan.

Minkälaisia kuumuutta kestäviä ruoanvalmistusastioita tulisi käyttää?

Mikroaalto

Muista mikroaaltotoimintoa käyttäessäsi, että mikroaallot heijastuvat metallipinnoista. Mikroaallot kulkevat lasin, posliinin, saven, muovin ja paperin läpi.

Tästä syystä metallikattiloista, pannuja ja astioita, joissa on metalliosia, ei voi käyttää mikroaaltouuneissa. Lasiastiat ja savipannut, joissa on metallikoristeita tai sisältöä (esim. liijyylasia) ei voi käyttää mikroaaltouuneissa.

lhanteellinen materiaali käytettäväksi mikroaaltouunissa on lasi, porsliini, savi tai kuumuutta kestävä muovi. Ohutta ja haurasta lasia tai porsliinia on käytettävä vain lyhyt aika. (esim. lämmitykseen).

Kuuma ruoka siirtää lämpöä astioihin, jotka voivat tulla hyvin kuumiksi. Ole siksi äärimmäisen varovainen ja käytä uunikintaita!

Käytettävän kuumuutta kestävä keittiöastian testaaminen

Laita käytettävä pannu 20 minuutiksi uuniin mikroaaltojen enimmäisteholla. Jos se tämän jälkeen on viileä tai hieman lämmin, se sopii käyttöön. Jos se kuitenkin tulee kuumaksi tai aiheuttaa oikosulun, se ei sovi mikroaaltouuneihin.

Grilli ja kuumailma

Grillitoimintoa varten kuumuutta kestävien pannujen on kestävä vähintään 300 °C:n lämpötilaa.

Muoviset pannut eivät sovi käytettäväksi grillitoiminnon kanssa.

Mikroaalto + grilli

Mikroaalto + grilli -toiminnossa pannujen on sovittava käytettäväksi molemmissa toiminnoissa - mikroaalttoon ja grilliin.

Alumiinifolio ja -astiat

Folioastiassa tai foliossa olevat valmisruoat voidaan laittaa mikroaaltouuniin vain, jos seuraavia sääntöjä noudatetaan

- Noudata kussakin pakkauksessa olevaa valmistajan ohjetta.
- Alumiiniastiat eivät saa olla korkeampia kuin 3 cm tai joutua kosketuksiin uunin seinämien kanssa (vähimmäisetäisyys 3 cm). Kaikki alumiinikannet on poistettava.
- Aseta alumiiniastia suoraan pyörivälle alustalle. Jos käytät rautatelineitä, aseta astia posliinilautaselle. Älä koskaan aseta astiaa suoraan rautatelineelle!
- Kypsennysaika on pitempi, sillä mikroaallot läpäisevät ruoan vain ylhäältä. Jos olet epävarma, on parasta käyttää mikroaaltouuniin sopivia pannuja.
- Alumiinifoliota voidaan käyttää heijastamaan mikroaalloja sulatuksen aikana. Herkää ruoka, esimerkiksi siipikarja tai jauheliha, voidaan suojata ylikuumenemiselta peittämällä se kustakin reunasta.
- Tärkeää: alumiinifolio ei saa joutua kosketuksiin uunin seinämien kanssa, sillä tämä voi aiheuttaa oikosulun.

Kannet

On suositeltavaa käyttää lasia, muovia tai muovikelmua, sillä:

1. Tämä voi estää liiallisen haihtumisen (pääasiassa hyvin pitkän kypsennyksen aikana).
2. Kypsennysajat ovat lyhyemmät.
3. Ruoka ei kuivu.
4. Maku säilyy.

Kannessa on oltava reikiä, jotta painetta ei muodostu. Myös muovipussien on oltava auki. Tuttipullot tai vauvanruokapurkit sekä vastaavat astiat voidaan lämmittää ilman kantta/korkkia, muuten ne saattavat räjähtää.

LAITTEEN ASENNUS KALUSTOON

1) Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.

2) Tämä uuni on tarkoitettu asennettavaksi vain kalustoon. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi itsenäisesti seisovana laitteena työtasolla tai kaappien sisällä.


3) Kaapissa ei voi olla takaseinää. Laitteen takana on oltava riittävä aukko, joka mahdollistaa ilman virtauksen.

4) Perustan/asennushyllyn takareuna on asennettava vähintään 100 mm:n päähän seinästä (laitteen takana on oltava väli).

5) Kalusteen edessä on oltava vähintään 250 cm²:n tuuletusaukko.




Huomautuksia:

- Tuuletusaukkoja ja ilmavirtausaukkoa ei saa peittää.
- Laitteen oikea toiminta taataan kalusteen oikealla asennuksella.
- Kalusteen on oltava valmistettu materiaaleista, jotka kestävät korkeita lämpötiloja (90 °C).
- Laite on varustettu pistokkeella, ja se voidaan liittää vain oikein asennettuun pistorasiaan, jossa on suojaava maadoitus. Pistokkeen on oltava helposti saatavissa sen jälkeen, kun laite on asennettu oikein.
- Verkkovirran jännitteen on vastattava nimikilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Sovittimien, jakajien tai jatkojohtojen käyttö ei ole sallittua. Ylikuormitus saattaa aiheuttaa tulipalon.

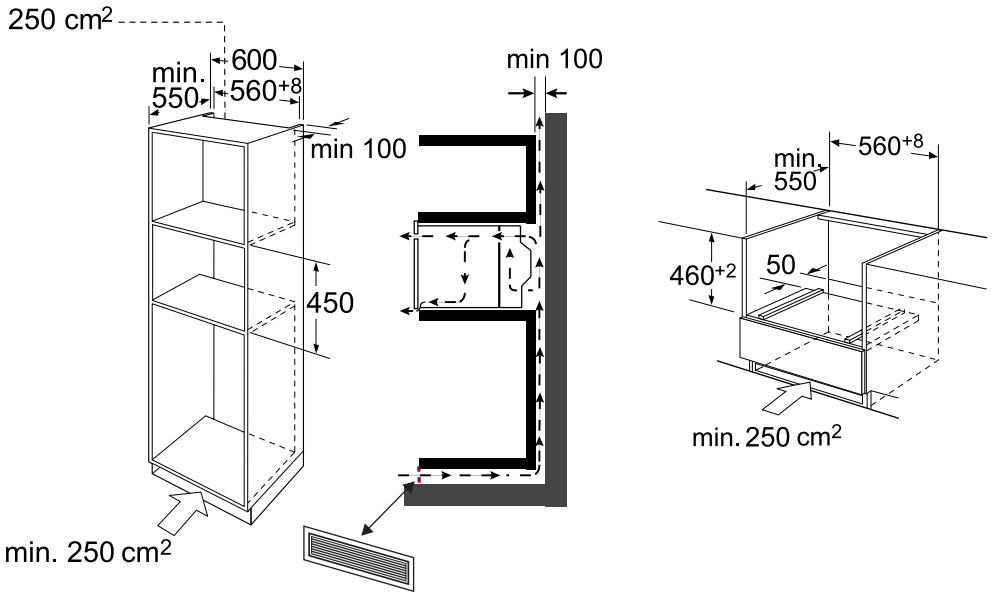

LAITTEEN ASENNUS KALUSTOON

Aseta laite varovasti kalusteeseen varmistaen, että se on yhtä kaukana kalusteen sivuseinistä. Avaa laitteen luukku ja kiinnitä se mukana toimitetuilla ruuveilla laitteeseen. Varmista, että kalusteen osat eivät purista virtajohtoa.

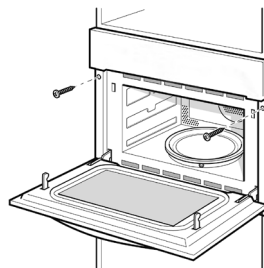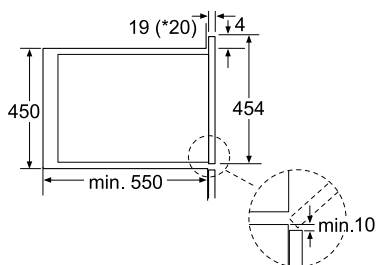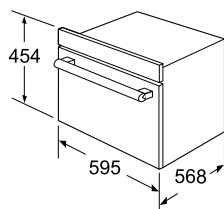

FI

Gram Norge AS

Postboks 833
NO-1670 Kråkerøy
Puh: 22 07 26 30
www.gram.no

Gram Sverige AB

Smultronbacken 4A
SE-135 62 Tyresö
Puh: 040 38 08 40
www.gram.se

Gram Finland OY

PL 4640
FI-00002 Helsinki
Puh: 020 7756 350
www.gram.fi



Gram A/S

Gejlhavegård 2B
DK-6000 Kolding
+45 73 20 10 00
www.gram.dk