

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de wasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de wasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Was tere weefsels, synthetische stoffen en wol alleen met de programma's die hiervoor bestemd zijn. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel (zie blz. 2.).

Juiste bediening van de wasmachine verlengt zijn levensduur, zorg er daarom voor dat de dichting van de trommel droog blijft (de deur na het wassen niet sluiten). Maar de wasmachine schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1

Vorbereitung van het wasgoed



- Maak de zakken leeg.
- Sluit ritsen.
- Doe kleine voorwerpen in waszakjes.
- Open de deur van de wasmachine door op de binnenkant van de handgreep te drukken.
- Doe het gesorteerde wasgoed in de wasmachine:
 - katoen - max. volle trommel
 - synthetisch - max. 1/2 trommel
 - zijde, wol - max. 1/3 trommel
- Sluit de deur, druk de deur tegen de behuizing.

2

Doseren van wasmiddelen

- Open het wasmiddellaatje door aan de greep te trekken.
- Strooi of giet het wasmiddel in de door de producent aanbevolen hoeveelheid in het juiste vakje.
- Giet de veredelingsvloeistof (bv. wasverzachter) in een vakje, kies het wasmiddelvakje.
 - || Vakje voor HOOFDWASmiddel
 - ⊗ Vakje voor wasverzachter en andere vloeibare speciale middelen
 - I Vakje voor VOORWASmiddel

3

Programmakeuze

- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Kies extra functies - beschreven in de "Programmatabel" (zie blz. 2.).

4




Starten met wassen

- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (zie blz. 2.).
- Kies extra functies of wijzig de wasparameters - naar behoefte.
- Kies op de display "Klaar over" binnen een bereik van 0 tot 24 uur.
- Druk vervolgens op de knop START/PAUZE.

5

Einde van het programma

- Als het wasprogramma is geëindigd hoort u een geluidssignaal (als deze optie actief is). Op de display verschijnt het opschrift END, de diode Deurblokkade dooft.
- Sluit de waterkraan.
- Schakel de wasmachine uit.
- Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Open de wasmachinedeur en haal het wasgoed eruit. Na het uitnemen van het wasgoed de deur van de wasmachine niet sluiten - hierdoor kan de dichting van de trommel beter drogen. Sluit het wasmiddelvakje niet.

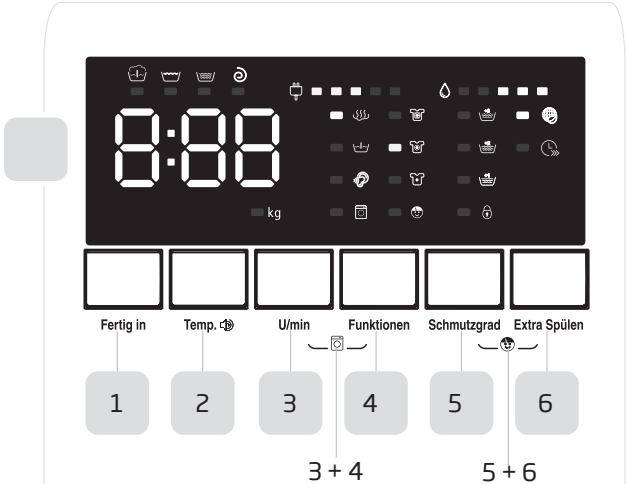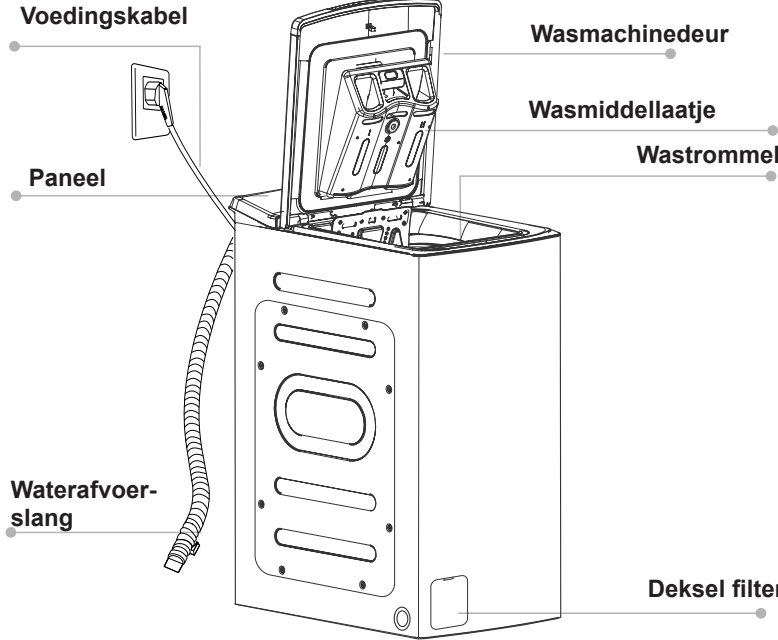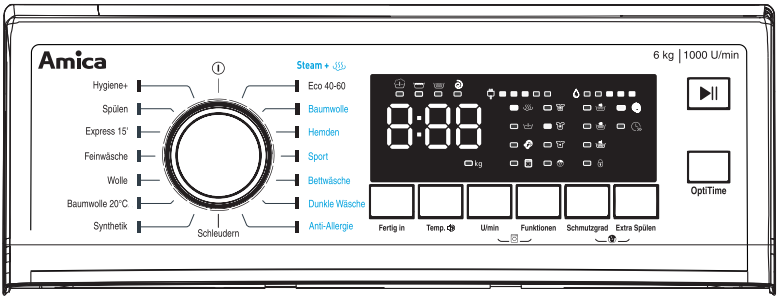

- 1. Knop Klaar over
- 2. Knop Temperatuur
- 3. Knop Centrifugeren
- 4. Knop Opties
- 5. Knop Verontreinigingsniveau
- 6. Knop Extra spoelen
- 3+4. Zelfreiniging van de trommel
- 5+6. Kinderslot Child Lock

WASPROGRAMMATABEL VAN DE WASMACHINE: WT 461 711

Vol-gnr.	Naam programma	Standaard-temperatuur	Standaard-centrifugesnelheid	Max. lading [kg]	Beschikbare extra functies			Wasmiddellaatje			Tijd [h:min]	Energieverbruik [wh]	Waterverbruik [l]	Aantal spoelbeurten	Aanbevelingen voor de lading
		[°C]	[toeren/min.]		Extra spoelbeurt	Verontreinigingsniveau	Klaar over	Voorwas I	Hoofdwás II	Wasverzachter III					
1	Eco 40-60	--	--	6		✓	✓	✗	●	○	03:18	558	43	2	Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming. Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.
2	Katoen	40°	800	6	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	871	58	2	Licht verontreinigde kleding van katoen of linnen.
3	Eenvoudig strijken	30°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	333	37	2	Dit programma is bestemd voor het wassen van kleding, bv. hemden.
4	Sport	20°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	169	37	2	Sport- en recreatiekleding van microvezels.
5	Beddengoed	40°	800	2,5	✓	✓	✓	✗	●	○	01:27	496	35	3	Gemiddeld of sterk verontreinigde kleding van katoen, beddengoed, tafelkleden, ondergoed, handdoeken, linnen
6	Kleurbescherming	koud water	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	01:18	182	37	2	Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming.
7	Anti-allergisch	60°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	04:31	1211	37	4	Dit programma is bestemd voor het wassen van kleding voor personen met een gevoelige huid, bv. voor kinderen.
8	Centrifugeren	--	800	6			✓	✗	✗	✗	00:12	45	--	0	Centrifugeren van wasgoed, bv. na een handwas.
9	Synthetisch	40°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	02:20	648	37	2	Sterk verontreinigde synthetische kleding of kleding van synthetische mengsels (nylon, overhemden, blouses).
10	Katoen 20°C	20°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	01:01	207	38	2	Licht verontreinigde kleding van katoen of linnen.
11	Wol	40°	600	2	✓	✓	✓	✗	●	○	01:07	449	60	2	Opgelet: Wollen kleding waarvan het etiket symbolen bevat die het wassen in de wasmachine verbieden, mag niet gewassen worden.
12	Handwas	30°	600	2,5	✓	✓	✓	✗	●	○	00:50	292	34	2	Bijzonder tere stoffen.
13	Opfrissen	koud water	800	2	✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	35	32	2	Bijzonder kort programma, geschikt voor licht verontreinigde kleding, bv. kleine hoeveelheden wasgoed.
14	Spoelen	--	800	6	✓		✓	✗	✗	○	00:20	55	20	1	Het programma dient voor het spoelen met toevoegingen, bv. anti-elektrostatische middelen, wasverzachters). Centrifugeren van bijzonder tere stoffen bij een lager toerental.
15	Sterilisatie 70°C	70°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	02:27	1051	37	2	De wasmachine kan een deel van de bacteriën doden en zorgen voor een hygiënisch resultaat.

* Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming. Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.

** De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.

*** Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

ATTENTIE: De daadwerkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur bij het programma.

ATTENTIE: De bovengenoemde tijd is slechts een prognose en kan afwijken van de daadwerkelijke wastijd, afhankelijk van de temperatuur en waterdruk, de hoeveelheid was, etc. De tijd wordt tijdens het wassen steeds geactualiseerd, het is normaal dat hij af en toe stilstaat of verspringt.

○ Gebruik een wasmiddel of wasverzachter, indien noodzakelijk.

● Wasmiddel noodzakelijk, zonder wasmiddel is het programma niet effectief.

✗ Toepassing van een wasmiddel of wasverzachter is niet mogelijk.