


Amica

**MAXIS POWER Cyclone
VK 5021**

**MAXIS POWER Cyclone plus
VK 5022**

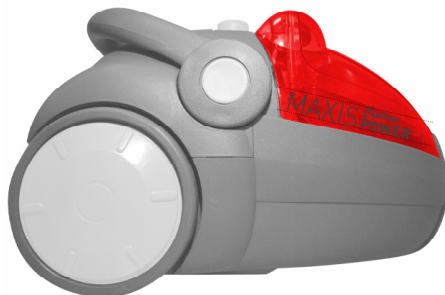

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZA



Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji

SZANOWNY KLIENCIE,

Odkurzacze Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, obsługa odkurzacza nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.



Uwaga!

Odkurzacze przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.

tel.0-801 801 800

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje.....	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.....	4
Opis wyrobu.....	7
Obsługa.....	10
Czyszczenie i konserwacja.....	11
Dane techniczne.....	13
Gwarancja, obsługa posprzedażna.....	14

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:

- Nie pozostawiaj odkurzacza włączonego do prądu. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka kiedy nie używasz odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.
- Nie pozwalaj, aby odkurzacz traktowano jak zabawkę. Szczególna uwaga jest niezbędna, kiedy odkurzacz jest używany przez dzieci lub w pobliżu dzieci.
- Używaj odkurzacza tylko tak jak opisano w niniejszej instrukcji. Używaj tylko części wyposażenia zalecane przez producenta.
- Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli odkurzacz nie działa tak jak powinien, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na świeżym powietrzu lub wpadł do wody, oddaj go do punktu serwisowego.
- Nie ciągnij odkurzacza ani nie przenoś go trzymając za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi przytrzymując przewód i nie przeciągaj przewodu nad ostrymi krawędziami. Uważaj, aby odkurzacz nie przejeżdżał po przewodzie. Trzymaj przewód zasilający z daleka od nagranych powierzchni.
- Nie wyłączaj odkurzacza ciągnąc za przewód. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, chwytaj za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie dotykaj wtyczki lub odkurzacza mokrymi rękoma.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory w odkurzaczu. Nie używaj odkurzacza, kiedy jakkolwiek otwór jest zablokowany, pozbywaj się kurzu, kłaczek, włosów i wszystkiego, co może zredukować przepływ powietrza.
- Trzymaj włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała z daleka od otworów i części ruchomych.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
- Trzymaj za wtyczkę przy zwijaniu się kabla. Nie pozwól, aby wtyczka była puszczo-
na luzem podczas zwijania.
- Nie zbieraj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalki, lub gorące popioły.
- Nie używaj odkurzacza bez założonego worka do kurzu i/lub filtrów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



- Jeżeli otwór, który zasysa powietrze, wąż ssący lub rura teleskopowa są zatkane, powinieneś natychmiast wyłączyć odkurzacza. Przed ponownym włączeniem odkurzacza usuń najpierw blokujący przedmiot.
 - Nie używaj odkurzacza zbyt blisko grzejników, kaloryferów, niedopałków papierosów itp.
 - Zanim włączysz wtyczkę do gniazdka sieciowego, upewnij się, czy masz suche ręce.
 - Zanim zaczniesz używać odkurzacza, usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia worka na kurz.
 - Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, gips, tonery drukarek itp., gdyż może to doprowadzić do zapchania filtrów i uszkodzenia odkurzacza.
 - Kiedy chcesz wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego, rób to zawsze trzymając za wtyczkę, a nie za przewód elektryczny.
 - Ten odkurzacza jest wyposażony w zwijacz przewodu przyłączeniowego.
 - Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się okurzaczem.

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).



Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nieza-

grożający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

OPIS WYROBU

1. Rura teleskopowa
2. Uchwyt
3. Wąż
4. Włącznik / wyłącznik
5. Regulator mocy
6. Przycisk zwijania przewodu
7. Blokada zamka pojemnika
8. Otwór wlotowy
9. Ssawkoszczotka
10. Wskaźnik zapelnienia pojemnika

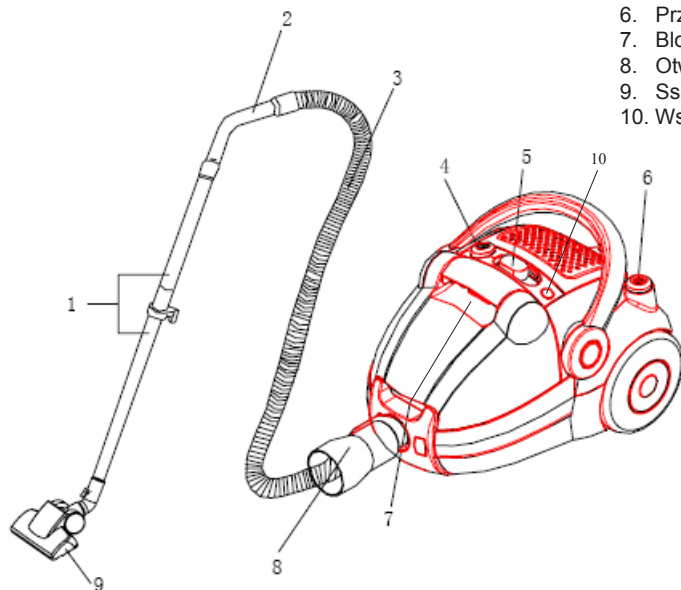

Wyposażenie odkurzaczy

- regulacja mocy ssania
- zwijacz przewodu
- wskaźnik zapelnienia pojemnika na kurz
- uchwyt na drobne wyposażenie na rurze
- rury teleskopowe metalowe
- ssawkoszczotka uniwersalna
- turboszczotka (w modelu MAXIS POWER Cyclone plus)
- ssawka do tapicerki
- ssawka do szczelin
- szczotka do książek
- szczotka do parkietu
- 3-cia generacja cyklonu
- podwójny filtr HEPA - bardzo skuteczny filtr, zatrzymujący bardzo drobne cząstki zanieczyszczeń


OPIS WYROBU

Przygotowanie do odkurzania




Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed montowaniem lub zdejmowaniem akcesoriów!

- Zakładanie giętkiego węża: włóż końcówkę węża do otworu wlotowego. Dociśnij, dopóki końcówka nie wejdzie na swoje miejsce ze słyszalnym kliknięciem.
- Wyjmowanie węża: naciskając przyciski na końcówce węża zwolnij zatrzask i wyciągnij wąż z otworu wlotowego.

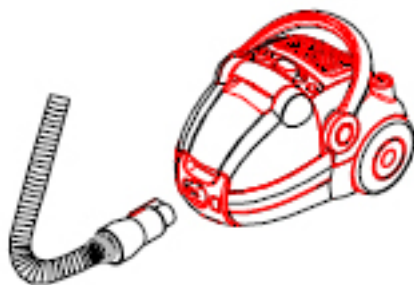

Zakładanie rury teleskopowej i akcesoriów

- Łączenie rury teleskopowej z wężem.

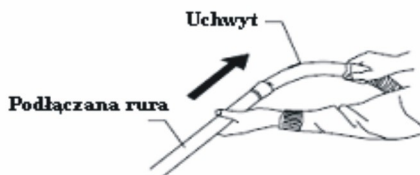


- Ustawianie długości rury teleskopowej. Aby zmienić długość rury należy wcisnąć przycisk.




OPIS WYROBU

- Łączenie ssawek i szczotek z rurą teleskopową.


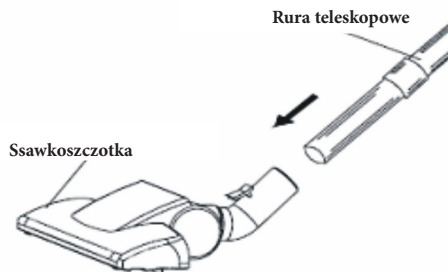


- Dopasowywanie ssawkoszczotki do czyszczonej powierzchni.

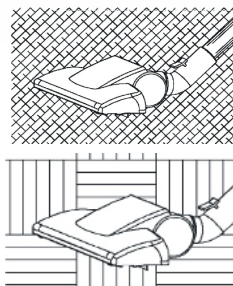

Używanie głowic czyszczących

- ssawka szczelinowa do odkurzania kaloryferów, szczelin, narożników, listw przypodłogowych i miejsc pomiędzy poduszkami tapicerskimi.
- szczotka do odkurzania mebli, powierzchni karbowanych, rolet, książek, abażurów i pótek.
- ssawka do odkurzania tapicerki

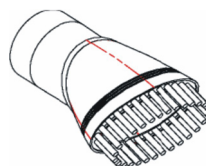


Uruchamianie odkurzacza



Zanim zaczniesz odkurzanie, rozwiń kabel na wystarczającą długość i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. Żółte oznaczenie na przewodzie zasilającym sygnalizuje bliskość końca odwijanego przewodu. Nie wyciągaj przewodu na większą długość, niż do czerwonego oznaczenia.

- Naciśnij włącznik, aby włączyć urządzenie.
- Przesuwając suwak regulacji elektronicznej ustaw potrzebną siłę ssącą odkurzacza, aby kontrolować siłę ssącą odkurzacza.

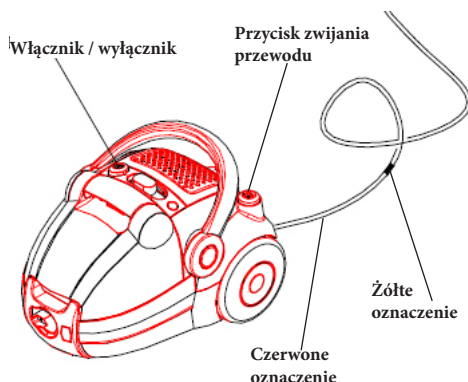

Zakończenie pracy odkurzacza

Po zakończeniu pracy odkurzacza:

- Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
- Zwiń przewód przyłączeniowy naciskając przycisk. Przy tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego splątania oraz gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę odkurzacza.
- Odłącz od rury końcówkę ssącą - głowicę czyszczącą.
Odkurzacza można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
- Kompletny odkurzacza można przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej mocując hak głowicy czyszczącej w gniazdach na spodzie bądź tylnej części odkurzacza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed wykonaniem wszelkich czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.


Czyszczenie pojemnika na kurz

- **Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.**
- **Do czyszczenia pojemnika na kurz przystępujemy, gdy wskaźnik zapelnienia świeci w sposób ciągły.**

Pojemnik na kurz zawiera dwie komory:

- komorę kurzu
- komorę cyklonu

1. Po zdjęciu giętkiego węża, pociągnij blokadę zamka pojemnika.
2. Wyjmij pojemnik z kurzem.
3. Naciśnij przycisk „PUSH” i otwórz dolną pokrywę pojemnika.
4. Ostrożnie usuń kurz i zanieczyszczenia z komory kurzu.
5. Wyjmij wkładkę stożkową cyklonu. Wkładkę obróć do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pociągnij do siebie.
6. Ostrożnie usuń kurz i zanieczyszczenia z komory cyklonu.
7. Po oczyszczeniu perforowanego stożka jak i komory cyklonu, zamontuj wkładkę w cyklonie postępując w odrotnej kolejności.
8. Zamknij dolną pokrywę pojemnika.
9. Załóż ponownie pojemnik na kurz wciskając go aż do zamknięcia blokady.

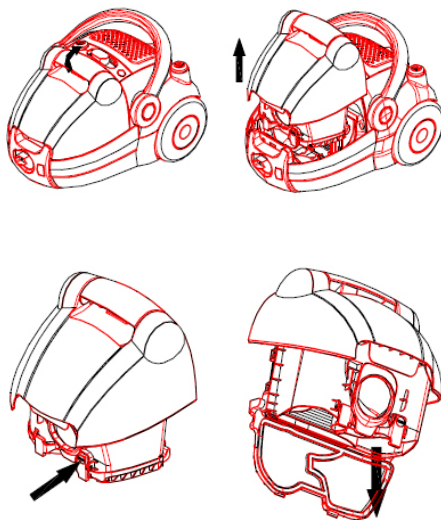

Jeżeli wskaźnik zapelnienia świeci, sprawdź czy w ssawkoszczotce lub głowicy czyszczącej albo też w wężu lub rurze nie zgromadziły się duże zanieczyszczenia zatrzymujące przepływ powietrza. Po usunięciu ew. zanieczyszczeń uruchom odkurzacz ponownie- jeśli wskaźnik zapelnienia nadal świeci, wyczyść pojemnik na kurz.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wymiana, czyszczenie filtrów

- Przed czyszczeniem filtra wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
- Filtr powinien być czyszczony gdy pojawią się na nim widoczne zabrudzenia.
- Zawsze używaj odkurzacza z zamontowanym filtrem.
- Niezamontowanie filtra może skutkować uszkodzeniem silnika.


A. Filtry w pojemniku

1. Po zdjęciu giętkiego węża, pociągnij blokadę zamka zbiornika.
2. Wyjmij pojemnik.
3. Wyjmij filtry i wyczyść. Filtry w pojemniku podlegają czyszczeniu po każdym użyciu i nie podlegają każdorazowej wymianie.
4. Załóż ponownie pojemnik wciskając go aż do zamknięcia blokady.

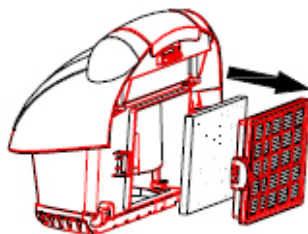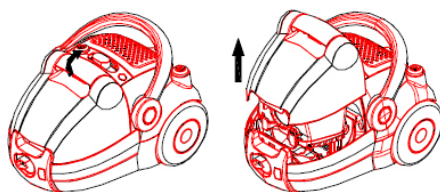


B. Filtr wylotowy

1. Otwórz pokrywkę filtra.
2. Wyjmij filtr i wymień go na czysty.
3. Zamknij pokrywkę filtra.



C. Czyszczenie turboszczotki*

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia turboszczotki należy odłączyć ją od odkurzacza;
2. włosy, nitki, kawałki tkanin itp. oplątane wokół wałka szczotki usunąć ręcznie. Można ostrożnie rozciąć je nożyczkami dla łatwiejszego ich usunięcia.

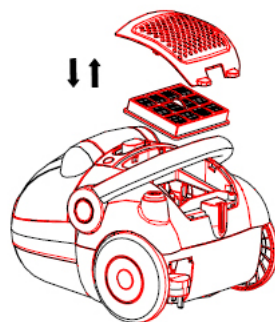

*w modelu MAXIS POWER Cyclone plus

DANE TECHNICZNE

Typ	VK 5021 / VK 5022
Napięcie znamionowe	230V~50Hz
Moc maksymalna	2100 W
Waga (bez wyposażenia)	5,4 kg

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- *dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,*
- *dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,*

*i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego **deklaracja zgodności** udostępniana organom nadzorującym rynek.*

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



Amica Wronki S.A.

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 067 25 46 100

fax 067 25 40 320

www.amica.com.pl

Amica



Centrum Serwisowe
0 801 801 800