

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

- Usunąć większe części zabrudzeń.
- Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.
- Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

- Otworzyć drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia



- Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń


- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

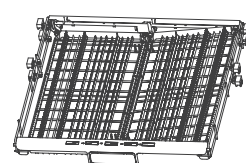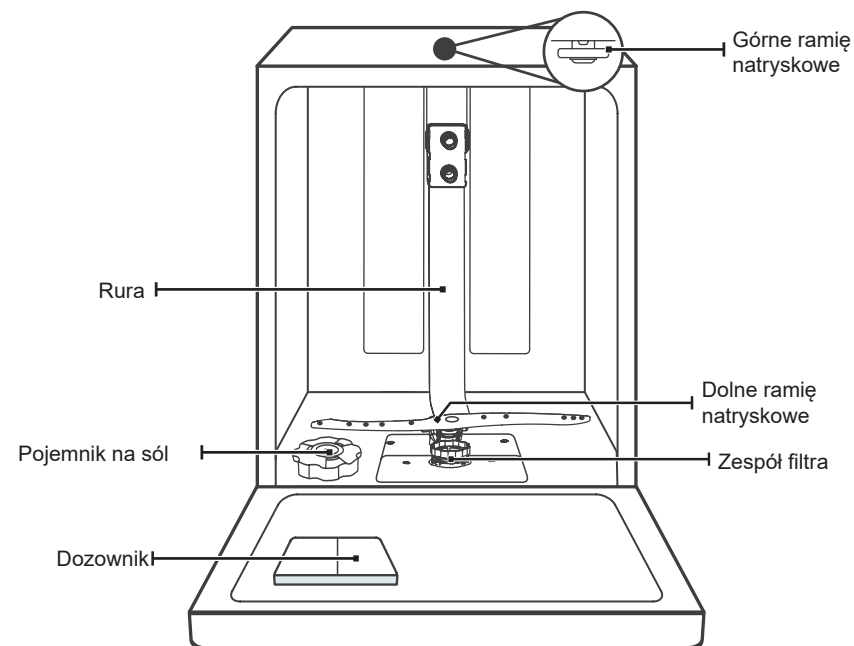

Kosz na sztućce

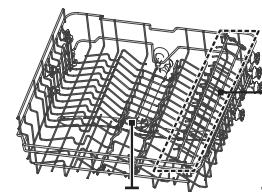

Górne ramię natryskowe



Kosz dolny

Półka na kubki

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM66C7ELOCqT

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO ECO	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			220	0.747	9.8
2	58min 58	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	22g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 55-60 °C	Suszenie			58	0.905	10.5
3	Auto AUTO	55-65°	Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 55-65 °C	Suszenie	150	0.930-1.470	10.4-17.2
4	Higiena	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 72 °C	Płukanie	Płukanie w 65-72 °C	Suszenie		195	1.510-1.615	13.9
5	Nocny	55°	Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 55-65 °C	Suszenie			240	1.030-1.180	10.8
6	Namaczanie	--	Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	Mycie wstępne						15	0.115	3.7
7	Samoczyszczenie	60°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 70-72 °C	Suszenie		130	1.235-1.265	13.9
8	Intensywny	60°	Do najbardziej zabrudzonych naczyń, a także normalnie zabrudzonych garnków, patelni, naczyń itp. z zaschniętymi resztkami jedzenia.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 65-72 °C	Suszenie		175	1.275-1.385	13.9
9	Uniwersalny	60°	Do naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzone patelnie.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 65-72 °C	Suszenie		150	1.185-1.290	13.9
10	Szkło	45°	Do lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 55-60 °C	Suszenie		120	0.850-0.925	13.9
11	90min	55°	Do naczyń normalnie zabrudzonych, wymagających szybkiego mycia.	22g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 60-65 °C	Suszenie			90	0.955-1.030	11.4
12	Szybki	45°	Krótsze mycie przeznaczone do mycia lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia.	12g (1 sztuka)	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C				30	0.584	10.5

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.