

**Vážení zákazníci!**

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

**1 Zapínanie zariadenia**

→ Stlačte tlačidlo napájania.

**2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov**

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

**3 Skontrolujte úroveň soli**

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

**4 Vložte do umývačky riad**

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

**5 Vyberte umývací program**

→ Stlačte tlačidlo napájania.

→ Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na spustenie programu, zatvorte dvierka a miernym úsilím sa uistíte, že sú dvierka správne zatvorené.

**6 Spustenie umývačky**

→ Zatvorte dvierka umývačky.

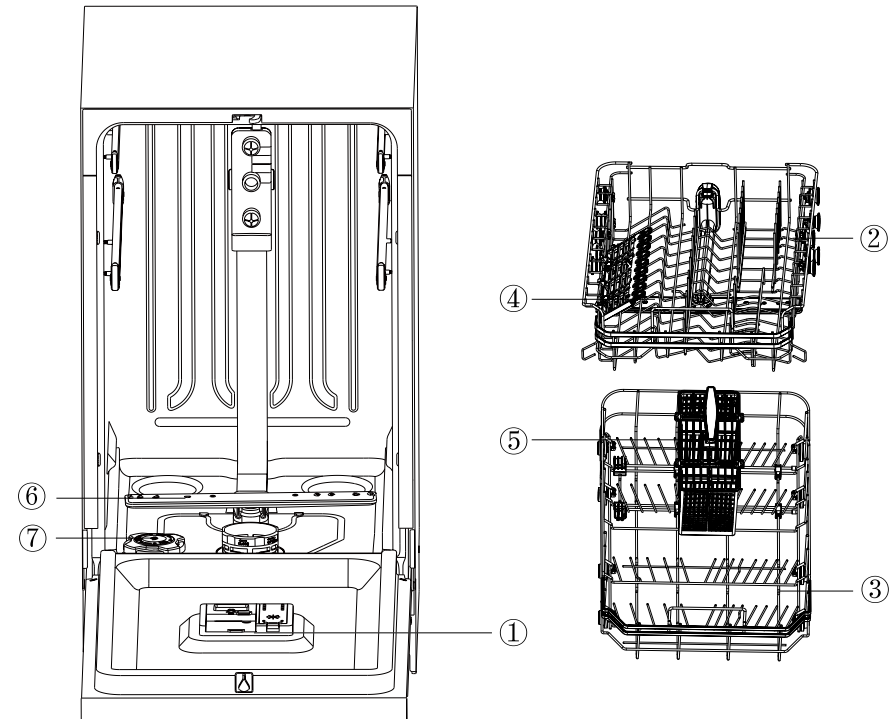
→ Umývačka spustí vybraný program.

**7 Vypínanie zariadenia**

→ Zariadenie vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

**8 Vybratie riadu zo zariadenia**

→ Zariadenie najprv vypnite otvorte dvierka umývačka a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

**Prvky zariadenia**

1. Dávkovač
2. Horný koš
3. Dolný koš
4. Horné postrekovacie rameno
5. Koš na príbor (závisí od daného modelu)
6. Dolné postrekovacie rameno
7. Zásobník na soľ

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIF44E6i STUDIO

| P. č. | Názov programu                                                                               | Pred-<br>volená<br>teplota<br>[°C] | Druh zašpinenia                                                                                    | Popis programu       |                      |                   |                   |                   |         | Trvanie pro-<br>gramu<br>(min.)* | Spotreba<br>elektrickej<br>energie<br>(kWh)* | Spotreba<br>vody<br>(L)* |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | **EKO       | 56°                                | Eko režim, ktorý šetrí energiu a vodu.<br>Na umývanie skla, porcelánu a mierne znečisteného riadu. | Vstupné<br>umývanie  | Oplacho-<br>vanie    | Oplacho-<br>vanie | Sušenie           |                   |         | 232                              | 0.701                                        | 9.6                      |
| 2     | Plný 60'    | 60°                                | Používa sa na každodenné umývanie, vhodný pre mierne znečistený riad.                              | Umývanie<br>na 60 °C | Oplacho-<br>vanie    | Oplacho-<br>vanie | Sušenie           |                   |         | 60                               | 1.13                                         | 9.3                      |
| 3     | Rýchly 29'  | 40°                                | Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.                      | Umývanie<br>na 40 °C | Oplacho-<br>vanie    | Oplacho-<br>vanie |                   |                   |         | 29                               | 0.15                                         | 6.6                      |
| 4     | Intenzívny  | 67°                                | Silný umývací režim, vhodný pre riad ako: (hrnce a panvice so silnými škvrnami).                   | Vstupné<br>umývanie  | Umývanie<br>na 67 °C | Oplacho-<br>vanie | Oplacho-<br>vanie | Sušenie           |         | 175                              | 1.79                                         | 12.3                     |
| 5     | Jemný       | 42°                                | Trochu špinavý riad, ako sú poháre, krištál a jemný porcelán.                                      | Umývanie<br>na 42 °C | Oplacho-<br>vanie    | Oplacho-<br>vanie | Sušenie           |                   |         | 122                              | 0.65                                         | 9.8                      |
| 6     | Hygiena+    | 75°                                | Vhodný na umývanie silne znečisteného riadu, ktorý vyžaduje hygienické umývanie.                   | Vstupné<br>umývanie  | Umývanie<br>na 75 °C | Oplacho-<br>vanie | Oplacho-<br>vanie | Oplacho-<br>vanie | Sušenie | 155                              | 1.81                                         | 12.9                     |

\*\* Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.  
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

\* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.