


Advarsel! Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk.

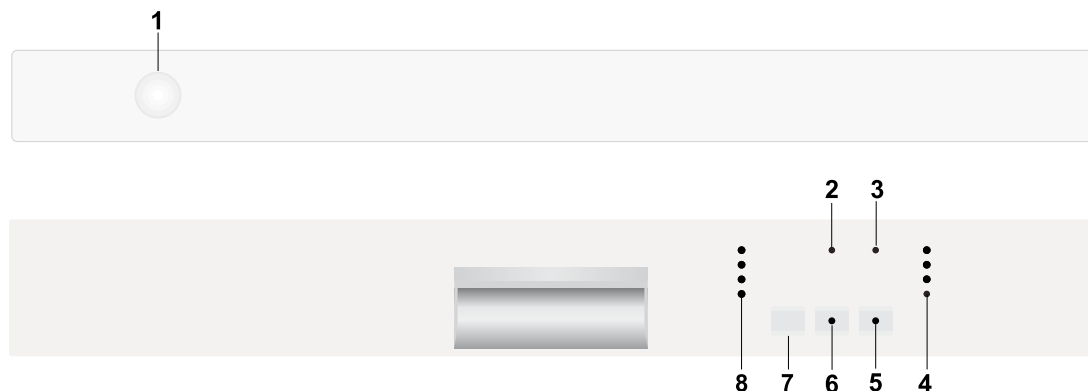

- 1 On/Off knapp
- 2 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 3 Indikatorlampe for saltnivå
- 4 Indikatorlampe for programforløb
- 5 Knapp for tablettoppvaskmiddel
- 6 Start/pause/avbryt knapp
- 7 Programvalgknapp
- 8 Programlys


Bruk av oppvaskmaskinen:

- Åpne vannkranen.
- Sett i støpselet.
- Åpne døren og sett serviset inn i oppvaskmaskinen. Kontroller at både øvre og nedre spredearmen beveger seg fritt.
- Fyll tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel i beholderen, og lukk døren.
- Bruk On/Off-knapp for å slå på maskinen.
- Kontroller indikatorlampene for salt- og skyllemiddelnivå. Fyll på salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
- Bruk programvalgknappen for å velge riktig vaskeprogram.
- Start programmet med start/pause-knappen:

Obs


Unngå å åpne døren under vaskeprosessen. Dette vil avbryte vaskeprosessen, og det vil komme ut varm damp. Når døren lukkes, fortsetter programmet.

- Bruk On/Off-knappen for å slå maskinen av igjen. Når indikatorlampen lyser ved "programslutt" er programmet er ferdig.
- Steng vannkranen. Trekk ut støpselet.
- La oppvasken avkjøles i 15 minutter, med døren åpen. Ta ut av maskinen. Begynn med den nederste kurven.

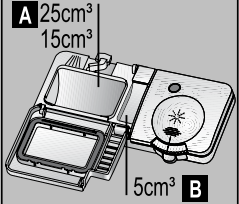Programtabel				
Programnummer	1	2 Referanse*	3	4
Programnavn	 Forvask	eco	60' 60minA	 Intensiv
Vasketemperatur	-	50°C	60°C	70°C
Skittenhetsgrad	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dårlig lukt.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.
	-	Middels	Middels	Høy
Vaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A+B	A+B	A+B
Programforløb	Forvask ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt
Varighet (min)	14	185	60	115
Vann (l)	4,2	14	11,8	17,5
Energi (kWh)	-	1,02	1,32	1,67

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.

* Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

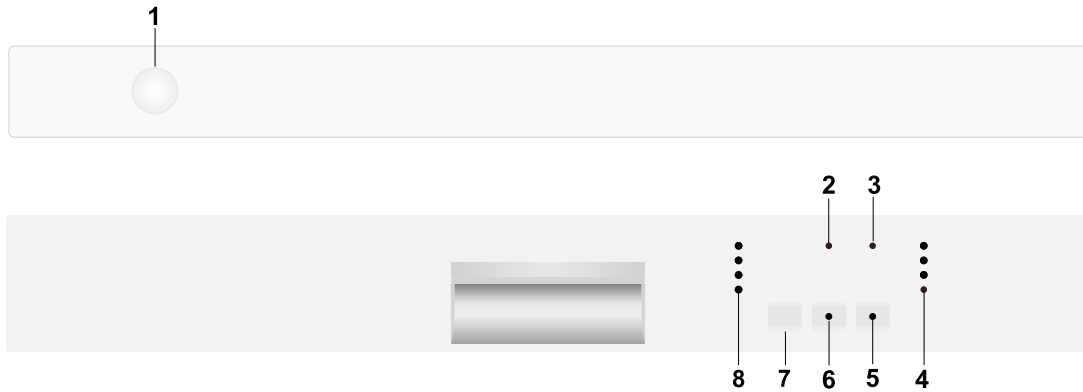


- 1 On/Off knapp
- 2 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 3 Indikatorlampe for saltnivå
- 4 Indikatorlampe for programforløb
- 5 Knapp for tablettoppvaskmiddel
- 6 Start/pause/avbryt knapp
- 7 Programvalgknapp
- 8 Programlys

On/Off-knapp

Slå oppvaskmaskinen på/av med denne knappen. Når den slås på, tennes indikatorlyset for sist brukt program.

Indikatorlampe for saltnivå

Hvis indikatorlampen kommer på, må du fylle på spesialsalt (dersom slik følger med).

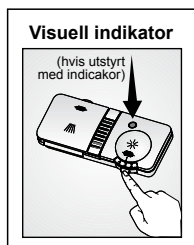

Indikatorlampe for skyllemiddelnivå

Hvis denne indikatorlampen lyser, må du fylle på nytt skyllemiddel (hvis utstyrt med indikator).

Du kan også se om du må fylle på nytt skyllemiddel ved å sjekke beholderen for skyllemiddel. Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på nytt skyllemiddel.

Programval

Bruk programvelgeren til å velge ønsket program. Tilsvarende programlys tennes.

Knapp for tablettoppvaskmiddel

Gjør at du kan oppnå en bedre tørkeytelse fra flerformåls oppvaskmidler som kalles alt-i-ett-midler, slik som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 osv., avhengig av hardhetsnivået på vannet fra kranen. Programmene der kombitablettfunksjonen kan aktiveres er indikert i programdata og tabell for gjennomsnittlige forbruksverdier. Symbolet for kombitablett symbol tennes når du velger kombitablettfunksjonen.

Start//Stopp-knapp

Denne knappen brukes til å starte programmet som er valgt. Lyset i knappet vil tennes.

Stans programmet med start/pause-knappen dersom du ønsker å åpne døren med en gang vaskeprogrammet på oppvaskmaskinen er satt igang.

- Vask
- Skylling
- Tørking
- Slutt

Programfaseindikatorer

Programfasen kan gjennom hele vaskeprosessen avleses på programfaseindikatoren på kontrollpanelet

! Advarsel

Etter vaskefasen, vil maskinen stanse i ca.

35 minutter for å tømme og fjerne alt vannet fra maskinen. Dette er ingen feil. Deretter vil indikatorlampen for Slutt lyse.

! Advarsel

Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for Slutt tennes.

Sletting av vaskeprogrammet

Trykk på Start/Stopp-knappen i 3 sekunder. Indikatorlampen vil begynne å blinke. Maskinen vil tømme vannet i maskinen de neste 45 sekundene. Programmet er stoppet når Start/Stopp-indikatorlampen slukkes. Deretter kan du velge og starte et nytt program.

! OBS: Avhengig av hvor programmet ble stoppet, kan det være rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og på serviset. Ikke benytt servicet i maskinen før de er blitt ordentlig vasket.

Feil innsetting av service

