

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

Bevor Sie den Geschirrspüler

1 Einschalten des Geräts

→ Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

2 Dosierung der Spülmittel

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.

→ Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

3 Prüfen Sie den Salzstand

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.

→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.

→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

5 Wählen Sie das Spülprogramm

→ Wählen Sie ein Programm aus. Die Reaktionsleuchte leuchtet auf. Drücken Sie dann die Start / Pause-Taste, um den Spülvorgang zu starten.

6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

→ Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.

→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

7 Ausschalten des Geräts

→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät

→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

9 Bestandteile des Geräts

→ Sprüharme

→ Besteckkorb

→ Oberer Geschirrkorb

→ Innenrohr

→ Unterer Geschirrkorb

→ Salzbehälter

→ Spülmittelbehälter



→ Ablagen für Becher und Tassen

→ Hauptfilter

→ Verbindung für den Ablaufschlauch

→ Ablaufschlauch

→ Regler

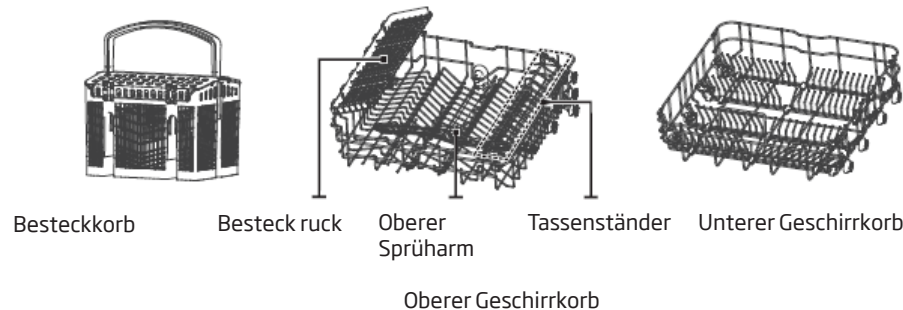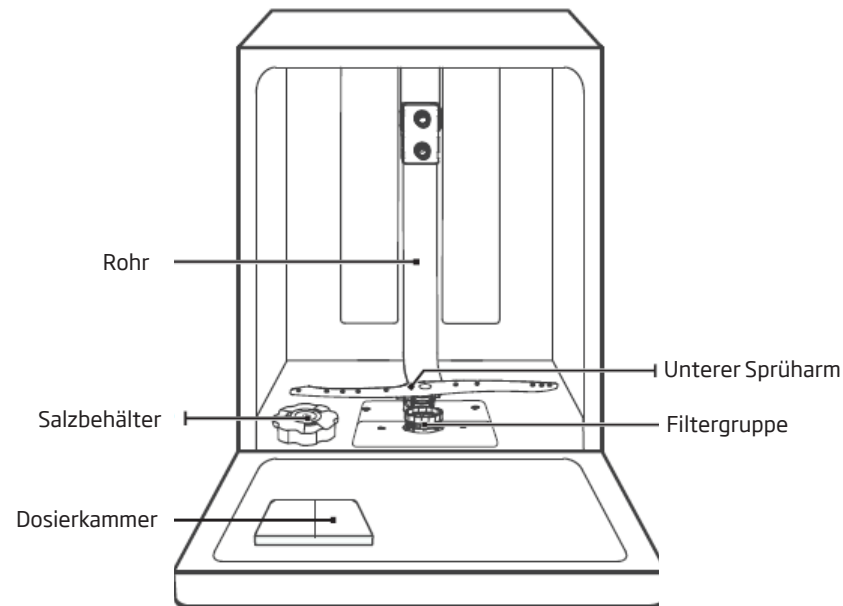

HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: 50600-1

| Nr. | Bezeichnung des Programms | Temperatur [°C] | Art der Verschmutzung | Grad der Verschmutzung | Menge des Spülmittels | Beschreibung des Spülvorgangs | | | | | | Programmdauer (Min.)* | Stromverbrauch (kWh)* | Wasserverbrauch (l)* |
|-----|---------------------------|-----------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Vorspülen bei 50 °C | Spülen bei 65 °C | Klarspülen | Klarspülen | Klarspülen bei 65 °C | Trocknen | | | |
| 1 | Intensiv | 65° | Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten | normal verschmutzt | 5g/25g (1 oder 2 Tabs) | Vorspülen bei 50 °C | Spülen bei 65 °C | Klarspülen | Klarspülen | Klarspülen bei 65 °C | Trocknen | 205 | 1.621 | 17.8 |
| 2 | **ECO | 45° | Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt | Leicht verschmutzt | 5g/25g (1 oder 2 Tabs) | Spülen bei 45 °C | Klarspülen | Klarspülen bei 60 °C | Trocknen | | | 220 | 0.908 | 11.0 |
| 3 | 90 Min. | 60° | Dient zum Spülen von mittelmäßig verschmutztem Geschirr, das schnell gespült werden muss. | Leicht verschmutzt | 30g (1 Tab) | Spülen bei 60 °C | Klarspülen | Klarspülen bei 65 °C | Trocknen | | | 90 | 1.350 | 11.7 |
| 4 | Schnell | 50° | Kurzspülvorgang für leicht verschmutztes Geschirr ohne Trocknen | Leicht verschmutzt | 25g | Spülen bei 50 °C | Klarspülen | Klarspülen bei 45 °C | | | | 30 | 0.751 | 11.2 |

** Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 50242. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler

an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

1 Einschalten des Geräts

→ Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

2 Dosierung der Spülmittel

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.
→ Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

3 Prüfen Sie den Salzstand

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.
→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.
→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

5 Wählen Sie das Spülprogramm

→ Wählen Sie ein Programm aus. Die Reaktionsleuchte leuchtet auf. Drücken Sie dann die Start / Pause-Taste, um den Spülvorgang zu starten.

6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

→ Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

7 Ausschalten des Geräts



→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät

→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

9 Bestandteile des Geräts

→ Sprüharne
→ Besteckkorb
→ Oberer Geschirrkorb
→ Innenrohr
→ Unterer Geschirrkorb
→ Salzbehälter
→ Spülmittelbehälter
→ Ablagen für Becher und Tassen
→ Hauptfilter
→ Verbindung für den Ablaufschlauch
→ Ablaufschlauch
→ Regler

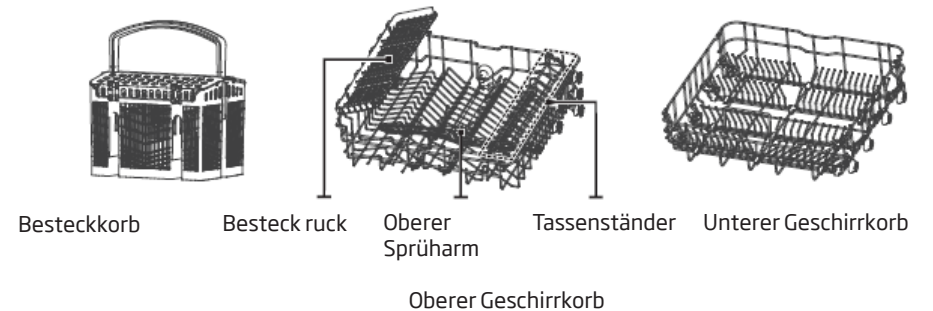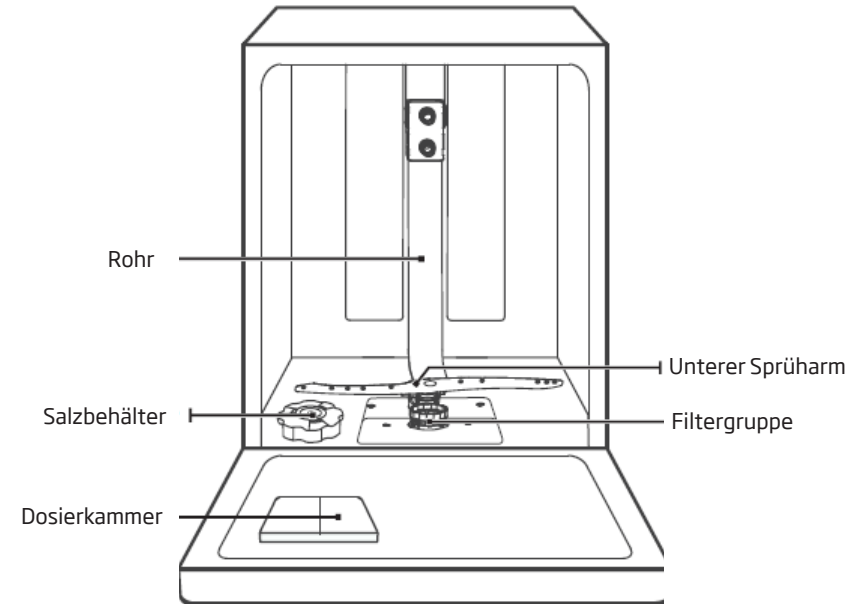

HINWEIS:

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: 50600-1

| Nr. | Bezeichnung des Programms | Temperatur [°C] | Art der Verschmutzung | Grad der Verschmutzung | Menge des Spülmittels | Beschreibung des Spülvorgangs | | | | | | Programmdauer (Min.)* | Stromverbrauch (kWh)* | Wasserverbrauch (l)* |
|-----|---------------------------|-----------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Vorspülen bei 50 °C | Spülen bei 65 °C | Klarspülen | Klarspülen | Klarspülen bei 65 °C | Trocknen | | | |
| 1 | Intensiv | 65° | Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten | normal verschmutzt | 4g/16g (1 oder 2 Tabs) | Vorspülen bei 50 °C | Spülen bei 65 °C | Klarspülen | Klarspülen | Klarspülen bei 65 °C | Trocknen | 205 | 1.621 | 17.8 |
| 2 | **ECO | 45° | Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt | Leicht verschmutzt | 4g/16g (1 oder 2 Tabs) | Spülen bei 45 °C | Klarspülen | Klarspülen bei 60 °C | Trocknen | | | 220 | 0.923 | 11.0 |
| 3 | 90 Min. | 60° | Dient zum Spülen von mittelmäßig verschmutztem Geschirr, das schnell gespült werden muss. | Leicht verschmutzt | 20g (1 Tab) | Spülen bei 60 °C | Klarspülen | Klarspülen bei 65 °C | Trocknen | | | 90 | 1.350 | 11.7 |
| 4 | Schnell | 50° | Kurzspülvorgang für leicht verschmutztes Geschirr ohne Trocknen | Leicht verschmutzt | 20g | Spülen bei 50 °C | Klarspülen | Klarspülen bei 45 °C | | | | 30 | 0.751 | 11.2 |

** Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.