

Vážení klienti,

Tento stručný návod je součástí podrobného návodu k použití pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné látky, syntetiku a vlnu perte pouze k tomu určených

programech. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce, viz str. 2.

Správná obsluha pračky zajišťuje její dlouhé používání, proto dbejte na to, aby těsnění bylo suché (po praní nechte dvířka pračky pootevřená). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nedrhňte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy a knoflíky v povlečení.
- Jemné a malé části oblečení perte v ochranných sítkách.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztříděné prádlo do pračky:
 - Bavlna – max. plný bubn.
 - Syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, dobře přitlačte k těsnění.

2 Dodejte detergent

- Otevřete násypku na prací prostředky. Potáhněte za úchyt.
- Nasypejte nebo nalijte do příslušné přihrádky prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pracího prostředku.
- Nalijte avivážní přípravek do příslušné přihrádky násypky.
 - II Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRÁNÍ.
 - ☼ Změkčovací přípravek a jiné tekuté aviváže.
 - I Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.

3 Výběr programu


- Otočte volič programů na vybraný program.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstřeďování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce. Dodatečné funkce jsou popsány na ovládacím panelu a v tabulce "Tabulka pracích programů" (strana 2).

4 Start praní


- Zavřete dvířka pračky.
- Nastavte volič programů na vybraný program (strana 2).
- V závislosti na požadavcích vyberte dodatečné funkce nebo příslušné parametry praní.
- Vyberte nastavení času 1–23 hodin.
- Stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní

- Na konci programu se pračka automaticky zastaví.
- Na displeji bude blikat „-“.
- Můžete otevřít dvířka pračky a prádlo vyndat.
- Dvířka nechte pračky otevřená, aby vnitřek vyschl.
- Nastavte ovládací knoflík do polohy „STOP“.
- Odpojte pračku od napájení.
- Uzavřete vodovodní kohoutek,

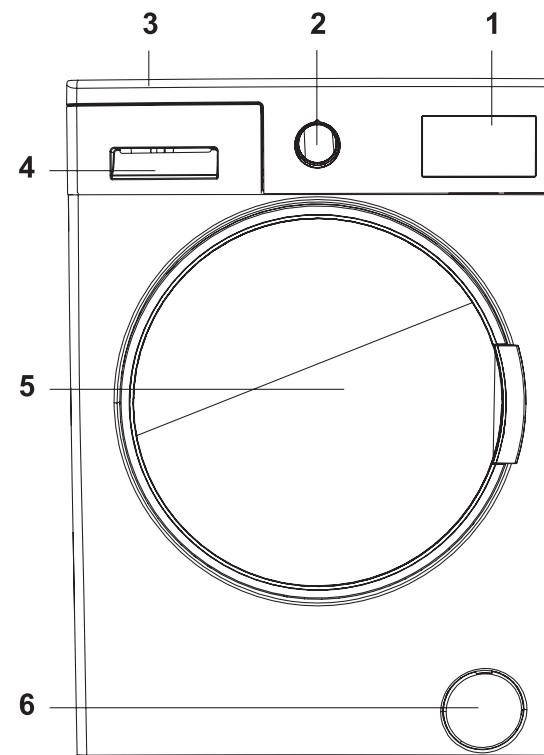

1. Displej
2. Knoflík voliče programů
3. Vrchní deska
4. Násypka na prací prostředky
5. Buben
6. Víko filtru čerpadla
7. Tlačítko výběru teploty
8. Tlačítko výběru rychlosti odstřeďování
9. Tlačítko Odložený start
10. Tlačítko pro výběr páry
11. Tlačítko Start/Pauza
12. Dětská pojistka Child Lock

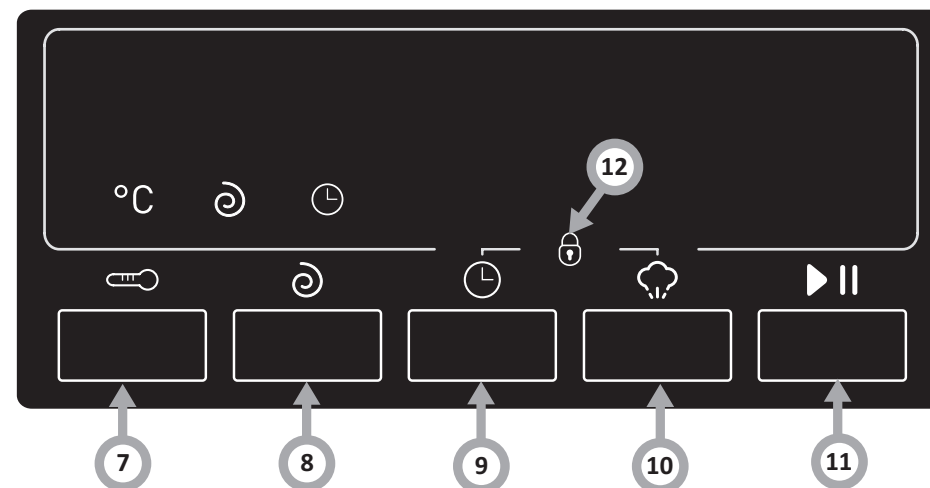

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ: UWA 484 041

L.P	Název programu	Implicitní teplota [°C]	Max. rychlost odstředování [ot./min.]	Max. náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce		Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Spotřeba energie v [kWh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Druh praní
					Odložený start	Steam	Předpírka I	Hlavní praní II	Přípravek na máchání látek					
1	Bavlna	90°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:07	2,38	82	3	Velmi špinavé bavlněné nebo lněné oblečení. (Spodní prádlo, ložní prádlo, ubrusy, ručníky, prostěradla atd.)
2	Bavlna + předpírka	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:44	1,80	90	3	Zašpiněné bavlněné nebo lněné oblečení. (Spodní prádlo, ložní prádlo, ubrusy, ručníky, prostěradla atd.)
3	Bavlna 60°	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:25	1,10	52	1	Lehce znečištěné bavlněné a lněné textilie. (Spodní prádlo, prostěradlo, ubrus, ručník, ložní prádlo atd.)
4	Bavlna 20°	20°	1400	4,0	✓	✓	○	●	○	00:59	0,2	43	1	Lehce znečištěné bavlněné a lněné textilie. (Spodní prádlo, prostěradlo, ubrus, ručník, ložní prádlo atd.)
5	Eco 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:38	1,046	56	2	Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu.
6	Vlna	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	00:43	0,08	48	3	Vlněné oblečení určená k praní v pračce.
7	Máchání	studená voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:42	0,10	50	3	Dodatečné máchání jakékoliv náplně po pracím cyklu.
8	Antialergický	60°	800	4,0	✓	✓	○	●	○	03:32	2,96	104	4	Dětské oděvy
9	Odstředování	studená voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	-	Tento program lze použít pro jakýkoli typ prádla, pokud je po dokončení pracího cyklu potřeba další odstředění. Program vypouštění můžete použít k vypuštění vody nahromaděné uvnitř pračky (přidáním nebo vyjmutím prádla). Chcete-li spustit program vypouštění, otočte volič programů do polohy programu odstředění/vypouštění. Po výběru možnosti „zrušit odstředění“ pomocí pomocného funkčního tlačítka se program spustí.
10	Ruční praní	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	01:30	0,30	95	3	Doporučuje se na praní jemného prádla nebo prádla, které se má prát ručně.
11	Sport	40°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	02:15	0,56	50	3	Silně znečištěné textilie nebo textilie vyrobené ze syntetických směsí (nylonové ponožky, košile, halenky, kalhoty s podílem syntetických vláken atd.).
12	Mix	30°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	01:21	0,31	48	3	Tento program lze použít k současnému praní barevného prádla, zašpiněného bavlněného prádla, syntetických látek a lnu.
13	Košile	60°	600	4,0	✓	✓	○	●	○	01:52	1,00	49	2	Směšaná várka košil a halenek vyrobených z bavlny, syntetiky a syntetických směsí.
14	Rychlý 60'	60°	1400	4,0	✓	✓	✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Zašpiněné oblečení z bavlny, lněných barevných látek na 60 minut při 60 °C.
15	Express 15'	30°	800	2,0	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,13	32	1	Během krátké doby 15 minut můžete vyprat mírně zašpiněné prádlo z bavlny, barevných lněných látek.

* Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu.

** Nejúčinnější prací programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou programy, které se perou dlouho za nízké teploty.

*** Naplnění pračky na maximální kapacitu uvedenou výrobcem pro daný prací program ušetří energii a vodu.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Čas zobrazovaný na hodinách je pouze prognózou a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě a tlaku vody, objemu náplně, množství dávkovaného prášku atp.

Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu cyklu praní. Zobrazování stejného času po delší dobu nebo náhlé změny jsou normální.

○ Použijte prací prostředek nebo avivážní přípravek podle potřeby.

● Vyžadovaný prací prostředek, bez kterého nebude praní účinné.

✕ Nepoužívejte prací prostředek nebo avivážní přípravek.

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ						
Cyklus	Jmenovitá kapacita v kg	Délka cyklu v hodinách a minutách	Spotřeba energie v kWh/provozní cyklus	Spotřeba vody v litrech/provozní cyklus	Nejvyšší teplota °C ¹⁾	Zbytková vlhkost v % / rychlost odstředění ²⁾
Bavlna 90°	8.0	3:07	2,38	82	81	53%/1400
Bavlna 60°C	8.0	3:35	0,85	36	57	53%/1400
Sportovní oblečení	3.5	1:50	0.82	72	45	53%/1400
Rychlých 60'	4.0	1:00	1.02	34	58	53%/1400
Bavlna 20°C	4.0	1:35	0.12	33	20	53%/1400
Eco 40-60 ³⁾	8.0	3:38	0.79	55	37	53.9%/1330
	4.0	2:48	0.37	40	28	53.9%/1330
	2.0	2:48	0.20	40	22	53.9%/1330

- Výše uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se měnit v důsledku odlišných skutečných podmínek použití.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.
- Program Bavlna 20 °C je schopen vyprat lehce znečištěné bavlněné prádlo při jmenovité teplotě 20 °C, což je v souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
- V souladu s normou EN 60456:2016/A11:2020. V souladu s nařízeními (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341.

Třída energetické účinnosti EU je: A.

Energetický testovací program: Eco 40-60. Jiné jako výchozí nastavení.

Poloviční náplň pro pračku 8,0 kg: 4,0 kg.

Čtvrtinová náplň pro pračku 8,0 kg: 2,0 kg.

1) Nejvyšší teplota dosažená prádlem v pracím cyklu po dobu alespoň 5 minut.

2) Zbytková vlhkost po pracím cyklu v procentech obsahu vody a rychlost odstředování, při které byla dosažena.

3) Program ECO 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je deklarováno jako pratelné při 40 °C nebo 60 °C, společně v jednom cyklu. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2023.

Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a po delší dobu.

Naplnění pračky až do kapacity uvedené pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.

Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbytková vlhkost.

