

**Cher client,**

Ce guide de démarrage rapide est accompagné d'instructions détaillées sur le fonctionnement du lave-linge. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité.

Avant de brancher le lave-linge sur le secteur, retirez l'emballage de sécurité et assurez-vous que le lave-linge est mis à niveau. Ne mettez pas le lave-linge en marche avant qu'il ne soit correctement installé.

Ne lavez que les tissus délicats, les matières synthétiques et la laine en utilisant les programmes prévus à cet effet. Ces tissus ne doivent être lavés qu'avec les charges maximales recommandées (voir page 2.).

Le bon fonctionnement du lave-linge prolonge sa durée de vie. Veillez donc à ce que le joint du tambour soit sec (laissez la porte entrouverte après le lavage). Ne nettoyez pas le lave-linge avec des lessives agressives ou abrasives.

**1 Préparation au lavage**



- Videz les poches
- Fermez toutes les fermetures éclair et boutonnez les housses de couette.
- Lavez les articles délicats et de petite taille dans un sac à linge de protection en maille.
- Ouvrez la porte du lave-linge en saisissant la porte et la poignée située à l'intérieur de la porte.
- Introduisez les vêtements triés dans le lave-linge :
  - Coton - max. tambour plein.
  - Matières synthétiques - max 1/2 du tambour.
  - Soie, laine - max. 1/3 du tambour.
- Fermez la porte, appuyez fermement contre le joint.

**2 Ajoutez de la lessive**

- Ouvrez le tiroir à lessive. Tirez la poignée.
- Versez la dose recommandée de lessive dans le compartiment approprié du tiroir à lessive.
- Ajoutez de l'assouplissant dans le compartiment approprié si nécessaire.
  - II Lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL.
  - ⊗ Assouplissants de tissus ou autres liquides d'entretien spéciaux.
  - I Lessive pour le PRÉLAVAGE.

**3 Sélections de programmes**

- Tournez le bouton de réglage de fonction sur le programme souhaité.
- Personnalisez le programme en fonction de vos besoins - vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer des fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez des fonctions supplémentaires. Les fonctions supplémentaires sont décrites sur le panneau de commande et dans le « Tableau des programmes de lavage » (voir page 2.).

**4 Sélectionnez DÉMARRAGE**



- Fermez la porte de l'appareil.
- Réglez le bouton sélecteur de programmes sur le programme souhaité (voir page 2.).
- Sélectionnez des fonctions supplémentaires ou des paramètres du cycle de lavage selon le besoin.
- Appuyez sur le bouton DÉMARRAGE/ PAUSE

**5 Fin du lavage.**

- Le verrouillage de la porte et les voyants [Démarrage / Pause] clignotent avec l'émission d'un bip ou de deux petits bips
- clignotent sur l'écran numérique.
- Fermez le robinet d'eau.
- Coupez l'interrupteur principal.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Ouvrez la porte et retirez le linge.



- 1. Tiroir à lessive
- 2. Tambour
- 3. Sélecteur de programmes
- 4. Panneau de commande
- 5. Poignée de porte
- 6. Couvercle du filtre de la pompe

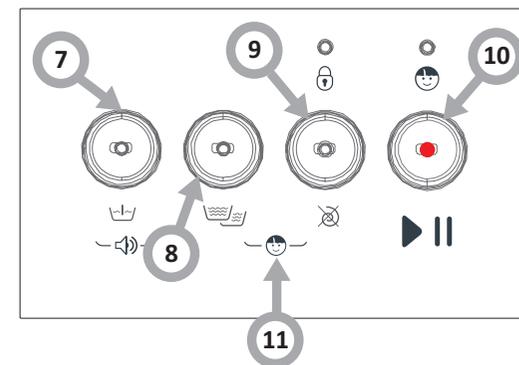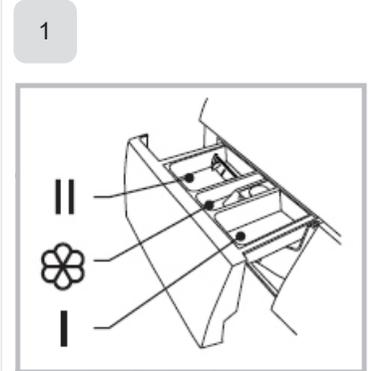

- 7. Bouton de pré-lavage
- 8. Bouton de rinçage supplémentaire
- 9. Bouton pour sauter l'essorage
- 10. Bouton Démarrage/Pause
- 11. Verrouillage parent

TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE : WA 10-1 EX

| Nom du programme                                                                                      | La température par défaut [°C] | Vitesse d'essorage max. [rpm.] | Charge max. [kg] | Fonctions supplémentaires disponibles |                        |               | Tiroir à lessive                 |                                  |                                  | Durée [h:min] | Consommation d'énergie [Wh] | Consommation d'eau [L] | Nombre de rinçages | Type de lavage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                |                                |                  | Prélavage                             | Rinçage supplémentaire | Fin du retard | Prélavage                        | Lavage principal                 | Assouplissant de tissus          |               |                             |                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Synthétiques  *      | --                             | 1000                           | 3,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 2:20          | 324                         | 40                     | 2                  | Laver les articles synthétiques, par exemple : chemises, manteaux, mélanges. Lors du lavage des textiles à tricoter, la quantité de lessive doit être réduite en raison de sa structure à fils lâches et de la facilité avec laquelle il se forme des bulles.                                                                                                                                                                   |
| Mix 40°C                                                                                              | 40°                            | 1000                           | 3,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 2:20          | 624                         | 40                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Coton                | -                              | 1000                           | 6,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 1:00          | 102                         | 40                     | 2                  | Textiles résistants à l'usure, textiles résistants à la chaleur en coton ou en fibres synthétiques ou lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coton                                                                                                 | 20°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 1:01          | 162                         | 40                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Coton                                                                                                 | 30°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 2:40          | 667                         | 58                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jeans 40°C                                                                                            | 40°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 2:40          | 847                         | 58                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baby 60°C                                                                                             | 60°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 2:45          | 1207                        | 58                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hygiene+ 90°C                                                                                         | 90°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | Option                 | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 2:50          | 1717                        | 58                     | 2                  | Le programme « eco 40-60 » permet de laver ensemble des tissus en coton normalement sales, qui peuvent être lavés à 40 °C ou 60 °C au cours du même cycle.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eco 40-60                                                                                             | 60°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | -                      | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 3:18          | 644                         | 43                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Extra 40°C                                                                                            | 40°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | -                      | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 3:48          | 760                         | 48                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Extra 60°C                                                                                            | 60°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | -                      | -             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 3:53          | 1120                        | 48                     | 2                  | Pour augmenter les effets du lavage, la durée de lavage est allongée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Autonettoyage        | 90°                            | -                              | -                | -                                     | -                      | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1:18          | 930                         | 8                      | 1                  | Il applique une stérilisation à haute température de 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. Lorsque cette procédure est effectuée, il n'est pas possible d'ajouter du linge ou d'autres produits de lavage. Lorsque la quantité d'agent de blanchiment au chlore est adéquate, l'effet de nettoyage du tambour est meilleur. Le client peut utiliser ce programme régulièrement en fonction de ses besoins. |
| Lavage à la vapeur   | 40°                            | 1000                           | 3,0              | -                                     | -                      | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1:27          | 850                         | 40                     | 2                  | Le lavage à la vapeur peut pénétrer profondément dans la fibre, ce qui permet d'éliminer efficacement les bactéries et les germes, de prévenir les odeurs et de protéger la santé.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Essorage uniquement  | -                              | 1000                           | 6,0              | -                                     | -                      | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 0:12          | 10                          | -                      | -                  | Essorage supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rinçage uniquement  | -                              | 1000                           | 6,0              | -                                     | Option                 | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:20          | 59                          | 22                     | 1                  | Rinçage supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Déliçats 30 °C     | 30°                            | 600                            | 2,5              | -                                     | Option                 | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:50          | 262                         | 37                     | 2                  | Pour les textiles délicats et lavables, par exemple en soie, satin, fibres synthétiques ou tissus mélangés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Déliçats           | -                              | 600                            | 2,5              | -                                     | Option                 | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:48          | 142                         | 37                     | 2                  | La fonction peut être réglée avec ce programme, la durée totale incluant la durée de lavage et la durée du retard est de 3h, 6h ou 9h.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mix 40°C 9 h       | 40°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | -                      | 9h            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:59          | 500                         | 40                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mix 40°C 6 h       | 40°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | -                      | 6h            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:59          | 500                         | 40                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mix 40°C 3 h       | 40°                            | 1000                           | 6,0              | -                                     | -                      | 3h            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:59          | 500                         | 40                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sport 45'                                                                                             | 40°                            | 800                            | 2,0              | -                                     | -                      | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:45          | 401                         | 34                     | 2                  | Il convient pour laver rapidement des vêtements peu nombreux et peu sales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Express 30'                                                                                           | 30°                            | 800                            | 2,0              | -                                     | -                      | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:30          | 311                         | 34                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Express 15'                                                                                           | -                              | 800                            | 2,0              | -                                     | -                      | -             | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 0:15          | 43                          | 34                     | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* Le programme « eco 40-60 » permet de laver ensemble des tissus en coton normalement sales, qui peuvent être lavés à 40 °C ou 60 °C au cours du même cycle.

\*\* Les programmes de lavage les plus économes en énergie et en eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température et pendant longtemps.

\*\*\* Le fait de charger le lave-linge à la capacité maximale indiquée par le fabricant pour les différents programmes de lavage permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

NOTE : La température réelle de l'eau peut différer de la température déclarée pour le cycle de lavage.

NOTE : La durée mentionnée ci-dessus est une estimation et peut différer de la durée réelle du cycle de lavage, en fonction de la température, de la pression de l'eau, de la taille de la charge, etc. L'heure est automatiquement mise à jour pendant le cycle de lavage. Affiche la même heure pendant une période prolongée ou des changements brusques sont normaux.

○ Utilisez lessive ou un adoucissant si nécessaire,

● Lessive nécessaire, sans laquelle le lavage est inefficace.

× Ne pas utiliser de lessive ou d'assouplissant

TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE

| Cycle                   | Charge nominale en kg | Réglage de la température | Durée du cycle en heures et minutes | Consommation d'énergie en kWh/cycle de travail | Consommation d'eau en litres/cycle de travail | Température maximale °C <sup>1)</sup> | Humidité résiduelle en %/vitesse d'essorage <sup>2)</sup> |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Coton 20°C              | 3,0                   | 20                        | 01:01                               | 0,207                                          | 37                                            | 20                                    | 65%/1000                                                  |
| Baby 60°C               | 6,0                   | 60                        | 02:45                               | 1,280                                          | 58                                            | 60                                    | 70%/1000                                                  |
| Synthétiques            | 3,0                   | eau froide                | 02:20                               | 0,327                                          | 55                                            | eau froide                            | 65%/1000                                                  |
| Express 15'             | 2,0                   | eau froide                | 00:15                               | 0,035                                          | 32                                            | eau froide                            | 75%/800                                                   |
| Extra 40°C              | 6,0                   | 40                        | 03:48                               | 1,085                                          | 58                                            | 40                                    | 65%/1000                                                  |
| Eco 40-60 <sup>3)</sup> | 6,0                   | --                        | 03:18                               | 0,862                                          | 50,5                                          | 41                                    | 62,9%/1000                                                |
|                         | 3,0                   | --                        | 02:36                               | 0,540                                          | 38,0                                          | 34                                    | 62,9%/1000                                                |
|                         | 1,5                   | --                        | 02:36                               | 0,369                                          | 35,0                                          | 27                                    | 62,9%/1000                                                |

- Les données ci-dessus sont indiquées uniquement à titre informatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont données purement à titre indicatif.
- Le programme Coton 20°C permet de laver des vêtements en coton légèrement sales à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Classe d'efficacité énergétique pour les pays de l'UE : D

Programme d'évaluation de la consommation d'énergie : Eco 40-60. Autres fonctions par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 6,0 kg : 3,0kg.

Un quart de charge pour un lave-linge d'une capacité de 6,0 kg : 1,5kg.

<sup>1)</sup> La plus haute température atteinte lors du cycle de lavage au cours du cycle donné et maintenue pendant au moins 5 minutes.

<sup>2)</sup> Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage quand la valeur donnée à été atteinte.

<sup>3)</sup> Dans le programme ECO 40-60, il est possible de laver en un cycle des textiles en coton normalement sales, destinés à être lavés à une température de 40 à 60°C. Ce programme sert à l'évaluation de la conformité avec le règlement de l'Union européenne (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces par rapport à la consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et plus longtemps.

Le chargement d'un lave-linge domestique avec une charge comme celle indiquée pour les différents programmes contribuera à l'économie de l'énergie et de l'eau.

Le bruit et l'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse est élevée au cours de l'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue ;

