

Amica

GEBRUIKSAANWIJZING NL

IO-WMS-2717
(01.2022/1)

WA 484 021



SCHAKEL HET APPARAAT IN NADAT U
DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG
HEEFT DOORGELEZEN.

WASMACHINES

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR




Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

 De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.

De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

UITPAKKEN

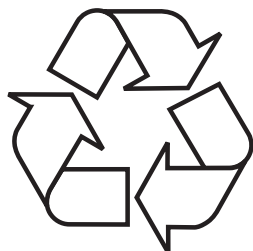

Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

INHOUDSOPGAVE

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK	3
BASISINFORMATIE	5
VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN	6
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	17
KENMERKEN VAN HET APPARAAT OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ	20
HET GEBRUIK	29
PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN	33

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK

Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid.

Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën.

De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook onze fabrieken milieuvriendelijker zijn geworden – bij de productie gebruiken wij steeds minder water en elektriciteit en ontstaat er minder afvalwater en afval.

Wij besteden ook veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden toegepast. Wij proberen steeds producten te kiezen die vrij zijn van schadelijke stoffen en recycling en die hergebruik van afgedankte apparaten mogelijk maken.

Beste klant

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor Amica. Al jaren leveren wij hoge kwaliteit huishoudelijke apparatuur, waarmee de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden een waar genoegen is. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en functioneren. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten van Amica moderne technologie altijd te combineren met uitzonderlijk design.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen, beschermt u tegen onjuist gebruik en staat garant voor lange en storingsvrije werking van het apparaat. Kennis van de veiligheidsregels voor het gebruik van het apparaat zorgt verder voor het voorkomen van ongevallen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem indien nodig binnen handbereik heeft. In de gebruiksaanwijzing is alle noodzakelijke informatie opgenomen die de bediening en het gebruik van Amica-apparatuur eenvoudig en aangenaam maakt. Wij nodigen u verder uit om kennis te maken met andere door ons aangeboden apparatuur.

Wij wensen u een aangenaam gebruik,

Amica

BASISINFORMATIE



De wasmachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het mechanisch wassen van textiel en kleding in met een wasmiddel.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

GEBRUIK

- Gebruik de wasmachine alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de wasmachine nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen de wasmachine niet gebruiken.



Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van de wasmachine veroorzaken! Bij opslag of transport van de wasmachine bij temperaturen onder het vriespunt, mag u de wasmachine pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.

VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- laagspanningsrichtlijn **2014/35/UE**,
- richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit **2014/30/UE**,
- richtlijn voor ecologisch ontwerp **2009/125/UE**,
- richtlijn RoHS **2011/65/UE**,

het product is daarom voorzien van het CE-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Levensbedreigend risico!	Het apparaat mag niet bediend worden door: kinderen jonger dan 8 jaar, personen met een fysieke of verstandelijke beperking, personen die onvoldoende vaardig zijn voor de bediening van dit type apparaat. Zorg voor voldoende toezicht of instructie in het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen en ook geen handelingen verrichten die te maken hebben met de bediening of het onderhoud. Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht van volwassenen staan. Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de apparaten en daarmee in een levensbedreigende situatie terechtkomen.
Verstikkingsgevaar!	Als u toestaat dat kinderen met de verpakking/folie of delen van de verpakking spelen, bestaat het risico dat zij die om zich heen wikkelen of over het hoofd trekken, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. Houd de verpakking/folie of delen van de verpakking ver verwijderd van kinderen.
Vergiftigingsgevaar!	Wasmiddelen en wasverzachters kunnen bij inslikken vergiftiging veroorzaken. Indien het middel per ongeluk wordt ingeslikt, moet u de hulp van een arts inroepen. Wasmiddelen en wasverzachters moet u buiten het bereik van kinderen bewaren.

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Verbrandingsgevaar!	Als u spullen wast bij hoge temperaturen wordt het glas van het deurtje erg heet. Voorkom dat kinderen de hete deur van het apparaat aanraken.
Oog-/huidirritatie!	Contact met wasmiddelen en wasverzachters kan irritatie van de ogen of huid veroorzaken. Indien een wasmiddel of wasverzachter met het oog/de huid in aanraking komen, moet u het oog/de huid zorgvuldig spoelen. Wasmiddelen en wasverzachters moet u buiten het bereik van kinderen bewaren.
Gevaar voor elektrische schokken/ brandgevaar/ gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!	Als het apparaat niet juist is gemonteerd, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Verzekert u ervan dat: De spanning in het stopcontact overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het apparaat (typeplaatje). De belastingsniveaus en de vereiste beveiliging door een zekering staan vermeld op het typeplaatje. Het apparaat is alleen en uitsluitend aangesloten op een wisselspanningsbron met behulp van een geaard stopcontact dat is gemonteerd in overeenstemming met de nationale normen.

Gevaar voor elektrische schokken/
brandgevaar/ gevaar voor
materiële schade/bescha-
diging van het apparaat!

De kabel voor aansluiting op het lichtnet en het geaarde stop-contact passen bij elkaar en het aardesysteem is op de juiste manier gemonteerd.

De doorsnede van de kabel is voldoende groot.

Toegang tot de stekker is altijd mogelijk.

Bij toepassing van een vaste schakelaar voor overstroombeveiliging mag u uitsluitend een schakelaar gebruiken met de volgende aanduiding:  Aanwezigheid van deze aanduiding is de enige manier waarop u er zeker van bent dat aan alle mogelijke en noodzakelijke vereisten is voldaan.

Gevaar voor elektrische schokken/
brandgevaar/ gevaar voor
materiële schade/bescha-
diging van het apparaat!

Wanneer de kabel voor aansluiting op het lichtnet is aangepast of beschadigd, kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of het ontstaan van brand bij oververhitting van de kabel.
De voedingskabel is niet gedraaid, afgeklemd of aangepast en maakt geen contact met warmtebronnen

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Brandgevaar/ gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!	Het gebruik van verlengsnoeren of verdeelstekkers kan leiden tot brand als gevolg van oververhitting of kortsluiting. Sluit het apparaat direct aan op een juist gemonteerd, geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren, verdeelstekkers of stekkerdozen.
Gevaar voor de gezondheid/gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!	Tijdens het gebruik kan het apparaat vibreren of zich verplaatsen, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade. Plaats het apparaat op een schone, vlakke en harde ondergrond met behulp van een waterpas.
	Wanneer u een van de uitstekende elementen van het apparaat (bv. de duur) beetpakt om het apparaat op te tillen of te verschuiven, dan kan dit element afbreken en letsel veroorzaken. Pak geen uitstekende elementen van het apparaat beet om het te verschuiven.
Gevaar voor lichamelijk letsel!	Het apparaat is erg zwaar. Het optillen van het apparaat kan letsel veroorzaken. Til het apparaat niet in uw eentje op.

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Gevaar voor lichamelijk letsel!	Dit apparaat heeft scherpe randen die verwondingen aan de handen kunnen veroorzaken. Houd het apparaat niet vast aan de scherpe randen. Til het apparaat uitsluitend op met beschermende handschoenen.
	Als de leidingen of elektrische kabels niet juist zijn geplaatst, kunt u er over struikelen en gewond raken. Plaats de leidingen en kabels zodanig dat u er niet over kunt struikelen.
Attentie! Materiële schade/ beschadiging van het apparaat	Als het waterniveau te hoog of te laag is, werkt het apparaat niet goed, waardoor materiële schade of beschadiging van het apparaat kan ontstaan. Zorg ervoor dat het water wordt toegevoegd met een druk van minimaal 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar).
	Als de watertoevoerslangen zijn aangepast of beschadigd, kan dit leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat. De watertoevoerslangen mogen niet gedraaid, bekneld, aangepast of doorgesneden zijn.
	Het gebruik van andere slang merken voor aansluiting van het apparaat op de waterbron kan leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat.

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Attentie! Materiële schade/ beschadiging van het apparaat	Gebruik uitsluitend de slangen die zijn meegeleverd met het apparaat of originele reserve-slangen die zijn bestemd voor dit apparaat.
	Het apparaat is tijdens het transport beschermd met behulp van elementen die het apparaat blokkeren. Wanneer u deze transportbeveiligingen niet verwijdt voordat u het apparaat gaat gebruiken, kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken moet u eerst alle beveiligingen verwijderen die tijdens het transport zijn gebruikt. Zorg ervoor dat u de transportblokkades goed bewaart. Als u het apparaat opnieuw gaat transporteren moet u deze transportbeveiligingen opnieuw monteren om beschadigingen te voorkomen.
Explosiegevaar/ brandgevaar!	Wasgoed waarop schoonmaakmiddelen zijn gebruikt die oplosmiddelen bevatten, bv. roestverwijderaars en oplosmiddelen voor het reinigen, veroorzaken ontploffingsgevaar in de trommel. Voordat u overgaat tot het wassen in de wasmachine, moet u dit type wasgoed zorgvuldig uitspoelen met water.

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Vergiftigingsgevaar!	Giftige dampen kunnen worden afgescheiden door schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bv. oplosmiddel voor reiniging. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
Gevaar voor lichamelijk letsel!	Leunen/zitten op de openstaande deur van het apparaat kan leiden tot omvallen van het apparaat en lichamelijk letsel. Leun niet op de open deur van het apparaat.
	Op het apparaat klimmen kan leiden tot breuken in het blad en lichamelijk letsel. Klim niet op het apparaat.
	Uw handen in een nog draaiende trommel steken kan leiden tot verwondingen aan de handen. Wacht tot de trommel is gestopt met draaien.
Verbrandingsgevaar!	Tijdens het wassen bij hoge temperaturen bestaat verbrandingsgevaar door contact met de hete oplossing van water en wasmiddel (bv. wanneer de hete oplossing wordt afgevoerd in de wastafel). Steek uw handen niet in de hete oplossing van water en wasmiddel.

Oog-/huidirritatie!	Wasmiddelen en wasverzachters kunnen rondspatten als het wasmiddelenlaasje open blijft staan tijdens werking van het apparaat. Indien een wasmiddel of wasverzachter met het oog/de huid in aanraking komen, moet u het oog/de huid zorgvuldig spoelen. Indien het middel per ongeluk wordt ingeslikt, moet u de hulp van een arts inroepen.
Attentie! Materiële schade/ beschadiging van het apparaat	Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat het laadvermogen overschrijdt, is het mogelijk dat het apparaat niet goed werkt en kan dit leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat. Overschrijd het laadvermogen voor droog wasgoed niet. Let erop dat u de limieten voor de verschillende wasprogramma's niet overschrijdt.
	Het toevoegen van een onjuiste hoeveelheid wasmiddel of wasverzachter in het apparaat kan leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat. Gebruik wasmiddelen/wasverzachters in overeenstemming met de aanwijzingen van de producent.

Levensbedreigend risico!	Het apparaat wordt gevoed met elektriciteit. Contact met elementen die onder stroom staan betekent gevaar voor elektrische schokken. Denk daarom aan het volgende:
	Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker uit het stopcontact).
	Raak de stekker nooit aan met vochtige handen.
	Als u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel, omdat dit anders kan leiden tot beschadiging van de kabel.
	Breng geen technische veranderingen aan in het apparaat of elementen daarvan.
	Alle reparaties of andere werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze geautoriseerde service of door een electricien. Ditzelfde geldt voor het vervangen van de elektrische kabel (indien noodzakelijk).
	U kunt reservekabels bestellen bij onze geautoriseerde service.

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Vergiftigingsgevaar!	Giftige dampen kunnen worden afgescheiden door schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bv. oplosmiddel voor reiniging. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
Gevaar voor elektrische schokken/ gevaar voor materiële schade/ beschadiging van het apparaat!	Als er vocht terechtkomt in het apparaat, kan dit leiden tot kortsluiting. Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat geen hogedrukspuit of stoomreiniger.
Gevaar voor de gezondheid/gevaar voor materiële schade/ beschadiging van het apparaat!	Het gebruik van reserveonderdelen of accessoires van andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of beschadiging van het apparaat. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend originele reserveonderdelen.
Attentie! Materiële schade/ beschadiging van het apparaat	Reinigingsmiddelen en impregneermiddelen voor weefsels (bv. vlekkenmiddelen, sprays voor de voorwas etc.) kunnen beschadigen veroorzaken indien ze in aanraking komen met de oppervlakten van het apparaat. Denk daarom aan het volgende:

Attentie!
Materiële schade/
beschadiging van het
apparaat

Zorg ervoor dat dergelijke mid-
delen niet in aanraking komen
met de oppervlakte van het ap-
paraat.

Maak het apparaat uitslui-
tend schoon met water en een
vochtig doekje.

SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Wassen				
	kookwas temp 90°C	normale was temp 60°C	normale was temp 40°C	Niet wassen!
				
	fijne was		handwas	
Chemische reiniging				
	alle oplosmiddelen	alle behalve TRI	alleen benzine	NIET chemisch reinigen!
Trommeldroger				
	normaal	laag	hoog	Niet drogen!
Strijken				
	110°C	150°C	200°C	Niet strijken!






INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1

Verwijder de transportbeveiligingen

(bewaar deze beveiligingen om ze later te gebruiken, bijvoorbeeld bij een verhuizing).

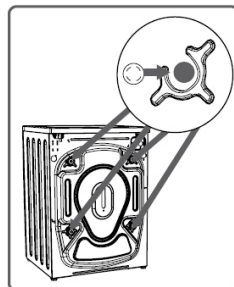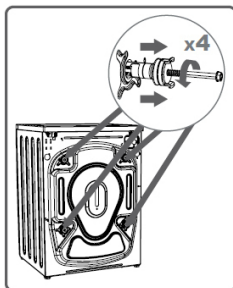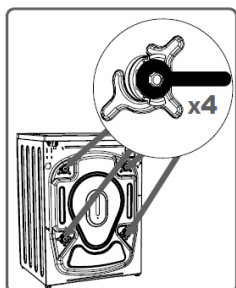

- schroef met een sleutel de 4 schroeven van de blokkade los,
- verwijder de rubber-plastic transportsteunen samen met de ringetjes en schroeven,
- bedek de openingen met de afdekdopjes uit het zakje met accessoires.






Onthoud: voordat u de wasmachine gaat gebruiken moet u altijd de beveiligingen verwijderen!

2

Plaatsen en waterpas zetten van de wasmachine


- plaats de wasmachine op een harde, vlakke ondergrond,
- maak de plastic ring (2) los,
- zet het apparaat waterpas door aan de voetjes te draaien met behulp van de moeren (1),
- blokkeer met de ringen (2).

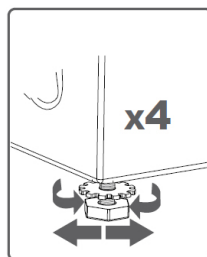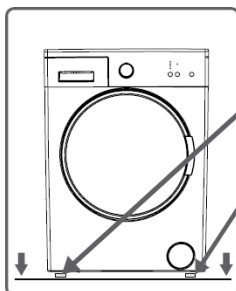

Als de wasmachine is geplaatst en waterpas staat, moet u de stabiliteit controleren door op iedere hoek van de wasmachine te duwen en te kijken of hij niet beweegt.

Watersaansluiting

- Gebruik hiervoor uitsluitend de nieuwe, complete slangen die zijn meegeleverd met het apparaat. Gebruik geen gebruikte slangen.

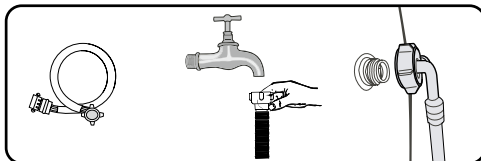

- De voedingslang met leertjes bevindt zich in de trommel van de wasmachine. Waterdruk min. 0,01 MPa (0,1 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). controleer na aansluiting of de slang niet is gedraaid,
- 2). controleer na aansluiting van de slang en de kraan of deze waterdicht zijn,
- 3). controleer regelmatig de toestand van de waterslang.



Voed de wasmachine uitsluitend met koud water.



Waterafvoer

- De afvoerslang bevindt zich op de achterkant van de wasmachine. Beveilig de afvoerslang zodanig dat hij zich niet kan verplaatsen tijdens de werking van de wasmachine. Gebruik indien nodig een knietje (1).

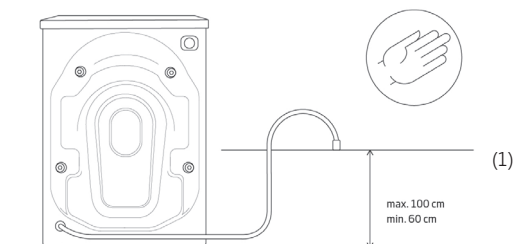


Linkszijdige aansluiting

Rechtszijdige aansluiting

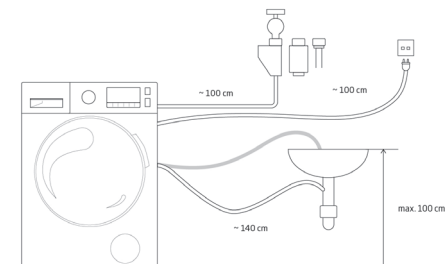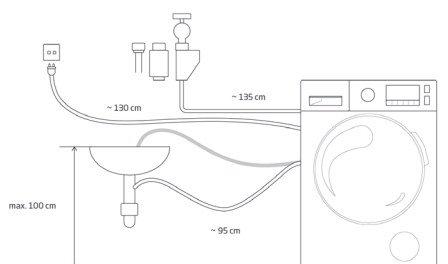

Aansluiting op het elektriciteitsnet

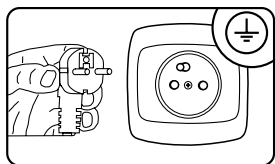


- Het stopcontact waarop u de wasmachine aansluit, moet zich op een zichtbare en toegankelijke plaats bevinden,
- sluit de wasmachine alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact dat is uitgerust met een aardepin,
- sluit de wasmachine niet aan via een verlengsnoer,
- bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de geautoriseerde servicedienst.
- de elektrische installatie waarop u de wasmachine aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.

Voorbereiding van de het wasgoed:

- Kleine voorwerpen als munten, paperclips, naalden etc. kunnen het wasgoed en elementen van de wasmachine beschadigen, daarom moet u zich houden aan een paar belangrijke aanbevelingen:
 - 1). maak de zakken leeg
 - 2). verwijder alle metalen elementen
 - 3). was tere weefsels als bh's of panty's in speciale beschermende zakjes
 - 4). sluit ritsen en knopen
 - 5). verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het apparaat



TECHNISCHE KENMERKEN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

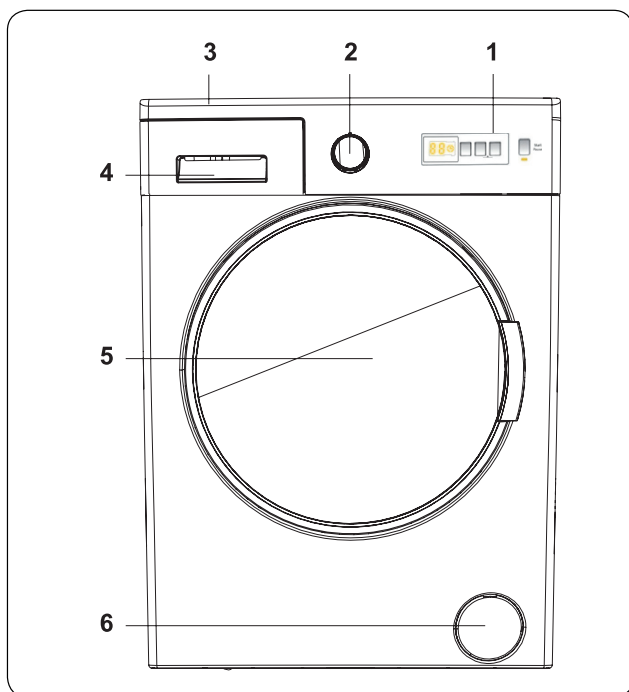

- 1. Elektronische display
- 2. Programmakeuzedraaiknop
- 3. Bovenblad
- 4. Wasmiddellaatje
- 5. Trommel
- 6. Deksel pompfilter

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

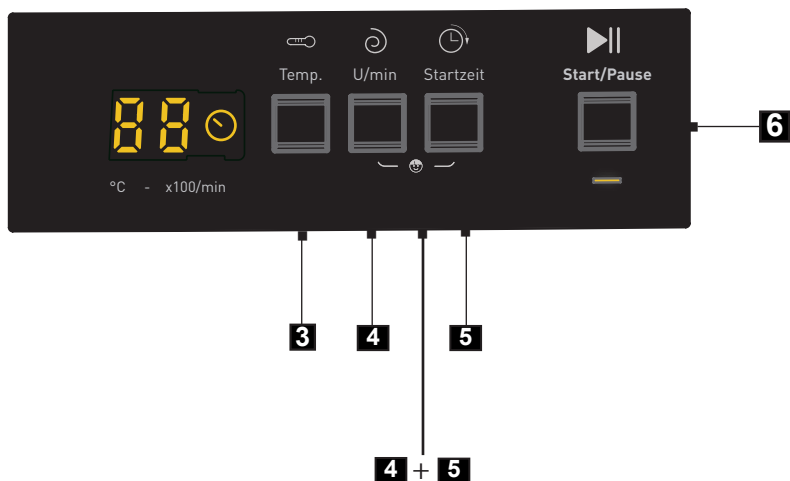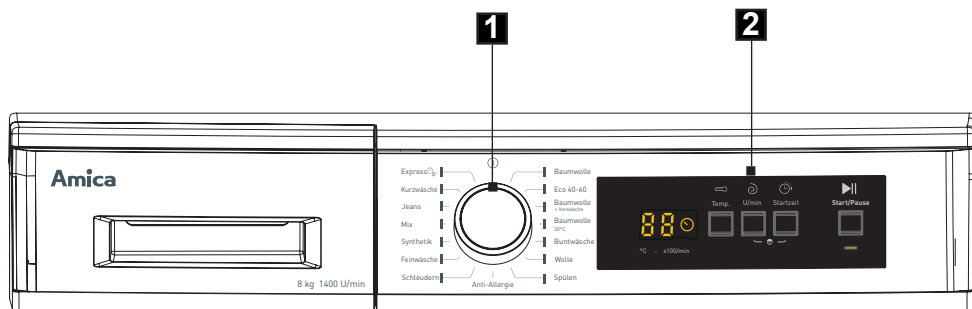

1. Programmakeuzedraaiknop
 2. Display
 3. Temperatuur
 4. Knop toerentalinstelling centrifuge
 5. Knop resterende tijd
 6. Start/Pauze
- 4 + 5 Kinderslot (Child Lock)

1

Programmakeuzedraaiknop

- Om het programma te kiezen, draait u de draaiknop naar rechts of naar links. Zet de markering op de draaiknop op het gekozen programma.
- Zorg ervoor dat programmakeuzedraaiknop exact op het gewenste programma staat.

2

Display

- De display toont het aftellen van de tijd tot de uitgestelde start (indien ingesteld), de ingestelde temperatuur en het centrifugesnelheid. Na afloop van het gekozen programma toont de display "--". Op de display wordt ook informatie over storingen getoond.

3

Knop temperatuurinstelling

- Gebruik de knop voor instelling van de temperatuur om de automatisch geselecteerde wastemperatuur te wijzigen.

Wanneer een programma wordt gekozen, wordt automatisch de maximale watertemperatuur voor dat programma ingesteld. Om de temperatuur te veranderen drukt u op de knop voor instelling van de watertemperatuur totdat op de display de gewenste watertemperatuur verschijnt.

Door op de knop te drukken kunt u stapsgewijs de watertemperatuur voor het wassen verlagen van de hoogste waarde voor het betreffende programma tot koud water (-C).

4

Knop toerentalinstelling centrifuge

- Wanneer een programma wordt gekozen, wordt automatisch het maximale toerental voor centrifugeren voor dat programma ingesteld. Door op de knop voor instelling van het toerental voor centrifugeren te drukken kunt u een toerental kiezen van het hoogste toerental tot uitschakeling van het centrifugeren (- -). Als het gewenste toerental voor centrifugeren verdwijnt, druk dan opnieuw op de knop totdat het gewenste toerental opnieuw verschijnt.

5

Knop resterende tijd



- Deze extra functie is bedoeld om de starttijd van de wascyclus met 1 tot 23 uur uit te stellen.
- Om de functie uitgestelde start in te stellen, handelt u als volgt:
- Druk eenmaal op de knop uitgestelde start.
- De waarde "01" verschijnt. Op de elektronische display verschijnt .
- Druk op de knop uitgestelde start, tot de tijd verschijnt, waarna het apparaat de wascyclus moet starten.
- Als de gewenste uitgestelde tijd verdwijnt, druk dan opnieuw op de knop totdat de gewenste uitgestelde tijd opnieuw verschijnt.
- Om gebruik te maken van de functie uitgestelde start drukt u op de knop Start/Pauze om de wasmachine in te schakelen.
- Om de uitgestelde tijd te annuleren, handelt u als volgt:
 - Na het indrukken van de knop Start/Pauze om de wasmachine te starten is het voldoende om eenmaal op de knop voor uitgestelde start te drukken. dooft op de display.
 - Als u de knop Start/Pauze nog niet heeft ingedrukt, druk dan op de knop voor uitgestelde start totdat dooft op de elektronische display, dooft op de display.

OPGELET: Als na de keuze van een extra functie de ledindicator van die functie niet gaat branden, betekent dit dat de betreffende functie niet in het gekozen wasprogramma kan worden gebruikt.

6

Knop Start/Pauze

- Door op de knop Start/Pauze te drukken kunt u het geselecteerde programma starten of stoppen. In de stand-bymodus zal de led voor Start/Pauze knipperen.

4+5

Kinderslot (Child Lock)

- Met de functie Kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen, zodat u niet per ongeluk de gekozen instellingen kunt wijzigen. Om het kinderslot in te schakelen, drukt u tegelijkertijd de knoppen 4 en 5 langer dan 3 seconden in. Op de elektronische display gaat het symbool "CL" gedurende 2 seconden knipperen als teken dat het kinderslot is ingeschakeld. Als u op een knop drukt of het programma wijzigt met de draaiknop terwijl het kinderslot is ingeschakeld, knippert het symbool "CL" gedurende 2 seconden op de display. Wanneer tijdens de werking van het programma de functie kinderslot is geselecteerd en u de programmakeuzedraaiknop op de positie ANNULEREN zet en een ander programma kiest, wordt het eerder geselecteerde programma voortgezet vanaf het punt waar het was gestopt. Om het kinderslot uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd de knoppen 4 en 5 langer dan 3 seconden in; het symbool "CL" verdwijnt van de elektronische display.

SPECIALE PROGRAMMA'S

1

Anti-allergische functie

- Dit programma is bestemd voor het wassen van kinderkleding en kleding van personen met een gevoelige huid of allergieën. Vrijwel alle allergenen, huisstofmijten, bacteriën, microben of schimmels worden uit de kleding verwijderd. Ook hardnekkige vlekken verdwijnen. De kleding wordt niet beschadigd; het programma is geschikt voor tere producten zoals kinderkleding. De temperatuur van het basisprogramma is 30°C (mogelijke temperatuurstellingen: - - °C (koud water) - 20°C, 30°C, 40°C), 4 wascycli in verwarmd water

2

Gemengd

- U kunt dit programma gebruiken om tegelijkertijd bonte was, verontreinigde kleding van katoen, synthetische stoffen en linnen te wassen.

3

Kort programma 15'

- Dit programma is bedoeld voor het opfrissen van kleding. Het bevat alle drie de wasfasen:
1). Hoofdwash 2). Spoelen 3). Centrifugeren

4

Eco 40-60

- Het programma "eco 40-60" is bestemd voor wasgoed van normaal verontreinigde katoenen weefsels, die geschikt zijn voor wassen bij een temperatuur van 40°C of 60°C, in één wascyclus.

BESCHRIJVING GEBRUIK

1

Programma kiezen

- Stel het programma in door de draaiknop naar links of naar rechts te draaien.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Druk op de knop Start/Pauze.

2

Resterende tijd

Om de resterende tijd in te stellen:

- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (zie de programmatafel).
- Kies naar behoefte een extra functie of andere wasparameters.
- Druk op de knop Resterende tijd
- U kunt de tijd instellen binnen een bereik van 1 tot 23 uur.
- Druk op de knop Start/Pauze. Het apparaat schakelt over op de stand-bystand.
- Het wasprogramma stopt automatisch.



Na het instellen van de functie Resterende tijd, toont de display de resterende tijd tot het einde van het programma.

3

Einde wasprogramma

- Na afloop van het programma stopt de wasmachine automatisch.
- Op de elektronische display gaat "- -" knipperen.
- Open de deur van de wasmachine en haal de was eruit.
- Laat de deur van de wasmachine openstaan, zodat het interieur kan opdrogen.
- Zet de programmakeuzedraaiknop in de positie "STOP".
- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
- Sluit de waterkraan.

4

Annuleren en veranderen van het programma

- Zet de programmakeuzedraaiknop in de positie "STOP".
- De wasmachine stopt en het programma wordt geannuleerd.
- Zet de programmakeuzedraaiknop op een ander programma om het water uit de wasmachine te pompen.
- Het water wordt weggepompt en het programma geannuleerd.
- U kunt nu een nieuw programma kiezen en starten.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK

Reparaties kunnen worden uitgevoerd door een erkend servicebedrijf. Als uw wasmachine gerepareerd moet worden, of als u de problemen niet kunt verhelpen met behulp van de volgende adviezen, handel dan als volgt:

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.

Sluit de watertoevoerkraan.

STORING	OORZAAK	HANDELWIJZE BIJ STORINGEN
De wasmachine start niet.	De wasmachine is niet aangesloten.	Het apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	De zekeringen zijn defect.	Vervang de zekeringen.
	Geen voeding.	Controleer de voeding.
	De knop Start/Pauze is niet ingedrukt.	Druk op de knop Start/Pauze.
	De programmeuze draaiknop staat in de positie Stop.	Zet de programmeuze draaiknop in de gekozen positie.
	De deur van de wasmachine is niet volledig gesloten.	Sluit de deur van het apparaat.
De wasmachine vult zich niet met water.	De waterkraan is dicht	Open de waterkraan.
	De waterafvoerslang is mogelijk gebogen.	Controleer de waterafvoerslang en maak hem recht.
	De waterafvoerslang is verstopt.	Maak het filter in de waterafvoerslang schoon. (*)
	Inlaatfilter verstopt.	Maak het waterinlaatfilter schoon. (*)
	De deur van de wasmachine is niet volledig gesloten.	Sluit de deur van het apparaat.
De wasmachine komt het water niet weg.	De waterafvoerslang is verstopt of verdraaid.	Controleer de waterafvoerslang, maak hem schoon of maak een recht.
	Pompfilter verstopt.	Maak het pompfilter schoon. (*)
	Het wasgoed zit te dicht opeengepakt in de trommel.	Verdeel de lading gelijkmatig.

STORING	OORZAAK	HANDELWIJZE BIJ STORINGEN
De wasmachine trilt.	De voetjes zijn niet goed afgesteld.	Stel de voetjes af. (**)
	De transportbouten zijn niet verwijderd.	Verwijder de transportbouten uit de wasmachine. (**)
	Kleine lading in de trommel.	Dit blokkeert de werking van de wasmachine niet.
	De wasmachine is te vol geladen of de lading is ongelijk verdeeld.	De trommel niet overladen. Verdeel het wasgoed gelijkmatig in de trommel.
	De wasmachine staat op een harde ondergrond.	Plaats de wasmachine niet op een harde ondergrond.
Te veel schuim in het wasmiddellaatje.	Teveel wasmiddel.	Druk op de knop Start/Pauze. Om schuimvorming tegen te gaan, lost u 1 eetlepel wasverzachter op in 1/2 liter water en giet u dit in het wasmiddellaatje. Druk na 5-10 minuten op de knop Start/Pauze.
	Verkeerd wasmiddel.	Gebruik een wasmiddel dat is bestemd voor automatische wasmachines.
Onbevredigende wasresultaten.	De kleding is te zwaar verontreinigd voor het gekozen wasprogramma.	Kies het juiste programma volgens de aanwijzingen in de programmatabel.
	Onvoldoende wasmiddel.	Gebruik een hoeveelheid wasmiddel volgens de aanwijzingen op de verpakking.
	Teveel kleding in de wasmachine.	Controleer of de maximale lading voor het programma niet is overschreden.

STORING	OORZAAK	HANDELWIJZE BIJ STORINGEN
Onbevredigende wasresultaten.	Hard water.	Verhoog de hoeveelheid wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
	Het wasgoed zit te dicht opeengepakt in de trommel.	Verdeel de was.
De wasmachine neemt water in en pompt het tegelijkertijd weg.	Het uiteinde van de waterafvoerslang zit te laag.	Controleer of de watertoevoerslang op de juiste hoogte is gemonteerd. (**).
Tijdens het wassen zit er geen water in de trommel.	Dit is geen storing. Het water bevindt zich in het onzichtbare gedeelte van de trommel.	
Er zit de resten wasmiddel op de kleding.	Onoplosbare deeltjes van het waspoeder kunnen zichtbaar zijn als witte vlekken.	Voer een extra spoeling uit of borstel het kledingstuk af nadat het is opgedroogd.
Er blijven grijze vlekken achter op de kledingstukken.	Er zit na het wassen nog olie, crème of lotion op de kleding.	Gebruik bij de volgende wasbeurt een hoeveelheid wasmiddel volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Het centrifugeren start niet of later dan verwacht.	Dit is geen storing. Het detectiesysteem voor ongebalanceerde lading is actief.	Het detectiesysteem voor ongebalanceerde lading probeert de lading gelijkmatig te verdelen. Het centrifugeren start na het verdelen van de lading. Plaats bij een volgende wasbeurt de lading gelijkmatiger in de trommel.

(*) Zie het hoofdstuk over reiniging en onderhoud van de wasmachine

(**) Zie het hoofdstuk over installatie van de wasmachine.

HET OPLICHTEN VAN FOUTCODES VAN DE WASMACHINE

De wasmachine is uitgerust met een intern systeem voor de detectie van storingen die worden aangegeven door een combinatie van knipperende lampjes. De meest voorkomende foutcodes staan hieronder.

Aanduiding display	Oorzaak	Toelichting
E01	De deur van de wasmachine sluit niet goed.	De deur is goed gesloten als u een kliekgeluid hoort. Als de fout zich blijft voordoen, moet u de wasmachine uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en onmiddellijk contact opnemen met de dichtstbijzijnde servicedienst.
E02	Lage waterdruk of laag waterniveau in de wasmachine.	Controleer of de waterkraan volledig open staat. Het water kan zijn afgesloten. Als het probleem aanhoudt, zal de wasmachine na enige tijd automatisch stoppen. Koppel het apparaat los, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de dichtstbijzijnde servicedienst.
E03	Pompstoring of verstopt filter of defecte elektrische connector van de pomp.	Maak het pompfilter schoon. Als de fout zich nog steeds voordoet, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde servicedienst. (*)
E04	Er zit teveel water in de wasmachine.	De wasmachine pompt het water weg. Nadat het water is weggepompt, zet u de wasmachine uit en koppelt u hem los van het lichtnet. Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de dichtstbijzijnde servicedienst.

(*) Zie het hoofdstuk over reiniging en onderhoud van de wasmachine.

REINIGING EN ONDERHOUD




Het pompfilter in de wasmachine verlengt de levensduur door pluisjes op te vangen. We raden aan om het om filter elke 2 maanden schoon te maken.

1

Maak het pompfilter schoon.

- Het pompfilter bevindt zich onder het klepje aan de voorkant, in de rechteronderhoek. Schoonmaken van het pompfilter:

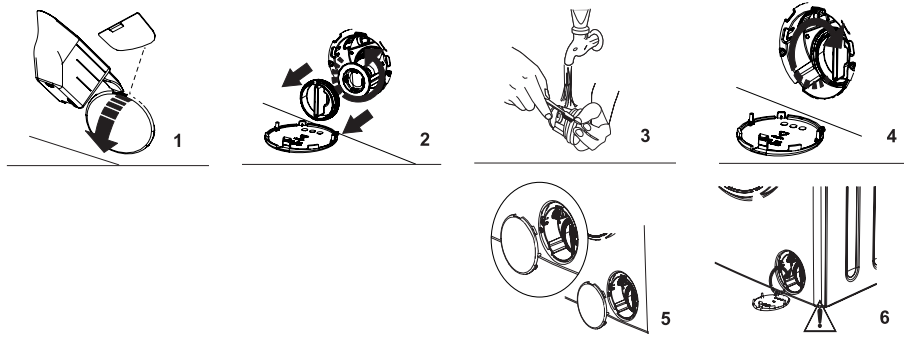

Schoonmaken van het pompfilter:

1. U kunt de bij de wasmachine geleverde waspoederspatel (*) of het wasmiddelreservoir gebruiken om het pompklepje te openen.

2. Plaats de rand van de spatel of container in de opening van het klepje en druk er zachtjes op. Het klepje gaat open.

- Plaats een schaalje voor het opvangen van water onder het pompklepje voordat u het open maakt.
- Maak het filter los door het naar links te draaien en trek het uit de machine. Wacht tot het water gaat lopen.

OPGELET: Afhankelijk van de hoeveelheid water in de wasmachine, kan de container meerdere keren vollopen.

3. Verwijder alle verontreinigingen van het filter met een zachte borstel.

4. Plaats het filter na het reinigen terug op zijn plaats door het naar binnen te schuiven en naar rechts te draaien.

5. Zorg er bij het sluiten van het filterklepje voor dat de pinnen in het deksel op één lijn liggen met de gaten op het voorpaneel.



6. Sluit het filterklepje.

WAARSCHUWING: Het water in de pomp kan heet zijn; wacht tot de elementen zijn afgekoeld voordat u begint met reiniging en onderhoud.

(*) De specificaties van de wasmachine variëren afhankelijk van het gekochte model.

Schoonmaken van de watertoevoerkraan

- Monteer het filter opnieuw in de omgekeerde volgorde.

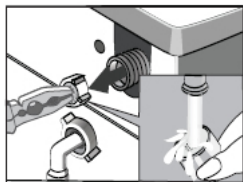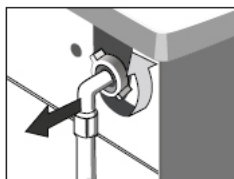


- 1). Draai de watertoeverslang los.
- 2). Plaats een tang achter de pen van het filternetje.
- 3). Haal het filter eruit en maak het schoon met behulp van een borsteltje.

Schoonmaken van het wasmiddellaatje


- Na verloop van tijd kan het gebruikte wasmiddel zich ophopen in het wasmiddellaatje. We raden aan om iedere 2 maanden de aanslag uit het wasmiddellaatje te verwijderen.

Uitnemen van het wasmiddellaatje:


- Trek het laatje naar voren totdat het volledig is uitgeschoven.

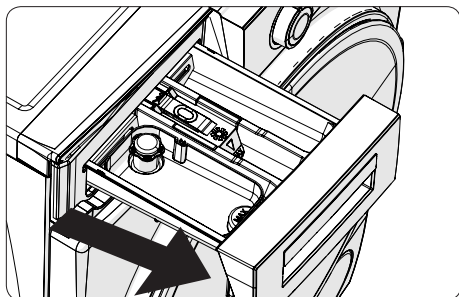

Druk op het punt in de binnenkant van het wasmiddellaatje (zie afbeelding) en trek het laatje naar voren.

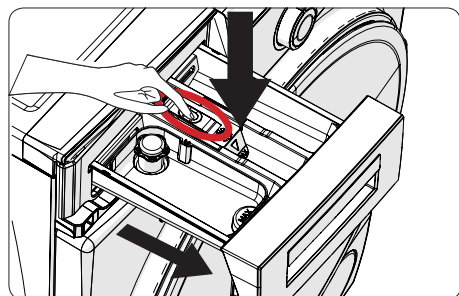

Verwijder het laatje en demonteer de spoelvergrendeling. Maak grondig schoon en verwijder alle aanslag. Monteer na het schoonmaken de spoelvergrendeling opnieuw en controleer of hij goed is ingesteld.

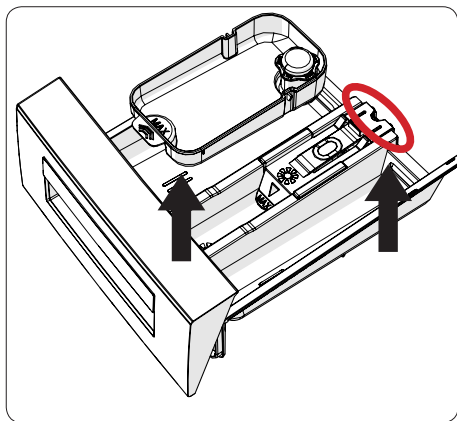

Spoel met een grote hoeveelheid water en borstel het schoon.

Vang het vuil op in het laatje, zodat het niet in de wasmachine valt.

Droeg het laatje af met een theedoek of ander doekje en zette terug op zijn plaats.

Maak het wasmiddellaatje niet schoon in de afwasmachine.

Apparaat voor vloeibare wasmiddelen (*)

Om het apparaat voor vloeibare wasmiddelen schoon te maken, haalt u het uit de wasmachine zoals getoond op onderstaande afbeelding en verwijdert u de resterende vloeistof grondig. Zet het apparaat weer terug op zijn plaats. Zorg ervoor dat er geen resten in de sifon achterblijven.


(*) De specificaties van de wasmachine variëren afhankelijk van het gekochte model.

4

Behuizing / Trommel

1. Behuizing

Gebruik een mild, niet-schurend reinigingsmiddel of zeepsop om het apparaat aan de buitenkant schoon te maken. Wrijf het apparaat droog met een zacht doekje.

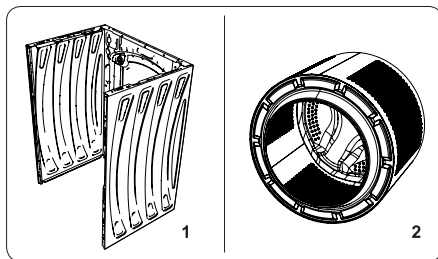

2. Trommel

Laat geen metalen voorwerpen zoals naalden, paperclips, munten etc. in de wasmachine achter. Deze voorwerpen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Gebruik voor het schoonmaken van dergelijke vlekken chloorvrije reinigingsmiddelen en volg de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Gebruik nooit pannensponsjes of schuursponsjes om roest te verwijderen.

PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN

WASMIDDELEN EN WASVERZACHTERS




Wij bevelen waspoeder of -vloeistof voor algemene toepassing (poeder of vloeibaar) aan voor het volledige temperatuurbereik, in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent van het wasmiddel die staan vermeld op de verpakking.

1

Wasmiddelen

- Strooi het wasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool 
- Strooi het voorwasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool 

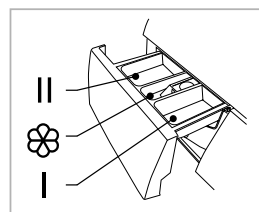

2

Wasverzachters voor toevoeging bij het spoelen

- Giet de wasverzachter in het middelste vakje dat is aangeduid met het symbool 
- Zorg ervoor dat u het maximale vulniveau dat staat gemarkeerd in het vakje, niet overschrijdt. Het middel wordt meegenomen bij de laatste spoelbeurt.



Voor het wassen van witte was raden wij de toepassing van een vast wasmiddel aan, bijvoorbeeld waspoeder. Vloeibare wasmiddelen bevatten geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter bij wit wasgoed, omdat dit kan leiden tot vergeling van het witte wasgoed.

EERSTE KEER WASSEN

- Voor de eerste wasbeurt moet u één wasprogramma draaien bij hoge temperatuur, zonder wasgoed en volgens onderstaande stappen:
 - 1). sluit de wasmachine aan op het elektriciteitsnet,
 - 2). open de waterkraan,
 - 3). zet de programmaknop op wassen bij hoge temperatuur, voeg een geschikt wasmiddel toe en druk op de knop Start/Pauze.

VERONTREINIGINGEN

1

Hardnekkige vlekken

- behandel wasgoed voordat u het wast met een vlekkenmiddel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

2

Sterke verontreiniging

- was minder wasgoed tegelijk voor een beter wasresultaat,
- voeg meer wasmiddel toe,
- na het wassen van sterk verontreinigde kleding (bv. werkkleding) of kleding die vezels verliest, moet u de wasmachine doorspoelen. Schakel een wasprogramma met een temperatuur van 60°C in zonder lading bv. Katoen of Synthetisch.

3

Lichte verontreiniging

- Zie het punt "Besparing".

BESPARING

Beperking van het energie- en waterverbruik

- Kleine hoeveelheden licht verontreinigde was moet u wassen met een geschikt wasprogramma bv. kort.
- Bovendien detecteert de wasmachine voor het merendeel van de programma's de omvang van de lading.
In het programma Katoen reduceert de wasmachine het water- en energieverbruik en verkort hij de wastijd als hij een kleine hoeveelheid wasgoed detecteert.
- De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.
- Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

WATERHARDHEID

- Hard water veroorzaakt kalkafzetting. U kunt informatie inwinnen over de waterhardheid bij het dichtstbijzijnde waterleidingbedrijf. Wij raden aan waterverzachters te passen bij iedere wasbeurt.

STROOMUITVAL (PROGRAMMAGEHEUGEN)

- Het loskoppelen van de wasmachine van het elektriciteitsnet of stroomuitval veroorzaakt niet dat het programma wordt gewist. Het ingeschakelde programma bevindt zich in het geheugen van het apparaat en wordt hervat zodra de stroomvoorziening is hersteld. Tijdens de stroomstoring mag u de deur van de wasmachine niet openen.

LADING

- De maximale inhoud van de trommel bedraagt 8 kg.
- Laad kleding in de trommel van de wasmachine volgens onderstaande aanwijzingen:
 - 1.) katoen, jeans, kinderkleding - max. volle trommel (pers de kleding niet geforceerd in de trommel, omdat hierdoor de waskwaliteit verslechtert),
 - 2.) synthetisch - maximaal 1/2 trommel,
 - 3.) wol, zijde, tere weefsels - max. circa 1/3 trommel.



U mag de wasmachine niet overladen. Het overladen van de wasmachine kan de oorzaak zijn van beschadiging van de gewassen kleding. Bij overlading verschijnt op de display het bericht OVL - verwijder een deel van het wasgoed uit de trommel en schakel de wasmachine opnieuw in. De maximale lading is afhankelijk van het programma en staat vermeld in de programmatabel.

CONTROLE OP DE VERDELING VAN DE LADING

- Het elektronische besturingsprogramma van de wasmachine bevat een controlesysteem voor de verdeling van de lading. Voordat de machine begint met centrifugeren, controleert dit systeem de verdeling van de kleding in de trommel. Wanneer de lading ongelijk is verdeeld, probeert het systeem een paar maal de plaatsing van de kleding in de wasmachine te veranderen. Soms zijn deze pogingen niet voldoende om de juiste verdeling van de kleding te bewerkstelligen. Badstof badjassen die worden gewassen met andere kledingtypen, lakens die zich in een bol hebben gedraaid waarin zich andere voorwerpen bevinden etc., kunnen problemen veroorzaken.
- In dat geval kan het systeem op twee manieren reageren:
 - 1). de ongelijke verdeling accepteren en de centrifugesnelheid verlagen,
 - 2). niet toelaten dat er wordt gecentrifugeerd.

In beide gevallen moet u na afloop van het wasprogramma de deur openen, het wasgoed handmatig verdelen, de deur sluiten en opnieuw kiezen voor het centrifugeprogramma.

DEURBLOKKADE

- De wasmachine is uitgerust met een blokkade die het onmogelijk maakt om de deur van de wasmachine tijdens het wassen te openen. Na afloop van het wasprogramma ontgrendelt de wasmachine de deur automatisch.



Als er nog water in de trommel zit, of wanneer de temperatuur nog te hoog is, is het onmogelijk om de deur te openen. Tijdens sommige wasfases is het onmogelijk om de deur te openen.

TERE WEEFSELS

1

Programmakeuze

- Kies een geschikt wasprogramma Synthetisch, Wol, Fijn.

2

Lading

- Vermijd het overladen van de wasmachine, in het geval van tere weefsels bedraagt de maximale lading 2,5 kg, zie "Lading".

DOSERING WASMIDDEL

1

Te weinig wasmiddel

- het wasgoed wordt grijs, er ontstaan vetkorrels, kalkaanslag.

2

Teveel wasmiddel

- de was schuimt heel erg, weinig effectief wasresultaat, onvoldoende uitspoeling van het wasmiddel uit de stoffen.

Meer informatie over het product vindt u in de Europese productdatabase voor energie-etikettering EPREL op de website <https://eprel.ec.europa.eu>. U kunt de informatie verkrijgen door de QR-code op het energie-etiket te scannen of door het productmodel in te voeren in de zoekmachine van EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimumperiode waarin reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren beschikbaar blijven, bedraagt 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het reserveonderdeel, en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie.
- De lijst met reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, importeur of de officiële vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL