

Amica

UPUTE ZA UPORABU HR

IO-WMS-4084
(02.2025/1)

WTP 483 000



UREĐAJ POKRENUTI TEK NAKON ČITANJA
UPUTA ZA UPORABU.

SUŠILICA ZA RUBLJE

ZBRINJAVANJE POTROŠENIH UREĐAJA




Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom uredbom 2012/19/EZ i poljskim zakonom o potrošenom električnom i elektroničkom otpadu. Ujedno je označen simbolom prekrštenog spremnika za otpatke. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod

nakon njegovog životnog vijeka ne može biti tretiran kao obični kućanski otpad.

Korisnik ima obvezu ovaj proizvod predati na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje potrošene električne i elektroničke opreme. Ustanove za prikupljanje ovakvog otpada, uključujući lokalne sabirne točke, kupovna mjesta, općinske jedinice, stvaraju odgovarajući sustav koji omogućava zbrinjavanje ovakve opreme.

Pravilno odlaganje potrošene električne i elektroničke opreme sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem i preradom ovog proizvoda.

UKLANJANJE PAKIRANJA

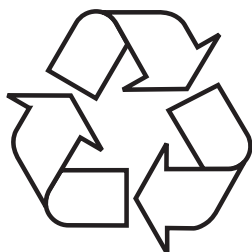

Uređaj je za vrijeme transporta zaštićen od oštećenja. Nakon vađenja uređaja iz pakiranja molimo Vas da elemente ambalaže uklonite na način koji ne ugrožava okoliš.

Svi materijali korišteni za pakiranje nisu štetni za okoliš, 100% materijala je prikladno za recikliranje, stoga su označeni odgovarajućim simbolom.

Pozor! Elemente pakiranja (polietilenske vrećice, komadići stiropora itd.) prilikom uklanjanja ambalaže držati daleko od djece.

SADRŽAJ

EKOLOGIJA U PRAKSI	3
OSNOVNE INFORMACIJE	5
SIGURNOST I OZNAKE NA ETIKETAMA RUBLJA	6
MONTAŽA UREĐAJA	15
SPECIFIKACIJA UREĐAJA	20
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	25
RJEŠAVANJE PROBLEMA TIJEKOM EKSPLOATACIJE	27
JAMSTVO, POSLIJEPRODAJNE AKTIVNOSTI	29

EKOLOGIJA U PRAKSI

Tvrtka Amica već godinama dosljedno realizira ekološku politiku. Skrb za okoliš je za nas jednako važna kao i primjena suvremene tehnologije.

Tehnološki razvoj je uzrokovao i to da su naše tvornice prijaznije za okoliš – u proizvodnji se troši sve manje vode, električne energije te nastaje manja količina otpadnih voda i otpada.

Veliku pozornost obraćamo također na materijale koje primjenjujemo u proizvodnji. Trudimo se birati isključivo takve, koji ne sadržavaju štetne tvari i omogućavaju recikliranje i utilizaciju opreme nakon uporabe.

Štovani Klijenti

Hvala na izboru tvrtke Amica. Godinama isporučujemo kućanske aparate najviše kvalitete, zahvaljujući kojima su kućanski poslovi postali pravi užitak.

Svaki uređaj koji izlazi iz tvornice je prije pakiranja rigorozno provjeren s točke gledišta sigurnosti i funkcionalnosti na kontrolnim mjestima. Poduzimamo sve što je u našoj moći da u proizvodima Amica suvremena tehnologija bude u skladu s izuzetnim dizajnom.

Molimo Vas da prije pokretanja uređaja pažljivo pročitate upute za uporabu. Pridržavanje uputa vam omogućava da izbjegnute nepravilnu uporabu i jamči dugo i pouzdano djelovanje uređaja. Poznavanje pravila sigurne uporabe omogućava da izbjegnute nesretne slučajeve.

Upute sačuvati i čuvati tako da ih u slučaju potrebe opet možemo upotrijebiti. U uputama se nalaze sve neophodne informacije, zahvaljujući kojima rukovanje i uporaba opreme Amica je jednostavna i ugodna. Preporučujemo da se upoznate i s ostalim aparatima iz naše ponude.

Želimo Vam ugodnu uporabu,

Amica

OSNOVNE INFORMACIJE



Uređaj je namijenjen isključivo za korištenje u kućanstvu, za sušenje tekstilnih materijala i rublja.

Uređaj izravnati prije priključivanja u električnu mrežu. Proizvođač pridržava pravo na promjene koje ne utječu na rad uređaja.

UPORABA

- Uređaj koristiti isključivo nakon čitanja ovih uputa.
- Uređaj nikad ne koristiti napolju ili u prostorijama u kojima se mogu pojaviti temperature ispod ništice.
- Djeca i osobe, koje nisu upoznate s uputama, ne bi trebale koristiti uređaj.



Temperatura ispod 0°C može oštetiti uređaj. Ako je uređaj skladišten ili prevožen na temperaturi ispod ništice, možemo ga početi koristiti nakon 8-satne prilagodbe u prostoriji u kojoj vlada dodatna temperatura.

IZJAVA PROIZVOĐAČA

Proizvođač nižim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uvjete niže navedenih europskih uredbi:

- niskonaponska direktiva **2014/35/EZ**,
- direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti **2014/30/EZ**,

i zato je proizvod označen CE te je izdana izjava o sukladnosti koja je dostupna ustanovama za nadzor tržišta.

	Aparat nije predviđen za uporabu: djeci ispod 8 godina, osobama s fizičkim, motoričkim ili mentalnim poteškoćama ili osobama koje nemaju iskustva i znanja u uporabi ovakvih uređaja. Takve osobe moraju biti pod odgovarajućim nadzorom ili moraju dobiti upute vezane za sigurnu uporabu i opasnosti koje proizlaze iz uporabe ovakvih uređaja. Paziti da se djeca ne igraju uređajem i da ne obavljaju nikakve radnje vezane uz rukovanje ili održavanje uređaja. Onemogućiti djeci ispod 3 godine bilo kakav pristup uređaju bez stalnog nadzora odraslih osoba.
	Djeca se mogu zaključati u sušilicu rublja i postoji opasnost od smrtonosnih posljedica.
	Ovaj proizvod pripada električnim kućanskim aparatima kategorije I, te mu je namjena sušenje rublja opranog vodom u domaćinstvu. Tijekom rada uređaja koristiti sigurno napajanje!
	Izvor napajanja mora biti uzemljen. Vod za uzemljenje mora biti zakopan u zemlji i ne može biti priključen u mrežu za javnu uporabu kao vodovod ili plinovod. Vod za uzemljenje i nulti vod ne smiju biti spojeni.

	Nemojte prekoračiti preporučenu količinu tekstila. Morate se pridržavati navedenih maksimalnih količina. Pogledajte tablicu programa sušenja u priručniku s uputama.
	U sušilici nije dozvoljeno sušenje rublja nakon kemijskog čišćenja.
	Nije dozvoljeno sušenje neopranog rublja.
	Rublje na kojem su mrlje ulja, acetona, alkohola, naftnih derivata, sredstava za skidanje mrlja, terpentina, voska i sredstava za skidanje voska te ostalih sredstava, mora najprije biti oprano vrućom vodom i deterdžentom u perilici rublja, a nakon toga se može staviti u sušilicu rublja.
	Nije dozvoljeno sušenje rublja koje sadrži lateks i gumene dijelove, kapa za tuširanje, rublja od vodonepropusnih tkanina, odjeće, jastuka ili prevlaka s pjenastom gumom.
	Omekšivači rublja i slični proizvodi moraju se koristiti u skladu s uputama proizvođača.

	Završni dio ciklusa sušenja izvršava se bez topline (ciklus hlađenja) kako se rublje ne bi oštetilo i imalo odgovarajuću temperaturu.
	Filtre za mucice čistiti nakon svake uporabe.
	Ne dopustiti da se niti talože oko sušilice.
	Prostorija u kojoj se nalazi sušilica rublja mora se dobro provjetravati kako bi spriječili povratni protok plinova koje ispuštaju aparati koji sagorijevaju ostale energente, uključujući dim iz otvorene vatre.
	Ispušni zrak iz sušilice rublja ne smije biti usmjeren na odvod zraka koji koriste kućanski aparati na plin ili druga goriva.

	Sušilica ne smije biti instalirana iza zatvorenih vrata, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od sušilice. Potpuno otvaranje vrata sušilice ne može biti ograničeno.
	Ako rublje s ostacima ulja nije dovoljno oprano postoji opasnost od samozapaljenja zbog topline koja se stvara u bubnjasnoj sušilici.
	Podgrijavanje uzrokuje oksidaciju ulja. Kod oksidacije se stvara dodatna toplota. Ako se toplota ne može raspršiti, rublje se može zapaliti. Ne nagomilavati tkanine zaprljane uljem, jer zadržavaju toplinu i mogu stvoriti opasnost od požara.

	Ako ne možemo izbjeći sušenje tkanina zaprljanih kuhinjskim uljem ili onečišćenim proizvodima za njegu kose, prvo ih oprati u vrućoj vodi s dodatkom deterdženta. Tako smanjujemo, ali ne eliminiramo opasnost. Izvaditi iz džepova sve predmete kao upaljači i šibice itd.
	Uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ne smije se koristiti ni pod kojim uvjetima!
	Ova sušilica je namijenjena za uporabu isključivo u zatvorenim prostorijama.
	Tepih, tepisi itd. ne smiju blokirati otvore za izlaz zraka na prednjoj i stražnjoj strani uređaja.

	Ako se sušilica počinje vrlo naglo zagrijavati na visoku temperaturu, brzo je isključiti vađenjem utikača iz utičnice. Kabel za napajanje mora ispunjavati norme IEC i provoditi struju kako je navedeno u nižoj tablici. Ako nisu ispunjeni više navedeni uvjeti, zbog sigurnosti ukućana, što prije prilagoditi kućnu električnu instalaciju.
	Ne trgati kabel. Kabel treba držati za utikač. Ne uključivati niti isključivati utikač u utičnicu mokrim rukama. Ne oštetiti priključni kabl niti utikač.

Opasnost od ozljede	Nemojte rastavljati ili postavljati sušilicu bez prethodnog čitanja uputa za uporabu ili bez nadzora. Ne postavljati sušilicu na perilicu bez specijalnih montažnih elemenata (Za postavljanje sušilice na perilicu kupiti odgovarajuće dijelove). Iz sigurnosnih razloga sušilicu treba montirati predstavnik servisa proizvođača ili osoba s odgovarajućim kvalifikacijama. Ne naslanjati se na otvorena vrata sušilice. Na sušilicu ne postavljati predmete kao svijeće ili električni štednjak.
Opasnost od oštećenja	Ne puniti sušilicu iznad dopuštenog kapaciteta. Punjenje sušilice do njenog maksimalnog kapaciteta uštedjet će energiju; Ne koristite sušilicu bez filtara. Ne sušiti rublje koje nije centrifugirano.

Opasnost od oštećenja	Sušilicu ne izlagati neposrednom djelovanju sunčevih zraka. Uređaj je namijenjen isključivo za kućansku uporabu. Ne postavljati sušilicu u vrlo vlažnim prostorijama. Prije čišćenja i održavanja uvijek izvući utikač iz utičnice. Ne perite uređaj mlazom vode. Iz sigurnosnih razloga samostalno ne popravljati uređaj. Popravci koje obavljaju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija uzrokuju ozbiljnu opasnost za korisnika uređaja.
Opasnost od eksplozije!	Nije dozvoljeno sušenje rublja zaprljanog zapaljivim tvarima kao ulje i alkohol, jer stvaraju opasnost od eksplozije.

OZNAKE NA ETIKETAMA RUBLJA

Pozor!

- Nikad nemojte napuniti sušilicu s previše rublja.
- Ne stavljati premokro rublje iz kojeg kaplje voda. To može prouzrokovati oštećenje sušilice ili izbijanje požara.

Uvjeriti se da je materijal rublja prikladan za sušenje u bubnjastoj sušilici te obratiti pozornost na sljedeće simbole:

Dopušteno je sušenje u stroju 	Prikladno za sušenje u bubnjastoj sušilici 	Ne sušiti u bubnjastoj sušilici 	Ne sušiti 
Sušenje na užetu 	Sušiti u okomitom položaju 	Sušenje na ravnoj podlozi 	Sušenje u sjeni 
Kemijsko čišćenje u svim organskim sredstvima. 	Kemijsko čišćenje NIJE dozvoljeno! 	Dozvoljeno kemijsko čišćenje sa svim otapalima. 	Kemijsko čišćenje otapalima na bazi petroleja 




Tijekom izbora programa sušenja pratiti upute na etiketama rublja.

INSTALACIJA UREĐAJA

1

Opis uređaja

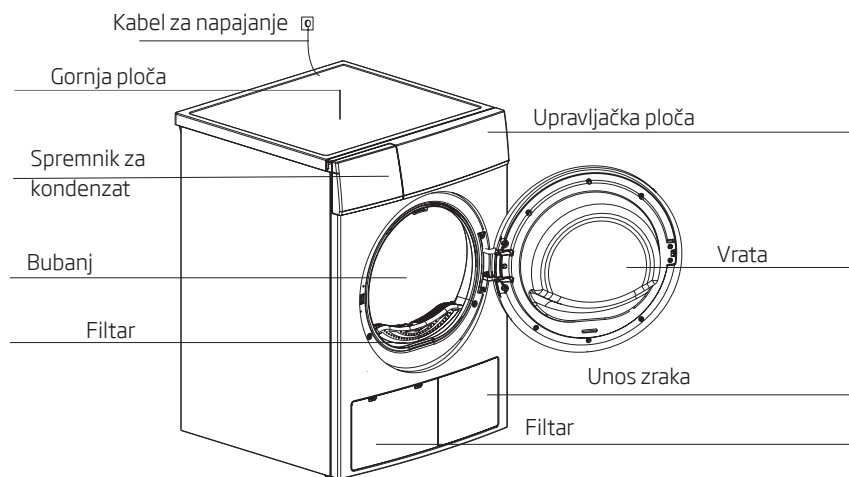


Pozor: Molimo da se upoznate s kupljenim uređajem.

2

Dodatni pribor:


- Sljedeći elementi su opcionalni za pojedine modele.

Ako su uz sušilicu isporučeni navedeni dijelovi, treba ih instalirati u skladu s nižim uputama. Tijekom postavljanja nosite rukavice.

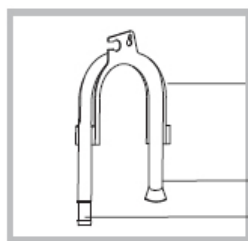

Odvodno crijevo postavljamo samo kada želimo da kondenzat ide direktno u kanalizaciju, a ne u spremnik za kondenzat.

Montaža

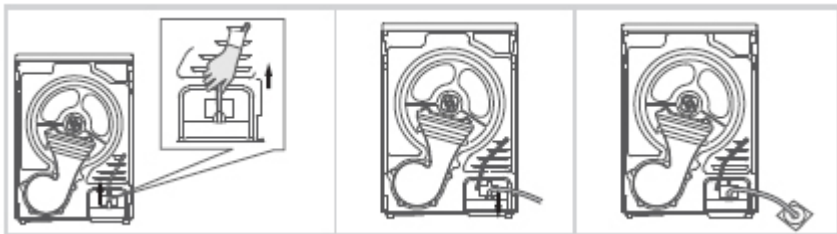

Izvucite gornje odvodno crijevo.

Spojite vanjsko odvodno crijevo na pumpu za vodu.


Umetnite vanjsko odvodno crijevo u podni odvod (pazite da ne savijete vanjsko odvodno crijevo).

Prijevoz

- Oprezno prevoziti. Ne podizati uređaj hvatanjem za isturene dijelove. Nije dozvoljeno prenošenje uređaja držanjem za vrata. Sušilica se ne smije transportirati u vodoravnom položaju.

Pravilni položaj montaže.


- Preporučeno je da sušilica bude postavljena blizu perilice, što je praktično.
- Sušilicu montirati na čistom mjestu gdje se ne prikuplja prljavština. Pobriniti se za slobodni protok zraka oko uređaja. Ne pokrivati prednju i stražnju rešetku unosa zraka.
- Uređaj postaviti na čvrsti i ravni pod, jer se time vibracije i buka svode na minimum. Nikad ne skidati regulacijske nožice s uređaja. Sušilicu ne postavljati na debeli sag, drvene letve ili slične predmete, jer se remeti slobodni protok zraka. To može dovesti do pregrijavanja uređaja.

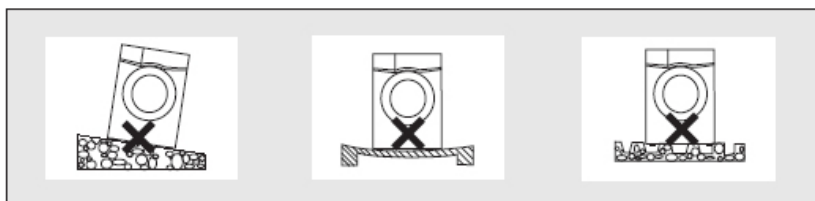

6

Poravnavanje

- Nakon postavljanja sušilice na stalno mjesto libelom provjeriti da li je poravnata. U slučaju potrebe podesiti ravninu nožicama.

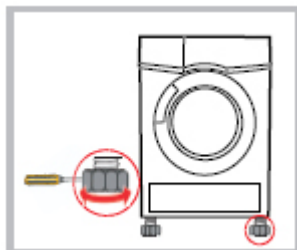


- Provjeriti da li je napon napajanja isti kao vrijednost napona navedena na natpisnoj pločici.
- Ne priključivati uređaj preko produžnog kabela ili spojnice.

7


Brzi start




Prije uključivanja provjerite je li uređaj ispravno instaliran.

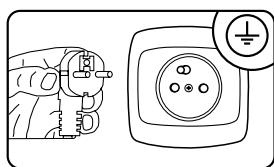

Povezati

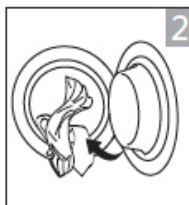

Staviti tekstil

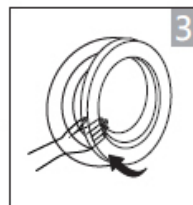

Zatvoriti vrata

Sušenje:



Uključiti



Izabrati program




Izabrati funkciju
ili zadani pro-
gram



Pokrenuti

Nakon sušenja:

- Čuje se zvučni signal i/ili na zaslonu se pojavljuje "0:00".

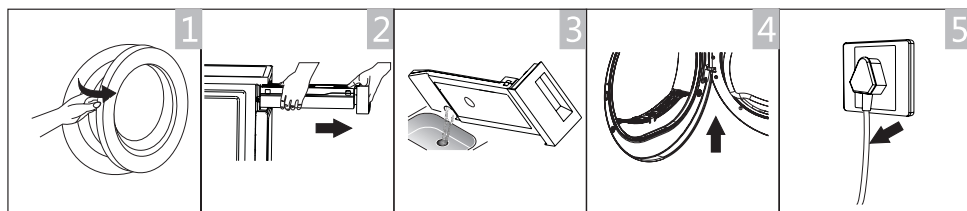

Otvoriti vrata i izvaditi rublje.

Ukloniti spremnik

Izliti kondenzat

Očistiti filter.

Isključiti



Ako utičnica ima prekidač za isključivanje napajanja, postavite prekidač u položaj isključeno.

Prije prvog sušenja



Nakon transporta uređaj ostaviti da miruje 2 sata. Prije prve uporabe unutrašnjost bubnja očistiti mekom krpom.

1. Staviti nekoliko čistih krpa u bubanj.
2. Umetnite utikač u utičnicu i pritisnite [].
3. Odaberite program [Vrijeme sušenja] i pritisnite [].
4. Nakon završetka programa, očistiti filter u skladu s poglavljem „Čišćenje i održavanje“.

Tijekom sušenja dolazi do buke kompresora i vode, što je sasvim normalno.

Sušite samo predmete koji su prikladni za sušenje u sušilici. Što se tiče etiketa za pranje:



Pogodno za sušenje u sušilici



Normalan proces sušenja: Sušenje u sušilici moguće je pri normalnoj napunjenosti i temperaturi od 80°.



Nježan proces sušenja: Budite oprezni prilikom sušenja u sušilici. Odaberite nježan proces sa smanjenim toplinskim djelovanjem.



Ne sušiti u bubnjastoj sušilici: Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.

Prije svakog sušenja:

1. Prije sušenja centrifugirati rublje u perilici. Visoka brzina centrifugiranja može skratiti vrijeme sušenja i uštedjeti energiju.
 2. Za jednoliki rezultat sušenja, potrebno je sortirati rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
 3. Prije sušenja potrebno je zatvoriti patentne zatvarače, zakačiti kukice, zakopčati gumbe.
 4. Nije preporučljivo previše sušiti odjeću jer se može zgužvati.
 5. Ne sušiti proizvode od gume ili elastičnih materijala.
 6. Vrata možemo otvoriti tek nakon završetka programa sušenja jer tako sprečavamo opekline kože koje mogu prouzrokovati para ili vrući elementi uređaja.
 7. Očistiti filter i isprazniti spremnik nakon svake uporabe, kako bi se izbjeglo produženje vremena sušenja a time i potrošnja energije.
 8. Ne sušiti odjeću nakon kemijskog čišćenja.
 9. Za vuneno rublje izabrati posebni program da bi odjeća bila svježija i mekša.
- Približna težina suhog rublja (po komadu)


Odjeća od miješanih vlakana (oko 800 g) 	Jakne (oko 800 g, pamuk) 	Jeansy (oko 800 g) 	Jorgani (oko 900 g, pamuk) 
Plahta (oko 600 g, pamuk) 	Radna odjeća (oko 1120 g) 	Pidžama, spavaćica (oko 200 g) 	Košulja s dugim rukavima (oko 300g za pamuk) 
Košulja s kratkim rukavima (oko 180 g za pamuk) 	Kratke hlače (oko 70 g za pamuk) 	Čarape (oko 50 g od miješanih vlakana) 	



Nikad nemojte napuniti sušilicu s previše rublja.

Ne stavljati premokro rublje iz kojeg kaplje voda. To može prouzrokovati oštećenje sušilice ili izbijanje požara.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE I ZASLONA

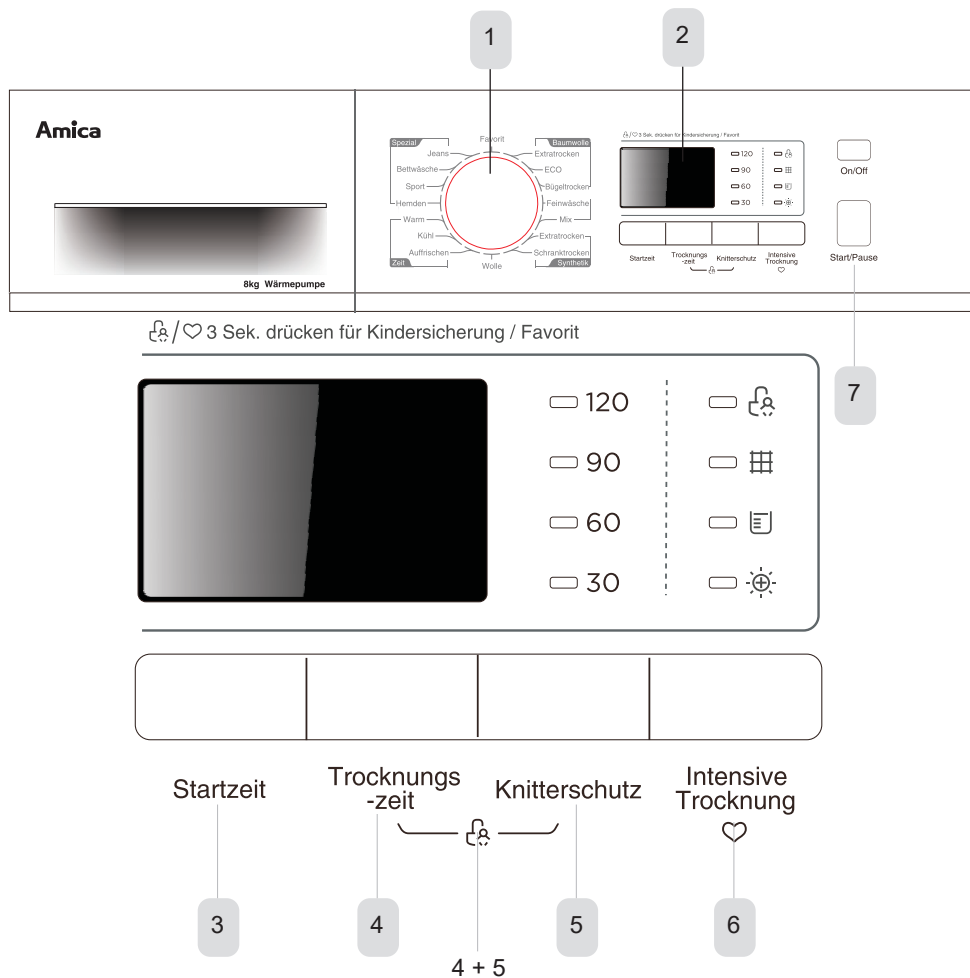

1. Regulator izbora programa
2. Zaslon
3. Tipka Odgoda starta [Startzeit]
4. Gumb Vrijeme sušenja [Trocknungszeit]
5. Tipka Manje Nabora [Knitterschutz]
6. Tipka Extra sušenje [Intensive Trocknung]
7. Gumb Start/Pauza
- 4+5. Blokada za djecu Child Lock

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE I ZASLONA

1

Regulator izbora programa

- Pritisnuti tipku [. Kada LCD zaslon zasvijetli, okrenite gumb za odabir programa i odaberite željeni program.
- Dodatne funkcije: [Odgoda početka], [Vrijeme sušenja], [Manje gužvanja], [Extra sušenje].
- Pritisnuti tipku [

2

Zaslon



Blokada za djecu Child Lock



Indikator preostalog vremena programa/poruka o pogrešci



Obriši filtere (upozorenje)



Prazan spremnik za vodu (upozorenje)



Manje Nabora



Extra sušenje



Moj ciklus

Odgadanje starta

- Ova se funkcija koristi za odgodu sušenja odjeće do 24 sata. Nakon što je ova funkcija aktivirana, vrijeme na zaslonu se odbrojava i ikona odgođenog početka treperi.
Detaljan opis postupka:
- Staviti rublje i provjeriti da li su vrata zatvorena.
- Pritisnuti tipku [ⓘ], a nakon toga okrenuti gumb izbora programa i izabrati potrebni program.
- Dodatno možete odabrati funkciju [Lako glačanje], [Zvučni signal] prema vašim potrebama.
- Pritisnuti tipku Odgoda starta.
- Pritisnite gumb [Odgoda početka] za odabir odgovarajućeg vremena odgode.
- Nakon pritiska na gumb [▶||] sušilica će početi raditi.
- Program sušenja se automatski pokreće nakon isteka vremena odgode.
- Nakon ponovnog pritiska na gumb [▶||] funkcija odgode će se zaustaviti.
- Za poništavanje funkcije "Odgoda početka" pritisnite gumb [ⓘ].



Funkciju Odgode početka uvijek postavite posljednju! Dodatna funkcija uz glavni program. Promjena bilo kojeg parametra programa nakon odabira Gotovo za će deaktivirati ovu funkciju!

Vrijeme sušenja

Nakon odabira programa Topli zrak, Hladan zrak ili Osvježavanje, možete koristiti gumb [Vrijeme sušenja] za podešavanje vremena sušenja u koracima od 10 minuta.

Manje Nabora

- Nakon završetka programa sušenja, ova funkcija radi 60 minuta (zadano) ili 30, 90, 120 minuta (kada je odabrano).
- Ova funkcija pomaže u sprečavanju gužvanja rublja. Rublje se može izvaditi tijekom faze Manje gužvanja osim za [Vremensko sušenje Toplo], [Vremensko sušenje Hladno] i [Osvježavanje], u svim ostalim programima ova se funkcija može odabrati.

6

Extra sušenje

Funkcija služi za prilagodbu stupnja osušenosti odjeće.

- Funkciju Razina sušenja možemo uključiti samo prije početka programa.
- Pritisnite tipku [Extra sušenje] za odabir vremena sušenja.
- Osim za programe [Pamuk za glačanje] [Osjetljivo] [Vuna] [Vrijeme sušenja], funkcija [Extra sušenje] može se odabrati u svim drugim programima.

7

Gumb Start/Pauza

Pritisnite tipku Start/Pauza za pokretanje ili pauziranje ciklusa sušenja.

4+5

Roditeljska blokada (Child Lock)

1. Ovaj uređaj posjeduje specijalnu blokadu pokretanja koja onemogućava djeci da slučajno pokrenu uređaj.
2. Kako biste aktivirali blokadu, dok sušilica radi istovremeno pritisnite gumb [Manje gužvanja] i [Vrijeme sušenja] dulje od 3 sekunde. Kada je funkcija blokade omogućena, na zaslonu se pojavljuje ikona [Blokade] i nijedan gumb osim [❗]. Kako biste isključili blokadu, istovremeno pritisnite gumb [Manje gužvanja] i [Vrijeme sušenja] dulje od 3 sekunde.

Moj program - Omiljeno

Funkcija koja se koristi za definiranje i spremanje vaših omiljenih programa koji se često koriste.

1. Pomoću gumba za odabir programa odaberite željeni program i druge funkcije sušenja.
2. Pritisnite i držite tipku [Extra sušenje] 3 sekunde dok se ne oglasi zvučni signal; odabrani program je spremljen.
3. Okrenite gumb za odabir programa na [Moj program] i pokrenite svoj omiljeni program.
4. Za promjenu postavke [Moj program], ponovite korake (1) i (2).

Izbor programa

1. Kada LED zaslon zasvijetli, okrenite gumb za odabir programa kako biste odabrali željeni program.
2. Odaberite [Odgoda početka], [Vrijeme sušenja], [Extra sušenje], [Manje gužvanja] za dodatne opcije.
3. Pritisnuti tipku [▶||].
4. Pritisnite gumb [ⓘ] nakon završetka programa.

Početak programa

Nakon što program započne, bubanj se okreće. Na displeju svijetli LED indikator faze programa i prikazuje se preostalo vrijeme do kraja programa.

Završetak programa

Kada program završi, bubanj će se prestati okretati. Zaslon će prikazati "0:00" i LED dioda faze ciklusa koja prikazuje "End" i odgovarajuća LED lampica će zasvijetliti. Sušilica će aktivirati funkciju [Lako glačanje] ako korisnik ne izvadi rublje.


Pritisnite gumb [ⓘ] nakon pražnjenja sušilice da biste isključili struju i isključili je iz utičnice.

Riješite problem prema odjeljku "Rješavanje problema" ako se sušilica neočekivano zaustavi tijekom postupka sušenja ili ako sušilica prikaže kod greške.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Pražnjenje posude za kondenzat

- Primiti i izvući posudu za kondenzat s obje ruke.
- Nagnuti posudu i isprazniti kondenziranu vodu u umivaonik.
- Opet montirati posudu za kondenzat.

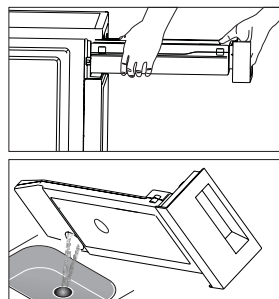


Posudu za kondenzat prazniti nakon svake uporabe sušilice. Inače će se program zaustaviti i ikona [🔌] će zasvijetliti. Nakon što se spremnik isprazni, sušilica se može ponovno pokrenuti pritiskom na tipku [▶||].

Kondenzirana voda nije za piće.

Ne koristiti sušilicu bez posude za kondenzat.

Čišćenje glavnog filtera

- Ova sušilica ima glavni filter koji hvata niti i vlakna iz zraka dok suši odjeću na vratima. Filter treba očistiti nakon svakog programa sušenja.
- Otvoriti vrata.
- Uklonite glavni filter.
- Otvorite filter i uklonite vlakna i niti, očistite pod tekućom vodom.
- Prije ponovne uporabe temeljito osušiti filter.

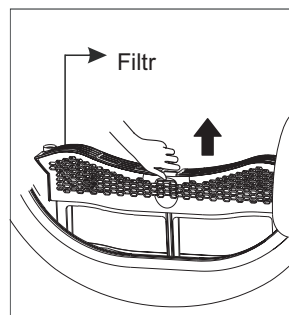


Obratite pozornost na smjer u kojem je postavljen glavni filter.



Ne dirajte izmjenjivač topline rukom jer to može uzrokovati opasnost od ozljeda i oštećenja samog izmjenjivača topline.

Prema potrebi, otprilike svaka 2 mjeseca, usisavajte dlačice i vlakna iz izmjenjivača topline. Očistite izmjenjivač topline bez pritiska na površinu. U suprotnom, izmjenjivač se može oštetiti.


Ako strano tijelo dospije u komoru filtra, uklonite filter, otvorite komoru izmjenjivača topline i uklonite strano tijelo. Pazite da ne dodirnete izmjenjivač topline golim rukama kako biste izbjegli ozljede.

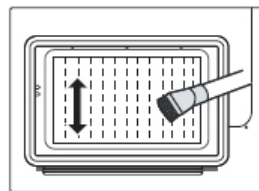

Čišćenje sušilice



- Prije početka čišćenja obavezno izvaditi utikač iz utičnice!
- Sušilicu čistiti pomoću vlažne krpe koja je namočena u čistoj vodi. Kemijska sredstva za čišćenje mogu prouzrokovati oštećenja plastičnih površina i drugih dijelova.
- Sušilicu čistiti u rukavicama.
- Pripremiti krpnu navlaženu mokrom vodom.
- Očistiti vrata, posebno unutrašnjost prozorčića.
- Očistiti brtve oko prednjeg nosača.
- Očistiti senzor vlage u bubnju.
- Izvaditi sve filtre, očistiti brtve i vodove zraka. Prije pokretanja sušilice sve elemente prebrisati mekom krpom i osušiti.

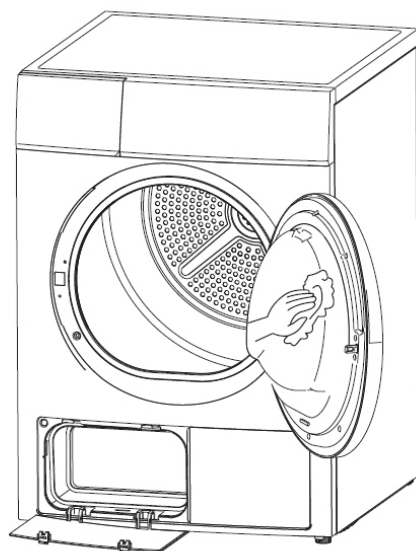

RJEŠAVANJE PROBLEMA TIJEKOM EKSPLOATACIJE

Zaslon	Uzrok	Rješenje
E32	Greška senzora za vlagu	Ako se pojavi problem, obratite se lokalnom servisnom centru.
E33	Greška senzora temperature	
E82	Greška komunikacije	



- Popravke treba obavljati isključivo ovlašteni tehničar. Popravci koje obavljaju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija uzrokuju ozbiljnu opasnost za korisnika uređaja.
- Prije obraćanja servisu poduzeti sve korake uklanjanja kvara koji su navedeni u uputama za uporabu.
- Ako se na zaslonu pojavljuju druge poruke, a sušilica ne djeluje, obratiti se servisu.
- Djelatnik servisa ima pravo naplatiti savjete čak i u jamstvenom periodu.

Problem	Rješenje
Zaslon nije uključen	Provjerite ispravnost napajanja. Provjeriti da li je utikač uključen u mrežu. Provjeriti izabrani program. Pritisnuti tipku [ⓘ].
 svijetli	Provjerite spremnik za vodu. Ako je pun, izlijte kondenzat i ponovno pokrenite sušilicu. Ako spremnik nije pun, ponovno pokrenite sušilicu. Ako ikona "EW" i dalje svijetli nakon dovršetka prva dva koraka, nazovite servis.
 svijetli	Očistite izmjenjivač topline Očistiti filter.
Sušilica se ne pokreće	Spojite sušilicu na električnu mrežu. Uključite sušilicu ručno. Provjeriti da li su zatvorena vrata. Provjeriti da li je izabran program. Provjeriti da li je pritisnuta tipka start.
Nije postignut dovoljan stupanj osušenosti rublja ili je vrijeme sušenja predugo.	Očistite filter od vlakana, niti i očistite izmjenjivač topline. Isprazniti posudu za kondenzat. Provjerite odvodno crijevo. Mjesto gdje je postavljena sušilica nije prikladno. Očistiti senzore za vlagu. Nemojte blokirati dovod zraka. Koristite intenzivniji program ili dulje vrijeme sušenja.
Čuje se brujanje	Kompresor radi. Ovi zvukovi su potpuno normalni i ne ukazuju na kvar.
Sušilica se isključuje nakon završetka programa	Sušilica se automatski isključuje radi uštede energije. Ovo nije greška, već normalna funkcija.



- Ako ne možemo sami ukloniti problem pozvati stručnu pomoć
- Pritisnuti tipku [ⓘ].
- Izvaditi utikač iz utičnice i pozvati servis.

Više informacija o proizvodu nalazi se u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti (EPREL) na stranici <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije možete dobiti skeniranjem QR koda s energetske etikete ili upisujući model proizvoda s energetske etikete u tražilicu EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

JAMSTVO, POSLIJEPRODAJNE AKTIVNOSTI

Jamstvo

Jamstvene usluge u skladu s jamstvenim listom. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu nepravilnom uporabom proizvoda.

Servis

- Proizvođač sugerira da sve popravke i regulacijske djelatnosti obavlja Tvornički Servis ili Ovlašteni Servis proizvođača. Iz sigurnosnih razloga samostalno ne popravljati uređaj.
- Popravci koje obavljaju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija uzrokuju ozbiljnu opasnost za korisnika uređaja.
- Minimalno razdoblje, tijekom kojeg su raspoloživi zamjenski dijelovi potrebni za popravak uređaja, iznosi 7 ili 10 godina, ovisno o vrsti i namjeni zamjenskog dijela i u skladu je s Uredbom Komisije (UE) 2023/2534.
- Popis zamjenskih dijelova i procedura naručivanja dijelova je dostupna na internetskim stranicama proizvođača, uvoznika ili ovlaštenog predstavnika.
- Minimalno razdoblje jamstva za uređaj, koji nudi proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik, navedeno je u jamstvenom listu.
- Uređaj gubi jamstvo u slučaju samovoljnih promjena ili prepravaka, skidanja plombi ili druge zaštite s uređaja ili njegovih dijelova, ili drugog samovoljnog uplitanja u konstrukciju uređaja koje nije u skladu s uputama za uporabu.

Prijavljivanje popravka i pomoć u slučaju kvara

Ako uređaj zahtijeva popravak, kontaktirati servis. Adresni podaci i kontakti broj telefona nalaze se u jamstvenom listu. Prije stupanja u kontakt, pripremite serijski broj uređaja koji se nalazi na natpisnoj pločici. Prepišite ga nize kako biste ga imali pri ruci:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL