

INSTRUKCJA OBSŁUGI
OPERATING INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG
NOTICE D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K OBSLUŽE
NÁVOD NA OBSLUHU
MANUAL DE USO

PL
EN
DE
FR
NL
CZ
SK
ES

**Kuchenka mikrofalowa / Microwave oven
/ Mikrowelle / Micro-ondes / Magnetron
/ Mikrovlnná trouba / Mikrovlnná rúra /
Microondas**

AMMB25E2GI X-TYPE



PL - Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	9
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	10
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO	15
NACZYNNIA	16
OSTRZEŻENIE	16
MATERIAŁY, KTÓRYCH NIE MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ	16
MATERIAŁY, KTÓRE MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ	17
ELEMENTY URZĄDZENIA	18
NAZWY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KUCHENKI	18
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO	18
ROZPAKOWANIE	19
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ	19
INSTALACJA URZĄDZENIA	20
OBSŁUGA	21
USUWANIE USTEREK	25
CZYSZCZENIE	25
MONTAŻ	26
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA	30
GWARANCJA	30

EN - Content

PRECAUTIONS	32
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE	33
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT	37
COOKWARE	38
WARNING	38
MATERIALS THAT CANNOT BE USED IN A MICROWAVE OVEN	38
MATERIALS THAT CAN BE USED IN A MICROWAVE OVEN	39
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN	40
MICROWAVE OVEN ACCESSORIES	40
TURNTABLE INSTALLATION	40
UNPACKING	41
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE	41
INSTALLING THE APPLIANCE	42
OPERATION	43
TROUBLESHOOTING	47
CLEANING	47
MOUNTING	48
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE	52
WARRANTY	52

DE - Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE	54
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	55
INSTALLATION DES SCHUTZKREISES	60
GESCHIRR	61
WARNUNG	61
MATERIALIEN, DIE IN DER MIKROWELLE NICHT VERWENDET DÜRFEN	61
MATERIALIEN, DIE IN DER MIKROWELLE VERWENDET DÜRFEN	62
EINSTELLUNGEN DER MIKROWELLE	63
BESCHREIBUNG DER MIKROWELLEN AUSSTATTUNG	63
INSTALLATION DES DREHTELLERS	63
AUSPACK	64
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN	64
MONTAGEANLEITUNG	65
BEDIENUNG	66
BESEITIGUNG VON FEHLERN	70
REINIGUNG	70
MONTAGE	71
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE	75
GARANTIE	75

FR - Sommaire

MESURES DE PRUDENCE	77
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION	78
INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION	84
RECIPIENTS	85
MATÉRIAUX QU'IL NE FAUT PAS UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES	85
MATÉRIAUX QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS UN FOUR À MICRO-ONDES	86
REGLAGE DU FOUR	87
INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF	87
DÉBALLAGE	88
RECYCLAGE	88
EMBALLAGE	88
INSTALLATION DE L'APPAREIL	89
EXPLOITATION	90
ÉLIMINATION DES PANNES	94
NETTOYAGE	94
MONTAGE	95
GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE	99
GARANTIE	99

NL - Inhoudsopgave

VOORZORGSMAATREGELEN	101
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK	102
INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION	107
SCHALEN	108
WAARSCHUWING	108
MATERIALEN DIE NIET IN DE MAGNETRON GEBRUIKT KUNNEN WORDEN	108
MATERIALEN DIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN IN DE MAGNETRON	109
INSTELLING MAGNETRON	110
NAMEN VAN MAGNETRONELEMENTEN	110
INSTALLATIE DRAAIPLATEAU	110
UITPAKKEN	111
VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR	111
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	112
BEDIENING	113
VERWIJDERING VAN DEFECTEN	117
REINIGING	117
MONTAGE	118
GARANTIE, SERVICE	122
GARANTIE	122

CS - Obsah

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY	124
POKYNY TYKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	125
INSTALACE OCHRANĚNÉHO OBVODU	130
NÁDOBÍ	131
VÝSTRAHA	131
MATERIÁLY, KTERÉ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	131
MATERIÁLY, KTERÉ JE MOŽNÉ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	132
NASTAVENÍ MIKROVLNKY	133
NÁZVY ELEMENTŮ VYBAVENÍ MIKROVLNKY	133
INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE	133
ROZBALENÍ	134
VYRAZENÍ Z PROVOZU	134
INSTALACE SPOTREBIČE	135
OBSLUHA	136
ODSTRANOVÁNÍ PORUCH	140
ČISTĚNÍ	140
NÁVOD K MONTÁŽI	141
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	145
ZÁRUKA	145

SK - Obsah

BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY	147
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA	148
INŠTALÁCIA OCHRANNEHO VODICA	153
RIAD	154
VÝSTRAHA	154
MATERIÁLY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNÉ RÚRE	154
MATERIÁLY, KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE	155
NASTAVENIE RÚRY	156
NÁZVY ELEMENTOV VYBAVENÍ RÚRY	156
INŠTALÁCIA OTOCNÉHO TANIERA	156
ROZBALENIE	157
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE	157
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA	158
OBSLUHA	159
ODSTRANOVANIE PORÚCH	163
CISTENIE	163
NAVOD NA MONTÁŽ	164
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	168
ZÁRUKA	168

ES - Tabla de contenidos

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN	170
INDICACIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD DE USO	171
INSTALACIÓN DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN	176
UTENSILIOS	177
AVISO	177
MATERIALES QUE NO SE PUEDEN USAR EN EL MICROONDAS	177
MATERIALES QUE SE PUEDEN USAR EN EL MICROONDAS	178
AJUSTE DEL MICROONDAS	179
NOMBRES DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO DEL MICROONDAS	179
INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO	179
DESEMBALAJE	180
ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS	180
INSTALACIÓN DE APARATO	181
ELIMINACIÓN DE FALLOS	182
LIMPIEZA	182
MANEJO	183
INSTALACIÓN	187
GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA	191
GARANTÍA	191

EN / SPECIFICATION	DE / TECHNISCHE DATEN		FR / SPÉCIFICATION		NL / SPECIFICATIE
Model	Modell		Modèle	Model	AMMB25E2GI X-TYPE
Power supply	Stromversorgung		Alimentation électrique	Vermogensparameters	AC 230V / 50Hz
Operating frequency [Hz]	Arbeitsfrequenz [Hz]		Fréquence de fonctionnement [Hz]	Bedrijfsfrequentie [Hz]	2450
Power Consumption [W]	Stromaufnahme [W]		Consommation électrique [W]	Stroomverbruik [W]	1450
Nominal output power of microwaves [W]	Ausgangsnennleistung der Mikrowelle [W]		Puissance de sortie micro-ondes nominale [W]	Nominaal vermogen magnetron [W]	900
Nominal output power of grill [W]	Ausgangsnennleistung des Grills [W]		Puissance de sortie nominale du grill [W]	Nominaal uitgangsvermogen van de grill [W]	1000
Oven capacity [l]	Garraum [l]		Capacité de la cuisinière [l]	Inhoud fornuis [l]	25
Turntable diameter [mm]	Durchmesser des Drehtellers [mm]		Diamètre plateau tournant [mm]	Draaiplateau-diameter [mm]	315
External Dimensions (H x W x D) [mm]	Außenmaße (HxBxD) [mm]		Dimensions extérieures (h x l x p) [mm]	Buitenafmetingen (h x b x d) [mm]	388 x 595 x 400
The oven is a built-in appliance	Das Gerät ist für den Einbau im Küchenschrank geeignet.		L'appareil est adapté aux meubles	Het apparaat is aangepast aan meubels	✓
Net weight [kg]	Nettogewicht / [kg]		Poids net / kg]	Netto gewicht / kg]	18,5

PL / SPECYFIKACJA	CS / SPECYFIKACE	SK / ŠPECIFIKÁCIA	ES / DATOS TÉCNICOS
Model	Model	Model	Modelo
Zasilanie	Napájení	Napájanie	Alimentación
Częstotliwość robocza [MHz]	Provozní kmitočet [MHz]	Prevádzkový kmitočet [MHz]	Frecuencia de trabajo [MHz]
Pobór mocy [W]	Příkon [W]	Příkon [W]	Consumo de potencia [W]
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W]	Jmenovitý výstupní výkon mikrovln [W]	Menovitý výstupný výkon mikrovln [W]	Potencia nominal de salida de las microondas [W]
Znamionowa moc wyjściowa grilla [W]	Jmenovitý výstupní výkon grilu [W]	Menovitý výstupný výkon grilu [W]	Potencia nominal de salida de la parrilla [W]
Pojemność kuchenki [l]	Obsah mikrovlnky [l]	Obsah rúry [l]	Capacidad del microondas [l]
Średnica talerza obrotowego [mm]	průměr otočného talíře [mm]	Priemer otočného taniera [mm]	Diámetro del plato giratorio [mm]
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm]	Vnější rozměry (Výška x šířka x tloušťka) [mm]	Vonkajšie rozmery (Výška x šířka x hrúbka) [mm]	Medidas exteriores (al x an x prof) [mm]
Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej	Spotřebič je přizpůsobený vestavbě do nábytku	Spotřebič je prispôsobený vstaveniu do nábytku	Aparato apto para encastrado
Masa netto [kg]	Hmotnost netto [kg]	Hmotnosť netto [kg]	Peso neto [kg]

Szanowny Kliencie

Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie **Amica** to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie problemem.

Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Z poważaniem

Amica

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
- Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających, ani nie manipulować przy nich.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
- Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:
 1. Drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)
 2. Zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzowane)
 3. Uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających
- Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta. W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez promieniowaniem mikrofalowym.
- Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala od dzieci poniżej 8 lat.
- Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce*
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części są gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, powinny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że są pod nadzorem osoby dorosłej;
- Urządzenia nie należy czyścić parą
- Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki rozgrzać;

* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
- Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa
- Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.
- Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korozyjnych chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
- OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest użytkowane w trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę*;
- OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
- OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba

* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

- Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
 - Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy nadzorować pracę kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu pojemników;
 - W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
 - Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
 - Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim dziale tej instrukcji.
 - Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać wszelkie złoże resztek potraw
 - Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować niebezpieczne sytuacje
 - Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 - Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratki wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)*:
1. Włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć okno,
 2. Nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3 min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.
- Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.

* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

- Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.
- Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.
- Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.
- Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
- Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie, iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.
- Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
- Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt w kuchence mikrofalowej. Może nastąpić nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia fizyczne.
- Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak buteleczki do syropów.
- Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchence mikrofalowej.
- Nie robić konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną temperaturę wrzenia.
- Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiektach, takich jak*: kuchnia dla pracowników; w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i innych placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach mieszkalnych, w obiektach noclegowych*;

Zapoznaj się z zapisem w karcie gwarancyjnej

- W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gotujących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
- Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchence, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.
- Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.*
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- Nie przegotowywać potraw
- Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenki przedmiotów palnych, jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.
- Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemników/torebek papierowych lub plastikowych przed umieszczeniem ich w kuchence.
- Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do gniazdka ze sprawnym przewodem ochronnym. Patrz "Instalacja obwodu ochronnego"
- Niektóre produkty, takie jak całe jajka (gotowane i/ lub surowe), woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.
- Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym

* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego, by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub bawiły się urządzeniem.

- Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
- Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników na kuchence.
- Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.
- Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.
- Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki w wodzie.
- Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.
- Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na krawędzi stołu lub blatu.
- Urządzenie musi być użytkowane z zamontowaną ramką ozdobną*
- Powierzchnia komory wewnętrznej urządzenia jest gorąca po użytkowaniu mikrofalówki.
- Sprawdzać systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia.

* Dotyczy urządzeń do zabudowy

Dostępne powierzchnie
mogą być gorące podczas
pracy.




INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy dotknięciu- pewne wewnętrzne elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie demontować tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

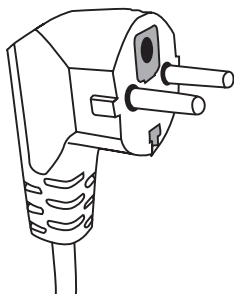

Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie porażeniem elektrycznym zapewniając przewód odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.

W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.

Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający gniazdo z uziomem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego lub z niesprawnym obwodem ochronnym.

Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.

Jeżeli stosuje się przedłużacz:

- Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz winien być sznurem 3- przewodowym z uziemieniem,
- Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.

NACZYNIA

OSTRZEŻENIE



Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.

Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.

Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury:

Badanie naczyń:

- 1 Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to samo uczynić z badanym naczyniem.
- 2 Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
- 3 Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
- 4 Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.

Materiały, których nie można używać w kuchence mikrofalowej

Rodzaj naczynia	Uwagi
Tacka aluminiowa	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe z uchwytem metalowym	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia z ramką metalową	Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal. Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - śkręcane	Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.

Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej

Rodzaj naczyń	Uwagi
Półmisek do przyrumienienia	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumienienia winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynia obiadowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.
Naczynia szklane	Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence. Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofalach	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciśkami.
Talerze i kubki papierowe	Porobić nacięcia, by pozwolić ujść parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe	Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia tłuszczu.
Papier pergaminowy	Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Tworzywa sztuczne	Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako opakowania dla parowania.
Opakowania plastikowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę „do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy potrawa wewnątrz nagrzej się. „Torebki do gotowania „ i szczelnie zamknięte torebki plastikowe należy naciąć, podziurkować albo zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Termometry	Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.
Papier woskowany	Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.

Materiał naczyń	Mikrofałe	Grill	Tryb Combi
Szkło termoodporne	TAK	TAK	TAK
Szkło nieodporne termicznie	NIE	NIE	NIE
Ceramika termoodporna	TAK	NIE	NIE
Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w kuchence mikrofalowej	TAK	NIE	NIE
Papier do celów kuchennych	TAK	NIE	NIE
Pojemnik metalowy	NIE	TAK	NIE
Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)*	NIE	TAK	NIE
Folia aluminiowa i pojemniki z folii	NIE	TAK	NIE

* Występuje w wybranych modelach


ELEMENTY URZĄDZENIA

Nazwy elementów wyposażenia kuchenki

Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:

Talerz obrotowy	1
Wózek obrotowy	1
Instrukcja obsługi	1
Stojak do grillowania	1*

- A) Panel sterowania
- B) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w czasie pracy.
- C) Wózek obrotowy
- D) Talerz obrotowy
- E) Osłona wewnętrzna drzwi
- F) Drzwi

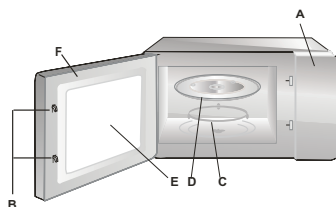


INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO

1. Nigdy nie ścisnąć ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
2. W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i wózek obrotowy.
3. Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na talerzu obrotowym
4. Jeżeli talerz obrotowy pęknie, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Elementy wyposażenia:

1. Stojak do grillowania
2. Talerz obrotowy
3. Wózek obrotowy

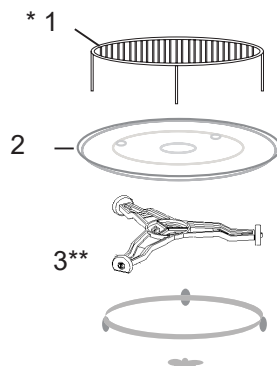


* Występuje w wybranych modelach. **Uwaga:** Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać wyłącznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”. Stojak należy umieścić na talerzu obrotowym.

** Wózek występuje w dwóch wersjach, w zależności od modelu. Nie są ze sobą współzależne.

*** Talerz obrotowy występuje w zależności od modelu. W takim wypadku potrawy należy przyrządzać na własnym talerzu umieszczonym w komorze mikrofalowej.

ROZPAKOWANIE

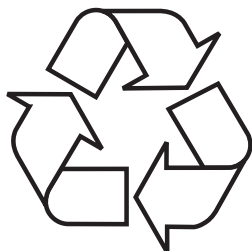

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami po-

chodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

INSTALACJA URZĄDZENIA

- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.



Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnętrza kuchenki w celu osłonięcia magnetronu.

Instalowanie

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny*.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w "Ulotce instalacyjnej"*.
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm od podłogi kuchni*.

Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki*.

Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.

Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.

2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnić się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.

* Dotyczy urządzeń do zabudowy

OBSŁUGA

Sterowanie

 	[Kitchen Timer/Clock]
  OK	[Start/+30Sec./Confirm]
  	[Micro./Grill/Combi.]
 	[Weight/Time Defrost]
 	[Stop/Clear]

1. Ustawianie zegara

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się „0:00”, oraz pojawi się sygnał akustyczny „biip”.

- 1) Aby wybrać funkcję zegara nacisnąć jednokrotnie [Kitchen Timer/Clock]. Zaczną migać cztery cyfry.
- 2) Obrócić [↻] aby ustawić godzinę w zakresie 0-23.
- 3) Nacisnąć [Kitchen Timer/Clock] Zaczną migać cyfry minut.
- 4) Obrócić [↻] aby ustawić minuty w zakresie 0-59.
- 5) Aby zakończyć ustawianie zegara nacisnąć [Kitchen Timer/Clock] Będzie migać „:”, a następnie czas podświetli się.

Uwaga:

- 1) Jeśli po włączeniu zasilania nie zostanie ustawiony aktualny czas, urządzenie nie będzie działać.
- 2) Jeśli podczas procesu ustawiania aktualnego czasu, użytkownik wciśnie [Stop/Clear] kuchenka automatycznie powróci do poprzedniego stanu.

2. Gotowanie mikrofalami

Nacisnąć [Micro./Grill/Combi.] Na wyświetlaczu pokaże się „P100”. Nacisnąć [Micro./Grill/Combi.] cztery razy lub obrócić [↻] w celu wybrania odpowiedniej mocy. Za każdym kolejnym naciśnięciem wyświetli się „P100”, „P80”, „P50”, „P30” lub „P10”. Aby potwierdzić nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm]. Obrócić [↻] w celu ustawienia czasu gotowania od 0:05 do 95:00. Aby zacząć gotowanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].
Przykład: Aby gotować mikrofalami z mocą 80% przez 20 minut, należy ustawić kuchenkę według poniższych kroków.

- 1) Nacisnąć jeden raz [Micro./Grill/Combi.] Na wyświetlaczu pokaże się „P100”.
- 2) Ponownie nacisnąć [Micro./Grill/Combi.] lub obrócić [↻] wybierając 80% mocy mikrofala.
- 3) Aby potwierdzić nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm] Na wyświetlaczu pokaże się „P 80”.
- 4) Aby ustawić czas gotowania obracać [↻] aż na wyświetlaczu pojawi się „20:00”.
- 5) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm] .

Uwaga: czas gotowania można zwiększyć kolejno przyciskając przycisk w sposób następujący:

0 - 1 min : 5 sec
1 - 5 min : 10 se
5 - 10 min : 30 sec
10 - 30 min : 1 min
30 - 95 min : 5 min

„Micro./Grill/Combi.” Ustawienie	Wyświetlacz	Moc mikrofal [%]	Moc grilla [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Gotowanie z funkcją Grill lub Combi

Nacisnąć [Micro./Grill/Combi.] Na wyświetlaczu pokaże się „P100”. Nacisnąć [Micro./Grill/Combi.] cztery razy lub obrócić [↻] w celu wybrania odpowiedniej mocy. Za każdym kolejnym naciśnięciem wyświetli się „G”, „C-1” lub „C-2”. Aby potwierdzić nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm]. Obrócić [↻] w celu ustawienia czasu gotowania od 0:05 do 95:00. Aby zacząć gotowanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].

Przykład: Aby gotować mikrofalami z mocą 55% oraz wykorzystać 45% mocy grilla (C-1) przez 10 minut, należy ustawić kuchenkę według poniższych kroków.

- 1) Nacisnąć jeden raz [Micro./Grill/Combi.] Na wyświetlaczu pokaże się „P100”.
- 2) Nacisnąć cztery razy [Micro./Grill/Combi.] lub obrócić [↻] w celu wybrania trybu Combi. 1.
- 3) Aby potwierdzić nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm] Na wyświetlaczu pokaże się „C-1”.
- 4) Aby ustawić czas gotowania obracać [↻] aż na wyświetlaczu pojawi się „10:00”.
- 5) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].

Uwaga: Po upływie połowy czasu grillowania, kuchenka dwukrotnie wyda sygnał dźwiękowy i jest to normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania, należy żywność obrócić, zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm] aby kontynuować gotowanie. Jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji, kuchenka wznowi gotowanie.

4. Szybki Start

- 1) In waiting state, Press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave cooking or time defrost state, each press of [Start/+30Sec./Confirm] can increase 30 seconds of cooking time.
- 3) In waiting state, turn [↻] left to set cooking time with 100% microwave power, then press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking.

5. Rozmrażanie według masy

- 1) Nacisnąć jeden raz [Weight/Time Defrost]. Na wyświetlaczu pokaże się „dEF1”.
- 2) Obrócić [↻] aby wybrać masę żywności od 100 do 2000 g.
- 3) Aby rozpocząć rozmrażanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].

6. Rozmrażanie według czasu

- 1) Nacisnąć dwa razy [Weight/Time Defrost]. Na wyświetlaczu pokaże się „dEF2”.
- 2) Obrócić [↻], aby ustawić czas rozmrażania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
- 3) Aby rozpocząć rozmrażanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm]. Poziom mocy rozmrażania wynosi P30 i nie można go zmienić.

7. Minutnik

- 1) Nacisnąć 2x [Kitchen Timer/Clock]. Na wyświetlaczu pokaże się 00:00.
 - 2) Obrócić [↻], aby wprowadzić odpowiedni czas. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
 - 3) Aby potwierdzić ustawienie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].
 - 4) Gdy upłynie nastawiony czas, wskaźnik minutnika wyłączy się. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się 5 razy. Jeśli zegar został ustawiony (tryb 24-godzinny), na wyświetlaczu pokaże się bieżący czas.
- Uwaga: Minutnik różni się od systemu 24-godzinnego zegara. Minutnik odlicza czas.

8. Menu programów automatycznych

- 1) Aby wybrać menu obrócić [↻] w prawo. Na wyświetlaczu pokaże się „A-1” do „A-8”, co oznacza pizzę, mięso, warzywa, makaron, ziemniaki, rybę, napoje i popcorn.
- 2) Aby potwierdzić nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].
- 3) Aby wybrać domyślną masę według tabeli menu, obrócić [↻].
- 4) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].

Przykład: W celu skorzystania z funkcji „Auto Menu” do ugotowania 350g ryby.

- 1) Obrócić [↻] w prawo, aż wyświetli się „A-6”.
- 2) Aby potwierdzić nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].
- 3) Aby wybrać masę ryby obrócić [↻], aż wyświetli się 350g.
- 4) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm].

Tabela menu:

Menu	Masa [g]	Wyświetlacz
A-1 Podtrzymanie temperatury	200	200
	400	400
	600	600
A-2 Warzywa	200	200
	300	300
	400	400
A-3 Ryba	250	250
	350	350
	450	450
A-4 Mięso	250	250
	350	350
	450	450
A-5 Makaron	50 g (z 450 ml zimnej wody)	50
	100 g (z 800 ml zimnej wody)	100

A-6 Ziemniaki	200	200
	400	400
	600	600
A-7 Pizza	200	200
	400	400
A-8 Zupy	200	200
	400	400

9. Gotowanie wieloetapowe

Największa liczba etapów gotowania jakie można ustawić to 2. W gotowaniu wieloetapowym, jeśli jednym z etapów jest rozmrażanie, to rozmrażanie musi być ustawione jako etap pierwszy.

Przykład: W celu rozmrażania żywności przez 5 minut, a następnie gotowania mikrofalowego z mocą 80% przez 7 minut należy postępować jak poniżej:

- 1) Nacisnąć dwa razy [Weight/Time Defrost]. Na wyświetlaczu pokaże się "dEF2".
- 2) Obracać [↻] w celu wybrania czasu rozmrażania, aż pokaże się "5:00" na wyświetlaczu.
- 3) Nacisnąć jeden raz [Microwave/Grill/Combi.]. Na wyświetlaczu pokaże się "P100".
- 4) Ponownie nacisnąć [Microwave/Grill/Combi.] lub obrócić [↻] wybierając 80% mocy mikrofal.
- 5) Aby potwierdzić nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm]. Na wyświetlaczu pokaże się "P 80".
- 6) Aby ustawić czas gotowania obracać [↻] aż na wyświetlaczu pojawi się "7:00".
- 7) Aby rozpocząć gotowanie nacisnąć [Start/+30Sec./Confirm]. Dla pierwszego etapu sygnał dźwiękowy rozlegnie się jeden raz. Rozpocznie się odliczanie czasu rozmrażania. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie gdy rozpocznie się drugi etap gotowania. Po zakończeniu gotowania, pięciokrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

10. Sprawdzanie bieżących ustawień

- 1) Aby wyświetlić bieżącą moc przez 3 sekundy, w trybie gotowania mikrofalowego nacisnąć [Micro./Grill/Combi.]. Po 3 sekundach kuchenka powróci do poprzedniego stanu.
- 2) Aby wyświetlić czas przez 3 sekundy, w trybie gotowania nacisnąć [Kitchen Timer/Clock].

11. Blokada uruchomienia

Włączanie blokady uruchomienia: W trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać [Stop/Clear] przez 3 sekundy - urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy, co sygnalizuje włączenie blokady uruchomienia. Zapali się [L - -], a jeśli czas został ustawiony, zostanie wyświetlony. Zapala się wskaźnik blokady.

Wyłączenie blokady uruchomienia: Gdy aktywna jest blokada uruchomienia nacisnąć i przytrzymać [Stop/Clear] przez 3 sekundy - urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy, co sygnalizuje wyłączenie blokady uruchomienia.

USUWANIE USTEREK

Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny	Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być zakłócanie, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje. Jest to podobnie jak w przypadku drobnego sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne
Kuchenka słabo świeci	Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło kuchenki może osłabnąć. Jest to normalne.
Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze wychodzi odpowietrznikami	Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez odpowietrzniki. Pewna jej część może jednak gromadzić się w chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest to normalne.

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Kuchenka nie daje się uruchomić.	Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do gniazdka	Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją z powrotem po 10 sekundach.
	Przepalony bezpiecznik, albo zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.	Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko przez serwis)
	Problem z gniazdkiem	Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.
Kuchenka nie grzeje.	Drzwi nie zamknięte prawidłowo.	Zamknąć dobrze drzwi.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.

- Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki wilgotną szmatką.
- Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydłonej wodzie.
- Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie mokrą szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieścierne mydła lub detergenty, nano-szone gąbką lub miękką ściereczką.

Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.


W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo mikrofalowanie na 100% mocy przez 10 minut. Po czyszczeniu wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.

MONTAŻ


Przed instalacją prosimy uważnie przeczytać instrukcję.

Nie przyciskać i nie zginać przewodu zasilającego.

1.

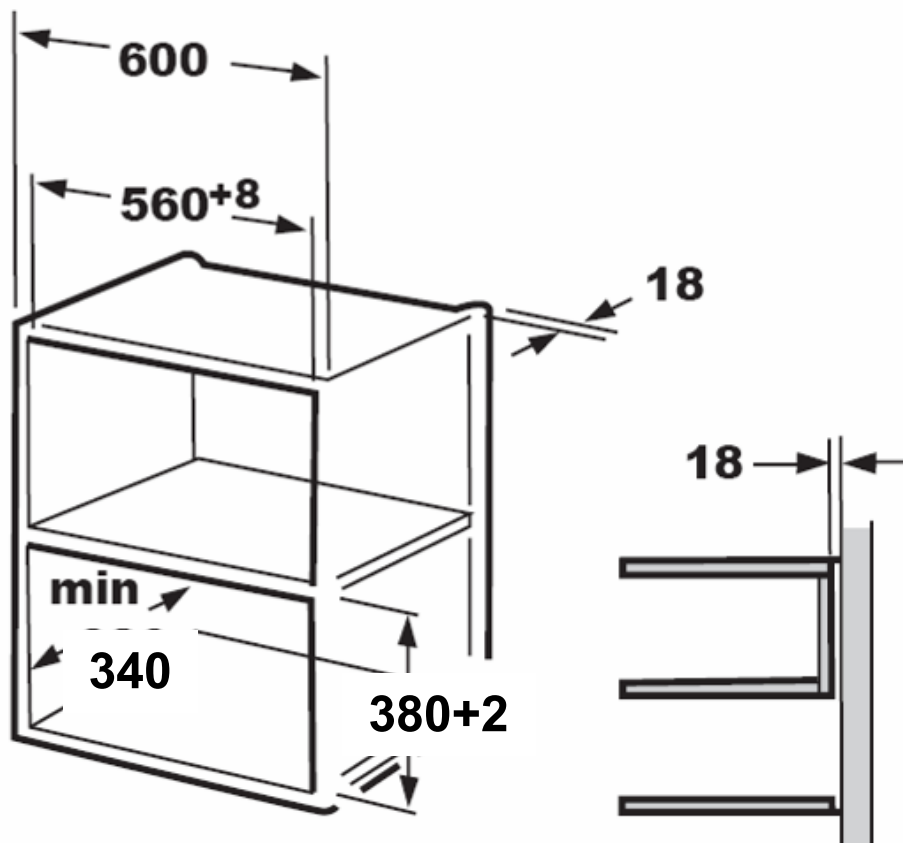



2.

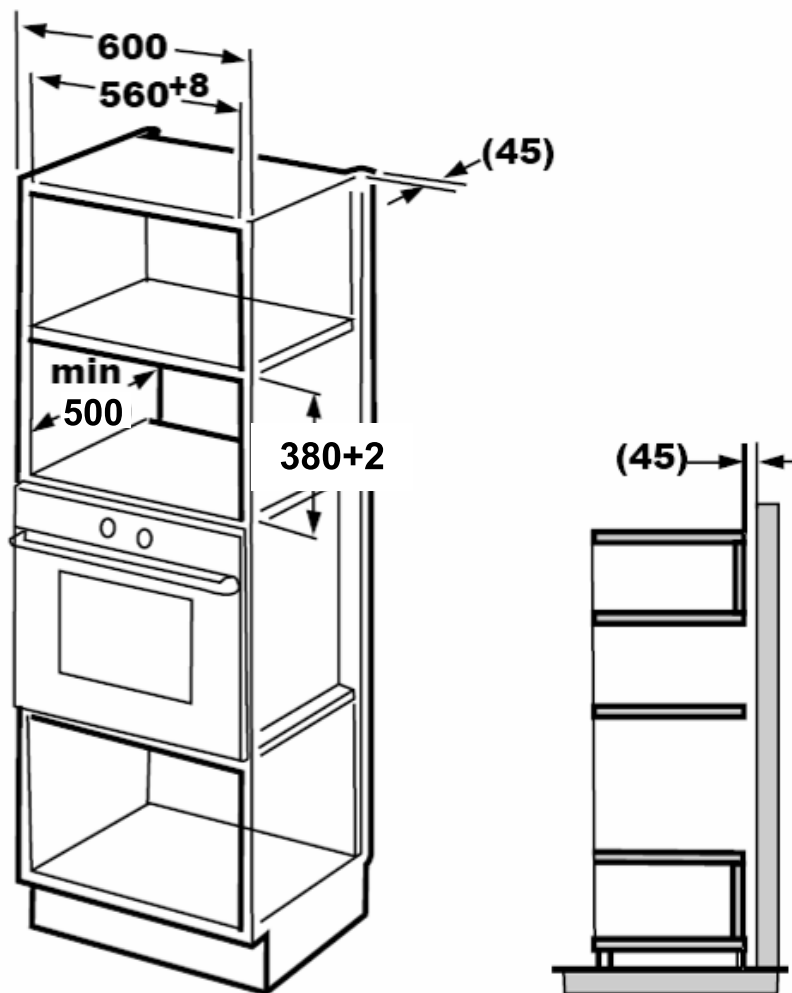


Uwaga:
Do instalacji potrzebne są: uchwyt oraz szablon dolnej szafki.

B. Przygotować szafkę.

1. Przeczytać instrukcję na SZABLONIE DOLNEJ SZAFKI, umieścić szablon na dolnej płaszczyźnie szafki.

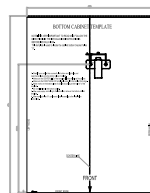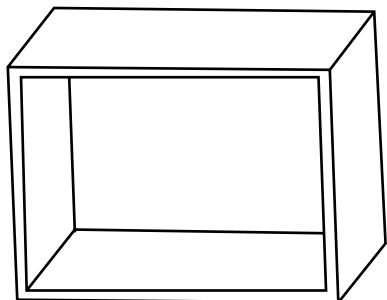

2. Wykonać oznaczenia na dolnej płaszczyźnie szafki zgodnie z oznaczeniem „a” na szablonie.

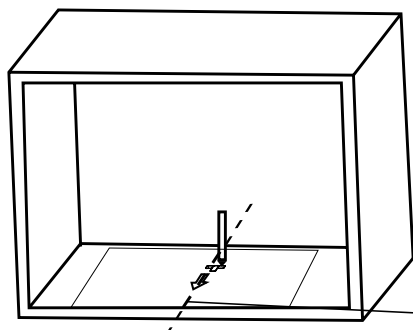


Screw A 

Bracket 

Centre line

3. Zdjąć szablon z dolnej szafki i zamocować uchwyt za pomocą wkręta A.

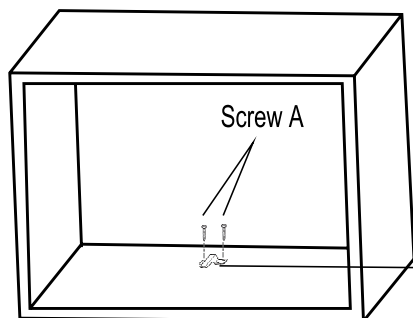


Bracket


C. Montaż kuchenki

4. Zamontować kuchenkę w szafce.

- Upewnić się, że tył kuchenki jest zamocowany uchwytem.
- Nie przyciskać i nie zginać przewodu zasilającego.

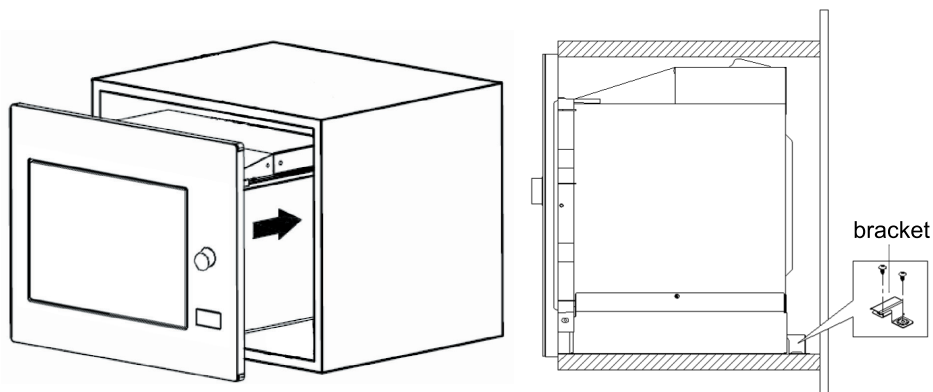

Otworzyć drzwi, w otworze montażowym zamocować kuchenkę do szafki za pomocą wkręta B. Następnie zamocować plastikową osłonę w otworze montażowym.

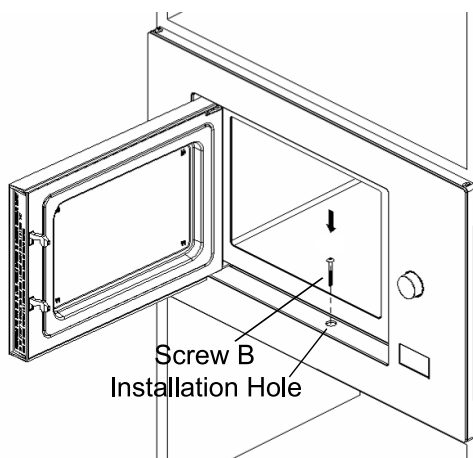

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepisz go poniżej:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU**
- **Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU**
- **Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC**
- **Dyrektywy RoHS 2011/65/EU**

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Dear customer,

From now on, your daily housework will be easier than ever before. Your appliance **Amica** is exceptionally easy to use and extremely efficient. After reading these Operating Instructions, operating the appliance will be easy.

Before being packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and functionality.

Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions. By following these instructions carefully you will be able to avoid any problems in using the appliance. It is important to keep these Operating Instructions and store them in a safe place so that they can be consulted at any time.

Follow these instructions carefully in order to avoid possible accidents.

Sincerely,

Amica

PRECAUTIONS

- TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY
- Do not attempt to operate the oven with the door open, because it may cause harmful exposure to microwave energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt to circumvent them.
- Do not place anything between the front surface of the oven and the door or allow dirt or detergent residue to gather on sealing surfaces.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed and that there is no damage to:
 1. Door (dents, cracks)
 2. Hinges and locks (broken, cracked or loose)
 3. Door seals and sealing surfaces
- Any adjustments, maintenance or repairs should only be entrusted to the manufacturer's properly qualified service personnel. In particular, the work associated with removing the cover that protects the user against microwave radiation.
- Keep the appliance and its power cord away from children under 8 years old.
- Microwave oven should not be placed in a cabinet*
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Avoid contact with hot parts. Children under the age of 8, should be kept away from the appliance, unless supervised by an adult person;
- Do not clean the appliance with steam
- Surfaces of the cabinet may become hot when the oven is operating;

* applies to oven models that are not built-in appliances

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

- READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
- To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to excessive microwave energy when using the appliance, please observe the following basic safety rules:
- Read the Operating Instructions before using the appliance.
- Close supervision is needed to reduce the risk of fire inside the oven chamber.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use corrosive chemicals in the appliance. Oven is specifically designed for heating or cooking food. It is not intended for industrial or laboratory use.
- WARNING: When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision due to the high temperatures generated;
- WARNING: Liquids and other foodstuffs may not be heated in sealed containers as the containers could explode;
- WARNING: This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
- Use only cookware that is suitable for use in microwave ovens;
- When heating food in plastic or paper containers, pay special attention to the microwave oven as containers may ignite;

* Applicable to microwave ovens with grill

- If you see smoke or fire, turn off the appliance or unplug it from power and keep the door closed until the flames are smothered;
- Microwave heating of beverages can cause delayed boiling, therefore care should be taken when handling the container;
- Cleaning instructions for door seals and adjacent parts may be found in an appropriate section of this operating instructions.
- The oven must be cleaned regularly. Remove any deposits of food and leftovers
- Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of the appliance and cause dangerous situations
- Important! If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or specialist repair centre or a qualified person in order to avoid danger.
- Before using the oven, test heat the grill heater (smoke can be given off through ventilation grid):
 - - switch on the ventilation in the room or open a window,
 - - set the oven to heat the grill heater only for about 3 minutes without heating food.
- Oven must be placed on flat a surface.
- Turntable and rotating trolley unit should be in the oven during cooking. Carefully put cooked food on the turntable, and handle it carefully to avoid any breakage.
- Improper use of the browning plate may cause cracking of the turntable due to the high temperature.
- Only use bags for cooking in microwave ovens, which are correct size.
- Microwave oven has several in-built circuit breakers to prevent emission of radiation, while the door is open. Do not tamper with these circuit breakers.
- Do not operate the oven when empty. Operating the oven without food or dish with very low water content may result in fire, carbonization, arcing and damage to the internal chamber shell.
- Do not cook food directly on the turntable. Excessive local heating of turntable may cause its rupture.
- Do not heat baby bottles or baby food in the microwave. Uneven heating may occur and cause physical injury.

- Do not use narrow-necked containers such as bottles for syrups.
- Do not fry in deep fat in the microwave.
- Do not do home canning in a microwave oven because not always the entire contents of pot reaches boiling point.
- Do not use microwave oven for commercial purposes. This appliance is intended for use at home or in facilities, such as*: kitchen for employees; in shops, offices and other working environments, use by the customers of hotels, motels and other residential facilities, in rural residential buildings, in the accommodation facilities*;
- In order to avoid delayed boiling of hot liquids and beverages and the risk of burns, stir the liquid before placing the container in the oven and again in the middle of cooking time. Then leave the container in the oven for a short time and stir again before removing from oven chamber.
- Do not forget that there is a dish in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
- When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision the high temperatures generated;
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by persons responsible for their safety. Children shall not play with the appliance.
- Do not overcook dishes
- Do not use the oven for storage. Do not store flammable objects inside the microwave oven, such as bread, cookies, paper products, etc. If lightning hits the power line, the oven may switch on automatically.
- Remove the wire clamps and metal fixtures from containers / paper or plastic bags before placing them in the oven.
- Microwave oven must be grounded. Only connect to a wall socket with the proper protective conductor. See "Installing the protective circuit."

* Applicable to microwave ovens with grill

- Some products, such as whole eggs (boiled or fresh), water, oil or grease, sealed containers and closed glass jars may explode and therefore should not be heated in the oven.
- Operating the microwave oven should be done with adult supervision at all times. Do not allow children to play with the appliance or have access to the controls.
- Do not operate the oven when its terminal strip or plug is damaged, it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- Do not cover or block the air vents on the oven.
- Do not store or use the oven outdoors.
- Do not use the microwave oven near water, near the kitchen sink, in a damp room or near a swimming pool.
- Do not immerse the power cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not allow the connection cord hanging over the edge of a table or counter.
- The appliance must be used with mounted decorative frame*
- The inner cavity surface is hot after use of the microwave oven.
- Regularly check the oven and its power cord for damage. If there is any damage, do not use the oven
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance

Accessible surfaces may become hot during operation.




INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT

DANGER

Danger of electric shock when touched, some internal components may cause serious injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric shock hazard. Improper use of earthing can cause electric shock. Do not insert the plug into the socket before the appliance is properly installed and grounded.

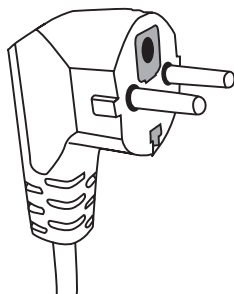

This appliance must be grounded. In the event of a short-circuit, earthing reduces the risk of electric shock. The appliance is equipped with earthing wire with an appropriate plug. The plug should be inserted into a properly installed and grounded outlet.

If you do not completely understand earthing instruction or you are unsure whether the appliance is properly grounded, please contact a qualified electrician or service technician.

If you must use an extension cord, use only a three-wire extension with an earthing connector.

The manufacturer shall not be liable for damage or injury resulting from connecting the microwave oven to a power source without a protective circuit or with a malfunctioning protection circuit.

A short power cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.

If you use the extension cord:

- Extension cord must be capable of withstanding nominal current required by the appliance.
- Extension cord must be 3-wire with earthing,
- Extension cord should be so arranged as not to be hung by the table top where it could be pulled by children, or caught inadvertently.

COOKWARE

WARNING



Risk of injury. Tightly closed containers may explode. Closed containers must be opened and plastic bags pierced before cooking.

Materials that can be used and materials to be avoided in the microwave oven.

The use of some non-metallic cookware may not be safe in the microwave oven. If in doubt, you can check the cookware following this procedure.

Checking the cookware:

- 1 Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test cookware.
- 2 Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
- 3 Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
- 4 Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials that cannot be used in a microwave oven

Type of cookware	Comments
Aluminium tray	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Cardboard box with metal handle	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Metal or cookware with metal frame	Metal shields the food from microwave energy. Metal frame can cause an electric arc.
Metal closure - tightened	May cause an electric arc and fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when exposed to high temperatures.
Wood	Wood dries out when it is heated in the microwave oven and can crack or break.

Materials that can be used in a microwave oven

Type of cookware Comments

Browning plate	Observe the manufacturer's instructions. The bottom of the browning plate must be at least 5 mm above the turntable. Improper use may cause cracking of the turntable.
Dinner dishes	Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped cookware.
Glass jars	Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable temperature. Most glass jars are not heat resistant and may explode.
Glassware	Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make sure that there are no metal frames. Do not use cracked or chipped cookware.
Bags for microwave cooking	Observe the manufacturer's instructions. Do not seal with metal clamps.
Paper plates and cups	Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cooking / heating. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food to be heated to absorb fat. Use only for short cooking under constant surveillance.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splashing or as a container for evaporation.
Plastics	Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use in microwave ovens." Some plastic containers soften when the content is warmed up. Bags for microwave cooking and sealed plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the directions on the package.
Plastic packaging	Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cooking in order to maintain moisture. Do not let plastic packing touch the food.
Thermometers	Suitable for microwave ovens only. (Temperature probes for meat and sugar).
Wax paper	Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.

Cookware material	Microwave	Barbecue grill	Combi Mode
Heat-resistant glass	YES	YES	YES
Regular glass	NO	NO	NO
Heat-resistant ceramics	YES	NO	NO
Microwave-safe plastic utensils	YES	NO	NO
Kitchen paper	YES	NO	NO
Metal container	NO	YES	NO
Metal rack (provided for the oven)*	NO	YES	NO
Aluminium foil and foil containers	NO	YES	NO


SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN

Microwave oven accessories

Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with the following accessories:

Turntable	1
Rotating trolley	1
Operating Instructions	1
Grilling rack	1*

- A) Control Panel
- B) System security lock - disconnects power to the oven when the door is opened during operation.
- C) Rotating trolley
- D) Turntable
- E) Door inner protecting shield
- F) Door

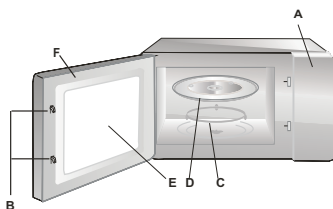


TURNTABLE INSTALLATION

1. Never compress or place the turntable upside down.
2. When cooking, always use turntable and rotating trolley.
3. For cooking or heating always put the food on the turntable.

Individual fittings:

1. Grilling rack
2. Turntable
3. Rotating trolley

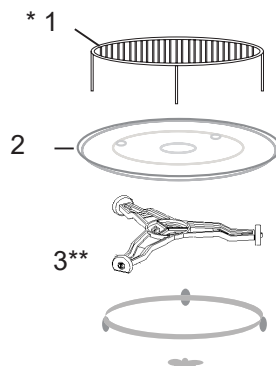


* Available on selected models **Note:** The grilling rack supplied with the appliance should only be used when the appliance is set to "GRILL". Place the rack on the turntable.

** Trolley is available in two versions, depending on the model. These are not interchangeable.

*** Turntable existing according to the model. In this case, put food on Your own plate and put into the microwave oven.

UNPACKING

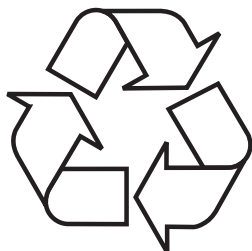

During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment.

All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are

100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from children during unpacking.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE



In accordance with European Directive 2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic goods, this appliance is marked with the symbol of the crossed-out waste container. This marking indicates that the appliance must not be disposed of together with other household waste after it has been used.

The user is obliged to hand it over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection points, shops and local authority departments provide recycling schemes.

Proper handling of used electrical and electronic goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.

* applies to built-in appliances

INSTALLING THE APPLIANCE

- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage.
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.



Do not remove the light brown mica cover bolted into the recess in order to shield the microwave magnetron.

Installing

1. The appliance is designed for household use only.
2. The appliance can be used only after fitting in kitchen furniture.
3. For fitting instructions, please refer to "Installation guide"*.
4. Microwave oven should be installed in a cabinet with a width of 60 cm and a height of 85 cm from the kitchen floor*.

Do not remove the legs located in the bottom of the appliance*.

Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven.

Place the oven as far away from radio and television as possible. Operating microwave oven may cause interference to radio and television reception.

2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket. Make sure beforehand whether voltage and frequency are the same as on the oven's rating plate.

WARNING: Do not install the oven on the gas hob or other heat producing appliance. In the event of such installation, the oven may be damaged and void the warranty.

* applies to built-in appliances

OPERATION

Operation instructions

 	[Kitchen Timer/Clock]
  OK	[Start/+30Sec./Confirm]
  	[Micro./Grill/Combi.]
 	[Weight/Time Defrost]
 	[Stop/Clear]

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display „0:00“, buzzer will ring once.

- 1) Press [Kitchen Timer/Clock] once to select clock function, the hour figures will flash.
- 2) Turn [] to adjust the hour figures, the input time should be within 0-23.
- 3) Press [Kitchen Timer/Clock] the minute figures will flash.
- 4) Turn [] to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 5) Press [Kitchen Timer/Clock] to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note:

- 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
- 2) During the process of clock setting, if you press [Stop/Clear] the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press [Micro./Grill/Combi.] the LED will display „P100“. Press [Micro./Grill/Combi.] four times or turn [] to choose the power you want, and „P100“, „P80“, „P50“, „P30“ or „P10“ will display for each added press. Then press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm, and turn [] to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press [Start/+30Sec./Confirm] again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press [Micro./Grill/Combi.] once, the screen display „P100“.
- 2) Press [Micro./Grill/Combi.] once again or turn [] to choose 80% microwave power.

- 3) Press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm, and the screen displays „P80“.
- 4) Turn [🌀] to adjust the cooking time until the oven displays „20:00“.
- 5) Press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking.

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0 - 1 min	: 5 seconds
1 - 5 min	: 10 seconds
5 - 10 min	: 30 seconds
10 - 30 min	: 1 minute
30 - 95 min	: 5 minutes

„Micro./Grill/Combi.“ Order	Pad instructions display	Microwave power [%]	Grill Power [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Grill or Combi. Cooking

Press [Micro./Grill/Combi.] the LED will display “P100”, and press [Micro./Grill/Combi.] four times or turn the [🌀] to choose the power you want, and „G“, “C-1” or “C-2” will display for each added press. Then press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm, and turn [🌀] to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press [Start/+30Sec./Confirm] again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press [Micro./Grill/Combi.] once, the screen display „P100“.
- 2) Press [Micro./Grill/Combi.] four times or turn [🌀] to choose combi. 1 mode.
- 3) Press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm, and the screen displays „C-1“.
- 4) Turn [🌀] to adjust the cooking time until the oven displays „10:00“.
- 5) Press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press [Start/+30Sec./Confirm] to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Quick Start

- 1) In waiting state, Press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave cooking or time defrost state, each press of [Start/+30Sec./Confirm] can increase 30 seconds of cooking time.

3) In waiting state, turn [🌀] left to set cooking time with 100% microwave power, then press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking.

5. Defrost By Weight

- 1) Press [Weight/Time Defrost] once, and the oven will display „dEF1”.
- 2) Turn [🌀] to select the weight of food from 100 to 2000 g.
- 3) Press [Start/+30Sec./Confirm] to start defrosting.

6. Defrost By Time

- 1) Press [Weight/Time Defrost] twice, and the oven will display „dEF2”.
- 2) Turn [🌀] to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.
- 3) Press [Start/+30Sec./Confirm] to start defrosting. The defrost power is P30, and it will not be changed.

7. Kitchen Timer

- 1) Press [Kitchen Timer/Clock] twice, LED will display 00:00.
- 2) Turn [🌀] to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)
- 3) Press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm setting.

When the kitchen time is reached, timer indicator will go out. The buzzer will ring 5 times. If the clock be set (24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is differ from 24-hour system, Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

- 1) Turn [🌀] right to choose the menu, and “A-1” to “A-8” will display, which means pizza, meat, vegetable, pasta, potato,fish, beverage and popcorn.
 - 2) Press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm.
 - 3) Turn [🌀] to choose the default weight as the menu chart.
 - 4) Press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking.
- Example: If you want to use “Auto Menu” to cook fish for 350g.
- 1) Turn [🌀] clockwise till “A-6” display.
 - 2) Press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm.
 - 3) Turn [🌀] to select the weight of fish till “350” display.
 - 4) Press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight [g]	Display
A-1 Auto reheat	200	200
	400	400
	600	600
A-2 Vegetable	200	200
	300	300
	400	400
A-3 Fish	250	250
	350	350
	450	450
A-4 Meat	250	250
	350	350
	450	450

A-5 Pasta	50 g (with 450 ml cold water)	50
	100 g (with 800 ml cold water)	100
A-6 Potato	200	200
	400	400
	600	600
A-7 Pizza	200	200
	400	400
A-8 Soup	200	200
	400	400

9) Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

- 1) Press [Weight/Time Defrost] twice, and the oven will display "dEF2".
- 2) Turn [🌀] to select the defrost time till "5:00" display.
- 3) Press [Micro./Grill/Combi.] once, the screen display "P100".
- 4) Press [Micro./Grill/Combi.] once again or turn [🌀] to choose 80% microwave power.
- 5) Press [Start/+30Sec./Confirm] to confirm, and the screen displays "P80".
- 6) Turn [🌀] to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".
- 7) Press [Start/+30Sec./Confirm] to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

- 1) In states of microwave, grill and combination cooking, press [Micro./Grill/Combi.] , the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
- 2) In cooking state, press [Kitchen Timer/Clock] to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press [Stop/Clear] for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the LED will display [_ _ _]. And lock indicator lights .

Lock quitting: In locked state, press [Stop/Clear] for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

TROUBLESHOOTING

Microwave oven interferes with the TV reception	Television and radio reception may be disrupted when the microwave oven is operating. The same applies to small household appliances such as a blender, vacuum cleaner and electric fan. This is normal.
Dimmed oven lighting.	When cooking with low microwave power, oven light may be dimmer. This is normal.
Condensation forms on the door, hot air comes out through vents.	When cooking, steam can be released from food. Most of the steam escapes through the vents. However some steam can collect in the form of condensation on cooler parts, such as oven door. This is normal.

Fault	Possible cause	How to correct
Oven does not start.	Power cord unplugged or not plugged properly into the socket	Pull the plug and put it back in after 10 seconds.
	Blown fuse or tripped circuit breaker.	Replace the fuse or turn on the circuit breaker (any repairs by producers service only)
	Problem with the power outlet	Check the outlet by plugging in other appliance.
The oven does not heat.	The door is not closed properly.	Close the door fully.
Turntable makes noise when oven operates	Rotating ring or bottom of the oven dirty.	See "Microwave oven maintenance"

CLEANING

Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.

- After use, clean the inside of the microwave oven with a damp cloth.
- Clean the accessories in the normal way in soapy water.
- Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When cleaning the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.

When cleaning glass door, do not use any abrasive cleaners or sharp metal washers, as this may cause scratches on the surface and damage the glass.


In order to clean the inner cavity: put half a lemon in a bowl, add 300 ml of water and turn on the microwave oven at 100% power for 10 minutes. After cleaning, disconnect the microwave oven from the power and wipe the inside with a soft, dry cloth.

MOUNTING


Please Read the Manual Carefully Before Installation

Do not trap or bend the power cable

1.

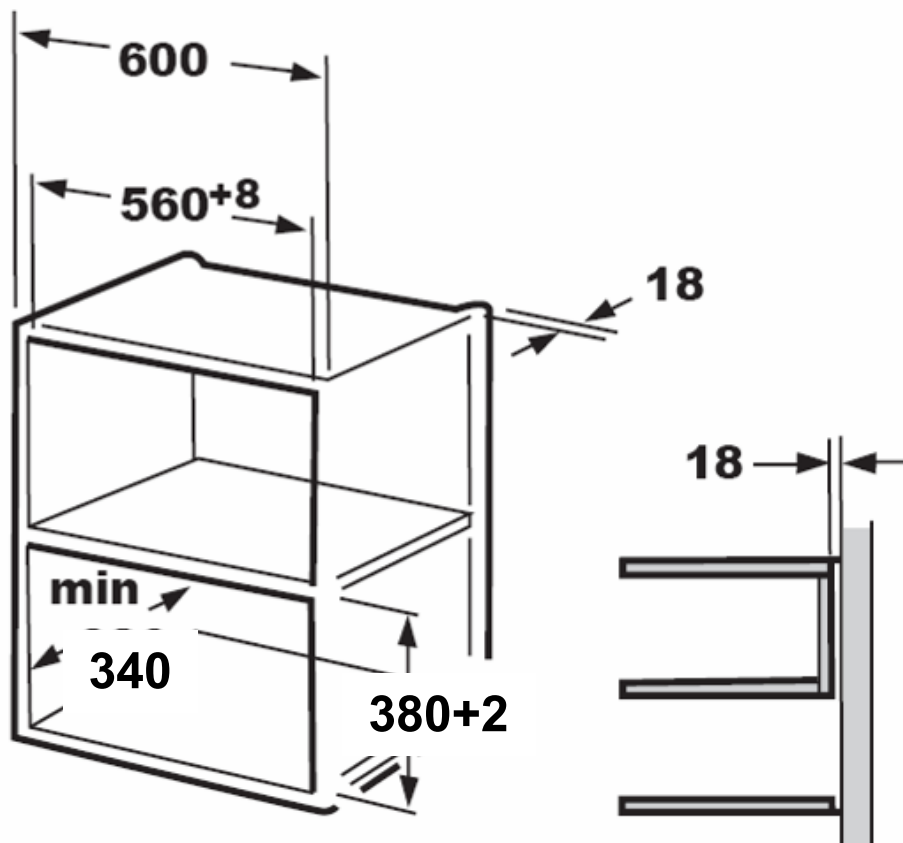



2.

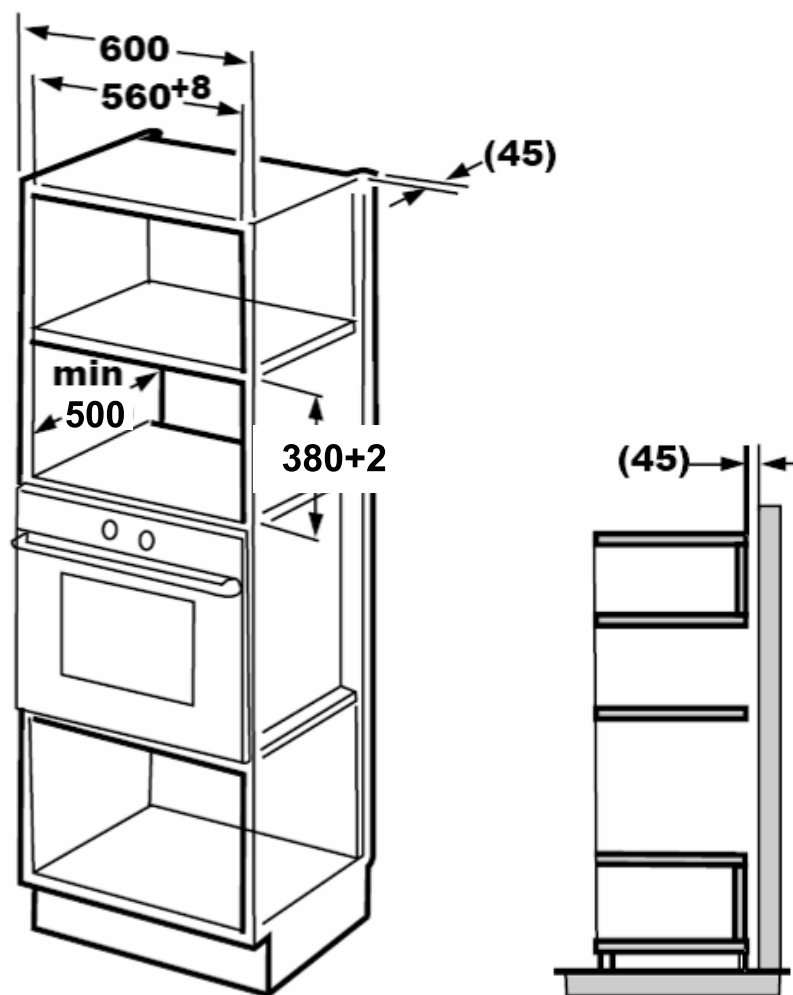


The bracket and bottom cabinet template are needed when installing in both installations.

B. Prepare the cabinet

1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE, put the template on the bottom plane of cabinet.

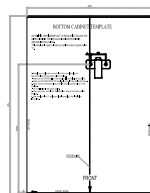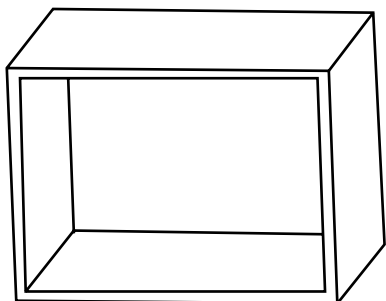

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a" of the template

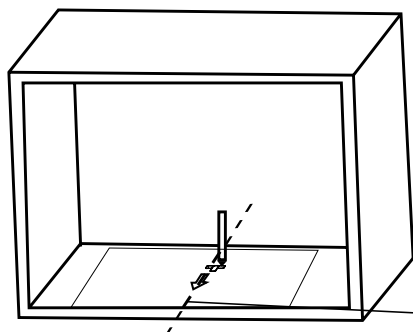


Screw A 

Bracket 

Centre line

3. Remove the bottom cabinet template and fix the bracket with screw A.

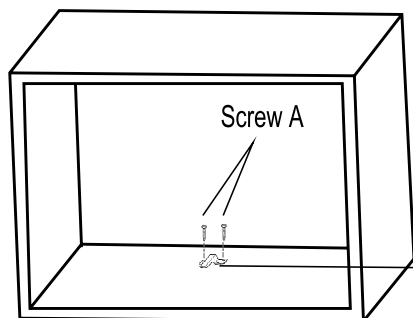


Bracket


C .Install the oven

4. Install the oven to the cabinet

- Make sure the back of the oven is locked by bracket.
- Do not trap or kink the power cord.

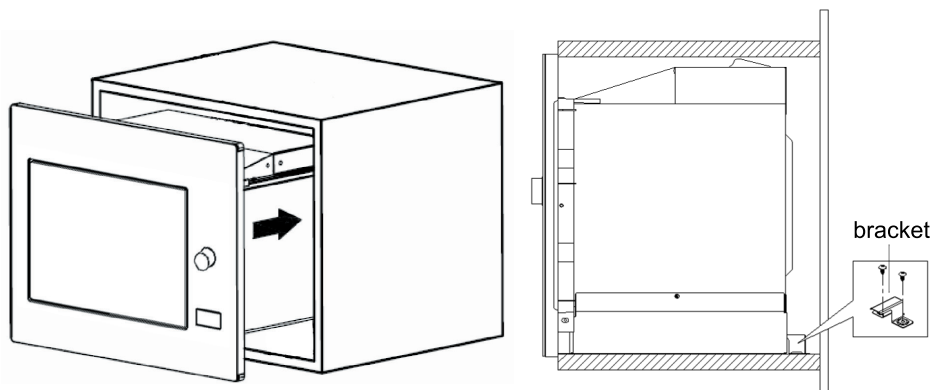

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole. Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

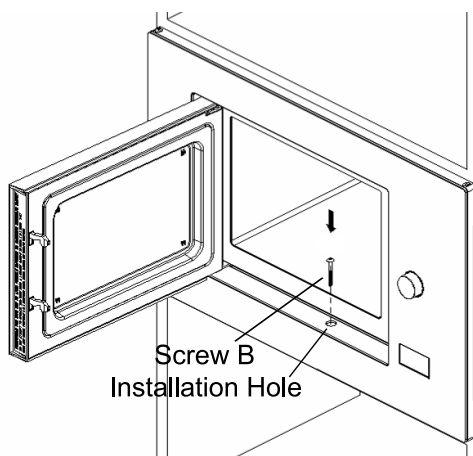

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

Warranty

The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

Service

- The manufacturer recommends that all repairs and adjustments be carried out by the Factory Service Technician or the Manufacturer's Authorized Service Point. For safety reasons, repairs should be referred to professionals.
- Repairs carried out by unqualified persons may seriously endanger the appliance user.
- The minimum warranty period for the appliance offered by the manufacturer, importer or authorized representative is given in the warranty card.
- The warranty shall be void if you make any independent adaptations or alterations, tamper with seals or other appliance safety devices or its parts or interfere with the appliance contrary to operating instructions.

In the event of appliance malfunction, request assistance or repair.

If your appliance needs repair, please contact the service centre. Please see website for address and contact details of our service centre. Before contacting us, please have ready the appliance serial number, which can be found on the identification sticker: For your convenience, please write it down below:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Certificate of compliance CE and UKCA

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives and analogous UK requirements:

- The Low Voltage Directive 2014/35/EC / Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC / Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.
- ErP Directive 2009/125/EC / The Ecodesign for Energy-related Products Regulations 2010 (as amended) for the applicable implementing measures which apply in Great Britain and Northern Ireland, respectively.

and therefore the product has been marked with **CE** and **UKCA** symbols and the Declaration of Conformity, the Manufacturer has drawn up the declaration and is available to the competent authorities regulating the market.

Sehr geehrter Kunde,

Von heute an werden Ihre alltäglichen Pflichten einfacher denn je. Dieses Gerät **Amica** ist eine Verbindung einer außergewöhnlich leichten Bedienung und einer perfekten Effizienz. Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, ist die Bedienung des Gerätes kein Problem mehr.

Bevor das Gerät das Herstellerwerk verlassen konnte, wurde er vor dem Verpacken gründlich auf deren Sicherheit und Funktionalitäten an Prüfständen überprüft.

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Befolgen Sie die darin stehenden Hinweise, vermeiden Sie verschiedene Bedienfehler. Diese Bedienungsanleitung ist zu erhalten und so aufzubewahren, dass sie jederzeit bei der Hand ist.

Zur Vermeidung möglicher Unfälle befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung stehenden Hinweise genau.

Mit freundlichen Grüßen

Amica

SICHERHEITSHINWEISE

- ZUR VERMEIDUNG DER EXPOSITION GEGENÜBER EINER ÜBERMÄSSIGEN WIRKUNG DER MIKROWELLENENERGIE
- Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle mit geöffneter Tür zu betreiben, weil Sie sich einer schädlichen Wirkung der Mikrowellenenergie aussetzen können. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht auszuscha-
len oder ihre Funktion zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Frontseite des Gerätes und die Tür und halten Sie die Oberflächen der Dichtungen frei von Schmutz und Resten der Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Tür richtig schließt und keine Schäden aufweist:
 - 1 an der Tür (Dellen, Risse)
 - 2 an den Scharnieren und Schlössern (gebrochen, geplatzt oder locker)
 - 3 an den Türdichtungen und abdichtenden Oberflächen.
- Alle Einstellungen, Wartungen und Reparaturen sollten ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Servicepersonal des Herstellers erfolgen. Insbesondere gilt dies für Arbeiten, die mit dem Abnehmen der Abdeckung, die den Benutzer gegen Mikrowellenstrahlung schützt, verbunden sind.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern unter acht Jahren fern.
- Die Mikrowelle sollte im Küchenschrank nicht platziert werden.*
- **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden bei Gebrauch heiß. Vermeiden Sie die Berührung heißer Teile. Die Kinder unter acht Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn sie stehen unter Aufsicht eines Erwachsenen;
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Dampf.
- Die Oberflächen des Küchenschanks können während des Betriebs heiß werden;

* gilt für Geräte, die an den Einbau im Küchenschrank nicht angepasst sind.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN.
- Zur Verringerung der Brandgefahr, der Verletzung von Menschen oder der Exposition gegenüber einer übermäßigen Wirkung der Mikrowellenenergie beim Betrieb des Gerätes sind die nachstehenden grundlegenden Sicherheitshinweise zu beachten.
- Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Zur Verringerung der Brandgefahr im Garraum ist eine strikte Aufsicht erforderlich.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsgemäß im Sinne dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie im Gerät keine korrodierenden Chemikalien. Die Mikrowelle wurde speziell zum Erwärmen oder Kochen von Lebensmitteln entwickelt. Das Gerät ist für die Verwendung in der Industrie oder in den Labors nicht bestimmt.
- **WARNUNG:** Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb betreiben, darf es aufgrund der erzeugten hohen Temperatur von den Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden*;
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in dicht verschlossenen Behältern erwärmt werden, denn es besteht die Explosionsgefahr;
- **WARNUNG:** Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Unkenntnis verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von Kindern nicht erfolgen, es sei

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

denn, dass sie das 8. Lebensjahr vollendet haben und von einer zuständigen Person beaufsichtigt wurden.

- Verwenden Sie nur solches Geschirr, das für den Einsatz in der Mikrowelle geeignet ist;
- Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Behältern aus Kunststoffen oder Papier ist der Betrieb der Mikrowelle wegen der Möglichkeit der Entzündung der Behälter zu kontrollieren;
- Wollte Rauch und/oder Feuer bemerkt werden, schalten Sie das Gerät aus oder trennen Sie es von der Stromnetz und lassen Sie die Tür geschlossen, bis die Flammen gedämpft sind;
- Beim Erwärmen von Getränken kann es in der Mikrowelle zum Siedeverzug kommen, daher ist im Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten;
- Die Einzelheiten zur Reinigung der Türdichtungen und der anliegenden Bereiche entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel dieser Bedienungsanleitung.
- Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig und entfernen Sie alle eingetrockneten Speisereste.
- Sollte die Erhaltung der Mikrowelle in sauberem Zustand vernachlässigt werden, kann dies zu Schäden der Oberfläche führen, was wiederum die Beständigkeit des Gerätes beeinträchtigen und gefährliche Situationen verursachen kann.
- Hinweis! Sollte das nicht trennbare Netzanschlusskabel beschädigt werden, sollte dieses beim Hersteller oder in einer Fachwerkstatt durch eine qualifizierte Person zur Vermeidung der Gefahr neu besorgt werden.
- Bevor die Mikrowelle genutzt wird, sollte der Grill durchgeheizt werden (beim Durchheizen kann durch die Lüftungsgitter in der Mikrowelle Rauch entweichen)*:
- Raumbelüftung einschalten oder Fenster öffnen,
- Mikrowelle in leerem Zustand für ca. 3 Minuten auf Grillmodus stellen und den Grill durchheizen, ohne dabei Lebensmittel zu erwärmen.
- Das Gerät soll auf einem ebenen Untergrund stehen.

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

- Der Drehteller und der Drehring sollen sich beim Betrieb der Mikrowelle im Garraum befinden. Legen Sie die Speisen direkt auf den Drehteller und gehen Sie vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Inkorrektes Verwenden des Bräunungsgeschirrs kann durch Entstehen hoher Temperatur zum Zerspringen des Drehrings führen.
- Verwenden Sie zum Garen in der Mikrowelle nur Garbeutel in entsprechender Größe.
- Die Mikrowelle verfügt über ein paar eingebaute Sicherheitsschalter zum Schutz gegen die Strahlung, während die Tür geöffnet ist. Greifen Sie in die Schalter nicht ein.
- Benutzen Sie die Mikrowelle in leerem Zustand nicht. Das Einschalten der Mikrowelle ohne Speise oder mit Speise mit einem geringen Wassergehalt kann zum Brand, Verkohlen, Funkenbildung und zu Schäden der Innenschicht des Garraums führen.
- Bereiten Sie Speisen nicht direkt auf dem Drehteller zu. Durch übermäßiges lokales Erwärmen kann der Drehteller zerspringen.
- Erwärmen Sie in der Mikrowelle keine Flaschen mit Säuglingsnahrung oder Speisen für Säuglinge. Die Speisen können nicht gleichmäßig erwärmt werden, so dass Verbrennungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine Behälter mit einem engen Hals wie z.B. Sirupflaschen.
- Verwenden Sie zum Braten in der Mikrowelle kein Fett oder tiefes Geschirr.
- Von der Herstellung von Konserven ist abzuraten, da keine gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel im Glas gewährleistet wird.

- Benutzen Sie das Gerät nicht zu kommerziellen Zwecken. Die Mikrowelle ist vorgesehen für den Gebrauch zu Hause oder in solchen Objekten wie*: Firmenküchen; kleine Küchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, für die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen, in Wohngebäuden auf dem Lande und in Beherbergungsbetrieben*;
- Um den Siedeverzug heißer Flüssigkeiten und die Verbrennungsgefahr zu vermeiden, rühren Sie die Flüssigkeiten um, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle legen, und dann erneut mitten in der Garzeit. Lassen Sie die Lebensmittel nach dem Ende der Garzeit kurz ruhen und rühren Sie dann nochmals gründlich um.
- Um das Verbrennen durch übermäßiges Garen zu vermeiden, vergessen Sie die Lebensmittel in der Mikrowelle nicht.
- Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb betreiben, kann es aufgrund der erzeugten hohen Temperatur von den Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden.*
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) bedient werden, die unter geistigen oder körperlichen Behinderungen leiden oder die nicht über ausreichende Erfahrungen in der Bedienung solcher Geräte verfügen. Eine Ausnahme kann gemacht werden, wenn solche Personen unter Aufsicht eines Verantwortlichen mit dem Gerät arbeiten und/oder gründlich in die Bedienung eingewiesen wurden. Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überhitzen Sie die Gerichte nicht.
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht als eine Ablagefläche. Bewahren Sie in der Mikrowelle keine brennbaren Gegenstände wie Brot, Kekse, Papiererzeugnisse, usw. auf. Sollte der Blitz das Stromnetz treffen, schaltet sich die Mikrowelle automatisch aus.
- Entfernen Sie Metallverschlüsse oder Metallgriffe von

Lesen Sie die Garantiebestimmungen.

Papier- und Plastikbehältern, bevor Sie diese in die Mikrowelle hineinlegen.

- Die Mikrowelle muss geerdet sein. Schließen Sie die Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit einer einwandfreien Schutzleitung an. Siehe: "Installation des Schutzkreises"
- Einige Produkte, z.B. ganze Eier (gekocht oder/und roh), Wasser mit Öl oder Fett, dicht verschlossene Behälter oder Gläser sind wegen Explosionsgefahr für den Einsatz in der Mikrowelle nicht geeignet.
- Der Betrieb der Mikrowelle sollte unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Man soll vermeiden, dass die Kinder Zugang zu Steuerungselementen haben oder mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steuerungsleiste oder der Stecker beschädigt sind, wenn die Mikrowelle nicht richtig funktioniert, beschädigt oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verschlossen oder blockiert sind.
- Lagern und verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien.
- Verwenden Sie die Mikrowelle nicht nah am Wasser, an der Spüle, in feuchten Räumen oder an einem Schwimmbecken.
- Vermeiden Sie Situationen, in denen das Netzkabel oder der Stecker mit Wasser in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit Wärmequellen.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel am Tisch oder Arbeitsblatt herunterhängt.
- Das Gerät muss zusammen mit dem montierten Zierrahmen genutzt werden.*
- Nach dem Betrieb der Mikrowelle ist die Innenfläche des Garraums heiß.
- Prüfen das Gerät und dessen Netzkabel auf eventuelle Schäden. Sollten irgendwelche Schäden festgestellt werden, darf die Mikrowelle nicht benutzt werden.

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

Die zugänglichen Flächen können beim Betrieb heiß sein.




INSTALLATION DES SCHUTZKREISES

GEFAHR

Bei der Berührung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags - bestimmte interne Elemente können zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. Das Gerät darf nicht demontiert werden.

WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags. Ein inkorrekter Umgang mit der Erdung kann einen elektrischen Schlag verursachen. Bevor das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet wird, stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose.

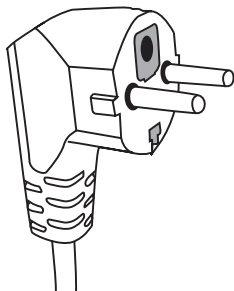

Das Gerät muss geerdet werden. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem die Ableitung von Strom gewährleistet wird. Das Gerät ist mit einem Netzkabel mit Erdungsleitung mit einem entsprechenden Stecker ausgestattet. Der Stecker soll in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose gesteckt werden.

Sollten Sie die Hinweise zur Erdung nicht ganz verstandend haben oder Bedenken haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker in Verbindung.

Muss eine Verlängerungsschnur eingesetzt werden, so darf nur eine dreidriges Verlängerungsschnur mit einer Steckdose mit Erdung zum Einsatz kommen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, oder Verletzungen, die aufs Anschließen der Mikrowelle ans Stromnetz ohne Schutzkreis oder mit einem mangelhaften Schutzkreis zurückzuführen sind.

Das Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um das Risiko der Verwicklung oder des Stolperns zu reduzieren.

Bei der Nutzung einer Verlängerungsschnur:

- Die gekennzeichneten Nennwerte der Verlängerungsschnur müssen mindestens so groß wie die des Gerätes sein.

- Die Verlängerungsschnur soll eine dreiadrige Schnur mit Erdung sein.
- Eine lange Verlängerungsschnur sollte so verlegt werden, dass sie am Arbeitsblatt oder Tisch nicht herunterhängt, so dass sie von den Kindern gezogen, gestreift und unwillkürlich herausgezogen werden könnte.

GESCHIRR

WARNUNG



Verletzungsgefahr. Dicht verschlossenes Geschirr kann explodieren. Vor dem Erwärmen in der Mikrowelle müssen verschlossene Behälter geöffnet und Kunststoff-Beutel durchstochen werden.

Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen und Materialien, die zu vermeiden sind.

Manches nichtmetallisches Geschirr kann beim Einsatz in der Mikrowelle gefährlich sein. Bei Bedenken können Sie das Geschirr prüfen, indem Sie folgenderweise vorgehen:

Eignungstest:

- 1 Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß sowie das zu prüfende Gefäß mit einer Tasse (250 ml) kaltem Wasser.
- 2 Stellen Sie das Gerät auf maximale Leistung und kochen Sie das Wasser eine Minute lang.
- 3 Fassen Sie das Geschirr vorsichtig an. Ist das Geschirr heiß, ist es für die Mikrowelle ungeeignet.
- 4 Die Garzeit darf eine Minute nicht überschreiten.

Materialien, die in der Mikrowelle nicht verwendet dürfen

Art des Geschirrs	Bemerkungen
Aluschale	Kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Pappschachtel mit Metallgriff	Kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Metall oder Geschirr mit Metallrahmen	Metall schirmt das Gericht vor Mikrowellen-Energie ab. Der Metallrahmen kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen.
Metallverschlüsse - verdreht	Können elektrischen Lichtbogen und Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Metallverschlüsse - verdreht	Können elektrischen Lichtbogen und Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Papiertüten	Können Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Plastikschaumstoff	Der Plastikschaumstoff kann schmelzen oder die darin befindliche Flüssigkeit verunreinigt werden, wenn dieser Stoff hoher Temperatur ausgesetzt wird.
Holz	Das Holz trocknet aus und kann springen oder brechen, wenn es in der Mikrowelle verwendet wird.

Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen

Art des Geschirrs	Bemerkungen
Bräunungsgeschirr	Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Der Schüsselboden soll mind. 5mm über dem Drehteller sein. Falsche Verwendung kann zum Springen des Drehtellers führen.
Tischgeschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers.
Gläser	Nehmen Sie immer den Deckel ab. Stellen Sie zum Erwärmen von Gerichten nur eine optimale Temperatur ein. Die meisten Gläser sind temperaturempfindlich und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Verwenden Sie in der Mikrowelle nur hitzebeständiges Geschirr. Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr keine Metallbestandteile hat. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr.
Garbeutel für die Mikrowelle	Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Mit Metallverschlüssen nicht schließen.
Papierteller und Papierbecher	Einschneiden, damit der Dampf entweichen kann. Verwenden Sie Papiergeschirr nur für schnelles Garen/Erwärmen. Lassen Sie die Mikrowelle beim Garen nicht ohne Aufsicht.
Küchentücher	Verwenden Sie Küchentücher beim Erwärmen nur zur Abdeckung, um das Fett aufzusaugen. Verwenden Sie Papiertücher nur für schnelles Erwärmen unter ständiger Aufsicht.
Pergamentpapier	Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden oder als Verpackung beim Dampfgaren.
Kunststoffe	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Sie müssen mit dem Etikett „für Mikrowellen geeignet“ versehen sein. Manche Kunststoffbehälter werden weich, wenn das Gericht von innen erhitzt wird. „Garbeutel“, und dicht verschlossene Kunststoffbeutel müssen eingeschnitten, perforiert oder mit einem Entlüfter nach Angaben des Herstellers auf der Verpackung ausgestattet werden.
Kunststoffverpackung	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Verwenden Sie es zur Abdeckung des Gerichts beim Garen, um die Feuchtigkeit zu erhalten. Vermeiden Sie Situationen, in denen die Kunststoffverpackung mit dem Gericht in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden und die Feuchtigkeit zu erhalten.

Stoff, aus dem das Geschirr hergestellt ist	Mikrowellen	Grill	Combi-Modus
Hitzebeständiges Glasgeschirr	JA	JA	JA
Nicht hitzebeständiges Glasgeschirr	NEIN	NEIN	NEIN
Hitzebeständige Keramik	JA	NEIN	NEIN
Mikrowellengeeignetes Geschirr aus Kunststoffen	JA	NEIN	NEIN
Küchenpapier	JA	NEIN	NEIN
Metallgeschirr	NEIN	JA	NEIN
Grillrost (Ausstattung der Mikrowelle)*	NEIN	JA	NEIN
Alufolie und Alubehälter	NEIN	JA	NEIN

* In ausgewählten Modellen vorhanden.


EINSTELLUNGEN DER MIKROWELLE

Beschreibung der Mikrowellenausstattung

Nehmen Sie die Mikrowelle und das Zubehör aus dem Karton bzw. dem Mikrowelleninnerraum. Ihre Mikrowelle ist mit folgender Ausstattung ausgeliefert worden:

Drehteller	1
Rollenring	1
Gebrauchsanweisung	1

- A) Bedienfeld
 B), C) Rollenring
 D) Drehteller
 E) Sichtfenster
 F) Dichtung
 G) Sicherheitsverriegelung

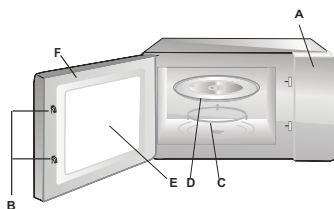


INSTALLATION DES DREHTELLERS

1. Drücken Sie nie auf den Drehteller bzw. legen Sie diesen nicht mit dem Boden nach oben.
2. Verwenden Sie beim Garen immer den Drehteller und Drehring.
3. Legen Sie alle Gerichte zum Garen oder Erwärmen immer auf den Drehteller.
4. Sollte der Drehteller zerspringen oder brechen, setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen autorisierten Servicedienst in Verbindung.

Ausstattungs-elemente:


1. Grillrost
2. Drehschüssel
3. Drehbolzen

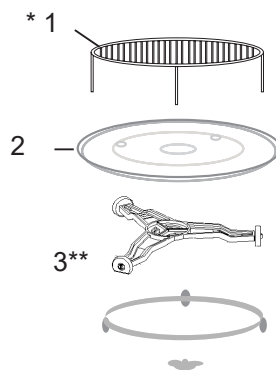

* In ausgewählten Modellen vorhanden. Achtung: Der Grillrost, der zur Ausstattung der Mikrowelle gehört, soll nur im GRILL-Modus verwendet werden. Legen Sie den Grillrost auf den Drehteller.

** Der Drehring kommt in zwei Versionen, je nach dem Modell, vor. Sie können durcheinander nicht ersetzt werden.

AUSPACK

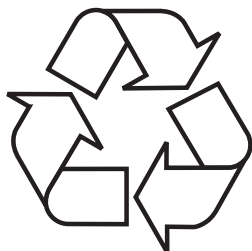

Das Gerät wird gegen Transportschäden geschützt. Nach dem Auspacken sind die Verpackungsmaterialien so zu entsorgen, dass dadurch kein Risiko für die Umwelt entsteht.

Alle Materialien, die zur Verpackung verwendet werden, sind umweltverträglich, können hundertprozentig wiederverwertet werden und sind mit entsprechendem Symbol gekennzeichnet.

Hinweis! Die Verpackungsmaterialien (Polyethylenbeutel, Styroporstücke usw.) sind beim Auspacken außer Kinderreichweite zu halten.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammel- punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanweisung oder auf der Verpackung weist

darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Informationen über die nächstgelegene Sammel- stelle elektrischer Altgeräte erhalten Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung.

MONTAGEANLEITUNG

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und sonstige Verpackungselemente.
- Prüfen Sie die Mikrowelle auf eventuelle Schäden wie Dellen, Verschiebungen oder Risse der Tür.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Oberfläche des Küchenschrankes.
- Installieren Sie die Mikrowelle nicht, wenn diese beschädigt ist.



Entfernen Sie auf keinen Fall den hellbraunen Glimmerdeckel, der mit Schrauben im Garraum befestigt ist, um das Magnetron freizulegen.

Installation

1. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt.
2. Das Gerät darf nur nach dem vorher erfolgten Einbau im Küchenschrank benutzt werden*.
3. Die Hinweise zur Montage im Küchenschrank entnehmen Sie dem "Montageanleitung"*.
4. Das Gerät sollte in einem Küchenschrank mit einer Breite von 60 cm und in einer Höhe von 85 cm über dem Küchenboden installiert werden*.

Die Gerätefüße dürfen nicht abgenommen werden*.

Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen können Schäden der Mikrowelle verursachen.

Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs hervorrufen.

2. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Standard-Haushaltssteckdose.

Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie das Gerät nicht über dem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Sollte eine solche Installation erfolgen, kann dies zu Schäden und zum Verlust der Garantierechte führen.

* Gilt für die Einbaugeräte

BEDIENUNG

Steuerung

 	[Kitchen Timer/Clock]
  OK	[Start/+30Sec./Confirm]
  	[Micro./Grill/Combi.]
 	[Weight/Time Defrost]
 	[Stop/Clear]

1. Einstellung der Uhr

Nach dem Anschließen des Gerätes ans Stromnetz ertönt ein einzelnes Tonsignal (Buzzer) und in der LED-Anzeige erscheint ein Symbol.

- 1) Um die Funktion der Uhr zu wählen, [Kitchen Timer/Clock] einmal drücken. Die Zahlen beginnen zu blinken.
- 2)  drehen, um die Stunde im Bereich von 0 bis 23 einzustellen.
- 3) [Kitchen Timer/Clock] drücken. Die Minuten beginnen zu blinken.
- 4)  drücken, um die Minuten im Bereich von 0 bis 59 einzustellen.
- 5) Um die Einstellung der Uhr zu beenden, [Kitchen Timer/Clock] drücken. Die Eingabe „:“ beginnt zu blinken, und anschließend wird die Uhrzeit hinterleuchtet.

Achtung:

- 1) Wird nach dem Anschließen des Gerätes ans Stromnetz die aktuelle Uhrzeit nicht eingestellt, funktioniert das Gerät nicht.
- 2) Wird bei der Einstellung der aktuellen Uhrzeit [Stop/Clear] gedrückt, wechselt die Mikrowelle zu den vorherigen Einstellungen zurück.

2. Garen mit Mikrowellen

[Microwave/Grill/Combi] drücken. In der Anzeige erscheint „P100“. Mehrmals [Microwave/Grill/Combi] drücken oder  drehen, um die gewünschte Leistung der Mikrowellen zu wählen. Nach jedem weiteren Drücken wird „P100“, „P80“, „P50“, „P30“ oder „P10“ angezeigt. [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Eingabe zu bestätigen.  drehen, um die Garzeit im Bereich von 0:05 bis 95:00 einzustellen. [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten.

Beispiel: Um die Funktion Garen mit Mikrowellen mit einer Leistung von 80% über 20 Minuten zu nutzen, sollte die Mikrowelle eingestellt werden wie folgt:

- 1) [Microwave/Grill/Combi] einmal drücken. In der Anzeige erscheint das Symbol „P100“.
- 2) [Microwave/Grill/Combi] erneut drücken oder  drehen und dabei die Leistung der Mikrowellen von 80% wählen.
- 3) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Eingabe zu bestätigen. In der Anzeige erscheint das Symbol „P 80“.
- 4) Um die Garzeit einzustellen,  drehen, bis in der Anzeige „20:00“ erscheint. [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten.

Achtung: Die Garzeit kann verlängert werden, indem die Taste gedrückt wird, wie folgt:

0 - 1 Min.	: 5 Sek.
1 - 5 Min.	: 10 Sek.
5 - 10 Min.	: 30 Sek.
10 - 30 Min.	: 1 Min.
30 - 95 Min.	: 5 Min.

„Micro./Grill/Combi.“ Einstellung	Anzeige	Mikrowellenleistung [%]	Grillleistung [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Garen mit der Funktion Grill oder Combi

[Micro./Grill/Combi.] drücken. In der Anzeige erscheint das Symbol „P100“. [Micro./Grill/Combi.] viermal drücken oder [] drehen, um die gewünschte Leistung zu wählen. Nach jedem weiteren Drücken wird „G“, „C-1“ oder „C-2“ angezeigt. [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Eingabe zu bestätigen. [] drehen, um die Garzeit im Bereich von 0:05 bis 95:00 einzustellen. [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten.

Beispiel: Um mit Mikrowellen mit einer Leistung von 55% zu garen und 45% der Grillleistung (C-1) über 10 Minuten zu nutzen, sollte die Mikrowelle eingestellt werden, wie folgt.

- 1) [Micro./Grill/Combi.] einmal drücken. In der Anzeige erscheint das Symbol „P100“.
- 2) [Micro./Grill/Combi.] viermal drücken oder [] tw drehen, um den Combi-Modus zu wählen. 1.
- 3) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Eingabe zu bestätigen. In der Anzeige erscheint das Symbol „C -1“.
- 4) Um die Garzeit einzustellen, [] drehen, bis in der Anzeige „10:00“ erscheint.
- 5) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten.

Hinweis: Nach Ablauf der Hälfte der Grilledauer ertönt ein akustisches Signal und es ist üblich. Um ein besseres Grillergebnis zu erzielen, sollte man die Speise wenden, die Tür schließen und anschließend [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen fortzusetzen. Sonst wird das Garen fortgesetzt.

4. Schnellstart

- 1) Um das Garen mit Mikrowellen mit einer Leistung von 100% zu starten, [Start/+30Sec./Confirm] drücken. Durch jedes Drücken wird die Garzeit um 30 Sekunden bis zu 95 Minuten verlängert.
- 2) Im Modus Mikrowellen oder Auftauen nach Zeit wird durch jedes Drücken von [Start/+30Sec./Confirm] die Garzeit um 30 Sekunden verlängert.
- 3) Um das Garen mit Mikrowellen mit einer Leistung von 100% einzustellen, [] nach links drehen. Anschließend [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten.

5. Auftauen nach Gewicht

- 1) [Weight/Time Defrost] einmal drücken. In der Anzeige erscheint das Symbol „dEF1“.
- 2) [↻] drehen, um das Gewicht der Speise von 100 bis 2000 g zu wählen.
- 3) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um den Auftauvorgang zu starten.

6. Auftauen nach Zeit

- 1) [Weight/Time Defrost] zweimal drücken. In der Anzeige erscheint das Symbol „dEF2“.
- 2) [↻] drehen, um die Auftauzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
- 3) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um den Auftauvorgang zu starten. Die Leistungsstufe für Auftauen beträgt P30 und kann nicht geändert werden.

7. Timer

- [Kitchen Timer/Clock] zweimal drücken. In der Anzeige erscheint 00:00.
- 2) [↻] drehen, um die gewünschte Dauer einzugeben. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
- [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
- 4) Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erlischt die Anzeige des Timers. Das Tonsignal ertönt fünfmal. Wenn die Uhr (24-Stunden-Modus) eingestellt wurde, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Achtung: Der Timer unterscheidet sich von dem 24-Stunden-Modus der Uhr. Der Timer zählt die vorgegebene Zeit herunter.

8. Kindersicherung

Einschalten der Kindersicherung: Im Standby-Modus [Stop/Clear] drücken und über 3 Sekunden gedrückt halten - es ertönt ein langes Tonsignal, wodurch das Einschalten der Kindersicherung signalisiert wird. Es leuchtet [L - - J] auf und wenn die Uhrzeit eingestellt wurde, wird sie auch angezeigt. Die Anzeige der Kindersicherung leuchtet auf.

Ausschalten der Kindersicherung: Ist die Kindersicherung aktiv, [Stop/Clear] drücken und über 3 Sekunden gedrückt halten - es ertönt ein langes Tonsignal, wodurch das Ausschalten der Kindersicherung signalisiert wird.

9. Überprüfung der laufenden Einstellungen

- 1) Um die laufende Leistung über 3 Sekunden anzuzeigen, [Microwave/Grill/Combi] im Modus des Garens mit Mikrowellen drücken. Nach 3 Sekunden wird der vorherige Zustand wiederhergestellt.
- 2) Um die Zeit über 3 Sekunden anzuzeigen, [Kitchen Timer/Clock] im Modus des Garens drücken.

10. Menü mit automatischen Programmen

- 1) Um das Menü zu wählen, [↻] nach rechts drehen. In der Anzeige erscheinen die Symbole "A-1" bis "A-8", was jeweils für Pizza, Fleisch, Gemüse, Nudeln, Kartoffeln, Fisch, Getränke und Popcorn steht.
- 2) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Eingabe zu bestätigen.
- 3) Um das voreingestellte Gewicht nach Angaben in der Menü-Tabelle zu wählen, [↻] drehen.
- 4) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten.

- Beispiel: Um die Funktion "Auto Menu" zum Garen von 350g Fisch zu nutzen,
- 1) [] nach rechts drehen, bis das Symbol "A-6" angezeigt wird.
 - 2) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Eingabe zu bestätigen.
 - 3) Um das Gewicht von Fisch zu wählen, [↻] drehen, bis 350g angezeigt wird.
 - 4) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten.

Menü-Tabelle:

Menu	Gewicht [g]	Display
A-1 Erhaltung der Temperatur	200	200
	400	400
	600	600
A-2 Gemüse	300	300
	400	400
	250	250
A-3 Fische	250	250
	350	350
	450	450
A-4 Fleisch	250	250
	350	350
	450	450
A-5 Nudeln	50 (450 ml kaltes Wasser)	500
	100 (800 ml kaltes Wasser)	100
A-6 Kartoffeln	200	200
	400	400
	600	600
A-7 Pizza	200	200
	400	400
A-8 Suppen	200	200
	400	400

11. Mehrstufiges Garen

Die höchste Anzahl der Stufen, die man beim Garen einstellen kann, beträgt zwei. Wenn eine der Stufen beim mehrstufigen Garen Auftauen ist, so muss das Auftauen als erste Stufe eingestellt werden.

Beispiel: Beim Auftauen über 5 Minuten und beim anschließenden Garen mit Mikrowellen mit einer Leistung von 80% über 7 Minuten sollte man vorgehen, wie folgt:

- 1) [Weight/Time Defrost] zweimal drücken. In der Anzeige erscheint das Symbol „dEF2“.
- 2) Um die Auftauzeit zu wählen, [↻] drehen, bis "5:00" angezeigt wird.
- 3) [Microwave/Grill/Combi] einmal drücken. In der Anzeige erscheint das Symbol „P100“.
- 4) [Microwave/Grill/Combi] erneut drücken oder [↻] drehen und dabei die Leistung der Mikrowellen von 80% wählen.
- 5) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um die Eingabe zu bestätigen. In der Anzeige erscheint "P 80".
- 6) Um die Garzeit einzustellen, [↻] drehen, bis in der Anzeige „7:00“ erscheint.
- 7) [Start/+30Sec./Confirm] drücken, um das Garen zu starten. Für die erste Stufe ertönt das Tonsignal nur einmal. Dann beginnt der Ablauf der Auftauzeit. Das Tonsignal ertönt erneut, wenn die zweite Garstufe beginnt. Nach dem Ende der Garzeit ertönt das Tonsignal fünfmal.

BESEITIGUNG VON FEHLERN

Die Mikrowelle verursacht Störungen beim Fernsehempfang.	Es kann zu Störungen des Radio-bzw. Fernsehempfangs kommen, wenn die Mikrowelle betrieben wird. Eine ähnliche Erscheinung kommt auch im Falle kleinerer Haushaltsgeräte wie Mixer, Staubsauger und Ventilatoren vor. Es ist eine normale Erscheinung.
Die Mikrowelle leuchtet schwach.	Beim Kochen mit niedriger Leistung kann das Licht schwächer werden. Es ist eine normale Erscheinung.
Der Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft tritt aus den Entlüftungsöffnungen aus.	Beim Garen kann Dampf entweichen. Die größere Menge entweicht über Entlüftungsöffnungen.

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Die Mikrowelle lässt sich nicht starten.	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Den Stecker aus der Steckdose ziehen und nach 10 Sekunden wieder stecken.
	Sicherung durchgebrannt oder Sicherheitsschalter hat reagiert.	Die Sicherung austauschen oder den Schalter anschalten (Reparatur nur durch den Servicedienst)
	Problem mit der Steckdose	Die Steckdose mit anderen elektrischen Geräten prüfen.
Die Mikrowelle wärmt nicht.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Die Tür gut schließen.
Das Drehgestell macht Lärm beim Betrieb der Mikrowelle.	Der Drehring oder Mikrowellenboden ist verschmutzt.	Siehe: "Wartung der Mikrowelle"

REINIGUNG

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle vom Stromnetz getrennt ist.

- Nach Gebrauch reinigen Sie den Garraum der Mikrowelle mit einem leicht nassen Tuch.
- Reinigen Sie die Zubehörteile wie üblich mit Wasser mit etwas Spülmittel.
- Reinigen Sie den Türrahmen, Türdichtungen und andere nahe liegende Teile vorsichtig mit einem weichen Tuch. Für die Reinigung der Türoberfläche und der Mikrowelle verwenden Sie nur milde, nicht abrasive Seifen oder Reinigungsmittel, die mit Schwamm oder einem weichem Tuch aufzutragen sind.

Bei der Reinigung der Gastür verwenden Sie weder scharfe Schleifmittel noch scharfe Metallreiniger, denn dies kann zu Rissen auf der Oberfläche und Schäden der Glasscheibe führen.

Bei der Reinigung des Garraums sollte man folgenderweise vorgehen: Geben eine halbe Zitrone in die Schüssel, gießen Sie 300 ml Wasser dazu und schalten Sie die Garfunktion bei maximaler Leistung 100% für 10 Minuten ein.


Nach der Reinigung trennen Sie die Mikrowelle vom Netz und wischen Sie den Garraum mit einem weichen, trockenen Tuch.

MONTAGE


Lesen Sie vor der Montage die Anleitung aufmerksam durch.

Das Netzkabel weder drücken noch knicken.

1.

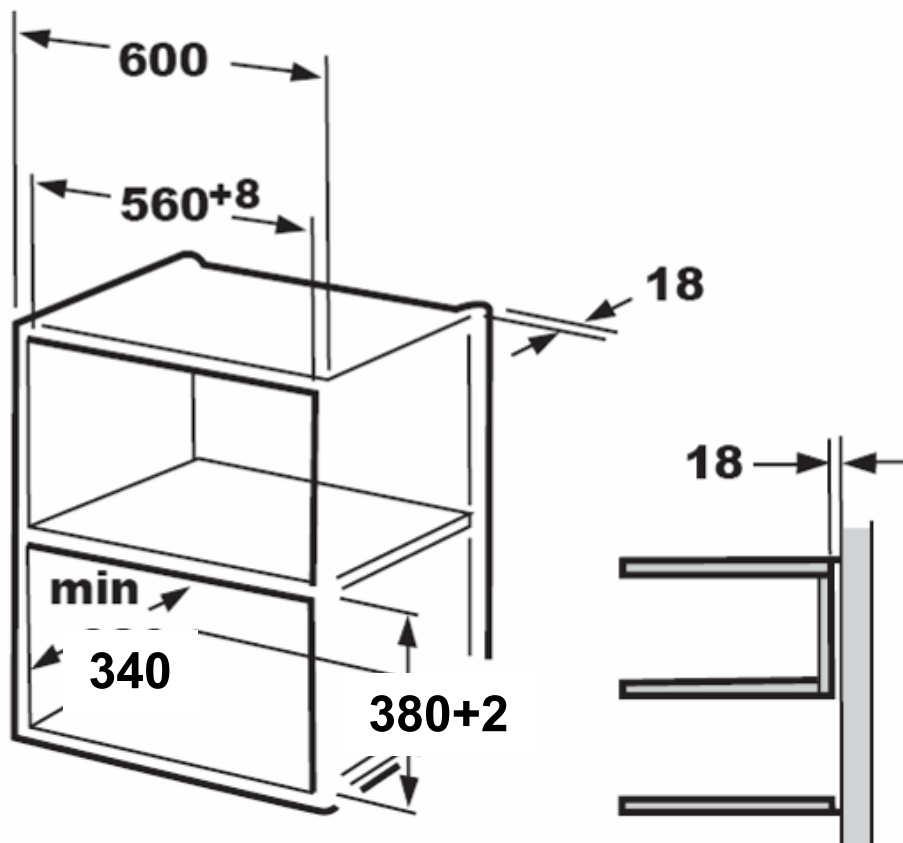

2.


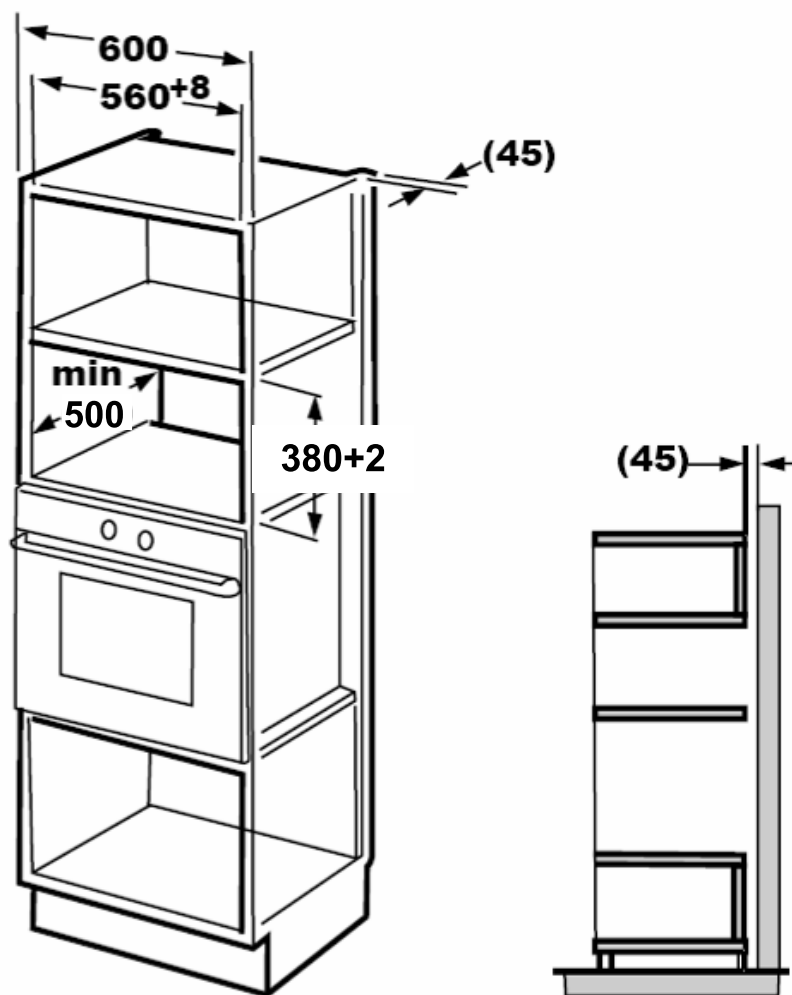


Achtung:


Für die Installation werden benötigt: ein Griff und eine Schablone des unteren Küchenschrankes.

B. Den Küchenschrank vorbereiten.

1. Die Hinweise auf der **SCHABLONE DES UNTEREN KÜCHENSCHRANKS** legen, die Schablone auf die untere Ebene des Küchenschrankes legen.

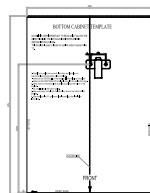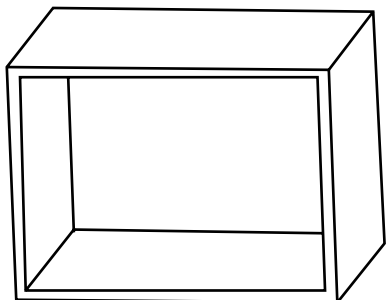

2. Die Markierungen auf der unteren Ebene des Küchenschrankes entsprechend der Markierung „a“ in der Schablone ausführen.

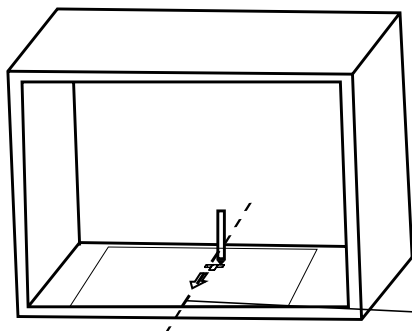


Screw A  

Bracket 

Centre line

3. Die Schablone vom unteren Küchenschrank abnehmen und den Griff mit der Schraube A befestigen.

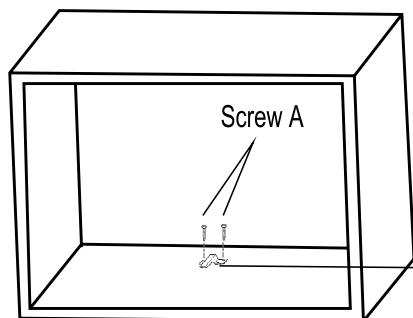


Bracket


C. Montage der Mikrowelle

4. Die Mikrowelle im Küchenschrank installieren.

- Sicherstellen, dass der hintere Teil der Mikrowelle mit dem Griff befestigt ist.
- Das Netzkabel weder drücken noch knicken.

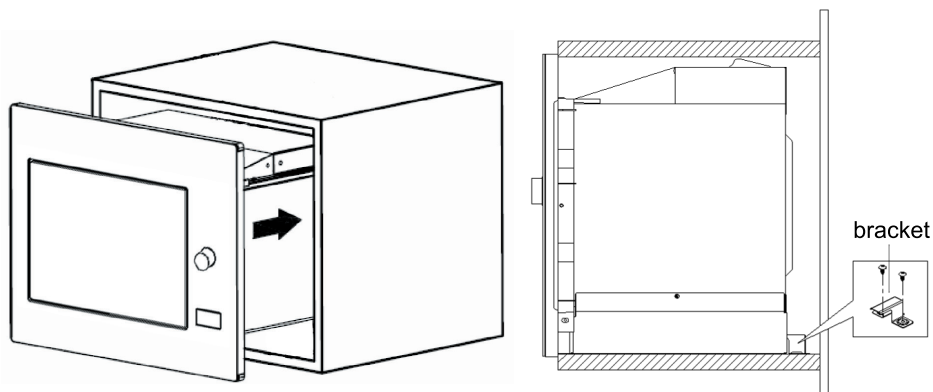

Die Tür öffnen, die Mikrowelle in der Montageöffnung an den Küchenschrank mit der Schraube B befestigen. Anschließend den Kunststoffschutz in der Montageöffnung befestigen.

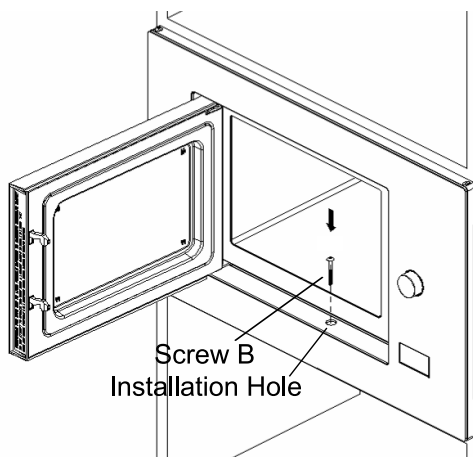

GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE

Garantie

Garantieleistungen laut Garantieschein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den unsachgemäßen Betrieb des Produkts entstanden sind.

Wartung

- Der Hersteller empfiehlt, jegliche Reparaturen und Einstellarbeiten von einem Werksservice oder vom Hersteller autorisierten Kundendienst durchführen zu lassen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Gerät nicht selbst reparieren.
- Von Personen ohne die erforderlichen Qualifikationen durchgeführte Reparaturen können für den Gerätebenutzer eine ernste Gefahr verursachen.
- Die vom Hersteller, Einführer oder Vertragshändler gewährte Mindestgarantiezeit für das Gerät ist im Garantieschein angegeben.
- Im Fall unbefugter Anpassungen, Änderungen, der Verletzung von Plomben oder anderer Sicherheitsvorrichtungen des Geräts oder Teilen davon, sowie im Fall sonstiger unbefugter Manipulationen am Gerät, die nicht der Bedienungsanleitung entsprechen, verfällt die Garantie für das Gerät.

Reparaturmeldungen und Hilfe bei Fehlern

Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Adresse und Rufnummer des Kundendienstes sind im Garantieschein angegeben. Halten Sie, wenn Sie den Kundendienst anrufen, bitte die Seriennummer des Geräts bereit. Diese befindet sich auf dem Typenschild. Notieren Sie sich die Seriennummer der Einfachheit halber am besten hier:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:

- **Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**
- **Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
- **ErP – Richtlinie 2009/125/EC**
- **Richtlinie RoHS 2011/65/EU**

Das Gerät ist mit dem  Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Cher Client

À partir d'aujourd'hui les tâches quotidiennes deviennent encore plus faciles. Cet appareil **Amica** combine une facilité d'utilisation exceptionnelle à une efficacité parfaite. Après la lecture du mode d'emploi, l'utilisation de l'appareil ne vous posera aucun problème.

La sécurité et la fonctionnalité de l'équipement sorti d'usine ont été soigneusement vérifiées sur les postes de contrôle avant son emballage.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Respecter ses indications vous protégera contre toute utilisation incorrecte. Garder le mode d'emploi dans un endroit accessible.

Respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter des accidents.

Respectueusement

Amica

MESURES DE PRUDENCE

- AFIN D'ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES
- Ne pas essayer de mettre en marche ce four avec la porte ouverte car cela peut provoquer une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas désactiver les systèmes de blocage de sécurité et d'y manipuler.
- Ne pas placer d'objets entre la surface frontale du four et la porte et ne pas laisser de salissures ou de restes de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchement.
- Ne pas mettre en marche le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important à ce que la porte du four soit fermée correctement et à ce qu'il n'y ait pas d'endommagements sur :
 - 1 la porte (enfoncements, fissures) / 2 les charnières et les verrous (cassés, fissurés ou relâchés) / 3 les joints d'étanchéité de la porte et les surfaces d'étanchement
- Le réglage, les opérations de maintenance et toutes réparations du four doivent être effectués uniquement par un personnel de service qualifié du fabricant. Ceci concerne en particulier les travaux liés à l'enlèvement de l'écran protégeant l'utilisateur contre la radiation des micro-ondes.
- Tenez l'appareil et son câble d'alimentation loin des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un placard*
- MISE EN GARDE : L'appareil et ses pièces accessibles sont chauds au cours de l'exploitation. Il faut éviter le contact avec les pièces chaudes. Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être tenus loin de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'une personne adulte ;
- Il est interdit de nettoyer l'appareil avec de la vapeur
- Les surfaces du placard peuvent se chauffer au cours du travail du four;

* concerne les appareils qui ne sont pas adaptés à l'encastrement dans des meubles

INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

- LIRE ATTENTIVEMENT ET PRESERVER POUR LE FUTURE.
- Afin de réduire le risque d'incendie, de blessure ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes au cours de l'exploitation de l'appareil il faut respecter les règles de sécurité de base ci-dessous
- Lire le manuel d'utilisation avant l'exploitation de l'appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire afin de réduire le risque d'incendie dans la cavité du four.
- Utiliser cet appareil uniquement de façon conforme à sa destination décrite dans le manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs sur l'appareil. Le four est spécialement conçu pour le réchauffement ou la cuisson de produits alimentaires. Il n'est pas destiné à une exploitation industrielle ou de laboratoire.
- MISE EN GARDE : Quand l'appareil est exploité en mode combiné les enfants peuvent utiliser ce four uniquement sous la surveillance des adultes en raison de génération d'une température élevée* ;
- MISE EN GARDE : Il est interdit de chauffer les liquides et les autres produits alimentaires dans des récipients hermétiquement fermés car ils sont susceptibles d'exploser ;
- MISE EN GARDE : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes avec des capacités motrices, sensorielles ou mentales réduites et par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance de l'équipement uniquement si elles se trouvent sous surveillance et qu'elles aient été instruites auparavant au sujet de l'exploitation de l'appareil de façon sûre et qu'elles connaissent les dangers liés à l'exploitation de l'appareil. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne devraient pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient fini leurs 8 ans et ne soient surveillés par une personne appropriée.

* Concerne les appareils équipés en gril

- Utiliser seulement les récipients qui sont destinés à l'utilisation dans des fours à micro-ondes ;
 - Il faut surveiller le travail du four à micro-ondes au cours du chauffage de produits alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier en raison d'une possibilité d'inflammation des récipients ;
 - En cas d'observation d'une fumée et/ou de feu, éteindre l'appareil ou débrancher-le de la source d'alimentation et laisser la porte fermée jusqu'à ce que les flammes s'éteignent ;
 - Le chauffage à micro-ondes des boissons peut provoquer une ébullition retardée, pour cela il faut faire attention au cours de la manipulation du récipient ;
 - Les détails concernant le nettoyage des joints d'étanchéité de la porte et des parties adjacentes sont décrits dans le chapitre approprié de ce manuel.
 - Le four doit être nettoyé régulièrement et il faut en retirer les restes de produits alimentaires
 - La négligence de maintien du four en propreté peut provoquer l'endommagement de la surface, ce qui en conséquence peut influencer sur la durabilité de l'appareil et causer des situations dangereuses
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 - Avant le début d'exploitation du four il faut faire brûler le dispositif de chauffage du gril (de la fumée peut s'échapper des grilles de ventilation du four au cours de la combustion du dispositif de chauffage)* :
1. Mettre en marche la ventilation dans la pièce ou ouvrir la fenêtre.
 2. Régler le four en mode de travail du gril uniquement pendant environ 3 min. et faire brûler le dispositif de chauffage du grill sans réchauffer de produits alimentaires.
- Le four devrait reposer sur une surface nivelée.
 - Le plateau rotatif et l'ensemble du chariot rotatif devraient se trouver dans le four au cours de la cuisson. Il faut déposer avec prudence le plat cuit sur le plateau rotatif et

* Concerne les appareils équipés en gril

le manipuler avec prudence afin d'éviter un éventuel endommagement.

- L'utilisation incorrecte du bol destiné pour rissoler les plats peut provoquer la fissure de la table rotative par la température élevée.
- Utiliser uniquement des dimensions appropriées de sacs de cuisson dans les fours à micro-ondes.
- Le four possède quelques disjoncteurs incorporés de protection contre l'émission de radiation pendant que la porte est ouverte. Ne pas manipuler ces disjoncteurs.
- Ne pas mettre en marche un four à micro-ondes vide. La mise en marche du four sans plat ou avec un plat avec un faible contenu en eau peut provoquer un incendie, une carbonisation, un étincellement ou un endommagement de la couche de la cavité interne.
- Ne pas chauffer les plats directement sur le plateau rotatif. Un chauffage ponctuel excessif du plateau rotatif peut provoquer sa fissuration
- Ne pas chauffer de bouteilles pour nourrissons ou des plats pour nourrissons dans le four à micro-ondes. Un chauffage irrégulier peut y avoir lieu et provoquer des lésions.
- Ne pas utiliser de récipients avec un col étroit tels que les bouteilles de sirop.
- Ne pas frire sur de l'huile et dans un récipient profond placé dans le four à micro-ondes.
- Ne pas faire de conserves maison dans le four à micro-ondes car le contenu entier du pot n'atteigne pas toujours la température d'ébullition.
- N'utiliser pas le four à micro-ondes à des fins commerciales. L'appareil est destiné à l'exploitation dans la maison ou dans des lieux tels que* : la cuisine pour les employés ; les boutiques, les bureaux et autres environnements de travail, utilisation par les clients d'hôtels, de motels et d'autres lieux d'habitation, de bâtiments habitables ruraux, d'édifices d'hébergement* ;

- Afin d'empêcher l'ébullition retardée de liquides et de boissons chauds et la brûlure il faut remuer le liquide avant de placer le récipient dans le four et encore une fois à mi-cuisson. Ensuite laisser-le pour un court instant dans le four et remuer encore une fois avant de retirer le récipient.
- Il faut se rappeler que le plat se trouve dans le four afin d'éviter la brûlure due à une cuisson excessive.
- Quand l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants devraient utiliser le four uniquement sous surveillance des adultes en raison de génération de températures élevées*
- Ne pas surcuire les plats
- Ne pas utiliser la cavité du four pour stocker. Ne pas entreposer à l'intérieur du four d'objets combustibles tels que le pain, les gâteaux, les produits en papier etc. Si un éclair frappe la ligne d'alimentation le four peut s'activer automatiquement.
- Enlever les attaches en fil de fer et les poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou plastique avant de les placer dans le four.
- Le four devrait être mis à la terre. Brancher uniquement à une prise avec un circuit de protection qui fonctionne. Voir « Installation du circuit de protection »
- Certains produits tels que les œufs entier (cuits et/ou crus), l'eau avec de l'huile ou de la graisse, les récipients hermétiques et les pots en verre peuvent exploser et pour cela il ne faut pas les chauffer dans ce four.
- Le travail du four devrait se dérouler sous surveillance constante de personnes adultes. Il faut veiller à ne pas laisser les enfants avoir accès aux éléments de commande ou à ce qu'ils jouent avec l'appareil.
- Ne pas mettre en marche le four si la plinthe de branchement ou la fiche est endommagée, s'il travaille de façon incorrecte ou s'il a été endommagé ou laissé tomber.
- Il ne faut pas recouvrir ni bloquer les ouvertures d'aération sur le four.
- Ne pas entreposer ni utiliser le four à l'extérieur.

* Concerne les appareils équipés en gril

- Ne pas utiliser le four à proximité de l'eau, de l'évier de cuisine, dans une pièce humide ou à proximité d'une piscine.
- Ne pas immerger le câble d'alimentation ni la fiche dans de l'eau.
- Maintenir le câble loin des surfaces chauffées.
- Empêcher que le câble d'alimentation soit suspendu par dessus du bord de la table ou du plan de travail.
- L'appareil doit être exploité avec le cadre décoratif monté*
- La surface de la cavité interne de l'appareil est chaude après l'utilisation du four à micro-ondes.
- Vérifier systématiquement le four et son câble d'alimentation sous l'angle des endommagements. Si quelconque endommagement est constaté il ne faut pas utiliser le four.
- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four/ le verre des couvercles à charnières de la table de cuisson (le cas échéant), ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- **MISE EN GARDE:** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

* Concerne les appareils équipés en gril

- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.
- En ce qui concerne des informations détaillées sur l'installation et les dimensions de l'espace à prévoir pour l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est un appareil du groupe 2, classe B.
- Cet appareil appartient au groupe 2 car il génère intentionnellement de l'énergie par radiofréquence pour chauffer des aliments ou des produits.
- Cet appareil appartient à la classe B car il convient à une utilisation dans des environnements résidentiels et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.
- MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il convient d'éloigner les jeunes enfants.
- Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- Il est interdit de réchauffer par micro-ondes les aliments et les boissons dans des récipients en métal.
- Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des récipients de l'appareil.

Les surfaces accessibles peuvent être chaudes au cours du travail.




INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION

DANGER

Danger d'électrocution au contact – certains éléments internes peuvent causer des lésions sérieuses ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

MISE EN GARDE

Menace d'électrocution. L'utilisation incorrecte de la mise à la terre peut provoquer une électrocution. Ne pas placer la fiche dans la prise avant que l'appareil n'ait été installé et mis à la terre de façon correcte.

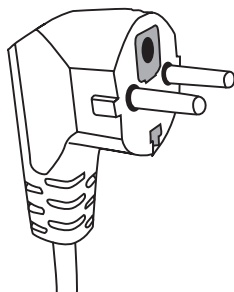

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit la mise à la terre réduit la menace d'électrocution en assurant un câble d'évacuation du courant électrique. Cet appareil est équipé en un câble possédant un câble de mise à la terre et en une fiche appropriée. La fiche devrait être placée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

En cas d'incompréhension du manuel de mise à la terre ou en cas de doutes si l'appareil est correctement mis à la terre il faut se tourner vers un électricien ou un technicien de service qualifié.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge il faut utiliser alors un câble à trois fils possédant une prose avec une mise à la terre.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des lésions étant le résultat du branchement du four à une source d'alimentation sans circuit de protection ou avec un circuit de protection défaillant.

Un câble d'alimentation court est prévu afin de réduire la menace d'entremêlement ou de débranchement suite à un trébuchement sur un câble long.

Si une rallonge est utilisée :

- Les inscriptions réglementaires concernant les données électriques devraient être aussi grandes que celles de l'appareil.
- La rallonge devrait être un câble à 3 fils avec une mise à la terre,
- Le long câble devrait être mené de façon à ce qu'il ne soit pas suspendu au dessus du plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou accroché et retiré de façon accidentelle.

RECIPIENTS

MISE EN GARDE



Menace de lésions des gens. Les récipients fermés hermétiquement peuvent exploser. Les récipients fermés doivent être ouverts et les sacs en plastique transpercés avant le chauffage.

Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four et ceux qu'il faut éviter dans un four à micro-ondes.

Certains récipients non métalliques peuvent être dangereux dans l'utilisation dans un four à micro-ondes. En cas de doute il est possible de vérifier le récipient donné en suivant la procédure ci-dessous :

Test du récipient :

- 1 Remplir le récipient sûr à utiliser dans un four à micro-ondes avec un verre d'eau froide (250 ml) et faire de même avec le récipient testé.
- 2 Cuire avec la puissance maximale durant 1 minute.
- 3 Toucher le récipient avec précaution. Si le récipient est chaud il ne faut pas l'utiliser dans le four à micro-ondes.
- 4 Ne pas dépasser le temps de cuisson de 1 minute.

Matériaux qu'il ne faut pas utiliser dans un four à micro-ondes

Type de récipient	Remarques
Plateau en aluminium	Il peut provoquer l'effet d'arc électrique. Placer le plat dans un récipient destiné à l'utilisation dans des fours à micro-ondes.
Boîte en carton avec une poignée métallique	Il peut provoquer l'effet d'arc électrique. Placer le plat dans un récipient destiné à l'utilisation dans des fours à micro-ondes.
Métal ou récipients avec un cadre métallique	Le métal crée un écran de protection contre l'énergie des micro-ondes sur le plat. Le cadre métallique peut provoquer un arc électrique.
Fermetures métalliques – vissées	Elles peuvent provoquer un arc électrique et un incendie dans le four.
Sac en papier	Ils peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide qui s'y trouve quand elle sera exposée à l'action de températures élevées.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans un four à micro-ondes et peut se fissurer ou se casser.

Matériaux qui peuvent être utilisés dans un four à micro-ondes

Type de récipient	Remarques
Bol pour rissoler	Respecter les instructions du fabricant. Le fond du bol pour rissoler devrait se trouver au moins 5 mm au dessus du plateau rotatif. L'utilisation incorrecte peut provoquer la fissuration du plateau rotatif.
Vaisselle de dîner	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Respecter les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de récipients fissurés ou ébréchés.
Pots en verre	Retirer toujours le couvercle. Utiliser uniquement pour chauffer les plats à la température appropriée. La majorité des pots en verre n'est pas résistante à la température et peut éclater.
Récipients en verre	Utiliser seulement les récipients en verre réfractaire dans le four à micro-ondes. S'assurer qu'ils ne possèdent pas de cadres métalliques. Ne pas utiliser de récipients fissurés ou ébréchés.
Sacs pour cuisson dans des fours à micro-ondes	Respecter les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec des clips métalliques.
Assiettes et gobelets en papier	Effectuer des entailles afin de laisser échapper la vapeur. Utiliser seulement pour une cuisson/réchauffement courts. Ne pas laisser le four sans surveillance au cours de la cuisson.
Serviettes en papier	Utiliser pour recouvrir les plats à réchauffer afin d'absorber la graisse. Utiliser seulement pour une courte cuisson sous surveillance constante.
Papier sulfurisé	Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures ou comme emballage pour évaporation.
Matières plastiques	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Elles devraient posséder l'étiquette « pour fours à micro-ondes ». Certains récipients en plastique deviennent mous quand le plat à l'intérieur chauffe. Les « sacs de cuisson » et les sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être entaillés, percés ou équipés d'une purge conformément aux indications sur l'emballage.
Emballages en plastique	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Utiliser pour recouvrir le plat au cours de la cuisson afin de maintenir l'humidité. Empêcher à ce que l'emballage en plastique touche le plat.
Thermomètres	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. (thermomètres pour viande et sucre).
Papier paraffiné	Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures et afin de maintenir l'humidité.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Gril	Mode Combi
Verre thermorésistant	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON
Céramique thermorésistante	OUI	NON	NON
Récipients en plastique sûrs à utiliser dans un four à micro-ondes.	OUI	NON	NON
Papier à des propos culinaire	OUI	NON	NON
Récipient métallique	NON	OUI	NON
Support métallique (équipement du four)*	NON	OUI	NON
Film en aluminium et récipients en film	NON	OUI	NON

* Présent dans les modèles choisis


REGLAGE DU FOUR

Noms des éléments d'équipement du four

Retirer le four et tous les matériaux de la boîte en carton et de la cavité du four. Le four est Fourni avec l'équipement suivant :

Plateau rotatif	1
Chariot rotatif	1
Mode d'emploi	1
Support de barbecue	1*

- A) Panneau de commande
 B) Système de blocage de sécurité – Il débranche l'alimentation du four quand la porte est ouverte au cours du travail.
 C) Chariot rotatif
 D) Plateau rotatif
 E) Ecran interne de la porte
 F) Porte

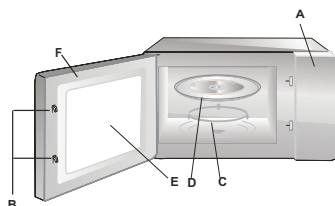


INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF

1. Ne jamais serrer ni poser le plateau rotatif le fond à l'envers.
2. Utiliser toujours le plateau rotatif et le chariot rotatif au cours de la cuisson.
3. Placer toujours tous les plats à cuire ou à réchauffer sur le plateau rotatif
4. Si le plateau rotatif se brise il faut le retourner au point de service autorisé le plus proche.

Éléments de l'équipement :


1. Support de barbecue
2. Plateau rotatif
3. Chariot rotatif

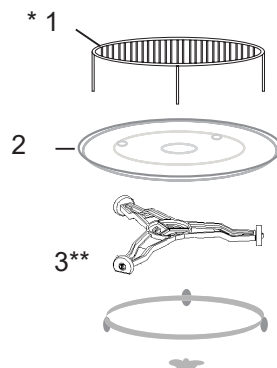

* Présent dans les modèles choisis. **Attention** : Le support joint à l'appareil doit être utilisé uniquement en mode « GRIL » du four. Le support doit être placé sur le plateau rotatif.

** Le chariot est disponible en deux versions en fonction du modèle. Elles ne sont pas interchangeables.

DÉBALLAGE

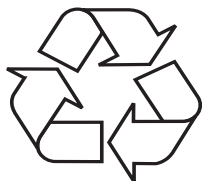

Pour son transport, l'appareil a été emballé afin de le protéger contre les endommagements. Après déballage de l'appareil, prière d'éliminer les éléments de l'emballage d'une façon non nuisible à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont inoffensifs pour l'environnement et recyclables à 100% (ils sont marqués par un symbole approprié)

Attention! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

RECYCLAGE

Produit

Mise au rebut



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Emballage



FR

LE TRI
+ FACILE

Éléments
d'emballage
+ Notice



Séparez les éléments avant de trier

Tous les éléments de l'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer au recyclage de ces emballages.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Retirer tous les matériaux et éléments de l'emballage.
- Vérifier le four sous l'angle des endommagements tels que les enfoncements, les déplacements ou l'endommagement de la porte.
- Retirer tous les films de protection de la surface du placard.
- Ne pas installer le four s'il est endommagé.



Ne pas retirer le couvercle marron clair du mica vissé à l'aide de vis dans la cavité du four afin recouvrir le magnétron.

1. L'appareil n'est destiné qu' à l'usage dans un cadre domestique.
2. Le four peut être utilisé seulement après son encastrement préalable dans le meuble de cuisine*.
3. Le moyen de montage du four dans le meuble est présenté dans la « Brochure d'installation »*.
4. Le four à micro-ondes devrait être monté dans un placard d'une largeur de 60 cm et sur une hauteur de 85 cm du sol de la cuisine*.

Ne pas retirer les pieds du fond du four*.

Le blocage des orifices d'entrée et de sortie peut endommager le four. Placer le four le plus loin possible des récepteurs de radio et de télévision. Le four à micro-ondes en marche peut provoquer des interférences de réception du signal radio et de télévision.

2. Placer la fiche du four dans la prise de maison standard. S'assurer au préalable si la tension et la fréquence sont les mêmes que sur la plaque signalétique.

MISE EN GARDE : Ne pas installer le four au dessus d'une plaque de cuisson ou un autre appareil générant de la chaleur. Dans le cas d'une telle installation un endommagement peut avoir lieu et cela engendre la perte de la garantie.

* Concerne les appareils à encastrer

EXPLOITATION

Commande

 	[Kitchen Timer/Clock]
  OK	[Start/+30Sec./Confirm]
  	[Micro./Grill/Combi.]
 	[Weight/Time Defrost]
 	[Stop/Clear]

1. Réglage de l'heure

Une fois l'appareil branché à l'alimentation, l'information « 0:00 » s'affiche sur l'écran et le buzzer émettra un signal « biip »

- 1) Pour choisir la fonction horloge, appuyer deux 1x sur [Kitchen Timer/Clock]. Quatre chiffres commencent à clignoter.
- 2) Tourner [↻] pour régler l'heure de 0-23.
- 3) Appuyer sur [Kitchen Timer/Clock] Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 4) Tourner [↻] pour régler les minutes de 0-59.
- 5) Afin de terminer le réglage de l'heure, appuyer sur [Kitchen Timer/Clock] Le symbole « : » clignote, ensuite, l'heure est éclairée.

Attention :

- 1) Si, après le débranchement de l'alimentation, l'heure actuelle n'est pas réglée, l'appareil ne fonctionne pas.
- 2) Si, lors du réglage de l'heure actuelle, l'utilisateur appuie sur la touche [Stop/Clear], la cuisinière se remet automatiquement à l'état précédent.

2. Cuisson par micro-ondes

Appuyer sur [Micro./Grill/Combi.] Le symbole « P100 » s'affiche sur l'écran. Appuyer sur [Micro./Grill/Combi.] quatre fois ou tourner [↻] afin de sélectionner la puissance appropriée. Après chaque pression s'affichent « P100 », « P80 », « P50 », « P30 » ou « P10 ». Pour confirmer appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm]. Tourner [↻] afin de régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Pour commencer la cuisson, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].

Exemple : Pour la cuisson par micro-ondes à une puissance de 80% et une durée de 20 minutes, suivre les consignes suivantes.

- 1) Appuyer une fois sur [Micro./Grill/Combi.] Le symbole « P100 » s'affiche sur l'écran.
- 2) Appuyer de nouveau sur [Micro./Grill/Combi.] ou tourner [↻] en choisissant 80% de la puissance des micro-ondes.
- 3) Pour confirmer, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm] Le symbole « P80 » s'affiche.
- 4) Pour régler la durée de la cuisson tourner [↻] jusqu'à ce que s'affiche le symbole « 20:00 ».
- 5) Pour commencer la cuisson, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm] . .

Remarque : Vous pouvez augmenter la durée de cuisson, en appuyant sur le bouton de façon suivante :

0 - 1 minutes : 5 sec
1 - 5 minutes : 10 sec
5 - 10 minutes : 30 sec
10 - 30 minutes : 1 min
30 - 95 minutes : 5 minutes

Micro./Grill/Combi. Réglage	Écran d'affichage	Puissance micro-ondes [%]	Puissance du gril [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Cuisson avec fonction Grill ou Combi

Appuyer sur [Micro./Grill/Combi.] Le symbole « P100 » s'affiche sur l'écran. Appuyer sur [Micro./Grill/Combi.] quatre fois ou tourner [↻] afin de sélectionner la puissance appropriée. A chaque appui s'affiche le symbole „G”, „C-1” ou „C-2”. Pour confirmer appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm]. Tourner [↻] afin de régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Pour commencer la cuisson, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm]. Exemple : Pour la cuisson au micro-ondes avec puissance 55% et pour utiliser 45% de la puissance de la grille (C-1) pendant 10 minutes, régler le four selon les étapes suivantes.

- 1) Appuyer une fois sur [Micro./Grill/Combi.] Le symbole « P100 » s'affiche sur l'écran.
- 2) Appuyer quatre fois sur [Micro./Grill/Combi.] ou tourner [↻] afin de sélectionner le mode Combi. 1.
- 3) Pour confirmer, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm] Le symbole « C - 1 » s'affiche sur l'écran.
- 4) Pour régler la durée de la cuisson tourner [↻] jusqu'à ce que s'affiche le symbole « 10:00 ».
- 5) Pour commencer la cuisson, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].

Attention : A mi-temps de la grillade, le four émet un bip deux fois et cela est normal. Pour obtenir un meilleur effet de la grillade, tourner la nourriture, fermer la porte, puis appuyer sur [Start / + 30sec. / Confirm] pour continuer la cuisson. Si l'utilisateur n'a effectué aucune opération, le four reprend la cuisson.

4. Départ rapide

- 1) Pour commencer la cuisson avec une puissance de 100%, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm]. Chaque pression prolonge la durée de cuisson de 30 secondes, jusqu'à 95 minutes.
- 2) En mode micro-ondes ou décongélation en fonction du temps, chaque pression de la touche [Start/+30Sec./Confirm] entraîne le prolongement du temps de cuisson de 30 secondes.
- 3) Pour régler la cuisson à 100% de la puissance des micro-ondes, tourner [↻] à gauche. Appuyer ensuite sur [Start/+30Sec./Confirm] pour commencer la cuisson.

5. Décongélation en fonction du poids

- 1) Appuyer une fois sur la touche [Weight/Time Defrost]. Le symbole « dEF1 » s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 2) Tourner [↻] afin de choisir le poids du plat de 100g à 2000 g.
- 3) Pour commencer la décongélation appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].

6. Décongélation en fonction du temps

- 1) Appuyer deux fois sur [Weight/Time Defrost]. Le symbole « dEF2 » s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 2) Tournez le sélecteur [🌀] pour régler le temps de décongélation. La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
- 3) Pour commencer la décongélation appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm]. Le niveau de puissance de décongélation est de P30 et ne peut pas être changé

7. Minuteur

- 1) Appuyer une 2x sur la touche [Kitchen Timer/Clock]. Le symbole 00:00 s'affiche sur l'écran d'affichage.
 - 2) Tourner [🌀] pour régler le temps désiré. La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
 - 3) Pour confirmer les paramètres, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].
 - 4) Quand le temps réglé s'écoulera, l'indicateur du minuteur s'éteindra. Le signal sonore retentira 5 fois. Si l'horloge est réglée (mode 24 heures), sur l'écran d'affichage s'affiche l'heure actuelle.
- Attention : Le minuteur se distingue de l'horloge en mode 24 heures. Le minuteur compte le temps.

8. Menu des programmes automatiques

- 1) Pour choisir le menu, tourner [🌀] à droite. Les symboles de « A-1 » à « A-8 » apparaissent sur l'écran d'affichage, ce qui signifie : pizza, viande, légumes, pâtes, pommes de terre, poisson, boissons et popcorn.
- 2) Pour confirmer, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].
- 3) Pour choisir le poids par défaut selon le tableau du menu, tourner [🌀].
- 4) Pour commencer la cuisson, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].

Exemple : Pour utiliser la fonction « Auto Menu » pour la cuisson de 350g de poisson.

- 1) Tourner [🌀] à droite, jusqu'à ce que le symbole « A-6 » s'affiche.
- 2) Pour confirmer, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].
- 3) Pour choisir le poids du poisson, tourner [🌀] jusqu'à ce que la valeur 350g s'affiche.
- 4) Pour commencer la cuisson, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm].

Tableau du menu :

Menu	Poids [g]	Écran d'affichage
A-1 Maintien de la température	200	200
	400	400
	600	600
A-2 Légumes	200	200
	300	300
	400	400
A-3 Poissons	250	250
	350	350
	450	450
A-4 Viande	250	250
	350	350
	450	450
A-5 Pâtes	50 g (avec 450 ml d'eau froide)	50
	100 g (avec 800 ml d'eau froide)	100
A-6 Pommes de terre	200	200
	400	400
	600	600
A-7 Pizza	200	200
	400	400
A-8 Soupes	200	200
	400	400

9. Cuisson multi-étapes

Il est possible de régler 2 étapes de cuisson au maximum. Si, lors de la cuisson multi-étapes, l'une des étapes est la décongélation, elle doit être réglée comme première étape.

Exemple : Pour décongeler le plat pendant 5 minutes et ensuite le cuire par micro-ondes à une puissance de 80% pendant 7 minutes, suivre les consignes suivantes :

- 1) Appuyer deux fois sur [Weight/Time Defrost]. Le symbole « dEF2 » s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 2) Tourner [↺] pour choisir la durée de décongélation jusqu'à ce que le symbole « 5:00 » s'affiche.
- 3) Appuyer une fois sur [Microwave/Grill/Combi.] Le symbole « P100 » s'affiche.
- 4) Appuyer de nouveau sur [Microwave/Grill/Combi.] ou tourner [↺] en choisissant 80% de la puissance des micro-ondes.
- 5) Pour confirmer, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm]. « P 80 » apparaîtra sur l'écran d'affichage.
- 6) Pour régler la durée de la cuisson tourner [↺] jusqu'à ce que s'affiche le symbole « 07:00 ».
- 7) Pour commencer la cuisson, appuyer sur [Start/+30Sec./Confirm]. Le signal sonore retentit une fois pour la première étape. Le décompte du temps de décongélation commence. Le signal sonore retentit de nouveau pour indiquer le début de la deuxième étape de cuisson. Après la fin de la cuisson, le signal sonore retentit cinq fois.

10. Vérification des paramètres réglés

- 1) Pour vérifier la puissance réglée pendant 3 secondes, appuyer, en mode cuisson par micro-ondes, sur la touche [Micro./Grill/Combi.]. Après 3 secondes la cuisine retourne à l'état précédent.
- 2) Pour afficher le temps pendant 3 secondes, appuyer, en mode cuisson, sur la touche [Kitchen Timer/Clock].

11. Verrouillage de démarrage

Verrouillage de démarrage : En mode en veille, appuyez et maintenez la touche [Stop/Clear] pendant 3 secondes - l'appareil émet un long signal sonore, signalant le verrouillage de démarrage. S'allume alors [], et si le temps a été réglé, il s'affichera. L'indicateur du verrouillage s'allume.

Désactivation du verrouillage de démarrage : Lorsque le verrouillage est actif, appuyez et maintenez la touche [Stop/Clear] pendant 3 secondes - l'appareil émet un long signal sonore qui indique la désactivation du verrouillage.

ELIMINATION DES PANNES

Le four à micro-ondes brouille l'image télé	La réception de la radio et de la télévision peut être brouillée si le four à micro-ondes travaille. C'est la même chose que dans le cas du petit équipement électroménager tel que le mixeur, l'aspirateur et le ventilateur électrique. C'est un phénomène normal.
Le four s'illumine faiblement	Lors de la cuisson avec une faible puissance des micro-ondes l'illumination du four peut faiblir. C'est normal.
La vapeur s'accumule sur la porte, l'air chaud sort par les orifices d'aération	Au cours de la cuisson de la vapeur peut s'échapper du plat. La majorité d'elle s'échappe par les orifices d'aération. Une certaine partie d'elle peut cependant s'accumuler dans un endroit froid tel que la porte du four. C'est normal.

Panne	Cause possible	Elimination
Le four ne veut pas se mettre en marche.	Le câble d'alimentation branché de façon incorrecte à la prise	Retirer la fiche et placer-la de nouveau après 10 secondes.
	Fusible brûlé ou le disjoncteur de sécurité s'est enclenché.	Remplacer le fusible ou enclencher le disjoncteur (réparation uniquement par le Service)
	Problème avec la prise	Vérifier la prise à l'aide d'autres instruments électriques.
Le four ne chauffe pas.	La porte fermée de façon incorrecte.	Fermer bien la porte.
Le plateau rotatif en verre fait du bruit au cours du travail du four à micro-ondes	Ensemble de l'anneau de rotation et le fond du four sales.	Voir « Maintenance du four à micro-ondes »

NETTOYAGE

Assurez-vous avant le nettoyage que le four est débranché de la source d'alimentation.

- Après l'utilisation nettoyer l'intérieur du four avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer les accessoires de façon habituelle avec de l'eau et du savon.
- Le cadre de la porte et le joint d'étanchéité ainsi que les parties adjacentes doivent être minutieusement nettoyés à l'aide d'un chiffon humidifié s'ils sont sales. Au cours du nettoyage de la surface de la porte et du four utiliser uniquement des savons ou des détergents doux, non abrasifs appliqués à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon mou.

Au cours du nettoyage de la porte en verre n'utiliser pas de produits abrasifs forts ou de laveuses métalliques car ils peuvent faire des rayures et endommager la vitre.


Afin de nettoyer la cavité interne il faut : placer un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml d'eau et mettre en marche seul les micro-ondes sur 100% de puissance durant 10 minutes. Après le nettoyage débrancher le four du courant et essuyer l'intérieur à l'aide d'un chiffon mou et sec.

MONTAGE


Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant l'installation.

Ne pas serrer ni plier le câble d'alimentation.

1.

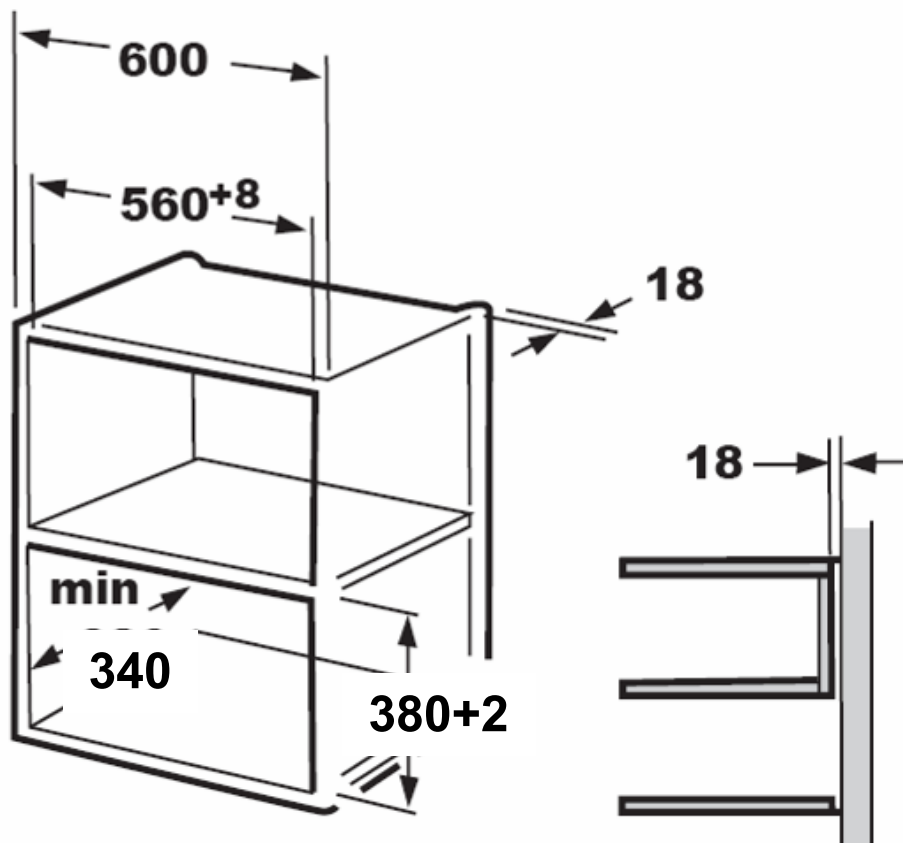

2.


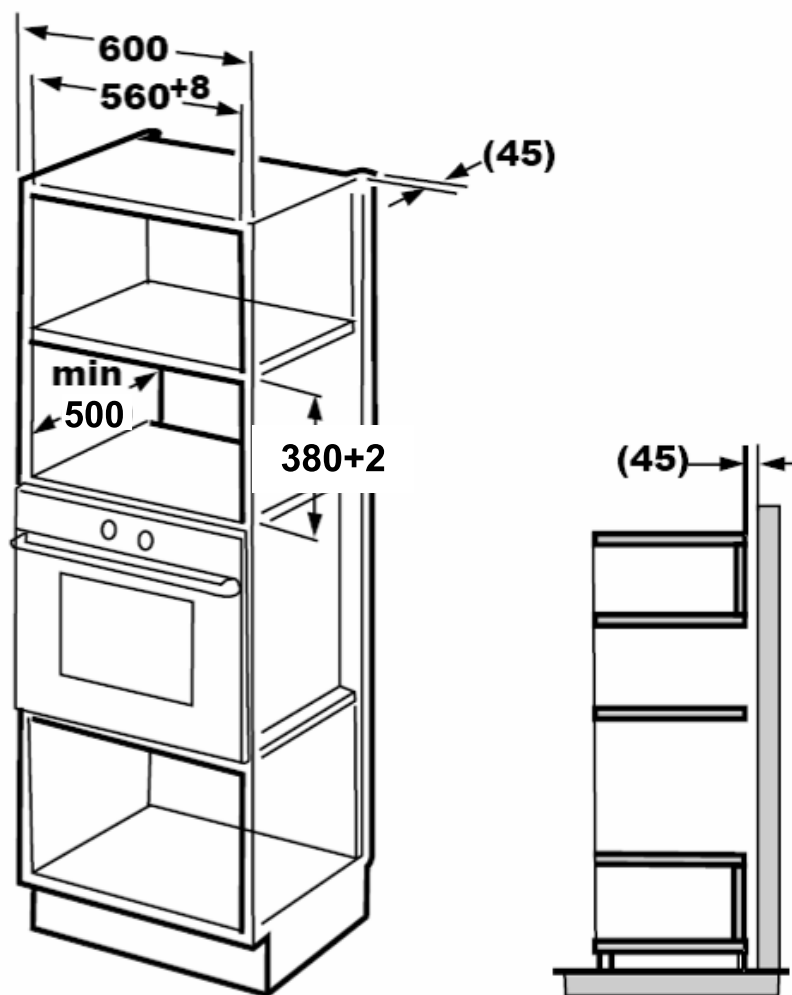


Attention :


La poignée et le modèle de l'armoire inférieure de la cuisinière sont nécessaires à l'installation.

B. Préparer l'armoire.

1. Lire le mode d'emploi sur le MODÈLE DE L'ARMOIRE INFÉRIEURE, placer le modèle sur la surface inférieure de l'armoire.

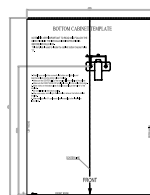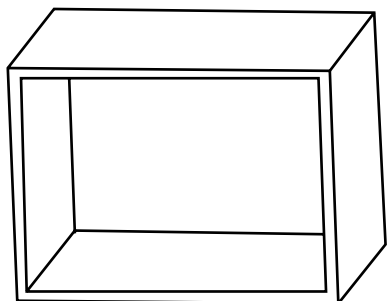


2. Réaliser le marquage sur la surface inférieure de l'armoire suivant la marque « a » sur le modèle.

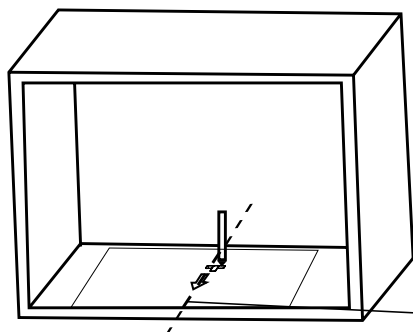


Centre line

Screw A  

Bracket 

3. Retirer le modèle de l'armoire inférieure et fixer la poignée à l'aide de la vis A.

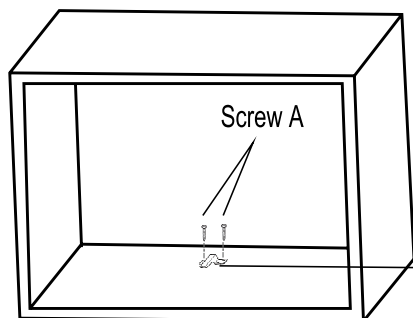


Bracket


C. Montage de la cuisinière

4. Installer la cuisinière dans l'armoire.

- S'assurer que l'arrière de la cuisinière est fixé à l'aide de la poignée.
- Ne pas serrer ni plier le câble d'alimentation.

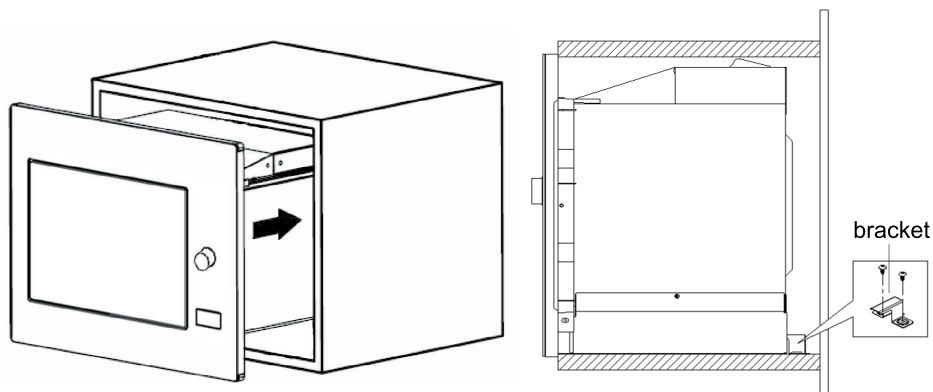

Ouvrir la porte, dans l'ouverture de montage, fixer la cuisinière à l'armoire par la vis B. Fixer ensuite la protection en plastique dans l'ouverture de montage.

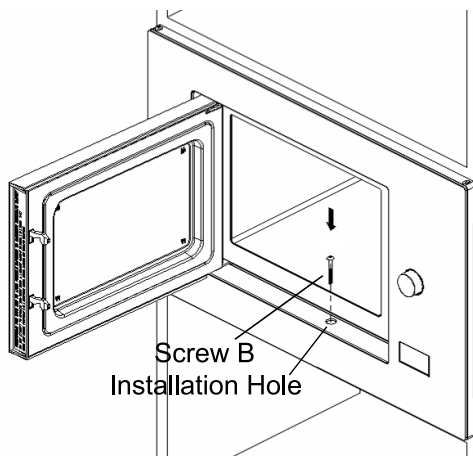

GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie selon la carte de garantie. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.

Service

- Le fabricant suggère de faire réaliser toute réparation et tout réglage par le Service Interventions ou un centre agréé du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de réparer vous-même l'appareil.
- Les réparations réalisées par des personnes sans les compétences exigées peuvent constituer un grave danger pour les utilisateurs de l'appareil.
- La période minimale de la garantie sur l'appareil, offerte par le fabricant, l'importateur ou le distributeur agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- L'appareil perd sa garantie suite à des transformations, des adaptations, la rupture des scellés ou de tout autre dispositif de sécurité ou de leurs éléments ainsi que suite à toute intervention qui n'est pas conforme aux consignes du mode d'emploi.

Demande de réparation et soutien en cas de défaillance

Si l'appareil nécessite une réparation, contactez le service. Les coordonnées du service et le numéro de contact sont indiqués sur la carte de garantie. Avant tout contact, veuillez préparer le numéro de série de l'appareil que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique. Pour faciliter les choses, veuillez le recopier ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Déclaration du fabricant

Par la présente le fabricant déclare que le produit est conforme à toutes les principales dispositions exigées par les directives de la communauté Européenne:

- **directive Basse Tension 2014/35/CE**
- **directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/CE**
- **directive 2009/125/CE**
- **directive RoHS 2011/65/CE**

et c'est le pourquoi le produit est désigné par le symbol **CE** ainsi qu'une déclaration de la conformité accessible aux organes chargés de la surveillance du marché a été délivrée.

Beste klant

Vanaf vandaag zijn de dagelijkse klusjes eenvoudiger dan ooit tevoren. Het apparaat **Amica** is een combinatie van uitzonderlijk bedieningsgemak en perfecte effectiviteit. Na het lezen van de gebruiksaanwijzing kent de bediening voor u geen geheimen meer.

Ieder apparaat dat de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen beschermt u tegen onjuist gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem altijd binnen handbereik heeft.

Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op om ongevallen te voorkomen.

Hoogachtend

Amica

VOORZORGSMATREGELEN

- OM BLOOTSTELLING AAN EVENTUELE OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN
- Probeer de magnetron niet te starten met open deur, dit kan schadelijke blootstelling veroorzaken aan microgolfenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsbegrenzungen niet uit schakelen en deze niet te bewerken.
- Zet geen voorwerpen tussen het frontale oppervlak van de magnetron en de deur en voorkom dat vuil en etensresten zich ophopen op de afsluitstrippen.
- Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is. Het is zeer belangrijk dat de deur van de magnetron goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan de:
- 1 deur (deuken, barsten) 2 scharnieren en vergrendeling (gebroken, gebarsten of los zittend) 3 afsluitstrippen van de deur en afdichtoppervlakken
- Aanpassingen, onderhoudswerkzaamheden en alle reparaties van de magnetron dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van de producent. Dit betreft vooral werkzaamheden waarbij de bedekking wordt verwijderd die de gebruiker beschermt tegen microgolfstraling.
- Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Zet de magnetron niet een kast*
- WAARSCHUWING: Dit apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden tijdens het gebruik heet. Vermijd contact met hete onderdelen. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen op afstand te blijven van het apparaat, tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene;
- Het apparaat dient niet gereinigd te worden met stoom
- De oppervlakken van de kast kunnen tijdens het draaien van de magnetron warm worden;

*betreft apparaten die niet ontworpen zijn voor inbouwmeubilair

AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR GEBRUIK IN DE TOEKOMST
- Voor het verminderen van het risico op brand, letsel of blootstelling aan de werking van overmatige microgolfe-energie dienen de volgende fundamentele veiligheidsprincipes nageleefd worden.
- Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het apparaat.
- Scherp toezicht is onontbeerlijk om het gevaar voor brand in de magnetronruimte te verminderen.
- Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met het doel dat beschreven is in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen corroderende chemicaliën in het apparaat. De magnetron is speciaal ontworpen om voedsel op te warmen of te koken. De magnetron is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.
- WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die geproduceerd wordt*;
- WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet verwarmd worden in goed afgesloten bakken, deze kunnen ontploffen;
- WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en personen zonder ervaring of kennis van het apparaat wanneer op hen gelet wordt of ze geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren kennen in verband met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen gedaan worden tenzij ze 8 jaar zijn of ouder en er toezicht wordt gehouden door een juiste persoon.

* Betreft apparaten met grill

- Gebruik alleen borden die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons;
- Wanneer voedsel wordt verwarmd in plastic of papieren bakken, moet op het functioneren van de magnetron getoet worden in verband met de mogelijkheid dat de bakken in brand kunnen vliegen;
- Wanneer u rook en/of vuur ziet, doe dan het apparaat uit of haal het uit het stopcontact en laat de deur dicht totdat de vlammen minder worden;
- Het opwarmen van dranken in de magnetron kan kookvertraging veroorzaken, wees daarom voorzichtig wanneer u iets met de verpakking doet;
- Details over het reinigen van deurrubbers en aangrenzende delen zijn te vinden in het desbetreffende hoofdstuk.
- De magnetron dient systematisch te worden gereinigd en alle opgehoopte etensresten verwijderd te worden
- Wanneer de magnetron niet schoon wordt gehouden, kan dit leiden tot beschadiging van het oppervlak, wat negatieve invloed kan hebben op de duurzaamheid van het apparaat en gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
- Attentie! Indien de vaste voedingskabel beschadigd raakt, dient deze bij de producent of een gespecialiseerde reparateur vervangen te worden of door een bevoegde persoon om gevaar te voorkomen.
- Voor gebruik van de magnetron dient de verwarmers van de grill aangezet te worden (tijdens het aanstaan van de verwarmers kan er rook uit de ventilatieroosters van de magnetron komen)*:
 - zet de ventilatie van de ruimte aan of zet het raam open,
 - stel de magnetron voor 3 min. in op de grillstand en laat de verwarmers van de grill warm worden zonder voedsel te verwarmen.
- De magnetron dient op een horizontale oppervlakte te staan.
- Het draaiplateau en de meenemer dienen zich tijdens het koken in de magnetron te bevinden. Zet het op te warmen gerecht voorzichtig op het draaiplateau en ga er voorzichtig mee om eventueel letsel te voorkomen.

* Betreft apparaten met grill

- Onjuist gebruik van een bruineerschaal kan door de hoge temperatuur het breken van het draaiplateau veroorzaken.
- Gebruik alleen kookzakken van de juiste grootte in magnetrons.
- De magnetron heeft een aantal ingebouwde veiligheidschakelaars die beschermen tegen de uitstoot van straling wanneer de deur openstaat. Kom niet aan deze schakelaars.
- Zet geen lege magnetron aan. Wanneer de magnetron zonder voedsel of met voedsel met weinig vocht wordt ingeschakeld, kan dit brand, verkoling, vonken en beschadiging van het oppervlak van de binnenruimte veroorzaken.
- Bereid geen gerechten direct op het draaiplateau. Overmatige lokale verhitting van het draaiplateau kan het barsten ervan veroorzaken.
- Geen flessen of voedsel voor baby's verwarmen in de magnetron. Ongelijk verwarmen kan plaatsvinden en letsel veroorzaken.
- Gebruik geen verpakkingen met een smalle hals zoals siroopflessen.
- Niet bakken in vet en in een diepe bak in de magnetron.
- Maak geen conserven in de magnetron, omdat de hele inhoud van de pot niet altijd het kookpunt bereikt.
- Gebruik de magnetron niet voor commerciële doeleinden. Dit apparaat is geschikt gebruik thuis of in objecten als*: personeelskeuken; in winkels, kantoren en andere werkplekken, gebruik door gasten van hotels, motels en andere accommodatie, in agrarische woongebouwen, accommodatieobjecten*;
- Om kookvertraging van hete vloeistoffen en dranken en brandwonden te voorkomen, dient de vloeistof voordat deze in de verpakking wordt gedaan en halverwege de kooktijd geroerd worden. Laat het nog even in de magnetron staan en roer nogmaals voordat u de verpakking uit de magnetron haalt.
- Vergeet niet dat het gerecht in de magnetron staat, om aanbranden door te lang koken te voorkomen.

- Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die gegenereerd wordt.*
- Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des récipients de l'appareil.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met lichamelijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring met of kennis van het apparaat, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat, door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- Laat gerechten niet te lang koken
- Gebruik de ruimte van de magnetron niet voor opslag. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de magnetron, zoals brood, koekjes, papieren artikelen, etc. Als de bliksem inslaat in een hoogspanningslijn, kan de magnetron zelf uit gaan.
- Verwijder ijzeren klemmen en metalen handvaten van papieren/plastic bakken voordat deze in de magnetron worden gezet.
- De magnetron moet worden geaard. Alleen aansluiten op een contact met goed werkende beschermende geleider. Zie "Installatie van veiligheidscircuit"
- Bepaalde producten zoals hele eieren (gekookt en/of rauw), water met olie of vet, afgesloten bakken en dichte glazen potten kunnen ontploffen en dienen daarom niet in de magnetron te worden verwarmd.
- De magnetron mag alleen aanstaan bij toezicht van volwassenen. Laat niet toe dat kinderen toegang hebben tot de besturingselementen of met het apparaat spelen.
- Start de magnetron niet wanneer deze een beschadigd aansluitblok of stekker heeft, wanneer deze niet goed functioneert of wanneer deze is beschadigd of is gevallen.
- Bedek de ventilatiegaten op de magnetron niet en blokkeer deze niet.
- Bewaar of gebruik de magnetron niet buiten.

* Betreft apparaten met grill

- Gebruik de magnetron niet bij water, bij de gootsteen in de keuken, in een vochtige ruimte of bij een zwembad.
- Dompel het snoer of de stekker niet onder in water.
- Houd de snoeren op afstand van verwarmde oppervlakken.
- Laat het snoer niet over de tafelrand of aanrecht hangen.
- Het apparaat dient gebruikt te worden wanneer de sierlijst is gemonteerd*
- Het oppervlak van de binnenruimte is heet na gebruik van de magnetron.
- Controleer de magnetron en het snoer regelmatig op beschadigingen. Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.

De beschikbare oppervlakken kunnen heet worden tijdens het functioneren.



* betreft inbouwapparatuur


INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken - wanneer bepaalde binnenelementen worden aangeraakt kan dit ernstige verwondingen of overlijden veroorzaken. Demonteer het apparaat niet.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken. Onjuiste gebruik van aarding kan elektrische schokken veroorzaken. Doe de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat goed geïnstalleerd en geaard is

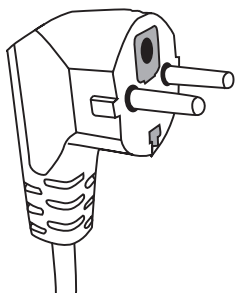

Het apparaat dient geaard te worden. Bij kortsluiting vermindert de aarding het gevaar op elektrische schokken door te voorzien in een afvoerdraad voor stroom. Dit apparaat is voorzien van een geaarde kabel met een passende stekker. De stekker dient in een correct geïnstalleerd en geaard contact te worden gedaan.

Wanneer u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of bij twijfel of het apparaat correct is geaard, raadpleeg dan een gekwalificeerde electricien of onderhoudstechnicus.

Als het gebruik van een verlengsnoer nodig is, gebruik dan slechts een drie-draads koord met stopcontact met een aardelektrode.

De producent is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het resultaat zijn van het aansluiten van de magnetron op een voedingsbron zonder veiligheidscircuit of niet goed werkend veiligheidscircuit.

Het apparaat is voorzien van een kort netsnoer om het gevaar voor verstrikking of uitschakelen door struikelen over een langer snoer te voorkomen.

Bij gebruik van een verlengsnoer:

- De aangegeven nominale elektrische gegevens van het verlengsnoer dienen minstens zo groot te zijn als de nominale elektrische gegevens van het apparaat.
- Het verlengsnoer dient 3-draads te zijn met aarding,
- Een lang snoer moet zo lopen dat dit niet over het aanrecht of tafelblad hangt waar er aan getrokken zou kunnen worden door kinderen of waarvan iemand onopzettelijk zou kunnen blijven hangen.

SCHALEN

WAARSCHUWING



Gevaar voor letsel Goed afgesloten bakken kunnen ontploffen
Gesloten bakken dienen geopend te worden en in plastic zakjes
dienen gaten gemaakt te worden voor het verwarmen.

Materialen die in de magnetron gebruikt kunnen worden en welke in de magnetron vermeden dienen te worden.

Bepaalde niet-metalen schalen kunnen onveilig zijn wanneer ze gebruikt worden in de magnetron. Bij twijfel kunt u de schaal controleren volgens de volgende procedure:

Controle van de schaal:

- 1 Vul een magnetronveilige bak met 1 kopje koud water (250 ml), doe hetzelfde met de onderzochte schaal.
- 2 Laat dit 1 minuut koken op maximaal vermogen.
- 3 Raak de schaal voorzichtig aan. Als de schaal warm is, gebruik hem dan niet in de magnetron.
- 4 Overschrijd de kookduur van 1 minuut niet.

Materialen die niet in de magnetron gebruikt kunnen worden

Soort schaal	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Kartonnen doos met metalen handvat	Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Metaal of schalen met metalen rand	Metaal schermt het gerecht af van microgolfenergie.
Een metalen rand kan een elektrische boog veroorzaken.	Elles peuvent provoquer un arc électrique et un incendie dans le four.
Metalen afsluiting - gedraaid	Kunnen een elektrische boog en brand in de magnetron veroorzaken.
Plastic zakjes	Kunnen brand in de magnetron veroorzaken
Schuimplastic	Schuimplastic kan smelten of de vloeistof die zich hierin bevindt verontreinigen wanneer dit wordt blootgesteld aan hoge temperatuur.
Hout	Hout droogt uit wanneer het gebruikt wordt in de magnetron en kan barsten of breken.

Materialen die gebruikt kunnen worden in de magnetron

Soort schaal	Opmerkingen
Bruineringsschaal	Volg de instructies van de producent. De bodem van de bruingingsschaal dient zich minimaal 5 mm boven het draaiplateau te bevinden. Onjuist gebruik kan het barsten van het draaiplateau veroorzaken.
Schotels	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de producent. Gebruik geen gebarsten of beschadigde schalen.
Glazen potten	Verwijder altijd de dop. Gebruik alleen om gerechten tot de juiste temperatuur op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet bestand tegen de temperatuur en kunnen breken.
Glazen schalen	Gebruik alleen hittebestendige schalen in de magnetron. Controleer dat er geen metalen lijsten zijn. Geen gebarsten of gekartelde bakjes gebruiken.
Kookzakjes in de magnetron	Volg de instructies van de producent. Niet afsluiten met metalen klemmen.
Papieren borden en bekens	Breng gaatjes om de damp te laten ontsnappen. Voor korte koken/opwarmen gebruiken. Laat de magnetron niet onbewaakt koken.
Keukenpapier	Gebruiken om de op te warmen gerechten te bedekken om het vet op te laten nemen.
Alleen gebruiken voor kort verwarmen onder continu toezicht.	Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures ou comme emballage pour évaporation.
Vetvrij papier	Gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen of als verpakking voor dampen.
Kunststof	Alleen geschikt voor de magnetron. Dienen een etiket te hebben met het opschrift "voor de magnetron". Sommige plastic bakjes worden zacht wanneer het voedsel dat erin zit warm wordt. Kookzakjes en afgesloten plastic zakjes dienen voorzien te worden van gaatjes of ventilatieopening volgens de instructies op de verpakking.
Plastic verpakkingen	Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik voor het afdekken van het gerecht tijdens het koken om het vochtig te houden. Voorkom dat plastic verpakkingen het voedsel aanraken.
Thermometers	Alleen geschikt voor de magnetron. (thermometers voor vlees en suiker).
Bakpapier	Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en om de vochtigheid te behouden.

Materiaal van de schaal	Microgolven	Grill	Combi modus
Warmtebestendig glas	JA	JA	JA
Niet warmtebestendig glas	NEE	NEE	NEE
Warmtebestendige ceramiek	JA	NEE	NEE
Schalen van materiaal dat veilig is voor in de magnetron.	JA	NEE	NEE
Keukenpapier	JA	NEE	NEE
Metalen bak	NEE	JA	NEE
Metalen rek (bij de magnetron geleverd)*	NEE	JA	NEE
Aluminiumfolie en foliebakjes	NEE	JA	NEE

* Komt voor in bepaalde modellen


INSTELLING MAGNETRON

Namen van magnetronelementen

Haal de magnetron en alle materialen uit de kartonnen doos en de ruimte van de magnetron. De magnetron wordt met de volgende uitrusting geleverd:

Draaiplateau	1
Meenemer	1
Gebruiksaanwijzing	1
Grillrek	1*

- A) Bedieningspaneel
- B) Veiligheidsblokkadesysteem - schakelt de voeding van de combimagnetron uit, als de deur opengaat terwijl het apparaat werkt.
- C) Draaipin
- D) Draaiplateau
- E) Deksel
- F) Deurruit

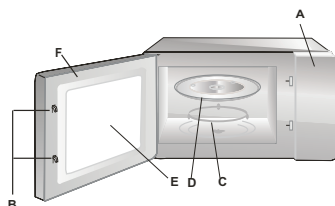


INSTALLATIE DRAAIPLATEAU

1. Druk of leg het draaiplateau nooit onderste boven.
2. Gebruik bij het koken altijd het draaiplateau en de meenemer.
3. Zet voor koken of verwarmen de gerechten op het draaiplateau.
4. Als het draaiplateau barst, dient u naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt te gaan.

Uitrustingselementen:


1. Grillrek
2. Draaiplateau
3. Draaipin

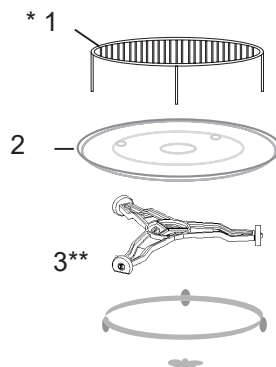

* Komt voor in bepaalde modellen. **Attentie:** Het rek dat bij de uitrusting van het apparaat hoort, mag uitsluitend gebruikt worden wanneer de magnetron op de «GRILL»-functie staat. Zet het rek op het draaiplateau.

** De meenemer komt in twee versies voor, afhankelijk van het model. Ze zijn onderling niet uitwisselbaar.

UITPAKKEN

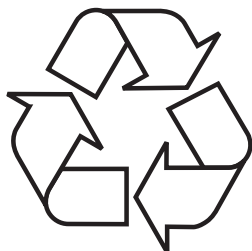

Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR



Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.

De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en -elementen.
- Controleer de magnetron op beschadigingen zoals deuken, verplaat-sing of breuk van de deur.
- Verwijder alle beschermfolie van de kast.
- Installeer de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.



Verwijder het lichtbruine mica-plaatje dat met schroeven vastzit aan de binnenkant ter bescherming van de magnetron niet.

Installatie

1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2. De magnetron mag alleen gebruikt worden als deze eerst wordt ingebouwd in een keukenmeubel*.
3. De wijze van montage van de magnetron wordt beschreven in de "Installatiefolder"*.
4. De magnetron dient geïnstalleerd worden in een kast van 60 cm breed en 85 cm van de keukenvloer*.

Verwijder de pootjes van de onderkant van de magnetron niet*.

Het blokkeren van de in- en uitlaatopeningen kan de magnetron be-schadigen.

Zet de magnetron zo ver mogelijk van radio's en televisies. Een draai-ende magnetron kan de ontvangst van radio en tv verstoren.

2. Doe de stekker van de magnetron in een standaard stopcontact. Controleer eerst of de spanning en frequentie hetzelfde zijn als op het typeplaatje

WAARSCHUWING: Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of een ander apparaat dat warmte produceert. Bij dergelijke installatie kan beschadiging optreden en verliest men de garantie.

BEDIENING

Bediening

 	[Kitchen Timer/Clock]
  OK	[Start/+30Sec./Confirm]
  	[Micro./Grill/Combi.]
 	[Weight/Time Defrost]
 	[Stop/Clear]

1. Instelling van de klok

Na aansluiting van het apparaat op de voeding verschijnt “0:00” op de display en hoort u het geluidssignaal “biip”.

- 1) U kiest voor de klokfunctie door eemaal op [Kitchen Timer/Clock] te drukken. Vier cijfers beginnen te knipperen.
- 2) Draai aan  om de uren in te stellen binnen het bereik van 0-23.
- 3) Druk op [Kitchen Timer/Clock]. De cijfers van de minuten gaan knipperen.
- 4) Draai aan  om de minuten in te stellen binnen het bereik van 0-59.
- 5) U beëindigt het instellen van de klok door op [Kitchen Timer/Clock] te drukken. “.” gaat knipperen en vervolgens wordt de tijd verlicht.

Opgelet:

- 1) Als na het inschakelen van de voeding niet de actuele tijd wordt ingesteld, zal het apparaat niet werken.
- 2) Als u tijdens het instellen van de actuele tijd drukt op [Stop/Clear] keert de magnetron automatisch terug naar zijn voorgaande staat.

2. Koken met microgolven

Druk op [Micro./Grill/Combi.] Op de display verschijnt “P100”. Druk viermaal op [Micro./Grill/Combi.] of draai aan  om het gewenste vermogen in te stellen. Na iedere druk op de knop verschijnen respectievelijk „P100”, „P80”, „P50”, „P30” of „P10”. Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Draai aan  om de kooktijd in te stellen van 0:05 tot 95:00. Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om te beginnen met koken.

Voorbeeld: Om te koken met microgolven op een vermogen van 80% gedurende 20 minuten moet u de magnetron volgens de onderstaande stappen instellen.

- 1) Druk eenmaal op [Micro./Grill/Combi.] Op de display verschijnt “P100”.
- 2) Druk opnieuw op [Micro./Grill/Combi.] of draai aan  en kies voor 80% vermogen van de microgolven.
- 3) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Op de display verschijnt “P 80”.
- 4) Om de kooktijd in te stellen draait u aan  totdat op de display “20:00” verschijnt.
- 5) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].

Opgelet: de kooktijd kan worden verlengd door op de volgende manier op de knoppen te drukken:

0 - 1 min	: 5 sec
1 - 5 min	: 10 sec
5 - 10 min	: 30 sec
10 - 30 min	: 1 min
30 - 95 min	: 5 min

"Micro./Grill/Combi." Instelling	Display	Microgolfermogen [%]	Grillvermogen [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Koken met de functie Grill of Combi

Druk op [Micro./Grill/Combi.] Op de display verschijnt "P100". Druk viermaal op [Micro./Grill/Combi] of draai aan [↻] om het gewenste vermogen in te stellen. Na iedere druk op de knop verschijnen respectievelijk "G", "C-1" of "C-2". Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Draai aan [↻] om de kooktijd in te stellen van 0:05 tot 95:00. Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om te beginnen met koken.

Voorbeeld: Om te koken met microgolven op een vermogen van 55% of gebruik te maken van 45% van het grillvermogen (C-1) gedurende 10 minuten moet u de magnetron volgens de onderstaande stappen instellen.

- 1) Druk eenmaal op [Micro./Grill/Combi.] Op de display verschijnt "P100".
- 2) Druk viermaal op [Micro./Grill/Combi.] Of draai aan [↻] om de modus Combi te kiezen. 1.
- 3) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Op de display verschijnt "C-1".
- 4) Om de kooktijd in te stellen draait u aan [↻] totdat op de display "10:00" verschijnt.
- 5) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].

Opgelet: Na het verstrijken van de halve griltijd laat de magnetron tweemaal een geluidssignaal horen. Dit is normaal. Voor een beter grillresultaat moet u het voedingsmiddel omkeren, de deur sluiten en vervolgens op [Start/+30Sec./Confirm] drukken om het kookproces voort te zetten. Als u niets doet zal de magnetron verdergaan met het kookproces.

4. Snelstart

- 1) Om te beginnen met koken met een vermogen van 100% drukt u op [Start/+30Sec./Confirm]. Elke druk op de knop verlengt de kooktijd met 30 seconden, maximaal tot 95 minuten.
- 2) In de microgolmodus of bij ontdooien op tijd verlengt elke druk op de knop [Start/+30Sec./Confirm] de kooktijd met 30 seconden.
- 3) Om koken bij 100% vermogen van de microgolven in te stellen draait u [↻] naar links. Druk vervolgens u op [Start/+30Sec./Confirm] om te beginnen met koken.

5. Ontdooien volgens gewicht

- 1) Druk eenmaal op [Weight/Time Defrost]. Op de display verschijnt "dEF1".
- 2) Draai aan [↻] om te kiezen voor het gewicht van het voedingsmiddel van 100 tot 2000 g.
- 3) Om te beginnen met ontdooien drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].

6. Ontdooien op tijd

- 1) Druk tweemaal op [Weight/Time Defrost]. Op de display verschijnt “dEF2”.
- 2) Draai aan  om de ontdooitijd in te stellen. De maximale ontdooitijd bedraagt 95 minuten.
- 3) Om te beginnen met ontdooien drukt u op [Start/+30Sec./Confirm]. Het vermogensniveau voor ontdooien bedraagt P30. U kunt dit niet veranderen.

7. Kookwekker

- 1) Druk 2x op [Kitchen Timer/Clock]. Op de display verschijnt 00:00.
 - 2) Draai aan  om de gewenste tijd in te stellen. De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten.
 - 3) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw instelling te bevestigen.
 - 4) zodra de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de kookwekkeraanduiding uit. Het geluidssignaal klinkt 5 keer. Als de klok is ingesteld (24-uursmodus) wordt op de display de actuele tijd getoond.
- Opgelet: De kookwekker verschilt van het 24-uurssysteem van de klok. De kookwekker telt de tijd af.

8. Menu automatische programma's

- 1) Om het menu te kiezen draait u  naar rechts. Op de display verschijnen achtereenvolgens “A-1” tot “A-8”, die staan voor pizza, vlees, groente, pasta, aardappelen, vis, dranken en popcorn.
- 2) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen.
- 3) Om een willekeurig gewicht uit de menutabel te kiezen draait u aan .
- 4) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].

Voorbeeld: Om gebruik te maken van een functie uit “Auto Menu” voor het koken van 350 g vis, handelt u als volgt:

- 1) Draai  naar rechts totdat “A-6”verschijnt.
- 2) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen.
- 3) Om het visgewicht te kiezen draait u aan  totdat het gewicht 350 g verschijnt.
- 4) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm].

Menutabel:

Menu	Gewicht (g)	Display
A-1 Warmhouden	200	200
	400	400
	600	600
A-2 Groenten	200	200
	300	300
	400	400
A-3 Vis	250	250
	350	350
	450	450
A-4 Vlees	250	250
	350	350
	450	450
A-5 Pasta	50 g (met 450 ml koud water)	50
	100 g (met 800 ml koud water)	100
A-6 Aardappelen	200	200
	400	400
	600	600
A-7 Pizza	200	200
	400	400
A-8 Soepen	200	200
	400	400

9. Koken in meerdere fasen

Het hoogste aantal kookfasen dat u kunt instellen is 2. Als u gebruikmaakt van meerdere kookfasen en een van de fasen is ontdooien, dan moet u dat als eerste fase instellen.

Voorbeeld: Om een voedingsmiddel gedurende 5 minuten te ontdooien en vervolgens gedurende 7 minuten te koken in de magnetron bij een vermogen van 80%, handelt u als volgt:

- 1) Druk tweemaal op [Weight/Time Defrost]. Op de display verschijnt "dEF2".
- 2) Draai aan [🌀] om de ontdooitijd te kiezen totdat "5:00" verschijnt op de display.
- 3) Druk eenmaal op [Microwave/Grill/Combi.] Op de display verschijnt "P100".
- 4) Druk opnieuw op [Microwave/Grill/Combi.] of draai aan [🌀] en kies voor 80% vermogen van de microgolven.
- 5) Druk op [Start/+30Sec./Confirm] om uw keuze te bevestigen. Op de display verschijnt "P80".
- 6) Om de kooktijd in te stellen draait u aan [🌀] totdat op de display "7:00" verschijnt.
- 7) Om te beginnen met koken drukt u op [Start/+30Sec./Confirm]. Voor de eerste fase klinkt het geluidssignaal eenmaal. Het aftellen van de ontdooitijd begint. Het geluidssignaal klinkt opnieuw zodra de tweede kookfase begint. Na afloop van het koken klinkt het geluidssignaal 5 keer.

10. Controle van de actuele instellingen

- 1) Om gedurende 3 seconden het huidige vermogen te tonen, drukt u in de kookmodus op [Micro./Grill/Combi.]. Na 3 seconden keert de magnetron terug naar de voorgaande staat.
- 2) Om gedurende 3 seconden de tijd te tonen, drukt u in de kookmodus op [Kitchen Timer/Clock].

11. Kinderslot

Startblokkade inschakelen: Druk in de stand-bymodus op [Stop/Clear] en houd deze knop 3 seconden ingedrukt - u hoort een lang geluidssignaal dat de inschakeling van de startblokkade aanduidt. [🔒 - - 🔒] brandt en als de tijd is ingesteld wordt deze verlicht. De blokkade-aanduiding brandt.

Startblokkade uitschakelen: Als de startblokkade actief is drukt u op [Stop/Clear] en houdt deze knop 3 seconden ingedrukt - u hoort een lang geluidssignaal dat de uitschakeling van de startblokkade aanduidt.

VERWIJDERING VAN DEFECTEN

Magnetron verstoort het beeld van de televisie	De radio- en televisieontvangst kan verstoord worden wanneer de magnetron aanstaat. Dit kan ook gebeuren bij kleine elektrische apparatuur zoals mixers, stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dat is een normaal verschijnsel.
De magnetron is slecht verlicht	Bij bereiding op een laag vermogen kan het licht van de magnetron zwakker worden. Dat is normaal.
Er verzamelt zich damp op de deur, er komt hete lucht uit de ventilatieopeningen	Tijdens het koken van gerechten kan er damp ontstaan. Het merendeel ontsnapt via de ventilatieopeningen. Een deel ervan kan zich verzamelen op een koele plek, zoals de deur van de magnetron. Dat is normaal.

Defect	Mogelijke oorzaak	Verwijdering
Magnetron kan niet gestart worden.	Aansluitsnoer zit niet goed in het stopcontact	Haal de stekker eruit en doe deze na 10 seconden opnieuw in het contact.
	Doorgebrande zekering, of de veiligheidsschakelaar heeft gewerkt.	Vervang de zekering of die de zekering aan (reparatie alleen door Service van Amica)
	Probleem met het contact	Controleer het contact met behulp van andere elektrische apparaten.
De magnetron verwarmt niet.	De deur zit niet goed dicht.	Doe de deur goed dicht.
Het glazen draaitableau maakt lawaai wanneer de magnetron aanstaat.	Vuile draairing en onderkant van de magnetron.	Zie "Onderhoud van de magnetron"

REINIGING

Zorg er voor het reinigen voor dat de magnetron niet aangesloten is op de voedingsbron.

- Reinig de binnenkant van de magnetron na gebruik met een vochtige doek.
- Reinig de accessoires normaal in water met zeep.
- Reinig het deurkozijn, pakking en aangrenzende elementen wanneer deze vuil zijn met een vochtige doek. Bij het reinigen van het oppervlak van de deur en magnetron alleen milde, niet-schurende zeep of reinigingsmiddelen gebruiken op een spons of zachte doek.

Gebruik voor het reinigen van de glazen deur geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metaalsponzen omdat dit krassen en beschadiging van de ruit kan veroorzaken.

Om de binnenruimte te reinigen: doen een halve citroen in een schaalje, voeg 300 ml water toe en zet de magnetronfunctie op 100% gedurende 10 minuten.


Haal de magnetron na het reinigen uit het stopcontact en neem de binnenkant af met een zachte droge doek.

MONTAGE


Lees voor de installatie deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

De voedingskabel niet afklemmen of buigen.

1.

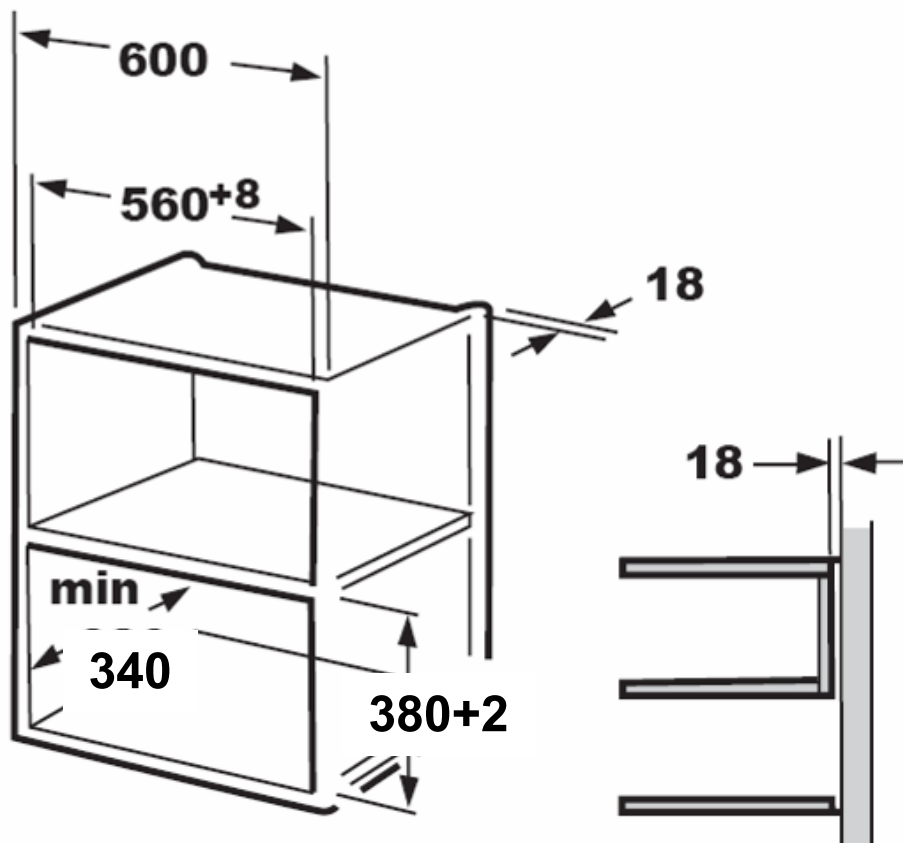



2.

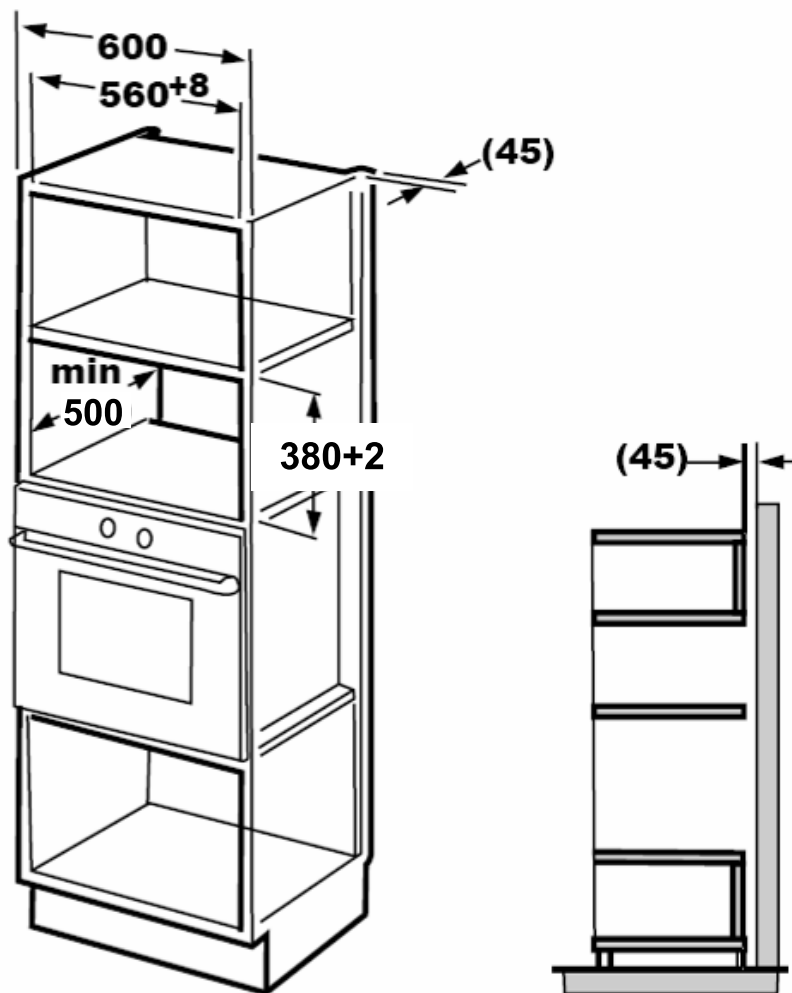


Attentie:
 Voor installatie zijn nodig: houder en sjabloon voor de onderkant van het kastje.

B. Bereid het kastje voor.

1. Lees de instructie op het SJABLOON VOOR DE ONDERKANT VAN HET KASTJE, plaats het sjabloon op het onderste vlak van het kastje.

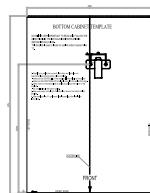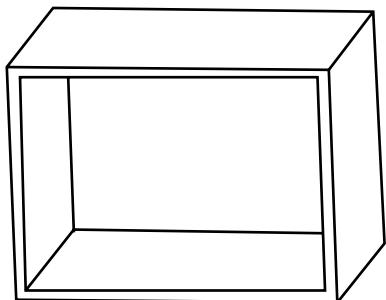


2. Maak markeringen op het onderste vlak van het kastje, in overeenstemming met de aanduiding "a" op het sjabloon.

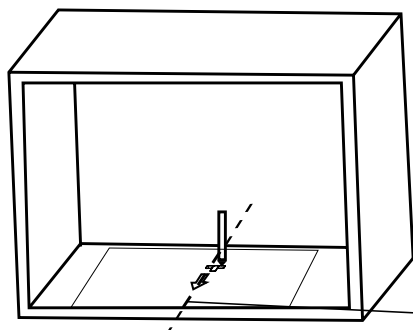

Screw A  

Bracket 

3. Neem het sjabloon van de onderkant van het kastje en maak de houder vast met behulp van schroef A.

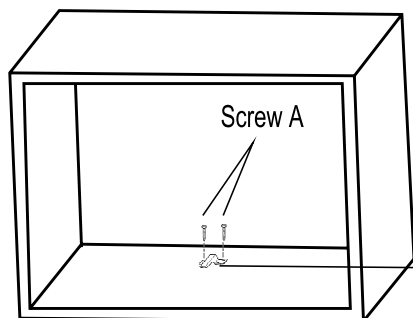


Bracket


C. Montage van de magnetron

4. Monteer de magnetron in het kastje.

- Zorg ervoor dat de achterkant van de magnetron is bevestigd met de houder.
- De voedingskabel niet afklemmen of buigen.

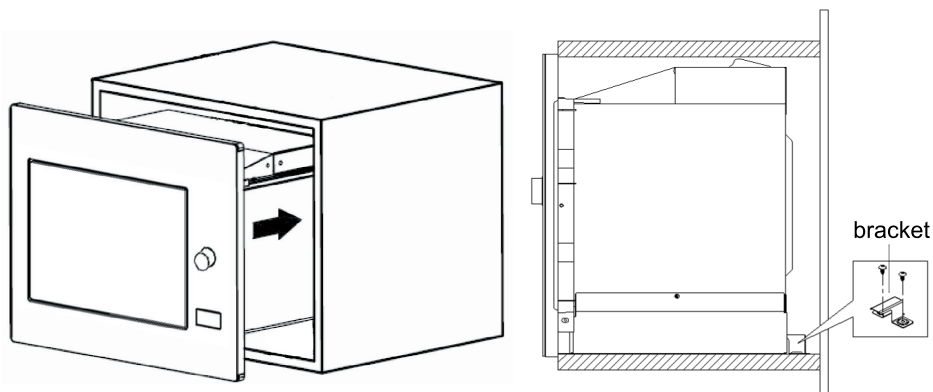

Open de deur en maak de magnetron vast aan het kastje met behulp van schroef B in de montageopening. Plaats vervolgens het plastic kapje op de montageopening.

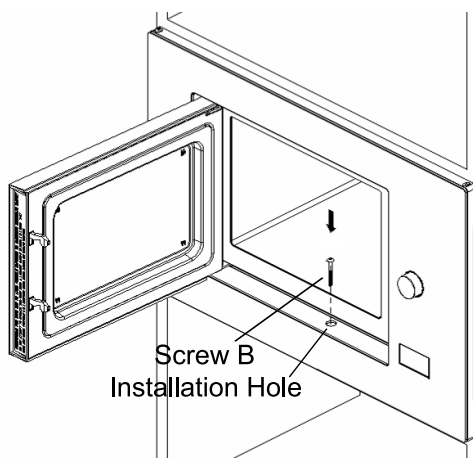

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verklaring van de producent

Hierbij verklaart de producent, dat het product aan de eisen van de onderstaande Europese richtlijnen voldoet:

- **Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EC**
- **Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EC**
- **Richtlijn 2009/125/EC**
- **Richtlijn RoHS 2011/65/EC**

en over de certificering **CE** en de conformiteitsverklaring voor organen die toezicht op de markt houden beschikt.

Vážený kliente,

počínaje dnešním dnem jsou každodenní povinnosti jednodušší než kdykoli jindy. Zařízení **Amica** je spojením výjimečně snadné obsluhy a vynikající efektivity. Po přečtení návodu nebudete mít problém s obsluhou.

Zařízení, které opustilo továrnu, bylo důkladně zkontrolováno před zabalením z hlediska bezpečnosti a funkčnosti na kontrolních stanovištích.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržováním pokynů uvedených v návodu předejdete nesprávnému používání. Návod si ponechte a uschovejte tak, abyste jej měli vždy při ruce.

Dodržujte přesně návod k obsluze, abyste zabránili nešťastným událostem.

S úctou

Amica

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY

- PRO VYHNUTÍ SE EVENTUÁLNÍMU NADMĚRNÉMU ŠKODLIVÉMU PŮSOBNÍ ENERGIE MIKROVLN
- Nezkoušejte startovat mikrovlnku s otevřenými dvířky, protože to může způsobit ohrožení pocházející z energie mikrovln. Důležité je nevypínání zajišťujících blokad, a nemanipulování s nimi
- Neumísťujte žádné předměty na čelní povrch mikrovlnky a dvířky a nepřipustte, aby se špína, anebo zbytky čisticího přípravku shromažďovaly na těsnicím povrchu.
- Pokud je mikrovlnka poškozená, nepoužívejte ji. Je velmi důležité, aby se dvířka mikrovlnky správně zavíraly a aby nebylo poškození na:
 1. Dvířkách (promáčknutí, prasknutí)
 2. Pantech a zámcích (zlámané, prasknuté anebo uvolněné)
 3. Hermetických dvířek a těsnicím povrchu
- Regulaci, konzervační činnosti a veškeré opravy mikrovlnky může provádět výlučně odpovídajícím způsobem vyškolený servisní personál výrobce. Týká se to zvláště prací spojených se snímáním krytu chránícího uživatele před mikrovlnným zářením.
- Přechovávejte spotřebič a jeho připojovací kabel v bezpečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.
- Mikrovlnou troubu neumísťujte do skřínky*
- **VYSTRACHA:** Spotřebič a jeho dostupné části jsou v průběhu používání horké. Vyhněte se kontaktu s horkými částmi. Děti mladší než 8 let, nemohou přebývat v blízkosti spotřebiče, ledaže jsou pod dozorem dospělé osoby;
- Spotřebič nečistěte párou
- Povrch skřínky se může během práce mikrovlnky nahřát; is operating;

* týká se spotřebičů, které nejsou přizpůsobené pro nábytkovou vestavbu

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- POZORNĚ PŘEČTETĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ.
- Pro snížení požárního ohrožení, úrazů anebo vystavení na nadměrné působení mikrovlnné energie v průběhu používání spotřebiče dodržujte níže uvedených základních bezpečnostních zásad.
- Přečtěte návod k obsluze před použitím spotřebiče.
- Je nezbytný pečlivý dohled pro snížení požárního ohrožení v komoře mikrovlnky.
- Používejte spotřebič pouze v souladu s určením popsáním v návodu. Nepoužívejte korodující chemikálie do spotřebiče. Mikrovlnka je speciálně projektovaná do ohřívání anebo vaření potravin. Není určena k průmyslovému ani laboratornímu použití.
- VYSTRACHA: Pokud je spotřebič používán v kombinovaném režimu, děti mohou tuto mikrovlnku používat pouze pod dohledem dospělých z důvodu vytváření vysoké teploty*;
- VYSTRACHA: Kapaliny a jiné potraviny není dovoleno ohřívát v hermeticky uzavřených nádobách, protože je možnost vzniku exploze;
- VYSTRACHA: To zařízení může být používané dětmi ve věku 8 let a staršími, osoby s omezenými fyzickými anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez zkušenosti a bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud jsou dozorované anebo byly instruované ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení nemůže být vykonávána dětmi, ledaže skončily 8 let a mají dohled zodpovědné osoby.
- Používejte pouze takové nádoby, které jsou vhodné k používání v mikrovlnných troubách;

* Týká se spotřebičů vybavených grilem

- V průběhu ohřevu potravin v plastických anebo papírových nádobách, pečlivě dohlížejte na práci mikrovlnné trouby z důvodu možnosti vzplanutí nádob;
- V případě zpozorování kouře a/nebo ohně, vypněte spotřebič anebo ho odpojte od napájení a ponechte dvířka uzavřená, dokud plameny nezhasnou;
- Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděné vření, proto také zachovejte opatrnost v průběhu manipulace s nádobou;
- Podrobnosti týkající se čištění těsnění dvířek a přiléhajících částí se nacházejí v příslušné kapitole tohoto návodu.
- Mikrovlnku čistěte systematicky a odstraňujte všechny zbytky pokrmů
- Zanedbání udržování mikrovlnky v čistém stavu může vést k poškození povrchu, co může nepříznivě ovlivňovat trvanlivost spotřebiče a způsobovat nebezpečné situace
- Pozor! Jestliže neodlučitelný napájecí vodič bude poškozený, musí být vyměněný u výrobce anebo ve specializovaném opravárenském podniku, anebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrožení zdraví anebo požáru.
- Před začátkem používání mikrovlnky vypalte ohřivač grilu (v průběhu vypalování ohřivače, může z ventilačních mřížek mikrovlnky unikat kouř)*:
- - v místnosti zapněte ventilaci nebo otevřete okno,
- - nastavte mikrovlnku na práci samého grilu na cca 3 min. a rozehejte ohřivač grilu bez ohřívání potravin.
- Mikrovlnka musí stát na vodorovném povrchu.
- Otočný talíř a souprava otočného zařízení se v době vaření musí nacházet v mikrovlnce. Vařenou potravinu opatrně uložte na otočném talíři a opatrně s ní manipulujte, aby nedošlo k eventuálnímu stlúčení.
- Nesprávné použití misky k smažení může způsobit prasknutí otočného stolíku způsobené vysokou teplotou.

* Týká se spotřebičů vybavených grilem

- Používejte pouze odpovídající velikost sáčku na vaření v mikrovlnných troubách.
- Mikrovlnka má několik vbudovaných vypínačů zabezpečujících před emisí záření, v době kdy jsou otevřena dvířka. Nemanipulujte s těmi vypínači.
- Nezapínejte prázdnou mikrovlnou troubu. Zapnutí mikrovlnky bez potravin anebo s potravinami s velmi malým obsahem vody může způsobit požár, zuhelnatění, jiskření a poškození povlaku vnitřní komory.
- Nepřipravujte pokrm bezprostředně na otočném talíři. Nadměrné místní ohřátí otočného talíře může způsobit jeho prasknutí.
- Neohřívejte láhve pro nemluvnata anebo potraviny pro nemluvnata v mikrovlnné troubě. Může následovat nerovnoměrné ohřátí a způsobit úraz.
- Nepoužívejte nádoby s úzkým hrdlem, jakými jsou lahvičky na sirupy.
- Nesmažte na tuku a hluboké nádobě v mikrovlnné troubě.
- Nevyrábějte domácí konzervy v mikrovlnné troubě, protože ne vždy celý obsah zavařovací sklenice dosáhne teplotu varu.
- Nepoužívejte mikrovlnou troubu pro komerční účely. Spotřebič je určený k používání v domě anebo v objektech, jakými jsou *: kuchyně pro pracovníky; v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, používání zákazníků v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích, vesnických domech, v noclehárnách*;
- Pro zabránění opožděného vření horkých kapalin a nápojů, jak rovněž popaření, před vložením kapaliny do mikrovlnky ji promíchejte a opětovně v polovině času vaření. Poté ji ponechte ještě na krátkou dobu v mikrovlnce a ještě jednou promíchejte před vyjmutím nádoby.
- Nezapomínejte, že se pokrm nachází v mikrovlnce, aby se nespálil nadměrným vařením.
- Pokud je spotřebič používán v kombinovaném režimu, děti mohou mikrovlnku používat pouze pod dozorem dospělých osob z důvodu vytváření vysoké teploty*

- Tento spotřebič není určený pro používání osobami (v tom dětmi) s omezenými fyzickými, senzibilními anebo psychickými schopnostmi, jak rovněž osobami s nedostatkem zkušeností anebo znalosti spotřebiče, ledaže se to uskutečňuje pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání spotřebiče, odevzdaném osobami, které odpovídají za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokrmy nepřevařujte
- Nepoužívejte komory mikrovlnky ke skladování. Nepřechovávejte uvnitř mikrovlnky hořlavé předměty, jako je chléb, cukrovinky papírové předměty apod. Jestliže blesk udeří do napájecí linie, mikrovlnka se může zapnout samočinně.
- Odstraňte drátěné svorky a kovové úchyty z zásobníků/papírových anebo umělohmotných sáčků před jejich umístěním v mikrovlnce.
- Mikrovlnka musí být uzemněná. Připojujte pouze do zásuvky se správným ochranným vodičem. Viz „Instalace ochranného vodiče“
- Některé produkty, jako celé vejce (vařené a/nebo surové), voda s olejem anebo tukem, hermetické zásobníky a uzavřené skleněné sklenice mohou explodovat a proto je v mikrovlnce neo-
hřívejte.
- Práce mikrovlnky musí probíhat při stálém do-
zoru dospělých osob. Nepřipusťte, aby děti měly přístup k ovládacím elementům anebo si hrály se spotřebičem.
- Neuvádějte mikrovlnku do provozu, pokud má poškozenou přípojňovou lištu anebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, anebo jestliže byla poškozená anebo upadla.
- Nezakrývejte ani neblokuje větráky na mikro-
vlnce.
- Neskladujte ani nepoužívejte mikrovlnku zvenčí.
- Nepoužívejte mikrovlnku v blízkosti vody, v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhké místnosti anebo v blízkosti bazénu.
- Neponořujte připojovací vodič ani zástrčku do vody.

* Týká se spotřebičů vybavených grilem

- Udržujte vodič v bezpečné vzdálenosti od ohřívacích povrchů.
- Nepřipusťte, aby připojovací kabel visel na hraně stolu anebo desky.
- Spotřebič musí být používán s namontovaným ozdobným rámem*
- Povrch vnitřní komory spotřebiče je po používání mikrovlnky horký.
- Systematicky kontrolujte mikrovlnku a její připojovací vodič z hlediska poškození. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození, mikrovlnku nepoužívejte.

Dostupné povrchy
mohou být horké
v průběhu práce.




INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotknutí- určité vnitřní elementy mohou způsobit vážné poranění anebo smrt. Nedemontujte tento spotřebič.

VÝSTRAHA

Ohrožení elektrickým proudem. Nesprávné používání uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem. Nevkládejte zástrčku do zásuvky, dokud spotřebič nebude správně instalovaný a uzemněný.

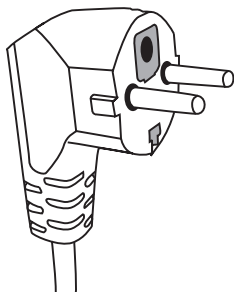

Tento spotřebič uzemněte. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje ohrožení úderu elektrickým proudem zabezpečující vodič odvodu elektrického proudu. Spotřebič je vybavený kabelem, který má uzemňující vodič s odpovídající zástrčkou. Zástrčka musí být vložena do zásuvky správně instalované a uzemněné.

V případě nepochopení návodu k uzemnění anebo vzniku pochybností, zda je spotřebič správně uzemněný, obraťte se na kvalifikované elektrikáře anebo servisního technika.

Jestliže je zapotřebí použít prodlužovací kabel používejte pouze kabel mající zásuvku se zemníkem.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody anebo úrazy, které jsou důsledkem připojení mikrovlnky ke zdroji napájení bez ochranného vodiče anebo s nesprávným ochranným obvodem.

Krátký síťový vodič je plánovaný, aby se snížilo ohrožení vyplývající ze zamotání se anebo vypnutí způsobené klopýtnutím o dlouhý vodič.

Jestliže se používá prodlužovací šňůra:

- Označené jmenovité elektrické parametry prodlužovací šňůry musí být tak velké, jak jmenovité elektrické údaje spotřebiče.
- Prodlužovací šňůra musí být 3- vodičovou šňůrou s uzemněním,
- Dlouhá šňůra musí být vedena tak, aby nevisela přes desku anebo stůl, kde by mohla být popotazena dětmi anebo zachycená a mimovolně vytáhnutá.

NÁDOBÍ

VÝSTRAHA



Ohrožení lidí úrazem. Hermeticky uzavřené nádoby mohou explodovat. Uzavřené nádoby otevřete, a plastické sáčky propíchejte před začátkem ohřívání.

Materiály, které je možné používat v mikrovlnce, a kterým se vyhýbejte v mikrovlnné troubě.

Některé nekovové nádoby může být při používání v mikrovlnce nebezpečné. V případě pochybností je možné zkontrolovat dané nádoby s použitím níže uvedené procedury:

Zkoumání nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou k používání v mikrovlnce 1 šálkem studené vody (250 ml), to samo proveďte se zkoumaným nádobím.
2. Vařte s maximálním výkonem 1 minutu.
3. Opatrně se dotýkejte nádobí. Jestliže je nádoby je teplé, nepoužívejte ho v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minuty.

Materiály, které není možné používat v mikrovlnné troubě

Druh nádobí	Poznámky
Hliníkový táč	Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí vhodné k používání v mikrovlnkách.
Lepenková krabice s kovovým úchytem	Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí vhodné k používání v mikrovlnkách.
Metal anebo nádobí s kovovým rámečkem	Kov začalíní pokrm před energií mikrovln. Kovový rámeček může způsobit elektrický oblouk.
Kovové uzavření - zašroubované	Mohou způsobit elektrický oblouk a požár v mikrovlnce.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnce.
Plastiková pěna	Plastiková pěna se může roztopit anebo znečistit kapalinu v ní se nacházející, pokud bude vystavena vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo vysychá, pokud je používán v mikrovlnné troubě i může prasknout anebo se zlomit.

* Nachází se ve vybraných modelech

Materiály, které je možné používat v mikrovlnné troubě

Druh nádobí	Poznámky
Nádoba na smažení	Dodržujte návod výrobce. Dno nádoby na smažení musí být nejméně 5 mm výše od otočného talíře. Nesprávné používání může způsobit prasknutí otočného talíře.
Obědová souprava	Pouze vhodná do mikrovlnky. Dodržujte návod výrobce. Nepoužívejte prasknuté nebo otlučené nádoby.
Skleněné sklenice	Vždy sejměte víčko. Používejte pouze do ohřívání pokrmů na odpovídající teplotu. Většina skleněných nádob není odolná vůči teplotě a může prasknout.
Skleněné nádoby	Používejte pouze žáruvzdorné skleněné nádoby v mikrovlnce. Přesvědčte se, že nejsou kovové rámečky. Nepoužívejte prasknuté nebo otlučené nádoby.
Sáčky do vaření w mikrovlnce	Dodržujte návod výrobce. Neuzavírejte kovovými svorkami.
Papírové talíře a hrnky	Udělejte nářezy, pro umožnění páře úniku. Používejte pouze ke krátkému vaření/ohřívání. Nenechávejte mikrovlnku bez dozoru v průběhu vaření.
Papírové ručníky	Používejte k přikrytí pokrmů k ohřátí do pohlcení tuku. Používejte pouze ke krátkému vaření pod stálým dohledem.
Pergamínový papír	Používejte jako příkrývku proti stříkancům anebo jako obal pro paření.
Umělé hmoty	Pouze vhodná do mikrovlnky. Musí mít etiketu „do mikrovlnky“. Některé umělohmotné nádoby měknou, když se pokrm uvnitř zahřeje. „Sáčky do vaření“, a hermeticky uzavřené umělohmotné sáčky nařízněte, proděrujte anebo vybavte odvětrávačem v souladu s pokyny na obalu.
Umělohmotné obaly	Pouze vhodná do mikrovlnky. Používejte pro přikrytí pokrmu v průběhu vaření pro udržení vlhkosti. Nepřipusťte, aby umělohmotné obaly dotýkaly pokrmu.
Teploměry	Pouze vhodná do mikrovlnky. (teploměry do masa a cukru).
Voskovaný papír	Používejte jako příkrývku, pro předcházení stříkancům a pro udržení vlhkosti.

Materiál nádobí	Mikrovlny	Gril	Režim Combi
Sklo tepelně odolné	ANO	ANO	ANO
Sklo tepelně neodolné	NE	NE	NE
Tepelně odolná keramika	ANO	NE	NE
Nádoby z hmoty bezpečné v používání v mikrovlnné troubě.	ANO	NE	NE
Papír pro kuchyňské účely	ANO	NE	NE
Kovová nádoba	NE	ANO	NE
Kovový stojan (ve výbavě mikrovlnky)*	NE	ANO	NE
Hliníková folie a nádoby z folie	NE	ANO	NE

* Nachází se ve vybraných modelech


NASTAVENÍ MIKROVLNKY

Názvy elementů vybavení mikrovlnky

Vyjměte mikrovlnku a všechny materiály z lepenkové krabice a komory mikrovlnky. Mikrovlnka je dodávána s následujícím vybavením:

Otočný talíř	1
Otočné zařízení	1
Návod k obsluze	1
Stoják na grilování	1*

- A) Ovládací panel
- B) Systém zabezpečující blokády - Vypíná napájení mikrovlnky, když během práce budou otevřena dvířka.
- C) Otočné zařízení
- D) Otočný talíř
- E) Vnitřní kryt dvířek
- F) Dvířka

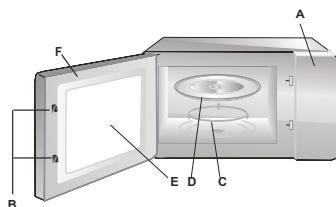


INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE

- 1 Nikdy nestlačujte ani ne kladte otočný talíř dnem nahoru.
- 2 Během vaření vždy používejte otočný talíř a otočné zařízení.
- 3 Do vaření anebo ohřívání vždy kladte všechny pokrmy na otočném talíři
- 4 Jestliže otočný talíř praskne, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.

Elementy vybavení:

1. Stojan na grilování
2. Otočný talíř
3. Otočné zařízení

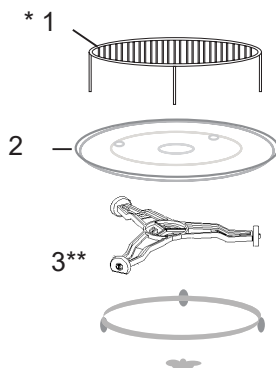


* Nachází se ve vybraných modelech Pozor: Stojan, který je součástí vybavení spotřebiče používejte výlučně při nastavení mikrovlnky na funkci „GRIL“. Stojan umístěte na otočném talíři.

** Otočné zařízení je ve dvou verzích, v závislosti od modelu. Nejsou se sebou zaměnitelné.

*** Otočný talíř v závislosti na modelu. V tomto případě, použijte k ohřevu vlastní talíř a vložte do mikrovlnné trouby

ROZBALENÍ

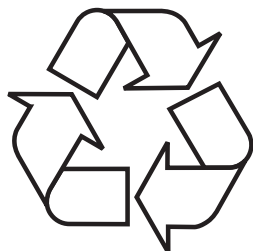

Spotřebič byl na čas transportu zabezpečený před poškozením. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí. Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU



Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabránuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

- Odstraňte všechny materiály a elementy obalu.
- Zkontrolujte mikrovlnku z hlediska takových poškození jako promáčknutí přesunutí anebo zlámání dvířek.
- Odstraňte všechny zabezpečující fólie z povrchu skřínky.
- Neinstalujte mikrovlnku, jestliže je uškozená.



Nedemontujte světlehnědou příkrývku ze slídy přišroubované šrouby do výklenku mikrovlnky pro krytí magnetronu.

Instalace

1. Spotřebič je určený výlučně k domácímu používání.
2. Mikrovlnka může být používána pouze po jejím předcházejícím vestavení do kuchyňského nábytku*.
3. Způsob montáže mikrovlnky do nábytku je představený v "Instalačním letáčku"*.
4. Mikrovlnná trouba musí být instalovaná v skřínce o šířce 60 cm a ve výšce 85 cm od podlahy kuchyně*.

Nedemontujte nožičky z dna mikrovlnky*.

Blokování vstupních a výstupních otvorů může mikrovlnku uškodit. Mikrovlnku umístěte co nejdále od rádiových a televizních přijímačů. Pracující mikrovlnná trouba může způsobovat poruchy rádiového a televizního přijímání.

2. Vložte zástrčku mikrovlnky do standardní domácí zásuvky. Dříve se přesvědčte, zda její napětí a kmitočet jsou stejné jak na firemním štítku.

VÝSTRAHA: Neinstalujte mikrovlnku nad varnou deskou anebo jiným spotřebičem vytvářejícím teplo. V případě takové instalace může dojít k poškození a ztrátě záruky.

* Týká se spotřebičů do vestavby

OBSLUHA

Obsluha

 	[Kitchen Timer/Clock]
  OK	[Start/+30Sec./Confirm]
  	[Micro./Grill/Combi.]
 	[Weight/Time Defrost]
 	[Stop/Clear]

1. Nastavování hodin

Po připojení trouby k napájení se na displeji zobrazí „0:00“ a zazní jednu zvukový signál.

1) Pro zvolení funkce hodin stlačte 1x [Clock/Kitchen Timer]. Začnou blikat čtyři číslice.

2) Otočte [↻], abyste nastavili čas v rozsahu 0–23.

3) Stlačte [Clock/Kitchen Timer]. Začnou blikat číslice minut.

4) Otočte [↻], abyste nastavili minuty v rozsahu 0–59.

5) Pro zakončení nastavení hodin stlačte [Clock/ Kitchen Timer]. Bude blikat „:“, a poté se podsvítí.

Pozor:

1) Jestliže po zapnutí napájení nebude nastavený aktuální čas, v takovém případě nebude promítáný.

2) Jestliže v průběhu procesu nastavování aktuálního času, uživatel stlačí [Stop/Clear], mikrovlnka se automaticky vrátí do předcházejícího stavu.

2. Mikrovlnné vaření

Stlačte [Microwave/Gril/Combi.]. Na displeji se promítne „P 100“. Stlačte čtyřikrát [Microwave/Grill/Combi.] anebo obraťte [↻] s cílem vybrání odpovídajícího výkonu. Za každým dalším stlačením se promítne „P 100“, „P 80“, „P 50“, „P 30“ anebo „P 10“. Pro potvrzení stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Otočte [↻] pro nastavení času vaření od 0:05 do 95:00. Pro začátek vaření stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Příklad: Pro mikrovlnné vaření s výkonem 80% po dobu 20 minut, zaprogramujte mikrovlnku níže uvedeným postupem.

Stlačte jedenkrát [Microwave/Grill/Combi.]. Na displeji se ukáže „P 100“. Opětovně stlačte [Microwave/Grill/Combi.] anebo otočte [↻] vybírajíc 80% mikrovlnného výkonu.

Pro potvrzení stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Na displeji se ukáže „P 80“.

Pro nastavení času vaření otáčejte [↻] až se na displeji ukáže „20:00“.

Pro uvedení do provozu vaření stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Pozor: čas vaření můžete prodloužit postupným stlačováním tlačítka následujícím způsobem:

0-1 min:	5 sekund
1-5 min:	10 sekund
5-10 min:	30 sekund
10-30 min:	1 minuta
30-95 min:	5 minut

„Micro./Grill/Combi.“ Nastavení	Displej	Výkon mikrovln [%]	Výkon grilu [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Vaření s funkcí Gril anebo Combi.

Stlače [Microwave/Grill/Combi.] Na displeji se ukáže „P 100“. Stlače čtyřikrát [Microwave/Grill/Combi.] anebo obraťte [↺] s cílem vybrání odpovídajícího výkonu. Po každém dalším stlačení se promítne „G“, „C-1“ anebo „C-2“. Pro potvrzení stlače „Start/+ 30Sec./Confirm“. Otočte [↺] pro nastavení času vaření od 0:05 do 95:00. Pro začátek vaření stlače [Start/+ 30Sec./Confirm].

Příklad: Pro vaření mikrovlnami s výkonem 55% a využití 45% výkonu grilu (C-1) po dobu 10 minut, nastavte mikrovlnku dle níže uvedeného postupu.

- 1) Stlače jedenkrát [Microwave/Grill/Combi.]. Na displeji se ukáže „P 100“.
- 2) Stlače čtyřikrát [Microwave/Grill/Combi.] anebo otočte [↺] pro výběr režimu Combi. 1.
- 3) Pro potvrzení stlače [Start/+ 30Sec./Confirm]. Na displeji se ukáže „C -1“.
- 4) Pro nastavení času vaření otáčejte [↺] až se na displeji ukáže „10:00“.
- 5) Pro uvedení do provozu vaření stlače [Start/+ 30Sec./Confirm].

Pozor:

Po uplynutí poloviny času grilování trouba dvakrát vydá zvukový signál a to je normální. Abyste získali lepší účinek grilování, pokrm otočte, zavřete dvířka a potom stiskněte [START/+30Sec./Confirm], abyste pokračovali ve vaření. Pokud uživatel neprovede žádnou operaci, trouba obnoví vaření.

4. Rychlý start

- 1) Pro uvedení do provozu vaření po dobu 30 sekund s výkonem 100%, stlače [Start/+30Sec./Confirm]. Každé stlačení prodlouží čas vaření o 30 sekund, až do 95 minut.
- 2) V režimu mikrovln, grilu, kombinovaného vaření anebo rozmrazování dle času, každé stlačení [Start/+30Sec./Confirm] způsobuje prodloužení času vaření o 30 sekund.
- 3) Pro nastavení vaření se 100% výkonem mikrovln otočte [↺] vlevo. Poté stlače [Start/+30Sec./Confirm] pro uvedení do provozu vaření.

5. Rozmrazování podle hmotnosti

- 1) Stlačte jednou [Weight/Time Defrost]. Na displeji se ukáže „dEF1“.
- 2) Otočte [↻] pro vybrání hmotnosti pokrmu od 100 do 2000 g.
- 3) Pro uvedení do provozu rozmrazení stlačte [Start/+30Sec./Confirm].

6. Rozmrazování podle času

- 1) Stlačte dvakrát [Weight/Time Defrost]. Na displeji se ukáže „dEF2“.
 - 2) Otočte [↻], pro nastavení času rozmrazování. Maximální čas rozmrazování činí 95 minut.
 - 3) Pro uvedení do provozu rozmrazení stlačte [Start/+30Sec./Confirm].
- Uroveň výkonu rozmrazování činí P 30 a není možné ji změnit.

7. Minutka

- 1) Stlačte 2x [Clock/Kitchen Timer]. Na displeji se ukáže 00:00.
- 2) Otočte [↻], pro zavedení příslušného času. Maximální čas vaření je 95 minut.
- 3) Pro potvrzení nastavení stlačte [Start/+30Sec./Confirm].
- 4) Po uplynutí nastaveného času se 5krát rozlehne zvukový signál. Jestliže byly hodiny nastavené (režim 24hodinový), na displeji se ukáže aktuální čas.

Pozor: Minutka se různí od 24hodinového systému hodin. Minutka odpočítává čas.

8. Menu automatických programů

- 1) Pro vybrání menu otočte [↻] vpravo. Na displeji se ukáže „A-1“ do „A-8“, co označuje pizzu, maso, zeleninu, makaron, brambory, ryby, nápoje, popcorn a předehřívání.
- 2) Pro potvrzení stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].
- 3) Pro vybrání implicitní hmotnosti dle tabulky menu, otočte [↻].
- 4) Pro uvedení do provozu vaření stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Příklad: Pro využití funkce „Auto Menu“ do uvaření 350 g ryby.

- 1) Otočte [↻] vpravo až se promítne „A-6“.
- 2) Pro potvrzení stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].
- 3) Pro vybrání hmotnosti ryby otočte [↻] až se promítne 350 g.
- 4) Pro uvedení do provozu vaření stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]

Tabulka menu:

Menu	Hmotnost [g]	Displej
A-1 Udržování tepla	200	200
	400	400
	600	600
A-2 Zelenina	200	200
	300	300
	400	400
A-3 Ryba	250	250
	350	350
	450	450
A-4 Maso	250	250
	350	350
	450	450
A-5 Těstoviny	50 g (z 450 ml studené vody)	50
	100 g (z 800 ml studené vody)	100

A-6 Brambory	200	200
	400	400
	600	600
A-7 Pizza	200	200
	400	400
A-8 Polévky	200	200
	400	400

9. Vícefázové vaření

Největší počet etap vaření jaký je možné nastavit je 2. Ve víceetapovém vaření, jestliže je jednou z etap rozmrazování, to rozmrazování musí být nastavené jako první etapa.

Příklad: Pro rozmrazování potravin po dobu 5 minut, a poté mikrovlnného vaření s výkonem 80% po dobu 7 minut postupujte v souladu s níže uvedeným návodem:

- 1) Stlačte dvakrát [Weight/Time Defrost]. Na displeji se ukáže "dEF2".
- 2) Obracejte [⌚] pro výběr času rozmrazování až se ukáže "5:00" na displeji.
- 3) Stlačte jedenkrát [Microwave/Grill/Combi.]. Na displeji se ukáže "P 100".
- 4) Opětovně stlačte [Microwave/Grill/Combi.] anebo otočte [⌚] vybírající 80% mikrovlnného výkonu.
- 5) Pro potvrzení stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Na displeji se ukáže "P 80".
- 6) Pro nastavení času vaření otáčejte [⌚] až se na displeji ukáže "7:00".
- 7) Pro uvedení do provozu vaření stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Pro první etapu se zvukový signál zazní jednou. Začne se odpočítávání času rozmrazování. Zvukový signál zazní opětovně, když se začne druhá etapa vaření. Po ukončení vaření pětkrát zazní zvukový signál.

10. Kontrola běžných nastavení

- 1) Pro promítnutí aktuálního výkonu po dobu 3 sekund, v režimu mikrovlnného vaření, grilování a kombinovaného vaření, stlačte [Microwave/Grill/Combi.]. Po 3 sekundách se mikrovlnka vrátí do předcházejícího stavu.
- 2) Pro promítnutí času po 3 sekundy, v režimu vaření stlačte [Clock/Kitchen Timer].

11. Pojistka spuštění

Zapínání pojistky spuštění: V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte "Stop/Clear" po dobu 3 sekund – zařízení vydá dlouhý zvukový signál, což indikuje zapnutí pojistky spuštění. Rozsvítí SE [L _ _ _], a jestliže čas byl nastavený, bude promítnutý. Jestliže ne, rozsvítí se pouze.

Vypnutí pojistky spuštění: Když je pojistka spuštění aktivní, stiskněte a přidržte "Stop/Clear" po dobu 3 sekund – zařízení vydá dlouhý zvukový signál, což indikuje vypnutí pojistky spuštění.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Mikrovlnná trouba ruší televizní obraz	Pokud mikrovlnná trouba pracuje, může být rádiový a televizní odběr rušený. Je to podobné jak v případě drobnějších elektrických spotřebičů, jakými jsou mixer, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální jev.	
Mikrovlnka slabě svítí	Při vaření s nízkým výkonem mikrovln světlo mikrovlnky může slábnout. Je to normální.	
Pára se shromažďuje na dvířkách, horký vzduch uniká odvětrávači	V průběhu vaření pokrmu může unikat pára. Její větší část uniká odvětrávači. Ale její určitá část se může shromažďovat na chladném místě, jakým jsou dvířka mikrovlnky. Je to normální.	
Porucha	Možná příčina	Odstraňování
Mikrovlnku není možné uvést do provozu.	Přípojitelný kabel není správně připojený do zásuvky	Vytáhněte zástrčku a vložte ji zpět po 10 sekundách.
	Přepálená pojistka, anebo účinkoval bezpečnostní vypínač.	Vyměňte pojistku anebo zapněte vypínač (oprava pouze servisem Amica)
	Problém se zásuvkou	Zkontrolujte zásuvku pomocí jiných elektrických spotřebičů.
Mikrovlnka nehřeje.	Dvířka nejsou správně uzavřené.	Uzavřete dobře dvířka.
Skleněný otáčecí stolík je hlučný v průběhu práce mikrovlnné trouby	Znečištěná souprava otáčecího kroužku a dna mikrovlnky.	Viz "Konzervace mikrovlnné trouby"

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním se ujistěte, že mikrovlnka je odpojená od napájecího zdroje

- Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnky vlhkým hadříkem.
- Vyčistěte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
- Pokud je špinavý rám dvířek, těsnění a sousední elementy, čistěte je mokřím hadříkem. V průběhu čištění povrchu dvířka i mikrovlnky používejte pouze jemná, nebrusná mýdla anebo detergenty, nanášené houbičkou anebo měkkou utěrkou.

V průběhu čištění skleněných dvířek, nepoužívejte žádných ostrých brusných přípravků anebo ostrých kovových žinek, protože to může způsobit porýsování povrchu a poškození skla.

Pro očištění vnitřní komory je potřebné: umístit půl citronu v misce, přidat 300 ml vody a zapnout mikrovlnku na 100% výkonu po dobu 10 minut.


Po čištění odpojte mikrovlnku od proudu a přetřete vnitřek měkkým suchým hadříkem.

NÁVOD K MONTÁŽI


Před instalací prosíme o pozorné přečtení.

Netlačte a neohýbejte napájecí kabel.

1.

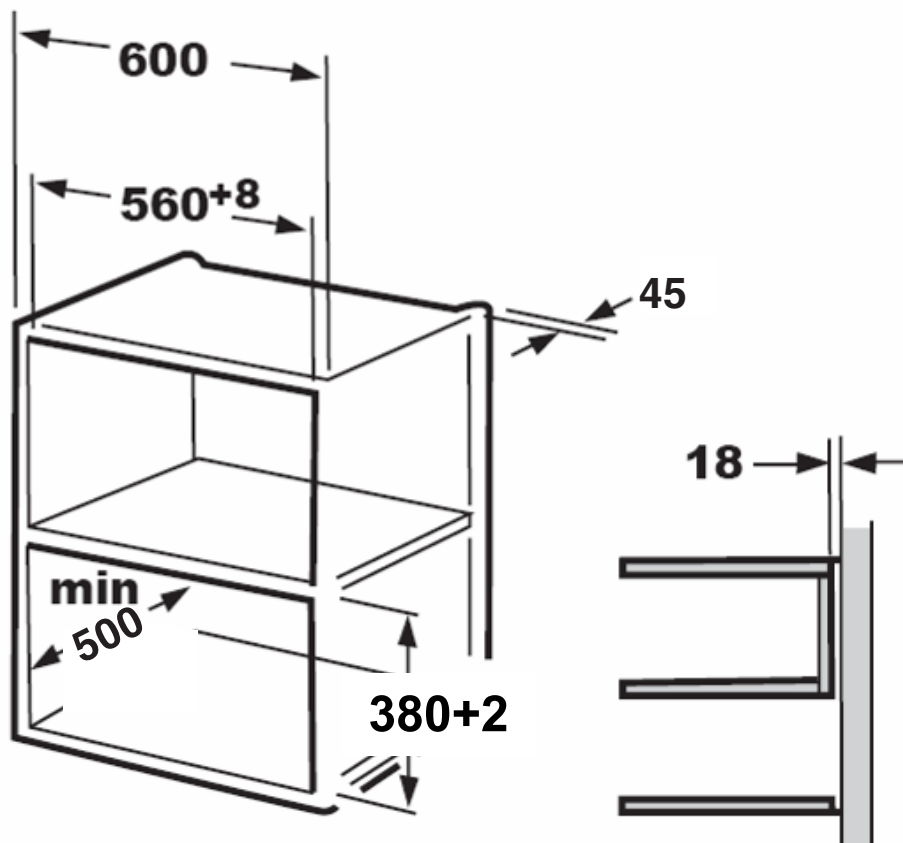



2.

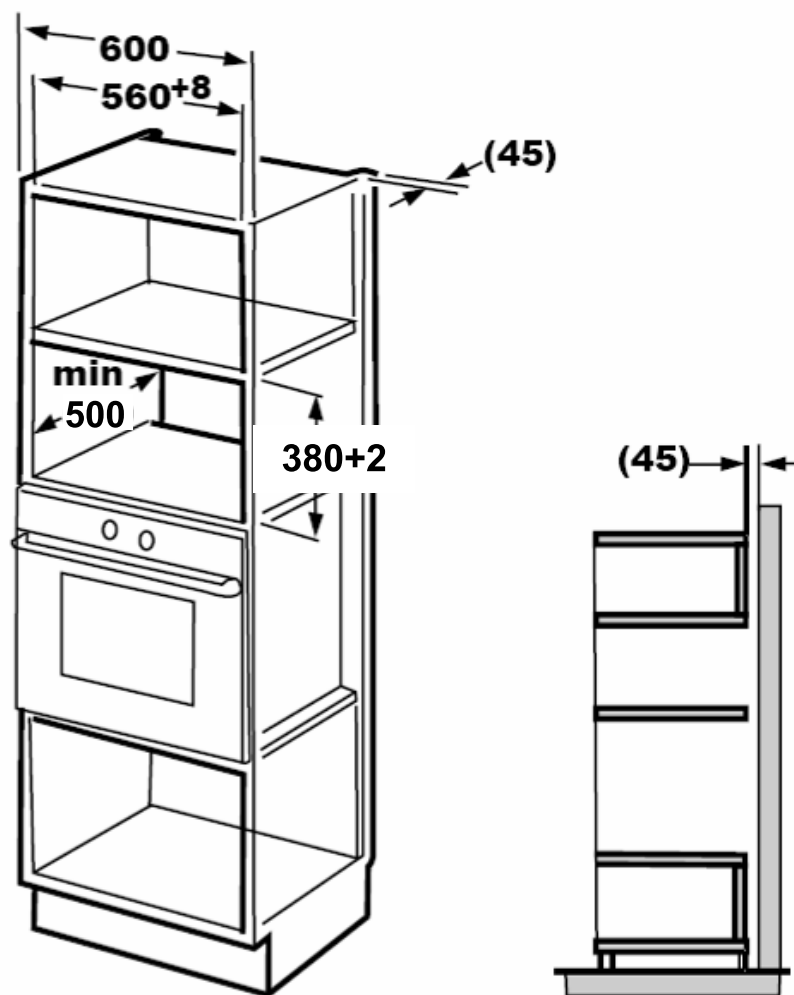


Pozor:
Pro instalaci jsou potřebné: úchyt a šablona dolní skříňky.

B. Připravte skříňku.

1. Přečtěte návod na ŠABLONĚ DOLNÍ SKŘÍNKY a umístěte šablonu na dolní ploše skříňky.

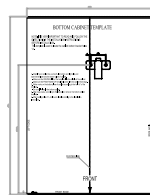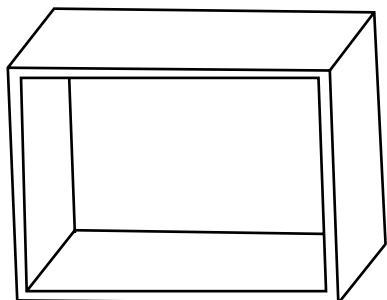

2. Proveďte označení na dolní ploše skříňky v souladu s označením „a“ na šabloně.

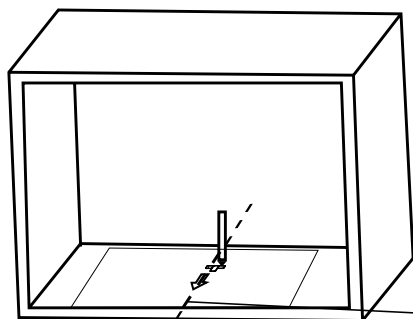


Screw A 

Bracket 

Centre line

3. Sejměte šablonu z dolní skříňky a připevněte úchyt pomocí vrutu A.

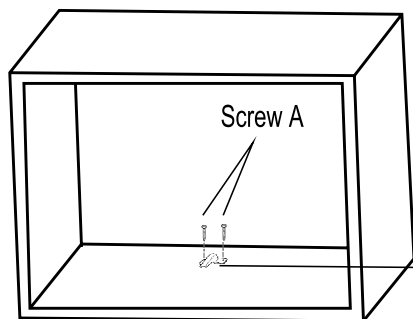


Bracket


C. Montáž mikrovlnné trouby

4. Zamontujte mikrovlnku v skřínce.

- Přesvědčte se, že zadní část mikrovlnné trouby je připevněna úchytem.
- Netlačte a neohýbejte napájecí kabel.

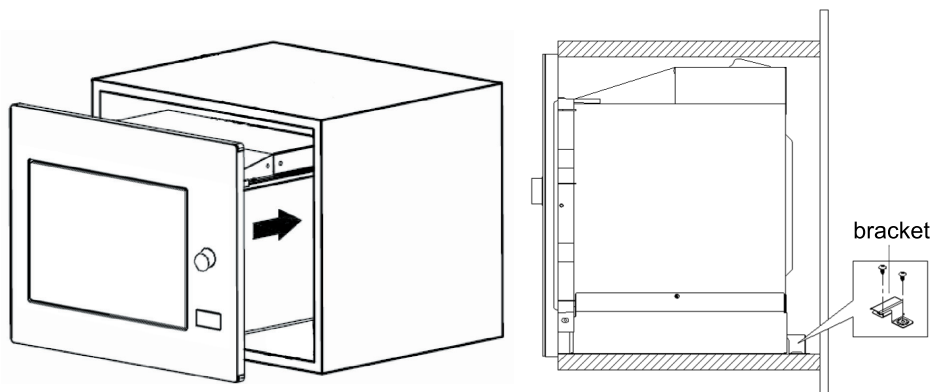

5. Otevřete dvířka, v montážním otvoru a připevněte mikrovlnku do skřínky pomocí vrutu B. Poté připevněte plastickou ochranu v montážním otvoru.

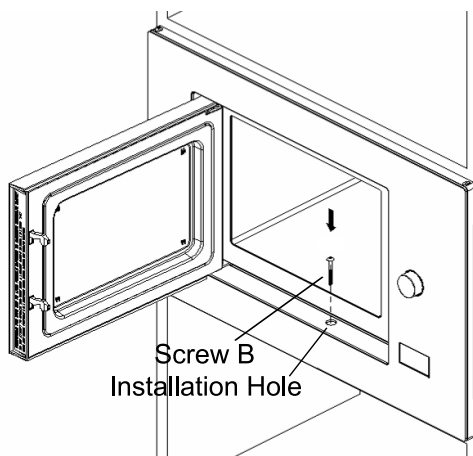

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepište níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- Směrnice pro nízkonapětová zařízení 2014/35/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice ErP - 2009/125/EC
- Směrnice RoHS 2011/65/EU

Zařízení je označeno symbolem  a má prohlášení o shodě pro kontrolu příslušným orgánem dozoru nad trhem.

Vážený zákazník

Od dnešného dňa každodenné povinnosti budú jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Zariadenie značky **Amica** spája výnimočne jednoduché používanie a dokonalú efektívnosť. Keď sa oboznámite s užívateľskou príručkou, s používaním zariadenia nebudete mať žiadne problémy.

Zariadenie, ktoré opúšťa továreň, bolo pred konečným zabalením na kontrolných staniciach dôkladne skontrolované, čo sa týka bezpečnosti a funkčnosti zariadenia.

Pred spustením zariadenia sa podrobne a dôkladne oboznámte s užívateľskou príručkou. Dodržiavaním pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predídete nesprávnemu používaniu zariadenia. Príručku uchovajte a uložte ju na takom mieste, aby bola v prípade potreby ľahko dostupná.

Dôkladne dodržiavajte pokyny a odporúčania uvedené v príručke, vyhnite sa tak nešťastným nehodám či úrazom.

S úctou

Amica

BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY

- PRE UNIKNUTIE EVENTUÁLNEMU NADMERNÉMU SKODLIVÉMU POŠOBENIU ENERGIE MIKROVLN
- Neskúšajte štartovať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže spôsobiť ohrozenie pochádzajúce z energie mikrovln. Dôležité je nevypínanie zabezpečujúcich blokad, a nemanipulovanie s nimi
- Neumiestujte žiadne predmety na čelný povrch rúry a dvierok a nepripustte, aby sa špina, alebo zvyšky čistiaceho prípravku zhromažďovali na tesniacom povrchu. Pokiaľ je rúra poškodená, nepoužívajte ju. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nebolo poškodenia na:
 1. Dvierka (premačknutie, prasknutie)
 2. Pántoch a zámkoch (zlamané, prasknuté alebo uvoľnené)
 3. Hermetických dvierkach a tesniacim povrchu
- Reguláciu, konzervačné činnosti a všetky opravy rúry môže vykonávať výlučne odpovedajúcim spôsobom vyškolený servisný personál výrobcu. Týka sa to najmä prác spojených so snimaním krytu chrániaceho užívateľa pred mikrovlnným žiarením.
- Prechovávalte spotrebič a jeho pripojovací kábel v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších ako 8 rokov.
- Mikrovlnnú rúru neumiestujte do skrinky*
- VYSTRAHA: Spotrebič a jeho dostupné časti sú v priebehu používania horúce. Vyhybajte sa kontaktu s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov, nemôžu prebývať v blízkosti spotrebiča, iba ak sú pod dozorom dospelého osoby;
- Spotrebič nečistite parou
- Povrch skrinky sa môže behom práce rúry zohriať;

* týka sa spotrebičov, ktoré nie sú prispôsobené pre vstavenie do nábytku

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA

- POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽÍVANIE.
- Pre zníženie požiarneho ohrozenia, úrazov alebo vystavenia na nadmerné pôsobenia mikrovlnné energie v priebehu používania spotrebiča dodržujte nižšie uvedené základných bezpečnostných zásad
- Pred použitím spotrebiča prečítajte návod na obsluhu.
- Je nevyhnutný dôkladný dozor pre zníženie požiarneho ohrozenia v komore rúry.
- Používajte spotrebič len v súlade s určením opísaným v návode. Nepoužívajte korodujúce chemikálie do spotrebiča. Rúra je špeciálne projektovaná pre zohrievanie alebo varenie potravín. Nie je určená k priemyselnému alebo laboratórnemu použitiu.
- VYŠTRAHA: Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu túto rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty*;
- VYŠTRAHA: Kvapaliny a iné potraviny nie je dovolené zohrievať v hermeticky uzatvorených nádobách, pretože je možnosť vzniku explózie;
- VYŠTRAHA: Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu používať, pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované vzhľadom na obsluhu zariadenia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti si nemôžu so zariadením hrať. Čistenie a konzervácia zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.

* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

- Používajte len také nádoby, ktoré sú vhodné k používanie v mikrovlnných rúrach;
- V priebehu zohrievania potravín v plastických alebo papierových nádobách, dohliadajte prácu mikrovlnnej rúry z dôvodu možnosti vzplanutia nádob;
- V prípade spozorovania dymu a/alebo ohňa, vypnite spotrebič alebo ho odpojte od napájania a ponechajte dvierka uzatvorené pokiaľ plamene nezhasnú;
- Mikrovlnné zohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vrenie, preto tiež zachovajte opatrnosť v priebehu manipulácie s nádobou;
- Podrobnosti týkajúci sa čistenia tesniť dvierok a priliehajúcich častí sa nachádzajú v príslušnej kapitole tohto návodu.
- Rúru čistite systematicky a odstraňujte všetky zvyšky pokrmov.
- Zanechanie udržiavanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať trvanlivosť spotrebiča a spôsobovať nebezpečné situácie.
- Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude poškodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom opravárenskom podniku, alebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo požiaru.
- Pred začiatkom používania rúry vypálte ohrievač grilu (v priebehu vypaľovania ohrievača, môže z ventilačných mriežok rúry unikať dym)*:
- - v miestnosti zapnite ventiláciu alebo otvorte okno,
- - nastavte rúru na prácu samého grilu na cca 3 min, a zohrejte ohrievač grilu bez zohrievanie potravín.
- Rúra musí byť umiestená na vodorovnom povrchu.,
- Otočný tanier a súprava otočného zariadenia sa v dobe varenia musí nachádzať v rúre. Varenú potravinu opatrne uložte na otočnom tanieri a opatrne s ňou manipulujte, aby nedošlo k eventúrnemu rozbitiu.

* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

- Nesprávne použitie misky k prismaženiu môže spôsobiť prasknutí otočného stolíku spôsobené vysokou teplotou.
- Používajte len odpovedajúcu veľkosť vrečka na varenie v mikrovlnných rúrach.
- Rúra má niekoľko vbudovaných vypínačov zabezpečujúcich pred emisiou žiarenia, v dobe keď sú otvorené dvierka. Nemanipulujte s tými vypínačmi.
- Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru. Zapnutie rúry bez potravín alebo s potravinami s veľmi malým obsahom vody môže spôsobiť požiar, zuhoľnatenie, iskrenie a poškodenie povlaku vnútornej komory.
- Nepripravujte pokrmy bezprostredne na otočnom tanieri. Nadmerné miestne zohriatie otočného taniera môže spôsobiť jeho prasknutí.
- Nezohrievajte fľaše pre dojčatá alebo pokrmy pre dojčatá v mikrovlnnej rúre. Môže nasledovať nerovnomerné zohriatie a spôsobiť úraz.
- Nepoužívajte nádoby s úzkym m hrdlom, akými sú fľaštičky na sirupy.
- Nesmažte na tuku a hlboké nádobe v mikrovlnnej rúre.
- Nevyrábajte domáce konzervy v mikrovlnnej rúre, pretože ne vždy celý obsah zavarovaného pohára dosiahne teplotu varu.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru pre komerčné účely. Spotrebič je určený k používaniu v domu alebo v objektoch, akými sú *: kuchyne pre pracovníkov ; v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach, používanie zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, dedinských domoch, v nocľahárňach*;
- Pre zabránenie oneskoreného vrenia horúcich kvapalín a nápojov, ako aj obarenia , pred vložením kvapaliny do rúry ju premiešajte a opätovne v polovine času varenia. Potom ju ponechajte ešte na krátku dobu v rúre a ešte jednou premiešajte pred vyňatím nádoby.
- Nezabudajte že sa pokrm nachádza v rúre, aby sa nespálil nadmerným varením.

- Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty*
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí prístroja, iba ak je uskutočňované pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu prístroja, poskytnutými osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so zariadením.
- Pokrmy neprevarujte
- Nepoužívajte komory rúry do skladovania. Neprechovávajte vo vnútri rúry horľavé predmety, ako je chlieb, cukrovinky, papierové predmety apod. Ak blesk udrie do napájacej línie, rúra sa môže zapnúť samočinne.
- Odstráňte drôtené svorky a kovové úchyty zo zásobníkov/papierových alebo umelohmotných vrečiek pred ich umiestnením v rúre.
- Rúra musí byť uzemnená. Pripojujte len do zásuviek so správnym ochranným vodičom. Vid' „Inštalácia ochranného vodiča“
- Niektoré produkty, ako celé vajcia (varené a/alebo surové), voda s olejom alebo tukom, hermetické zásobníky a uzatvorené sklenené poháre môžu explodovať a preto je v rúre nezohrievajte.
- Práca rúry musí prebiehať pri stálom dozore dospelých osôb. Nepripustte, aby deti mali prístup k ovládacím elementom alebo si hrali so spotrebičom.
- Neuyádzajte rúru do prevádzky, pokiaľ má poškodenú prípojnú listu alebo zástrčku, ak nepracuje správne, alebo ak bola poškodená alebo upadla.
- Nezakrývajte ani neblokujejte vetrákov na rúre.
- Neskladujte ani nepoužívajte rúru zvonka.
- Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej miestnosti alebo v blízkosti bazénu.

- Neponárajte pripojovací vodič ani zástrčku do vody.
- Udržujte vodič v bezpečné vzdialenosti od zohrievaných povrchov.
- Nepripustte, aby pripojovací kábel visel na hrane stolu alebo dosky.
- Spotrebič musí byť používaný s namontovaným ozdobným rámom*
- Povrch vnútornej komory spotrebiča je po používaní rúry horúci.
- Systematicky kontrolujte rúru a jej pripojovací vodič z hľadiska poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek poškodenia, rúru nepoužívajte

* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

Dostupné povrchy môžu byť horúce v priebehu práce.



INŠTALÁCIA VODIČA


OCHRANNÉHO

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí- určité vnútorne elementy môžu spôsobiť vážne poranenie je alebo smrť. Nedemontujte tento spotrebič.

VÝSTRAHA

Ohrozenie elektrickým prúdom. Nesprávne používanie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nevkladajte zástrčku do zásuviek , pokiaľ spotrebič nebude správne inštalovaný a uzemnený.

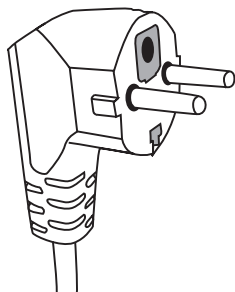

Tento spotrebič uzemnite. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje ohrozenie úderu elektrickým prúdom zabezpečujúc vodič odvodu elektrického prúdu. Spotrebič je vybavený káblom, ktorý má uzemňujúci vodič s odpovedajúcou zástrčkou. Zástrčka musí byť vložená do zásuviek správne inštalovaných a uzemnených.

V prípade nepochopenia návodu na uzemnenie alebo vzniku pochybností, či je spotrebič správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaných elektrikárov alebo servisného technika.

Ak je potrebné použiť predlžovací kábel používajte len kábel majúci zásuvku s uzemňovačom.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo úrazy, ktoré sú dôsledkom pripojenia rúry k zdroju napájania bez ochranného vodiča alebo s nesprávnym ochranným obvodom.

Krátky sieťový vodič je plánovaný, aby sa znížilo ohrozenie vyplývajúci zo zamotania sa alebo vypnutia spôsobené potknutím sa o dlhý vodič.

Ak sa používa predlžovacia šnúra:

- Označené menovité elektrické parametre predlžovacej šnúry musí byť tak veľké, ak menovité elektrické údaje spotrebiča.
- Predlžovacia šnúra musí byť 3- vodičovou šnúrou s uzemnením,
- Dlhá šnúra musí byť vedená tak, aby nevisela cez dosku alebo stôl, kde by mohla byť potiahnutá deťmi alebo zachytená a mimovoľne vytiahnutá.

RIAD

VÝSTRAHA



Ohrozenie ľudí úrazom. Hermeticky uzatvorené nádoby môžu explodovať. Uzatvorené nádoby otvorte, a plastické vrecká prepíchnajte pred začiatkom zohrievania.

Materiály, ktoré je možné používať v rúre, a ktorým sa vyhýbajte v mikrovlnnej rúre.

Niektorý nekovový riad môže byť pri používaní v rúre nebezpečný. V prípade pochybností je možné skontrolovať daný riad s použitím nižšie uvedenej procedúry:

Skúšanie riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú k používaniu v rúre 1 pohárom studenej vody (250 ml), to isté urobte so skúšaným riadom.
2. Varte s maximálnym výkonom 1 minútu.
3. Opatrne sa dotýkajte riadu. Ak je riad je teplý, nepoužívajte ho v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minúty.

Materiály, ktoré nie je možné používať v mikrovlnnej rúre

Druh riadu	Poznámky
Hliníková tácka	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Lepénková škatuľa s kovovým úchytnom	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Metál alebo riad s kovovým rámčekom	Kov kryje pokrm pred energiou mikrovln.
Kovový rámček môže spôsobiť elektrický oblúk.	May cause an electric arc and fire in the oven.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastiková pena	Plastiková pena môže sa môže roztopiť alebo znečistiť kvapalinu v nej sa nachádzajúcu, pokiaľ bude vystavená vysokej teplote.

Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre

Druh riadu	Poznámky
Nádoba na smaženie	Dodržujte návod výrobcu. Dno nádoby na smaženie musí byť najmenej 5 mm vyššie od otočného taniera. Nesprávne použitie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Obedová súprava	Len vhodná do rúry . Dodržujte návod výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený riad.
Sklenené poháre	Vždy snímte viečko. Používajte len do zohrievanie pokrmov na odpovedajúcu teplotu. Väčšina sklenených nádob nie je odolná voči teplote a môže prasknúť.
Sklenené nádoby	Používajte len žiaruvzdorný sklenený riad v rúre. Presvedčte sa, či nie sú kovové rámčeky . Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený riad.
Vrecká do varenia v rúre	Dodržujte návod výrobcu. Nezatvárajte kovovými svorkami.
Papierové taniera a hrnčeky	Urobte zárezy, pre umožnenie páre úniku. Používajte len ku krátkemu vareniu/zohrievaniu. Nenechávajte rúru bez dozoru v priebehu varenia.
Papierové uteráky	Používajte k prikrytiu pokrmov k zohriatiu do pohltenia tuku. Používajte len ku krátkemu vareniu pod stálym dozorom.
Pergamenový papier	Používajte ako prikrývku proti striekancom alebo ako obal pre vyparovanie.
Umelé hmoty	Len vhodná do rúry . Musí mať etiketu „do mikrovlnnej rúry“. Niektoré umelohmotné nádoby mäknú, keď sa pokrm vo vnútri zohreje. „Vrecká do varenia „ a hermeticky uzatvorené umelohmotné vrecká narežte, predierajte alebo vybavte odvádzačom pary v súlade s pokynmi na obale.
Umelohmotné obaly	Len vhodná do rúry . Používajte pre prikrytie pokrmu v priebehu varení pre udržanie vlhkosti. Nepripusťte, aby umelohmotné obaly dotýkali pokrmu.
Teplomery	Len vhodná do rúry . (teplomery do masa a cukru).
Voskovaný papier	Používajte ako prikrývku, pre predchádzaniu striekancom a pre udržanie vlhkosti.

Materiál riadu	Mikrovlny	Gril	Režim Combi
Sklo tepelne odolné	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Sklo tepelne neodolné	NE	NE	NE
Tepelne odolná keramika	ÁNO	NE	NE
Riad z hmoty bezpečnej v používaní v mikrovlnnej rúre.	ÁNO	NE	NE
Papier pre kuchynské účely	ÁNO	NE	NE
Kovová nádoba	NE	ÁNO	NE
Kovový stojan (vo výbave rúry)*	NE	ÁNO	NE
Hliníková fólia a nádoby z fólie	NE	ÁNO	NE

* Nachádza sa vo vybraných modeloch


NASTAVENIE RÚRY

Názvy elementov vybavení rúry

Vyjmite rúru a všetky materiály z lepenkové škatule a komory rúry .
Rúra je dodávaná s nasledujúcim vybavením:

Otočný tanier	1
Otočné zariadenie	1
Návod na obsluhu	1
Stojan do grilovania	1*

- A) Ovládací panel
- B) Systém zabezpečujúcej blokády - Vypína napájanie rúry , keď sa otvoria dverka v priebehu práce.
- C) Otočné zariadenie
- D) Otočný tanier
- E) Vnútrotný kryt dveriek
- F) Dvierka

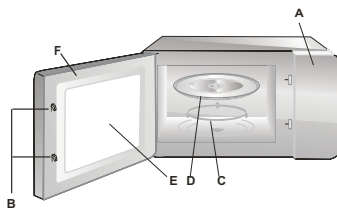


INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA

1. Nikdy nestlačujte ani nie kladte otočný tanier dnom hore.
2. Behom varenia vždy používajte otočný tanier a otočné zariadenie.
3. Do varenia alebo zohrievania vždy kladte všetky pokrmy na otočnom tanieri
4. Ak otočný tanier praskne, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.

Elementy vybavenia:

1. Stojan do grilovania
2. Otočný tanier
3. Otočné zariadenie

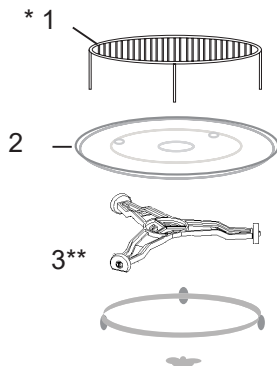


* Nachádza sa vo vybraných modeloch Pozor: Stojan, ktorý je súčasťou vybavenia spotrebiča používajte výlučne pri nastavení rúry na funkciu „GRIL“. Stojan umiestite na otočnom tanieri.

** Otočné zariadenie je vo dvoch verziách, v závislosti od modelu. Nie sú so sebou zameniteľné.

*** Otočný tanier v závislosti na modeli. V tomto prípade, použite k ohrevu vlastnej tanier a vložte do mikrovlnnej rúry

ROZBALENIE

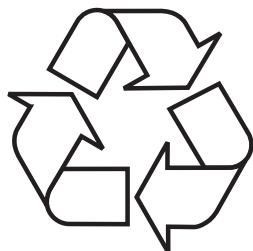

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrenu atď.) nedostali do rúk deťom.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE



In accordance with European Directive 2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic goods, this appliance is marked with the symbol of the crossed-out waste container. This marking indicates that the appliance must not be disposed of together with other household waste after it has been used.

The user is obliged to hand it over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection points, shops and local authority departments provide recycling schemes.

Proper handling of used electrical and electronic goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky materiály a elementy obalu.
- Skontrolujte rúru z hľadiska takých poškodení ako premáčknutie pre-sunutie alebo zlamanie dvierok.
- Odstráňte všetky zabezpečujúci fólie z povrchu skriniek .
- Neinštalujte rúru, ak je uškodená.



Nedemontujte svetlohnedú prikrývku zo slúdy priskrutkované skrútkami do výklenku rúry pre krytie magnetronu.

Inštalácia

1. Spotrebič je určený výlučne k domácomu používaniu.
2. Rúra môže byť používaná len po jej predchádzajúcim vstavení do kuchynského nábytku*.
3. Spôsob montáže rúry do nábytku je predstavený v " Inštalačnom letáčku ".*.
4. Mikrovlnná rúra musí byť inštalovaná v skrinke o šírke 60 cm a vo výške 85 cm od podlahy kuchyne *.

Nedemontujte nožičky z dna rúry *.

Blockovanie vstupných a výstupných otvorov môže rúru uškodiť. Rúru umiestite čo najďalej od rádiových a televíznych prijímačov. Pracujúci mikrovlnná rúra môže spôsobovať poruchy rádiového a televízneho prijímania.

2. Vložte zástrčku rúry do štandardnej domácej zásuvky . Skôr sa presvedčte, či jej napätie a kmitočet sú rovnaké ako na firemnom štítku.

VÝSTRAHA: Neinštalujte rúru nad varnou doskou alebo iným spotrebičom vytvárajúcim teplo. V prípade takej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu a strate záruky .v

* Týka sa spotrebičov do vstavenia

OBSLUHA

OBSLUHA

 	[Kitchen Timer/Clock]
  OK	[Start/+30Sec./Confirm]
  	[Micro./Grill/Combi.]
 	[Weight/Time Defrost]
 	[Stop/Clear]

1. Nastavenie hodín

Po pripojení rúry do napájania sa na displeji zobrazí „0:00“ a raz zaznie zvukový signál.

- 1) Ak chcete zvoliť funkciu hodín stlačte 1x [Clock/Kitchen Timer]. Začnú blikať štyri číslice.
- 2) Otočte [] a nastavte čas v rozmedzí 0 – 23.
- 3) Stlačte [Clock/Kitchen Timer]. Začnú blikať číslice minút.
- 4) Otočte [] a nastavte minúty v rozmedzí 0 – 59.
- 5) Ak chcete zakončiť nastavenie hodín stlačte [Clock/ Kitchen Timer]. Bude blikať „:“, potom sa čas podsvetlí.

Pozor:

- 1) Ak po zapnutí napájania nezostane nastavený aktuálny čas, nezobrazí sa.
- 2) Ak v priebehu procesu nastavovania aktuálneho času užívateľ stlačí [Stop/Clear], mikrovlnka sa automaticky vráti do predchádzajúceho stavu.

2. Varenie v mikrovlnnej rúre

Stlačte [Microwave/Grill/Combi.]. Na displeji sa zobrazí „P100“. Stlačte „Microwave/Grill/Combi.“ štyrikrát alebo obráťte [] cieľom výberu vhodného výkonu. Po každom ďalšom stlačení sa rozsvieti „P100“, „P 80“, „P 50“, „P 30“ alebo „P10“. Ak chcete potvrdiť výber stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Ak chcete nastaviť čas varenia od 0:05 do 95:00 otočte []. Ak chcete začať variť stlačte „Start/+ 30Sec./Confirm“.

Príklad: Pre mikrovlnné varenie o výkone 80% po dobu 20 minút, naprogramujte mikrovlnku podľa postupu uvedeného nižšie.

Stlačte jedenkrát [Microwave/Grill/Combi.]. Na displeji sa ukáže „P100“. Opäť stlačte [Microwave/Grill/Combi.] alebo otočte [] a vyberte 80% mikrovlnného výkonu.

Ak chcete potvrdiť výber stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Na displeji sa ukáže „P 80“.

Ak chcete nastaviť čas varenia otáčajte [] až sa na displeji ukáže „20:00“. Pre uvedenie do prevádzky varenie stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Pozor:

dobu varenia je možné postupne zvyšovať stláčaním tlačidla nasledovným spôsobom:

0-1 min:	5 sekúnd
1-5 min:	10 sekúnd
5-10 min:	30 sekúnd
10-30 min:	1 minúta
30-95 min:	5 minút

„Micro./Grill/Combi.“ Nastavenie	Displej	Výkon mikrovln [%]	Výkon grila [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Varenie s funkciou Grill alebo Combi.

Stlačte [Microwave/Grill/Combi.] Na displeji sa ukáže „P100“. Stlačte [Microwave/Grill/Combi.] štyrikrát alebo obráťte [↻] cieľom výberu vhodného výkonu. Po každom ďalšom stlačení sa rozsvieti „G“, „C-1“ alebo „C-2“. Ak chcete potvrdiť výber stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Ak chcete nastaviť čas varenia od 0:05 do 95:00 otočte [↻]. Ak chcete začať variť stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Príklad: Pre varenie mikrovlnami s výkonom 55% a využitím 45% výkonu grila (C-1) po dobu 10 minút, nastavte mikrovlnku podľa dole uvedeného postupu.

- 1) Stlačte jedenkrát [Microwave/Grill/Combi.]. Na displeji se ukáže „P100“
- 2) Stlačte štyrikrát [Microwave/Grill/Combi.] alebo otočte [↻] pre výber režimu Combi. 1.
- 3) Ak chcete potvrdiť výber stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Na displeji sa ukáže „C -1“.
- 4) Ak chcete nastaviť čas varenia otáčajte [↻] až sa na displeji ukáže „10:00“.
- 5) Pre uvedenie do prevádzky varenie stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Pozor:

Po uplynutí polovice času grilovania rúra dvakrát pípne, čo je normálne. Pre dosiahnutie lepšieho efektu grilovania treba otočiť jedlo, zavrieť dvere a stlačiť [START/+30Sec./Confirm] pre pokračovanie varenia. Ak užívateľ nevykoná žiadnu operáciu, rúra bude pokračovať vo varení.

4. Rýchly štart

- 1) Ak chcete uviesť do prevádzky varenie po dobu 30 sekúnd s výkonom 100%, stlačte [Start/+30Sec./Confirm]. Každé stlačenie predĺži čas varenia o 30 sekúnd, až do 95 minút.
- 2) V režimu mikrovln, grila, kombinovaného varenia alebo rozmrazovania podľa času, každé stlačenie [Start/+30Sec./Confirm] predlžuje čas varenia o 30 sekúnd.

3) Ak chcete nastaviť varenie s 100% výkonom mikrovln otočte [↻] doľava. Ďalej stlačte [Start/+30Sec./Confirm] pre uvedenie do prevádzky varenie.

5. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- 1) Stlačte jedenkrát [Weight/Time Defrost]. Na displeji sa ukáže „dEF1“.
- 2) Otočte [↻] pre výber hmotnosti pokrmu od 100 do 2000 g.
- 3) Ak chcete začať proces rozmrazovania stlačte „Start/+30Sec./Confirm“.

6. Rozmrazovanie podľa času

- 1) Stlačte dvakrát [Weight/Time Defrost]. Na displeji sa ukáže „dEF2“.
- 2) Otočte [↻], pre nastavenie času rozmrazovania. Maximálny čas rozmrazovania je 95 minút.
- 3) Ak chcete začať proces rozmrazovania stlačte „Start/+30Sec./Confirm“. Uroveň výkonu rozmrazovania je P 30 a neexistuje možnosť jej zmeny.

7. Minútka

- 1) Stlačte 2x [Clock/Kitchen Timer]. Na displeji sa ukáže 00:00.
- 2) Otočte [↻], pre nastavenie príslušného času. Maximálna doba varenia je 95 minút.
- 3) Ak chcete potvrdiť nastavenie stlačte [Start/+30Sec./Confirm].
- 4) Po uplynutí nastaveného času 5-krát zaznie zvukový signál. Ak hodiny boli nastavené (24-hodinový režim), na displeji sa ukáže aktuálny čas.

Pozor: Časovač sa líši od 24-hodinového systému hodín. Časovač odpočítava čas.

8. Menu automatických programov

- 1) Pre výber menu otočte [↻] doprava. Na displeji sa ukáže „A-1“ do „A-8“, čo znamená: pizza, mäso, zelenina, cestoviny, zemiaky, ryby, nápoje, pukance a zohrievanie.
- 2) Ak chcete potvrdiť výber stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].
- 3) Pre výber implicitnej hmotnosti podľa tabuľky menu, otočte [↻].
- 4) Pre uvedenie do prevádzky varenie stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Príklad: Ak chcete využiť funkciu „Auto Menu“ na uvarenie 350 g ryby.

- 1) Otočte [↻] vpravo až sa rozsvieti „A-6“.
- 2) Ak chcete potvrdiť výber stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].
- 3) Ak chcete vybrať hmotnosť ryby otočte [↻] až sa rozsvieti 350g.
- 4) Pre uvedenie do prevádzky varenie stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm].

Tabuľka menu:

Menu	Hmotnosť [g]	Displej
A-1 Udržovanie teploty	200	200
	400	400
	600	600
A-2 Zelenina	200	200
	300	300
	400	400

A-3 Ryba	250	250
	350	350
	450	450
A-4 Mäso	250	250
	350	350
	450	450
A-5 Cestoviny	50 g (z 450 ml studenej vody)	50
	100 g (z 800 ml studenej vody)	100
A-6 Zemiaky	200	200
	400	400
	600	600
A-7 Pizza	200	200
	400	400
A-8 Polievky	200	200
	400	400

9. Viacstupňové varenie

Najväčší počet etáp varenia aký sa môže nastaviť sú 2. V prípade že varenie sa skladá z dvoch etáp a jednou z nich je rozmrazovanie, musí byť nastavená ako prvá etapa.

Príklad: Na rozmrazenie potraviny po dobu 5 minút, a neskôr mikrovlnného varenia s výkonom 80% po dobu 7 minút postupujte podľa dole uvedeného návodu:

- 1) Stlačte dvakrát [Weight/Time Defrost]. Na displeji sa ukáže "dEF2".
- 2) Ak chcete vybrať čas rozmrazovania obracajte [↺] kým sa na displeji neukáže "5:00".
- 3) Stlačte jedenkrát [Microwave/Grill/Combi.]. Na displeji se ukáže "P100".
- 4) Opäť stlačte [Microwave/Grill/Combi.] alebo otočte [↻] a vyberte 80% mikrovlnného výkonu.
- 5) Ak chcete potvrdiť výber stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Na displeji sa ukáže "P 80".
- 6) Ak chcete nastaviť čas varenia otáčajte [↻] až sa na displeji ukáže "7:00".
- 7) Pre uvedenie do prevádzky varenie stlačte [Start/+ 30Sec./Confirm]. Pre prvú etapu zvukový signál zaznie jedenkrát. Začne sa odpočítavanie času rozmrazovania. Zvukový signál zaznie opätovne, keď sa začne druhá etapa varenia. Po ukončení varenia päťkrát zaznie zvukový signál.

10. Kontrola bežných nastavení

- 1) Ak chcete zobrazíť aktuálny výkon po dobu 3 sekúnd v režime mikrovlnného varenia, grilovania a kombinovaného varenia, stlačte [Microwave/Grill/Combi.]. Po 3 sekundách sa mikrovlnka vráti do predchádzajúceho stavu.
- 2) Ak chcete zobrazíť čas po dobu 3 sekúnd v režime varenia, stlačte "Clock/Kitchen Timer".

11. Poistka spustenia

Aktivovanie poistky spustenia: V pohotovostnom režime stlačte a podržte "Stop/Clear" po dobu 3 sekúnd – spotrebič vydá dlhé pípnutie, čo signalizuje aktivovanie poistky spustenia. Rozsvieti sa [L _ _ _], a ak bol nastavený čas, zobrazí sa. Ak nie, rozsvieti sa iba [L _ _ _].
Vypínanie poistky spustenia: Keď je poistka spustenia aktívna, stlačte a podržte "Stop/Clear" po dobu 3 sekúnd – spotrebič vydá dlhé pípnutie, ktoré signalizuje vypnutie poistky spustenia.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Mikrovlnná rúra ruší televízny obraz	Pokiaľ mikrovlnná rúra pracuje, môže byť rádiový a televízny odber rušený. Je to podobné ako v prípade drobnejších elektrických spotrebičov, akými sú mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to bežný jav.	
Rúra slabo svieti	Pri varení s nízkym výkonom mikrovln svetlo rúry môže slabnúť. Je to normálne.	
Para sa zhromažďuje na dvierkach, horúci vzduch uniká odvádzačmi pary	V priebehu varení pokrmu môže unikať para. Jej väčšia časť uniká odvádzačmi pary. Ale jej určitá časť sa môže zhromažďovať na chladnom mieste, akým sú dvierka rúry . Je to normálne.	
Porucha	Možná príčina	Odstraňovanie
Rúru nie je možné uviesť do prevádzky.	Pripojovací kábel nie je správne pripojený do zásuvky	Vytiahnite zástrčku a vložte ju späť po 10 sekundách.
	Prepálená poistka, alebo účinkoval bezpečnostný vypínač.	Vymeňte poistku alebo zapnite vypínač (oprava len servisom Amica)
	Problém so zásuvkou	Skontrolujte zásuvku pomocou iných elektrických spotrebičov.
Rúra nehreje.	Dvierka nie sú správne uzatvorené.	Uzatvorte dobre dvierka.
Sklenený otáčací stolík je hlučný v priebehu práce mikrovlnnej rúry	Znečistená súprava otáčacieho krúžku a dna rúry .	Vid' "Konzervácia mikrovlnnej rúry"

ČISTENIE

Pred čistením sa uistite, že rúra je odpojená od napájacieho zdroja

- Po použití vyčistite vnútro rúry vlhkou handričkou.
- Vyčistite príslušenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
- Pokiaľ je špinavý rám dvierok, tesnenie a susedné elementy, čistite je mokrú handričkou. V priebehu čistenie povrchu dvierka i rúry používajte len jemná, nebrusná mydla alebo detergenty, nanášané hubkou alebo mäkkou utierkou.

V priebehu čistenie sklenených dvierok, nepoužívajte žiadne ostré brusné prípravky alebo ostrú kovové žinky, pretože to môže spôsobiť poškranbanie povrchu a poškodenie skla.


Pre očistenie vnútornej komory je potrebné: umiestiť pol' citrónu v miske, pridať 300 ml vody a zapnúť rúru na 100% výkonu po dobu 10 minút. Po čistení odpojte rúru od prúdu a pretrite vnútro mäkkou suchou handričkou.

NÁVOD NA MONTÁŽ


Pred montážou si pozorne prečítajte návod.

Nestláčajte a neohýbajte napájací kábel

1.

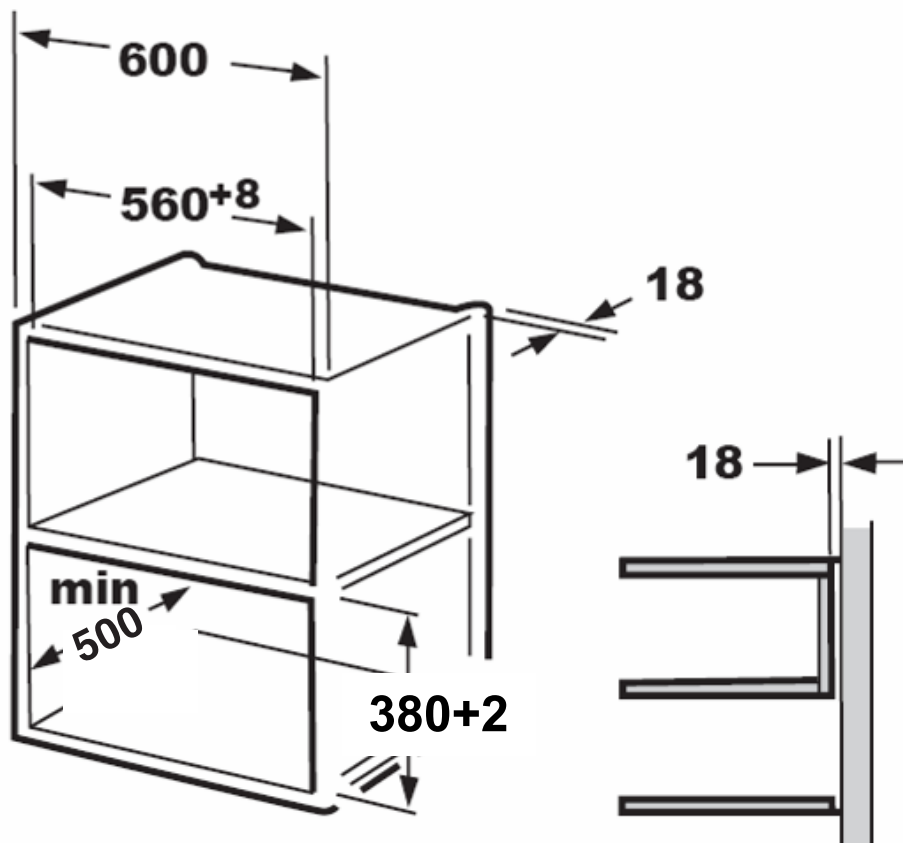

2.


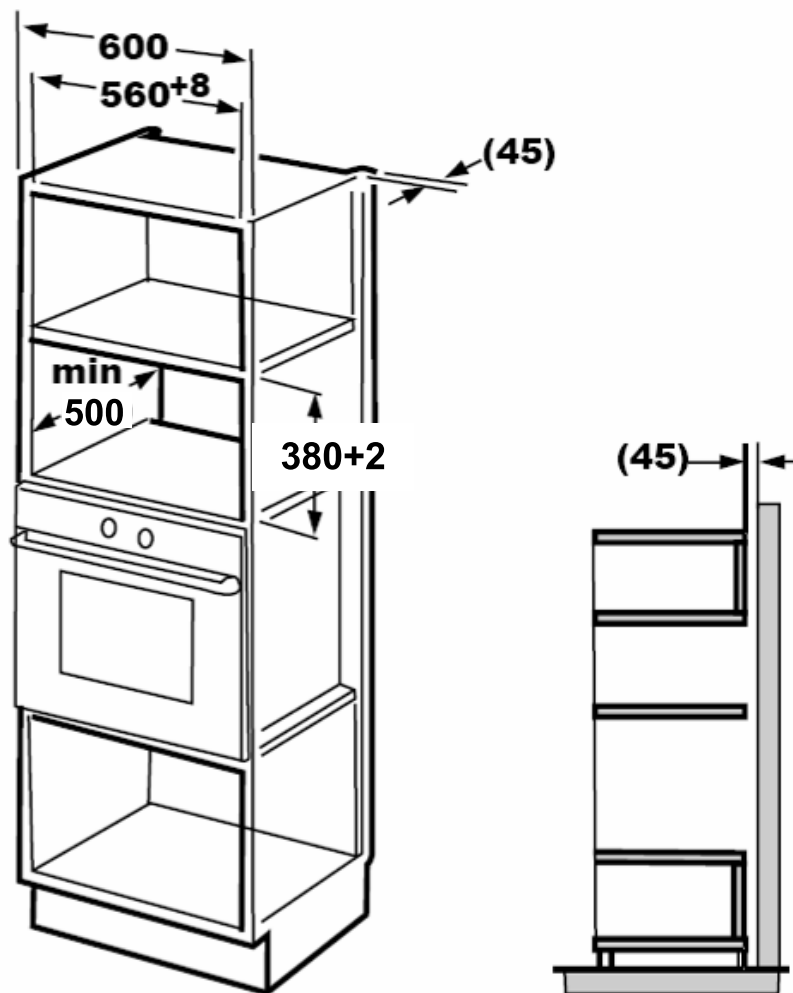


Pozor:


K inštalácii sú potrebné: úchyt a šablóna dolnej skrinky.

B. Pripravte skrinku.

1. Prečítajte návod na ŠABLÓNE DOLNEJ SKRINKY, a umiestnite šablón na dolnej ploche skrinky.

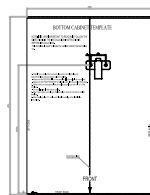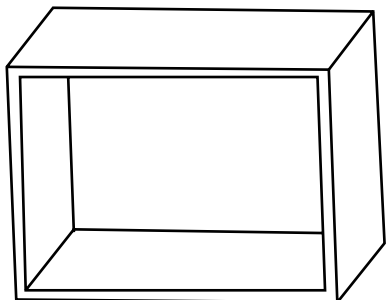


2. Na dolnej ploche skrinky urobte označenia v súlade s označením „a” na šablóne.

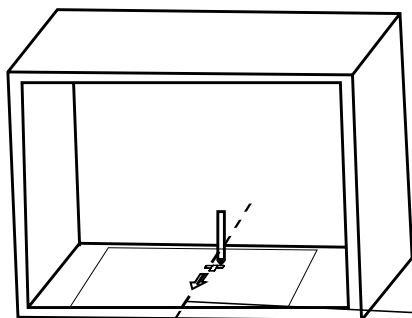

Screw A  

Bracket 

3. Odstráňte šablónu z dolnej skrinky a pripevnite úchyt pomocou skrutky A.

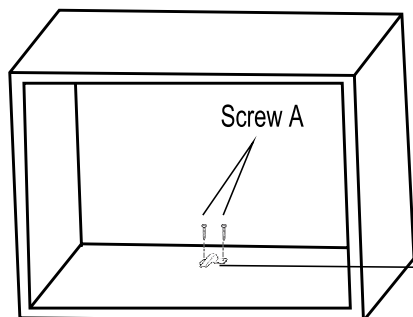


Bracket


C. Montáž mikrovlnnej rúry

4. Primontujte mikrovlnku v skrinke

- Uistite sa, že zadná časť mikrovlnky je pripevnená úchytom
- Nestláčajte a neohýbajte napájací kábel

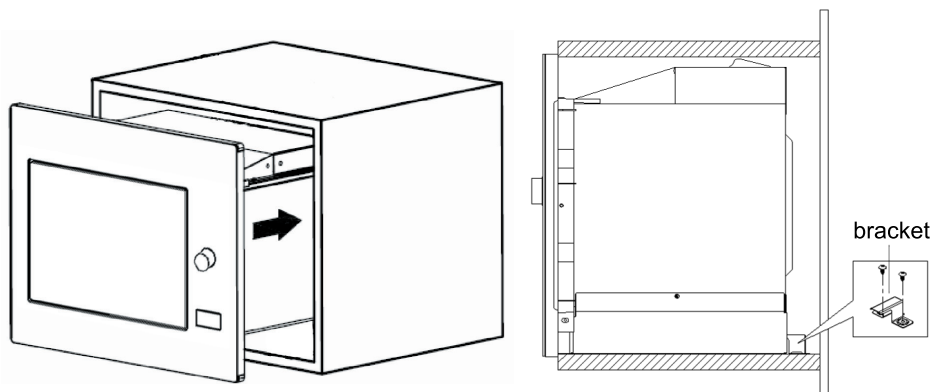

5. Otvorte dverka, v montážnom otvore pomocou skrutky B pripevnite mikrovlnku k skrinke. Potom pripevnite umelohmotný ochranný kryt v montážnom otvore.

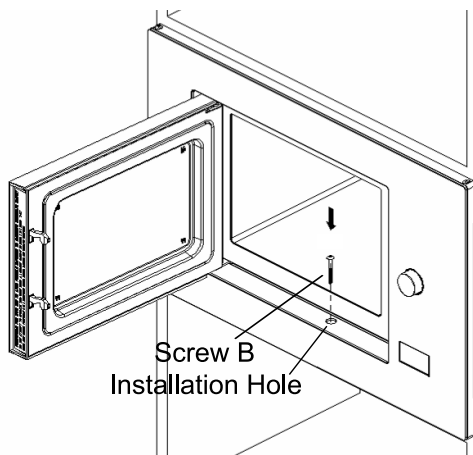

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpo-
mocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifi-
kácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrob-
com, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záruč-
nom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adap-
tácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán
a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných
nepovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z pou-
žívateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho prepíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **Smernica pre nízke napätie 2014/35/EU**
- **Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EU**
- **Smernica ErP - 2009/125/EC**
- **Smernica RoHS 2011/65/EU**

Zariadenie je označené symbolom  a má vyhlásenie o zhode na kontrolu príslušným orgánom dohľadu nad trhom.

Estimado Cliente

A partir de hoy tus deberes serán más fáciles que nunca. El aparato de la marca **Amica** es excepcionalmente fácil de usar y perfectamente eficaz. Después de leer el manual, el uso no será ningún problema.

El equipo, antes de abandonar la fábrica y ser empaquetado, fue minuciosamente comprobado que funciona seguramente en los puestos de control de calidad.

Les rogamos lean con atención este manual de la primera puesta en marcha de este aparato. Seguir las instrucciones incluidas en el presente manual les protegerá del uso inadecuado. Guardar este manual para tenerlo siempre accesible.

Seguir estrictamente las instrucciones de uso para evitar siniestros.

Atentamente

Amica

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA POSIBLE ACCIÓN EXCESIVA DE LAS MICROONDAS
- No intente poner en marcha este microondas con la puerta abierta, ya que puede provocar una exposición nociva a la energía de las microondas. Es importante no desactivar los bloqueos de seguridad ni manipularlos.
- No coloque ningún objeto entre la superficie superior del microondas y la puerta para que la suciedad o los restos del producto de limpieza no se acumulen en las superficies de sellado.
- No ponga en marcha el microondas si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del microondas se cierre bien y que no estén dañados:
 1. la puerta (abolladuras, grietas)
 2. las bisagras y los cierres (fracturados, agrietados o aflojados)
 3. las juntas de la puerta y las superficies de sellado
- Solo debe hacer la regulación, los trabajos de mantenimiento y las reparaciones del microondas personal del servicio del fabricante debidamente cualificado, en particular, los trabajos relacionados con la retirada de la tapa que protege al usuario de la radiación de las microondas.
- Mantenga el aparato y su cable de conexión lejos de los niños menores de 8 años.
- No coloque el microondas en un armario*
- AVISO: El aparato y sus piezas accesibles están calientes durante el uso. Evite el contacto con las piezas calientes. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato, a menos que estén supervisados por un adulto.
- No limpie el aparato con vapor.
- Las superficies del armario pueden calentarse durante el trabajo del microondas.

* aparatos que no son aptos para encastrado

INDICACIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD DE USO

- LÉALO DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELO PARA EL FUTURO.
- Para reducir el peligro de incendio, lesiones o exposición a la acción excesiva de las microondas, observe las siguientes normas básicas de seguridad al usar el aparato.
- Lea las instrucciones de uso antes de usar el aparato.
- Es imprescindible que haya una supervisión estricta para reducir el riesgo de incendio en la cámara del microondas.
- Use el aparato solo en conformidad con el destino descrito en las instrucciones. No use productos químicos corrosivos en el aparato. El microondas está especialmente proyectado para calentar o cocinar alimentos. No está indicado para uso industrial o de laboratorio.
- AVISO: Cuando se use el aparato en el modo combinado, los niños pueden usarlo solo bajo la supervisión de adultos debido a las altas temperaturas generadas*;
- AVISO: No se pueden calentar líquidos u otros alimentos en recipientes herméticamente cerrados, ya que pueden explotar;
- AVISO: El dispositivo puede ser empleado por niños de 8 años o mayores, por personas con capacidad física, sensorial o psíquica reducida y por personas que no tengan experiencia o conocimientos del empleo del aparato, en caso de estar vigiladas o cuando hayan sido instruidas sobre el uso del aparato de forma segura y conozcan los peligros relacionados con el uso del aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizado por los niños a menos que tengan cumpli-

dos los 8 años y se encuentren bajo vigilancia de persona adecuada.

- Use solo utensilios apropiados para microondas;
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o de papel, hay que supervisar el trabajo del microondas debido a la posibilidad de ignición de los recipientes;
- En caso de observar humo y/o fuego, apague el aparato o desconéctelo de la alimentación y deje la puerta cerrada hasta que no se apaguen las llamas;
- El calentamiento de bebidas en el microondas puede causar una cocción retardada, por eso hay que tener cuidado al manipular el recipiente;
- Los detalles sobre la limpieza de las juntas de la puerta y las piezas adyacentes se encuentran la sección oportuna de estas instrucciones.
- Limpie el microondas sistemáticamente y elimine todos los restos de comida.
- Si no mantiene limpio el microondas, pueden llegar a dañarse las superficies, lo que puede influir negativamente en la durabilidad del aparato y causar situaciones peligrosas.
- ¡Nota! Cuando el cable de alimentación inseparable sufra daño deberá ser reemplazado por el fabricante o reparado por un especialista o por una persona calificada para evitar peligro.
- Antes de comenzar a usar el microondas, hay que encender el calentador del grill (al encender el calentador, puede que salga humo de las rejillas de ventilación)*:
- - encienda la ventilación de la cocina o abra la ventana,
- - ajuste el microondas para trabajar solo con el grill unos 3 minutos y encienda el calentador del grill sin calentar los alimentos.
- El microondas debe estar en una superficie nivelada.

* Para aparatos equipados con grill

- El plato giratorio y el equipo de la placa giratoria deben estar dentro del microondas durante la cocción. Coloque con cuidado los alimentos en el plato giratorio y manéjelo con cautela para evitar que se rompa.
- El uso indebido de la fuente para gratinar puede hacer que la alta temperatura rompa la placa giratoria.
- Use solo bolsas de tamaño adecuado para cocinar en el microondas.
- El microondas tiene varios interruptores insertados que protegen contra la emisión de radiación cuando la puerta está abierta. No manipule estos interruptores.
- No encienda el microondas vacío. Si enciende el microondas sin alimentos o con alimentos que contengan poco agua puede causar un incendio, carbonización, chispeo o daños de la capa de la cámara interior.
- No prepare alimentos directamente sobre el plato giratorio. Si se calienta excesivamente el plato giratorio en algún punto, puede romperse.
- No caliente biberones ni comidas para bebés en el microondas. Pueden calentarse irregularmente y causar lesiones físicas.
- No use recipientes con cuello estrecho como botellas de jarabes.
- No fría con grasa en un utensilio alto en el microondas.
- No haga conservas caseras en el microondas, ya que no todo el contenido del tarro alcanza siempre la temperatura de cocción.
- No use el microondas con fines comerciales. El aparato está indicado para usar en casa o en recintos como*: cocinas para trabajadores, tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo, para el uso de clientes de hoteles, moteles y otros centros residenciales, en edificios residenciales rurales, en recintos de alojamiento*;

*Lea las notas de la tarjeta de garantía

- Para impedir la cocción retardada de líquidos calientes y bebidas y así evitar quemaduras, hay que mezclar el líquido antes de meter el recipiente en el microondas y repetir la operación a la mitad de la cocción. A continuación, déjelo un poco más en el microondas y vuelva a mezclarlo antes de sacar el recipiente.
- No olvide que los alimentos están en el microondas para evitar que se quemen por la cocción excesiva.
- Cuando se use el microondas en el modo combinado, los niños pueden usar el aparato solo bajo la supervisión de adultos debido a las altas temperaturas generadas.*
- El presente aparato no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidad física, sensual y psíquica limitada y por las personas que no tengan experiencia o conocimientos del empleo del aparato con tal de que se encuentren bajo vigilancia o sigan las instrucciones de uso del aparato por la persona responsable de su seguridad. Se debe prestar atención a los niños, para que no jueguen con el aparato.
- No sobrecaliente los alimentos.
- No use la cámara del microondas para almacenamiento. No guarde dentro del microondas objetos inflamables como pan, pasteles, productos de papel, etc. Si un rayo golpea la línea de alimentación, puede que el microondas se encienda por sí solo.
- Retire los cierres de alambre y las asas de metal de los recipientes/bolsas de papel o plástico antes de meterlos en el microondas.
- El microondas debe estar puesto a tierra. Conéctelo solo a un enchufe con un circuito de protección que funcione. Ver "Instalación del circuito de protección"
- Algunos productos como huevos enteros (cocidos y/o crudos), agua con aceite o grasa, recipientes herméticos y tarros cerrados pueden explotar,

- por eso no se deben calentar en este microondas.
- El microondas debe trabajar bajo la supervisión permanente de adultos. No permita que los niños tengan acceso a los elementos de control o jueguen con el aparato.
 - No ponga en marcha el microondas cuando la regleta de conexión o la clavija están dañadas, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado o se ha caído.
 - No tape ni bloquee los respiraderos del microondas.
 - No guarde ni use el microondas en el exterior.
 - No use el microondas cerca del agua, un fregadero de cocina, en una estancia húmeda o cerca de una piscina de natación.
 - No sumerja el cable de conexión ni la clavija en agua.
 - Mantenga el cable lejos de superficies calentadas.
 - No permita que el cable de conexión cuelgue del borde de la mesa o la encimera.
 - El aparato debe usarse con el marco decorativo montado*
 - La superficie de la cámara interior del aparato está caliente después de usar el microondas.
 - Compruebe sistemáticamente que el microondas y su cable de conexión no estén dañados. Si observa cualquier daño, no use el microondas.
 - Está prohibido calentar por medio de microondas la comida y las bebidas en recipientes de metal.
 - Se debe tener cuidado a la hora de sacar el recipiente con la comida del aparato para no sacar la bandeja.

Las superficies accesibles pueden estar calientes durante el funcionamiento.



* para aparatos a encastrar


INSTALACIÓN DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN

PELIGRO

Riesgo de choque eléctrico al tocar - ciertos elementos interiores pueden causar lesiones o la muerte. No desmonte este aparato.

AVISO

Riesgo de choque eléctrico. El uso incorrecto de la toma de tierra puede causar un choque eléctrico. No meta la clavija en el enchufe antes de que el aparato esté correctamente instalado y puesto a tierra.

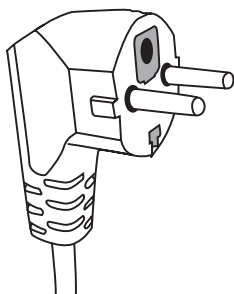

Hay que poner este aparato a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma de tierra reduce el riesgo de choque eléctrico, garantizando la salida de la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conducto de toma de tierra con la clavija oportuna. La clavija debe estar insertada en un enchufe correctamente instalado y puesto a tierra.

En caso de no entender totalmente las instrucciones de puesta a tierra o de dudar si el aparato está puesto a tierra correctamente, diríjase a un electricista cualificado o un técnico de servicio.

Si hay que usar un cable alargador, utilice solo un cable trifilar que tenga un enchufe con toma de tierra.

El fabricante no se hace responsable de los daños o las lesiones resultantes de enchufar el microondas a la fuente de alimentación sin un circuito de protección o con un circuito de protección estropeado.

El cable de red corto está previsto para reducir el peligro de enredarse o desenchufar el cable largo al tropezarse.

Si utiliza un alargador:

- Los datos eléctricos nominales del alargador deben ser por lo menos tan grandes como los datos eléctricos nominales del aparato.
- El alargador debe ser un cable trifilar con toma de tierra.
- El cable largo debe estar colocado de tal modo que no cuelgue de la encimera o el tablero de la mesa, donde podrían tirar de él los niños o engancharse y tirar sin querer.

UTENSILIOS

AVISO



Riesgo de lesiones personales. Los recipientes herméticamente cerrados pueden explotar. Hay que abrir los recipientes cerrados y pinchar las bolsas de plástico antes de comenzar a calentar.

Materiales que se pueden usar en el microondas y que se deben evitar en el microondas.

Alguno utensilios que no son de metal pueden ser peligrosos al usarlos el microondas. En caso de dudas, se puede comprobar el utensilio en cuestión según el siguiente procedimiento:

Prueba del utensilio:

1 Llene un recipiente que se pueda usar en el microondas con una taza de agua fría (250 ml); haga lo mismo con el utensilio de prueba.

2 Cueza con la potencia máxima durante 1 minuto.

3 Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo use en el microondas.

4 No supere el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que no se pueden usar en el microondas

Tipo de utensilio	Atención
Bandeja de aluminio	Puede causar un arco eléctrico. Cambie los alimentos a un utensilio que se pueda usar en el microondas.
Caja de cartón con asa de metal	Puede causar un arco eléctrico. Cambie los alimentos a un utensilio que se pueda usar en el microondas.
Metal o utensilios con marco de metal	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. El marco de metal puede causar un arco eléctrico.
Cierres de metal - atornillados	Pueden causar un arco eléctrico y un incendio en el microondas.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el microondas.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o ensuciar el líquido que hay en ella al ser sometida a la acción de las altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se usa en el microondas y puede quebrarse o partirse.

Materiales que se pueden usar en el microondas

Tipo de utensilio	Atención
Fuente para gratinar	Observe las instrucciones del fabricante. El fondo de la fuente debe estar por lo menos 5 mm por encima del plato giratorio. Su uso incorrecto puede hacer que se rompa el plato giratorio.
Vajilla para comer	Solo la que sirve para microondas. Observe las instrucciones del fabricante. No use vajilla rota o mellada.
Tarros de cristal	Quite siempre la tapa. Úselos solo para calentar alimentos hasta la temperatura adecuada. La mayoría de tarros de cristal no es resistente a las temperaturas y puede romperse.
Utensilios de cristal	Use solo utensilios de cristal resistentes al calor. Asegúrese de que no tienen marcos de metal. No use utensilios rotos o mellados.
Bolsas para cocinar en microondas	Observe las instrucciones del fabricante. No las cierre con cierres de metal.
Platos y vasos de papel	Haga cortes para dejar salir el vapor. Úselos solo para cocción/calentamiento corto. No deje el microondas sin supervisión durante la cocción.
Papel absorbente	Úselo solo para cubrir los alimentos cuando los caliente para absorber la grasa. Úselo solo para cocción corta bajo continua supervisión.
Papel vegetal	Úselo como cubierta para evitar las salpicaduras o como envase para la evaporación.
Plástico	Solo la que sirve para microondas. Debe tener la etiqueta "para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando los alimentos de dentro se calientan. Haga cortes en las bolsas de cocción y las bolsas de plástico herméticamente cerradas o póngales una salida de aire conforme a las indicaciones del envase.
Envases de plástico	Solo la que sirve para microondas. Úselos para cubrir los alimentos durante la cocción para mantener la humedad. No deje que los envases de plástico toquen los alimentos.
Termómetros	Solo la que sirve para microondas. (termómetros de carne y azúcar).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar las salpicaduras y mantener la humedad.

Material del utensilio	Microondas	Grill	Modo combinado
Vidrio resistente al calor	SÍ	SÍ	SÍ
Vidrio no resistente al calor	NO	NO	NO
Cerámica resistente al calor	SÍ	NO	NO
Utensilios de plástico aptos para usar en microondas.	SÍ	NO	NO
Papel de cocina	SÍ	NO	NO
Recipiente de metal	NO	SÍ	NO
Parrilla (incluida en la entrega)*	NO	SÍ	NO
Papel aluminio y recipientes de papel aluminio	NO	SÍ	NO

* En modelos selectos


AJUSTE DEL MICROONDAS

Nombres de los elementos del equipamiento del microondas

Saque el microondas y todos los materiales de la caja de cartón y la cámara del microondas. La entrega del microondas incluye el siguiente equipamiento:

Plato giratorio	1
Placa giratoria	1
Instrucciones de uso	1
Parrilla	1*

- A) Panel de control
- B) Sistema de bloqueo de seguridad - Apaga la alimentación del microondas cuando la puerta se abre durante el funcionamiento.
- C) Placa giratoria
- D) Plato giratorio
- E) Protección interior de la puerta
- F) Puerta

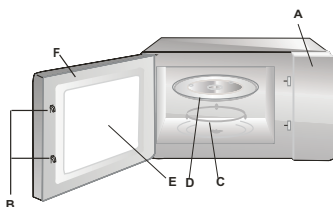


INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

1. No apriete nunca el plato giratorio ni lo ponga con el fondo hacia arriba.
2. Durante la cocción, use siempre el plato giratorio y la placa giratoria.
3. Para cocinar o calentar, ponga siempre todos los alimentos en el plato giratorio.
4. Si el plato giratorio se rompe, debe dirigirse al punto de servicio autorizado más cercano.

Elementos del equipamiento:

1. Parrilla
2. Plato giratorio
3. Placa giratoria

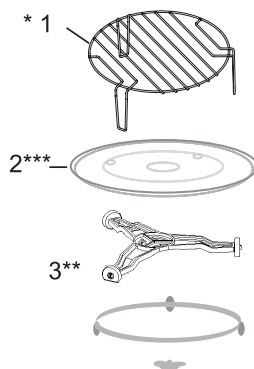


* En modelos selectos **Atención:** La parrilla que forma parte del equipamiento del aparato debe usarse solo con el ajuste de la función "GRILL". Coloque la parrilla en el plato giratorio.

** La placa tiene dos versiones, dependiendo del modelo. No son intercambiables.

*** Algunos modelos no incluyen plataforma giratoria. Debe preparar la comida en su propio plato de acuerdo con la parte de utensilios de cocina de este manual del usuario

DESEMBALAJE

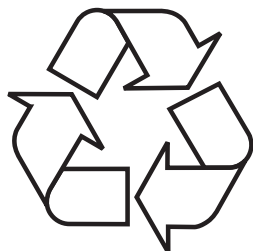

El aparato ha sido asegurado contra daños antes del transporte. Después de desembalar el dispositivo les rogamos eliminen los elementos del embalaje de forma que no sea nociva para el medio ambiente.

Todos los materiales empleados para embalar no son nocivos para el medio ambiente, en un 100% sirven para ser reciclados y llevan símbolos respectivos.

¡Advertencia! Los materiales de embalaje (saquitos de polietileno, trozos de poliuretano, etc.) deben ser guardados lejos del alcance de niños a la hora de desembalar.

ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS



Este aparato está marcado con el símbolo de contenedor para desechos tachado, según la Directiva Europea 2012/19/CE. Dicho símbolo informa que este aparato, pasado el periodo de su uso, no debe ser eliminado junto con los demás desechos procedentes de hogares.

El usuario está obligado a devolverlo a un lugar destinado para recoger el equipo eléctrico y electrónico gastado. Las entidades que realizan la recogida, incluyendo los puntos locales de recogida, tiendas, y entidades municipales, crean un sistema adecuado que permite la devolución de estos aparatos.

El adecuado uso del equipo eléctrico y electrónico gastado ayuda a evitar las consecuencias que son nocivas para humanos y para el medio ambiente procedentes de la presencia de componentes peligrosos e inadecuado almacenamiento y procesamiento de estos dispositivos.

INSTALACIÓN DE APARATO

- Retire todos los materiales y elementos de embalaje.
- Compruebe que el microondas no tenga daños como abolladuras, desplazamiento o rotura de la puerta.
- Retire todas las láminas de protección de la superficie del armario.
- No instale el microondas si está dañado.



No retire la cubierta marrón claro de mica atornillada al hueco del microondas para cubrir el magnetrón.

Instalación

1. El aparato está destinado solamente para usar en casa.
2. El microondas se puede usar solo después encastrarlo previamente en un mueble de cocina*.
3. El modo de montaje del microondas en el mueble se muestra en el "Manual de instalación".
4. El microondas debe instalarse en un armario con un ancho de 60 cm y una altura de 85 cm desde el suelo de la cocina*.

No quite las patas del fondo del microondas*.

El bloqueo de los orificios de entrada y salida puede dañar el microondas.

Coloque el microondas lo más lejos posible de receptores de radio y televisión. Cuando el microondas trabaja, puede causar perturbaciones de recepción de radio y televisión.

2. Meta la clavija del microondas en un enchufe doméstico estándar. Asegúrese antes de que su tensión y frecuencia coincidan con los de la placa de características.

AVISO: No instale el microondas sobre una placa de cocina u otro aparato que genera calor. En caso de instalarlo, pueden producirse daños y perderse la garantía.

* Para aparatos a encastrar

ELIMINACIÓN DE FALLOS

El microondas perturba las imágenes de la televisión.	La recepción de radio y televisión puede verse perturbada cuando el microondas trabaja. Lo mismo ocurre con los pequeños electrodomésticos como la batidora, el aspirador o el ventilador eléctrico. Es un fenómeno normal.	
El microondas tiene poca luz	Después de cocinar con microondas a baja potencia, la luz puede debilitarse. Es normal.	
El vapor se acumula en la puerta, el aire caliente sale por los respiraderos.	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría sale por los respiraderos. Sin embargo, parte del vapor puede acumularse en un lugar fresco como la puerta del microondas. Es normal.	
Fallo	Causa posible	Eliminación
No se puede poner en marcha el microondas.	El cable de conexión no está correctamente conectado.	Saque la clavija y métala de nuevo después de 10 segundos.
	Fusible quemado, o se ha encendido el interruptor de seguridad.	Cambie el fusible o encienda el interruptor (reparación solo por el Servicio)
	Problema con el enchufe	Compruebe el enchufe con otros dispositivos eléctricos.
El microondas no calienta.	La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.
La placa giratoria de cristal hace ruido durante el funcionamiento del microondas.	El equipo de la placa giratoria y el fondo del microondas están sucios.	Ver "Mantenimiento del microondas".

LIMPIEZA

Antes de la limpieza, asegúrese de que el microondas esté desenchufado de la fuente de alimentación.

a) Después de usarlo, limpie el interior del microondas con un paño ligeramente húmedo.

b) Limpie los accesorios con normalidad con agua y jabón.




c) Cuando el marco de la puerta, la junta y los elementos adyacentes estén sucios, límpielos cuidadosamente con un paño húmedo. Durante la limpieza de las superficies de la puerta y el microondas, use solo jabones o detergentes suaves no abrasivos, aplicados con una esponja o un paño suave.

Durante la limpieza de la puerta de cristal, no use ningún producto abrasivo ni estropajos metálicos ásperos, ya que pueden rayar la superficie y dañar el cristal.

Para limpiar la cámara interior: coloque medio limón en un bol, añada 300 ml de agua y encienda solo las microondas al 100% de potencia durante 10 minutos.

Después de la limpieza, desconecte el microondas de la corriente y pase un paño suave y seco por el interior.

MANEJO

	[Kitchen Timer/Clock]
	[Start/+30Sec./Confirm]
	[Micro./Grill/Combi.]
	[Weight/Time Defrost]
	[Stop/Clear]

1. Configuración de reloj

Cuando el microondas está conectada a la electricidad, el piloto enseñará „0:00”, se oirá una señal sonora.

- 1) Para seleccionar la función de reloj, apretar dos veces [Kitchen Timer/Clock]. Empezarán a parpadear cuatro dígitos.
- 2) Girar [↻] para poner la hora entre 0-23.
- 3) Apretar [Kitchen Timer/Clock] Empezarán a parpadear los dígitos de minutos.
- 4) Girar [↻] para poner los minutos entre 0-59.
- 5) Para terminar la configuración de reloj apretar [Kitchen Timer/Clock] Parpadeará „.”, y, luego, se iluminará.

Advertencia:

- 1) Cuando después de activar la alimentación no se fije la hora actual, el aparato no funcionará.
- 2) Cuando durante el proceso de fijación de la hora actual el usuario apriete [Stop/Clear] el microondas volverá automáticamente al estado anterior.

2. Cocción con microondas

Apriete [Micro./Grill/Combi.] En la pantalla aparecerá „P100”. Apriete [Micro./Grill/Combi.] cuatro veces o girar [↻] para seleccionar la potencia adecuada. Cada vez con el siguiente apriete aparecerá „P100”, „P80”, „P50”, „P30” ó „P10”. Para confirmar apriete [Start/+30Sec./Confirm]. Gire [↻] para ajustar el tiempo de cocción 00:05 a 95:00. Para empezar la cocción apriete [Start/+30Sec./Confirm].

Ejemplo: Para cocer con microondas con una potencia de 80% durante 20 minutos, se debe fijar el microondas según los siguientes pasos.

- 1) Apretar una vez [Micro./Grill/Combi.] En la pantalla aparecerá „P100”.
- 2) Volver a apretar [Micro./Grill/Combi.] o girar [↻] seleccionando un 80% de la potencia del microondas.
- 3) Para confirmar apretar [Start/+30Sec./Confirm] En la pantalla aparecerá „P 80”.
- 4) Para fijar el tiempo de cocción girar [↻] hasta que en la pantalla aparecerá „20:00”.
- 5) Para empezar la cocción apriete [Start/+30Sec./Confirm].

Atención: el tiempo de cocción se puede alargar apretando el botón de la siguiente forma:

0 - 1 min	: 5 sec
1 - 5 min	: 10 sec
5 - 10 min	: 30 sec
10 - 30 min	: 1 min
30 - 95 min	: 5 min

„Micro./Grill/Combi.” Configuración	Pantalla	Potencia de microondas [%]	Potencia del grill [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Cocción con la función Grill o Combi

Apriete [Micro./Grill/Combi.] En la pantalla aparecerá „P100”. Apriete [Micro./Grill/Combi.] cuatro veces o girar [↻] para seleccionar la potencia adecuada. Con cada siguiente apriete aparecerá „G”, „C-1” ó „C-2”. Para confirmar apriete [Start/+30Sec./Confirm]. Gire [↻] para ajustar el tiempo de cocción 00:05 a 95:00. Para empezar la cocción apriete [Start/+30Sec./Confirm].

Ejemplo: Para cocer con microondas con una potencia de 55% y usar un 45% de la potencia de grill (C-1) durante 10 minutos, se debe fijar el microondas según los siguientes pasos.

- 1) Apretar una vez [Micro./Grill/Combi.] En la pantalla aparecerá „P100”.
- 2) Apriete cuatro veces [Micro./Grill/Combi.] o gire [↻] para seleccionar el modo combinado. 1.
- 3) Para confirmar apretar [Start/+30Sec./Confirm] En la pantalla aparecerá „C -1”.
- 4) Para fijar el tiempo de cocción girar [↻] hasta que en la pantalla aparecerá „10:00”.
- 5) Para empezar la cocción apriete [Start/+30Sec./Confirm].

Advertencia: Al pasar la mitad del tiempo de grill, el microondas emitirá dos veces una señal sonora y esto es normal. Para conseguir un mejor efecto de grill, se debe volver la comida, cerrar la puerta y, luego apretar [Start/+30Sec./Confirm] para continuar la cocción. Si el usuario no realiza ninguna operación, el microondas reiniciará la cocción.

4. Inicio rápido

- 1) Para empezar la cocción con una potencia de 100% apriete [Start/+30Sec./Confirm]. Cada apriete alargará el tiempo de cocción 30 segundos hasta 95 minutos.
- 2) En el modo de microondas o de descongelación según el tiempo, cada apriete [Start/+30Sec./Confirm] hará prolongar el tiempo de cocción de 30 segundos.
- 3) Para fijar la cocción con un 100% de la potencia de microondas, girar [↻] a la izquierda. Luego, apretar [Start/+30Sec./Confirm] para empezar la cocción.

5. Descongelación según el peso

- 1) Apretar una vez [Weight/Time Defrost]. En la pantalla aparecerá „dEF1”.
- 2) Gire [↻], para seleccionar el peso de la comida de 100 a 2000 g.
- 3) Para empezar la descongelación apriete [Start/+30Sec./Confirm].

6. Descongelación según el tiempo

- 1) Apretar dos veces [Weight/Time Defrost]. En la pantalla aparecerá „dEF2”.
- 2) Gire [↻], para ajustar el tiempo de descongelación. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
- 3) Para empezar la descongelación apriete [Start/+30Sec./Confirm]. El nivel de la potencia de descongelación es P30 y no se puede cambiarlo.

7. Timer

- Apertar una vez [Kitchen Timer/Clock]. En la pantalla aparecerá 00:00.
- 2) Girar [↻], para introducir la hora adecuada. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
 - 3) Para confirmar el ajuste apriete [Start/+30Sec./Confirm].
 - 4) Cuando pase el tiempo ajustado, el índice de timer se apagará. La señal sonora se oír 5 veces. Si el reloj fue mal ajustado (modo de 24 horas), en la pantalla aparecerá la hora actual.
- Advertencia: El timer es diferente que el sistema de 24 horas del reloj. El timer hace cuenta atrás.

8. Cocción en varias etapas

El mayor número de etapas de cocción que se puede ajustar son 2. En la cocción en varias etapas, una de las etapas es descongelación y ésta debe ser fijada como primera.

Ejemplo: Para descongelar la comida durante 5 minutos y luego para cocer con microondas con una potencia de 80% durante 7 minutos se debe hacer lo siguiente:

- 1) Apretar dos veces [Weight/Time Defrost]. En la pantalla aparecerá „dEF2”.
- 2) Gire [↻] para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que aparecerá „5:00” en la pantalla.
- 3) Apertar una vez [Micro./Grill/Combi.]. En la pantalla aparecerá „P100”.
- 4) Volver a apertar [Micro./Grill/Combi.] o girar [↻] seleccionando un 80% de la potencia del microondas.
- 5) Para confirmar apriete [Start/+30Sec./Confirm]. En la pantalla aparecerá „P 80”.
- 6) Para fijar el tiempo de cocción girar [↻] hasta que en la pantalla aparecerá „7:00”.
- 7) Para empezar la cocción apriete [Start/+30Sec./Confirm]. Para la primera etapa la señal sonora se oír una vez. Empezará la cuenta atrás del tiempo de descongelación. La señal sonora se oír de nuevo cuando empiece la segunda etapa de cocción. Después de terminar la cocción, se oír cinco veces la señal sonora.

9. Menú de programas automáticos

- 1) Para seleccionar el menú gire [↻] a la derecha. En la pantalla aparecerá de “A-1” a “A-8”, lo cual es pizza, carne, legumbres, pasta, patatas, pescado, bebidas y palomitas.
- 2) Para confirmar apriete [Start/+30Sec./Confirm].
- 3) Para seleccionar el peso predeterminado según la tabla del menú, gire [↻].
- 4) Para empezar la cocción apriete [Start/+30Sec./Confirm].

Ejemplo: Para usar la función “Auto Menu” para cocer 350g de pescado.

- 1) Gire [↻] a la derecha hasta que aparecerá “A-6”.
- 2) Para confirmar apriete [Start/+30Sec./Confirm].
- 3) Para seleccionar el peso de pescado gire [↻], hasta que aparecerá 350g.
- 4) Para empezar la cocción apriete [Start/+30Sec./Confirm].

Tabla de menú:

Menú	Peso [g]	Pantalla
A-1	200	200
Pizza	400	400
A-2	250	250
Carnes	350	350
	450	450
A-3	200	200
Legumbres	300	300
	400	400
A-4	50 (con 450 ml de agua fresca)	50
pasta	100 (con 800 ml de agua fresca)	100
A-5	200	200
Patatas	400	400
	600	600
A-6	250	250
Pescado	350	350
	450	450
A-7	1 vaso (120ml)	1
Bebida	2 vasos (240ml)	2
	3 vasos (360ml)	3
A-8	50	50
Palomitas	100	100

10. Comprobación de ajuste actual

- 1) Para visualizar la potencia corriente durante 3 segundos, en el modo de cocción en microondas apriete [Micro./Grill/Combi.]. Después 3 segundos el microondas volverá al estado anterior.
- 2) Para visualizar el tiempo durante 3 segundos, en el modo de cocción apretar [Kitchen Timer/Clock].

11. Bloqueo de la puesta en marcha

Activación del bloqueo de la puesta en marcha: En el modo de espera apriete y mantenga [Stop/Clear] durante 3 segundos - el aparato emitirá una larga señal sonora, lo cual señalará la activación del bloqueo de aparato. Se encenderá [🔒], y cuando se fije la hora, se visualizará. Se encenderá el índice de bloqueo.


Desactivación de bloqueo de inicio: Cuando el bloqueo de la puesta en marcha está activado, apriete y mantenga [Stop/Clear] durante 3 segundos - el aparato emitirá una larga señal sonora, lo cual señalará la activación del bloqueo de aparato.

INSTALACIÓN


Antes de la instalación rogamos lean este manual.

No apriete ni doble el cable de alimentación.

1.

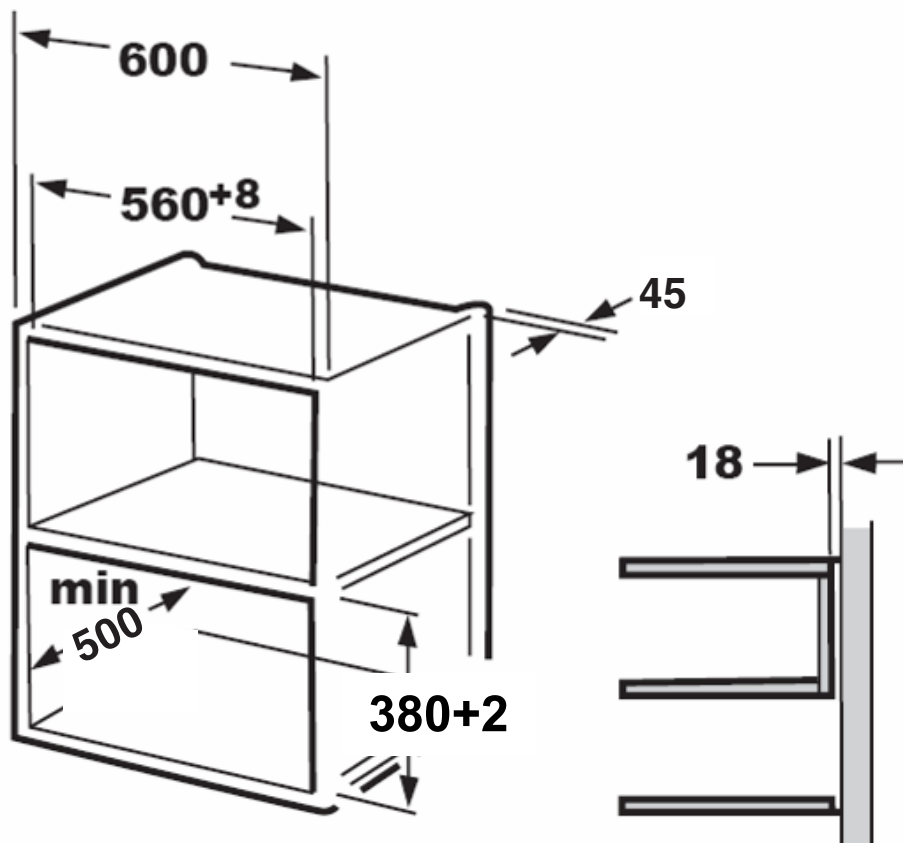

2.


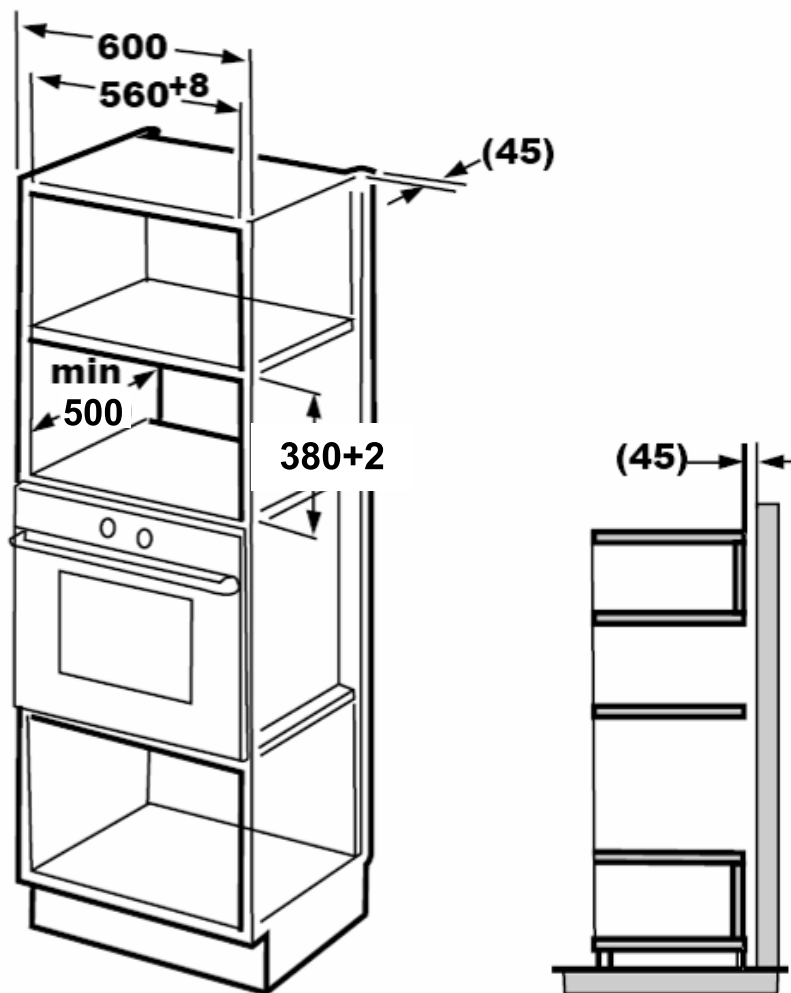


Advertencia:


Para la instalación se necesitan: mango o plantilla del armario inferior.

B. Prepare el armario.

1. Lea el manual en la PLANTILLA DEL ARMARIO INFERIOR, ponga la plantilla en el plano inferior del armario.

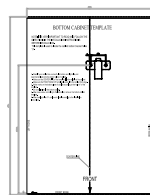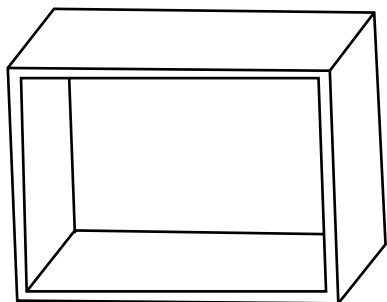


2. Ponga los símbolos en el plano inferior del armario según el símbolo "a" en la plantilla.

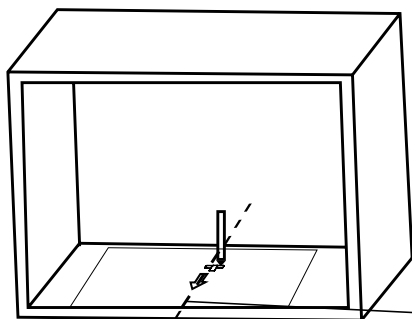

Screw A 

Bracket 


3. Quite la plantilla del armario inferior y monte el mango por medio del tornillo A.

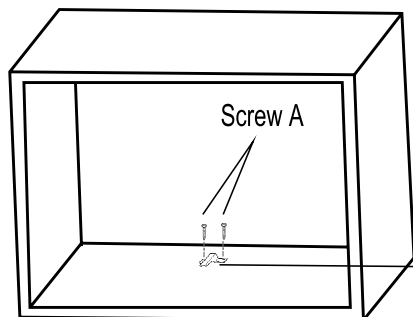


C. Montaje del microondas

4. Monte el microondas en el armario.

- Asegúrese de que la parte trasera del microondas está fijada con un mango.
- No apriete ni doble el cable de alimentación.

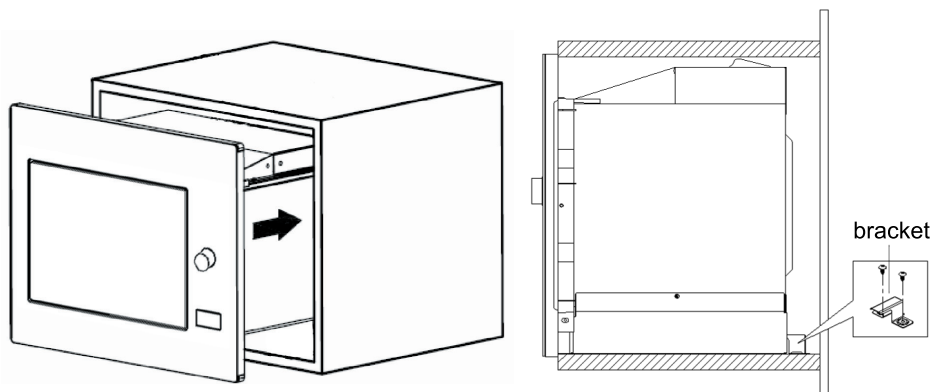

Abra la puerta, en el agujero de montaje monte el microondas al armario por medio del tornillo B. Luego, monte la cubierta de plástico en el agujero de montaje.

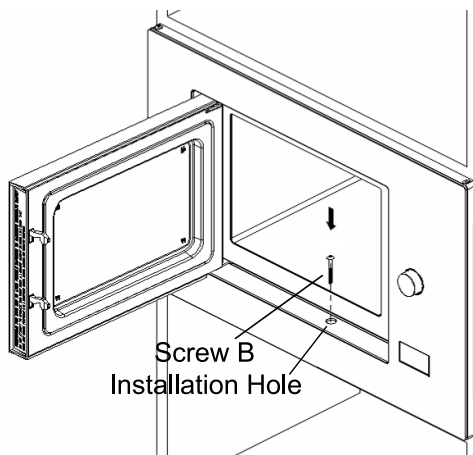

GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA

Garantía

Servicios de garantía según la tarjeta de garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso incorrecto del producto.

Servicio técnico

- El fabricante del equipo sugiere que todas las reparaciones y ajustes sean realizados por el Servicio de Fabrica o el Servicio Autorizado del Fabricante. Por razones de seguridad, no repare el dispositivo usted mismo.
- Las reparaciones realizadas por personas sin las cualificaciones requeridas pueden constituir un grave peligro para el usuario del dispositivo.
- El periodo de garantía mínimo para el dispositivo ofrecido por el fabricante, importador o representante autorizado se encuentra en la tarjeta de garantía.
- El dispositivo perderá su garantía como resultado de adaptaciones arbitrarias, alteraciones, manipulación de sellos u otras garantías del equipo o partes del mismo, así como otras interferencias arbitrarias no conformes con las instrucciones de uso.

Solicitud de reparación y asistencia en caso de avería

Si el dispositivo requiere reparación, contacte con el servicio técnico. La dirección del servicio técnico y el número de teléfono de contacto se encuentran en la tarjeta de garantía. Antes de contactar con el servicio técnico, prepare el número de serie del dispositivo, que se encuentra en la placa de características. Para mayor comodidad, introduzca a continuación:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Declaración del fabricante

El fabricante declara con la presente que el producto cumple los requisitos esenciales de las siguientes directivas europeas:

- **directiva de baja tensión 2014/35/EC**
- **directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EC**
- **directiva de diseño ecológico 2009/125/EC**
- **directiva RoHS 2011/65/EC**

y por lo tanto el producto fue marcado **CE** y tiene declaración de conformidad compartida a las entidades que supervisan el mercado.

SIDEME SA

BP 200

F-92306 Levallois-Perret Cedex

www.amica-group.fr

