


# Hurtig guide

## Betjening af maskinen

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

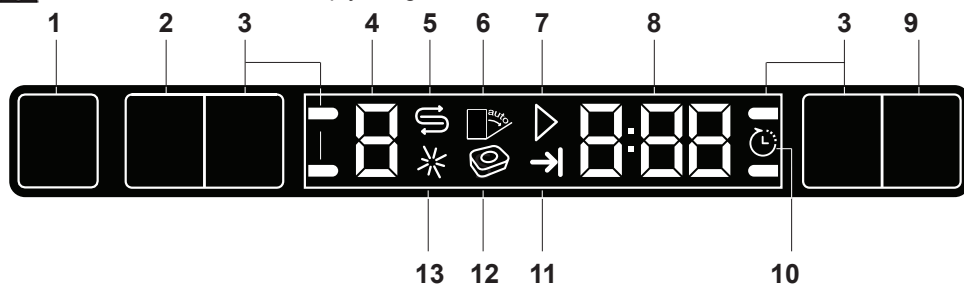

1. Tænd/sluk tast
2. Tryk og hold programvalg/  
programannullering - taster i 3 sekunder.
3. Funktionstaster  
F1 Multi-tab funktion  
F2 Halvfylt Funktion  
F3 Super Rinse Funktion
4. Programindikator
5. Indikator for salt
6. ikke i brug
7. Indikator for start/annuller
8. Indikator for tidsforskydning/programtid
9. Tidsforskydning tast
10. Indikator for tidsforskydning
11. Indikator for programslut
12. Indikator for Multi-tab
13. Indikator for afspændingsmiddel

# Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	0	1	2	3	4
Programnavn	InnerClean	Eco ***	Intensiv	Middle Wash	Mini 30
Opvasketemperatur	-	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C
Grad af tilsmudsning	Det anbefales at køre dette program hvert 1-2 måneder for at holde maskine ren og hygiejnisk. Programmet skal køres med en tom maskine. For at opnå de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle præparater til maskinrens.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
Forvask	-	Middel	Stor	Middel	Lille
Vask	-	+	+	+	-
Tørring	-	+	+	+	+
Varighed (min)	75	205	120	120	30
Vand (l)	15,2	12,9	17,6	16,2	11,8
Strømforsøg (kWh)	0,70	0,92* / 0,937**	1,65	1,38	0,80

\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 Forbrugsværdierne anført i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. \*\*\* Referenceprogram for testinstillater. Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet.







**Kapacitet: 13**

# Hurtig guide

## Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 

### Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på knapperne for tidsforskydning og P+/P samtidigt. Efter nedtællingen (3, 2, 1) er blevet vist, skal du blive ved med at holde knapperne nede et øjeblik.
2. Tryk på tasten P+/P for at aktivere position  $r$ .
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

### Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og

rensningsanordningen.

- Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
  - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.