


Amica

MODE D'EMPLOI FR

IO-WMS-3348
(02.2024/1)


WA 461 013

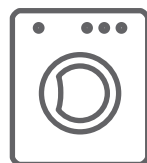

N'UTILISEZ L'APPAREIL QUE SI VOUS AVEZ LU
ET COMPRIS LE MODE D'EMPLOI

LAVE-LINGES

DÉBALLAGE

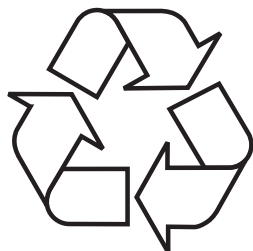

Lors du transport, l'emballage de protection est utilisé pour protéger l'appareil contre tout dommage. Après le déballage de l'appareil, veuillez éliminer tous les éléments de l'emballage dans le respect de l'environnement.

Tous les matériaux utilisés comme emballage de l'appareil sont respectueux de l'environnement, ils sont 100 % recyclables et le symbole approprié y est apposé.

Important ! Les matériaux d'emballage (sacs, polyéthylène, polystyrène, etc.) doivent être tenus à l'écart des enfants pendant le déballage.

MISE AU REBUT DE L'ANCIEN APPAREIL



Conformément à la directive européenne 2012/19 / CE et à la législation polonaise sur les produits électriques et électroniques, cet appareil est marqué avec le symbole « conteneur à déchets » barré. Ce marquage indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers.

L'utilisateur est tenu de le remettre au centre de collecte de déchets électriques et électroniques. Les collecteurs, y compris les points de collecte locaux, les magasins et les services de collectivités locales fournissent des protocoles de recyclage.

Le traitement approprié des produits électriques et électroniques usagés permet d'éviter les risques environnementaux et sanitaires liés à la présence de composants dangereux et au stockage et au traitement inappropriés de ces produits.

TABLE DES MATIÈRES

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE	3
INFORMATIONS DE BASE	5
ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN	6
INSTALLATION DE L'APPAREIL	11
DESCRIPTION DES PRODUITS	14
DÉPANNAGE	18
CONSEILS PRATIQUES POUR LE LAVAGE	22

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE

Depuis de nombreuses années, Amica mène une politique proécologique.

Le souci de l'environnement est aussi important pour nous que l'utilisation des technologies modernes.

Le développement de la technologie a permis à nos usines de devenir plus respectueuses de l'environnement - nous utilisons de moins en moins d'eau, d'électricité, et nous générons moins d'eaux usées et de déchets solides lors de la production.

Une grande attention est accordée aux matériaux utilisés lors de la production. Nous nous efforçons de n'utiliser que des produits qui ne contiennent pas de substances nocives et de rendre possibles le recyclage et l'élimination en toute sécurité après leur utilisation.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Amica. Depuis des années, nous fournissons des appareils de haute qualité, afin que les tâches ménagères deviennent un véritable plaisir. Avant d'être emballé et de quitter l'usine, l'appareil a été soigneusement vérifié en matière de sécurité et de fonctionnalité. Nous nous efforçons également de faire en sorte que la technologie moderne des produits Amica aille toujours de pair avec un design unique.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Respectez ces instructions afin d'éviter toute utilisation incorrecte et de garantir un fonctionnement durable et fiable de l'appareil. Apprenez les principes d'une utilisation sûre pour éviter les accidents.

Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin. Ce mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires pour rendre l'utilisation de votre appareil Amica simple et agréable. Nous vous encourageons également à découvrir les autres appareils Amica.

Nous espérons que l'utilisation de votre nouvel appareil sera un plaisir.

Amica

INFORMATIONS DE BASE



Ce lave-linge est destiné à un usage domestique uniquement pour laver des textiles et des vêtements conçus pour être lavés en machine dans un bain de lessive.

Avant de brancher le lave-linge sur le secteur, retirez l'emballage de sécurité et assurez-vous que le lave-linge est mis à niveau. Le fabricant se réserve le droit d'introduire des changements qui ne touchent pas le fonctionnement de l'appareil.

UTILISATION

- Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans des endroits où la température peut descendre en dessous de zéro.
- La machine ne doit pas être utilisée par les enfants ou les personnes n'ayant pas lu les instructions.



Les températures inférieures à 0 °C peuvent endommager le lave-linge ! Dans le cas où l'appareil a été stocké ou transporté dans des températures inférieures à zéro, il convient de l'acclimater pendant 8 heures à une température supérieure à 0 °C avant d'être utilisé.

DÉCLARATION DU FABRICANT

Le fabricant déclare que ce produit répond aux exigences des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension, **2014/35/UE**,
- Directive Compatibilité Électromagnétique (CEM) **2014/30/UE**,
- Directive écoconception **2009/125/UE**,
- Directive RoHS **2011/65/UE**,

et a été marqué par le symbole **CE** et publié avec une déclaration de conformité à la disposition des autorités de marché.

Risque de mort !	Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans, des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites et des personnes qui n'ont pas les compétences suffisantes pour utiliser ce type d'appareil. Ces personnes doivent bénéficier d'une supervision ou d'instructions appropriées sur la manipulation sûre de l'appareil et les risques qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni effectuer des opérations d'entretien. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins d'être surveillés en continu.
	Les enfants peuvent se retrouver coincés à l'intérieur de l'appareil et se retrouver en danger de mort.
	Les animaux et les enfants peuvent entrer à l'intérieur de la machine. Vérifiez la machine avant chaque utilisation.
	Veillez à surveiller les enfants de manière à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
	La porte en verre peut être très chaude pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil pendant le fonctionnement dans les locaux très humides ainsi que dans les locaux contenant des gaz explosifs ou toxiques.
	Retirez tous les emballages et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter de graves dommages.

	La prise électrique doit être accessible après l'installation.
Risque d'explosion !	Ne pas laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés dans ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives (telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, solvants de nettoyage à sec, kérosène, etc.), car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
	Avant le lavage à la main, rincer soigneusement les articles à laver à la main.
Installation du produit !	Ce lave-linge est destiné uniquement à un usage intérieur.
	Il n'est pas destiné à être intégré.
	Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
	Les lave-linges ne doivent pas être installés dans les salles de bain ou les pièces très humides ni dans les pièces contenant des gaz explosifs ou toxiques.
	Les lave-linges équipés d'une seule vanne d'entrée peuvent être raccordés à l'alimentation en eau froide. Le produit avec des vannes à double entrée doivent être correctement raccordés aux alimentations d'eau chaude et d'eau froide.

Installation du produit !	La prise électrique doit être accessible après l'installation.
	Retirez tous les emballages et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter de graves dommages.
Risque de dommages de l'appareil !	Votre produit est destiné à un usage domestique et n'est conçu que pour les textiles pouvant être lavés en machine.
	Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur le couvercle de la machine.
	Ne vous appuyez pas sur la porte de la machine.
	Précautions à prendre lors de la manipulation de la machine : 1. Les boulons de transport doivent être réinstallés sur la machine par une personne spécialisée. 2. L'eau accumulée doit être évacuée de la machine. 3. Manipulez la machine avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine pendant que vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée pour le transport. 4. Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution.
	Ne fermez pas la porte avec une force excessive. S'il est difficile de fermer la porte, vérifiez si les vêtements sont bien rangés ou répartis.

Risque de dommages de l'appareil !	Il est interdit de laver les tapis.
Utilisation de l'appareil !	Avant de laver les vêtements pour la première fois, l'appareil doit être utilisé pendant un cycle complet sans les vêtements à l'intérieur.
	Les solvants inflammables, explosifs ou toxiques sont interdits. L'essence et l'alcool, etc. ne doivent pas être utilisés comme lessives. Veuillez sélectionner uniquement les lessives adaptées au lave-linge, en particulier pour le tambour.
	Veillez à ce que toutes les poches soient vidées. Les objets pointus et rigides tels que les pièces de monnaie, les broches, les clous, les vis ou les pierres, etc. peuvent endommager gravement l'appareil.
	Avant d'ouvrir la porte du tambour, vérifiez que l'eau présente dans le tambour a bien été évacuée et n'ouvrez pas la porte si de l'eau est visible.
	Attention aux brûlures lorsque le produit évacue de l'eau de lavage chaude.
	Ne remplissez jamais l'eau à la main pendant le lavage.

COMPRENDRE LES SYMBOLES SUR LES ÉTIQUETTES DE VÊTEMENTS

Lavage				
	chauffage à 90 °C	lavage normal à 60 °C	lavage normal à 40 °C	NE PAS laver !
				
	Délicat		Lavage à la main	
Nettoyage chimique				
	tous les solvants	tous sauf « Programme d'inventaire des rejets de substances toxiques (TRI) »	essence uniquement	PAS de nettoyage à sec
Sèche-linge				
	normal	faible	élevé	Ne PAS sécher !
Repassage				
	110°C	150°C	200°C	Ne PAS repasser





Faites toujours attention aux symboles figurant sur les étiquettes des vêtements lorsque vous choisissez un programme de lavage.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1

Retirer les boulons de transport

(conservez les boulons pour une utilisation ultérieure, par exemple en cas de déménagement).

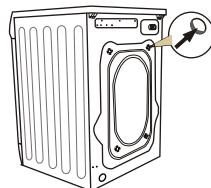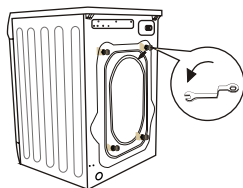

- dévisser les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé à molette,
- retirez les supports de transport en caoutchouc et en plastique des supports, ainsi que les rondelles et les boulons.
- boucher les trous à l'aide des bouchons inclus dans le sac d'accessoires,





Attention : les boulons de transport DOIVENT être retirés avant d'utiliser le lave-linge !

2

Positionnement et mise à niveau du lave-linge


- installez le lave-linge sur une surface dure et plane,
- desserrer la rondelle en plastique (2)
- Mettez à niveau la machine en ajustant les pieds (1)
- bloquez avec les rondelles (2)

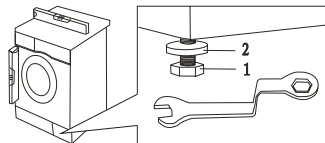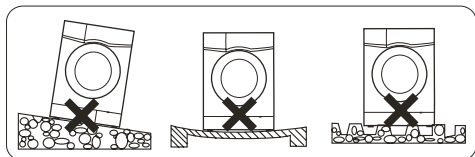

Après le positionnement et la mise à niveau de l'appareil, vérifier qu'il est stable en appuyant sur chaque coin et s'assurer qu'il ne bouge pas !

Raccorder l'alimentation en eau

- N'utilisez que les tuyaux neufs fournis avec la machine. Ne pas réutiliser de vieux tuyaux.

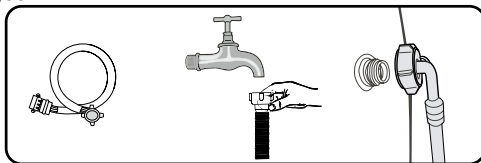

- Un tuyau d'alimentation avec des joints se trouve à l'intérieur du tambour de la machine. Pression de l'eau min 0,05 MPa (0,5 bar), max 1 MPa (10 bar).


- 1) après le raccordement, assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu
- 2) après le raccordement du tuyau et de la vanne, vérifiez qu'ils sont serrés correctement
- 3). Vérifiez régulièrement l'état du tuyau.




Alimentez le lave-linge uniquement avec de l'eau froide.

Évacuation de l'eau


- Le tuyau de vidange se trouve à l'arrière de la machine. Fixez le tuyau de vidange de manière à ce qu'il ne bouge pas lorsque le lave-linge fonctionne. Si nécessaire, utilisez le coude (1).

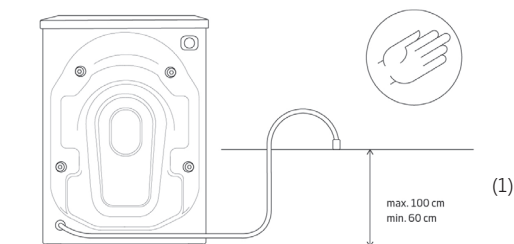


Connexion à gauche

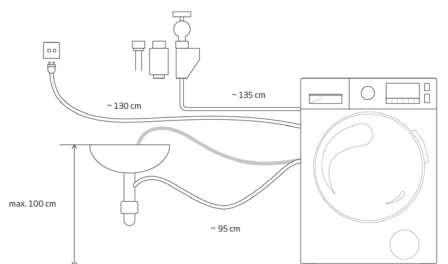

Connexion à droite

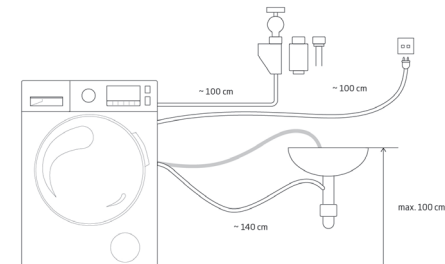

Connectez à l'alimentation électrique

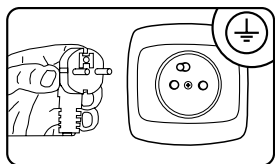


- La prise électrique murale sur laquelle l'appareil est branché doit être située dans un endroit visible et accessible,
- Ne brancher l'appareil que sur une prise correctement installée équipée d'une broche de terre !
- Ne pas utiliser de rallonge électrique pour raccorder l'appareil,
- en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, il doit être remplacé par un technicien agréé.
- Le réseau électrique auquel l'appareil est raccordé doit être protégé par un fusible de 10 A.

Préparation pour le lavage :

- Les petits objets tels que les pièces de monnaie, les trombones, les aiguilles, etc., peuvent endommager le linge et le lave-linge :
 - 1). Videz les poches
 - 2). Retirez tous les objets métalliques
 - 3.) Les articles délicats tels que les soutiens-gorge ou les bas doivent être lavés dans un sac à linge en maille de protection
 - 4). Fermez les fermetures à glissière et les boutons
 - 5). RETIREZ tout objet étranger de l'appareil.


CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

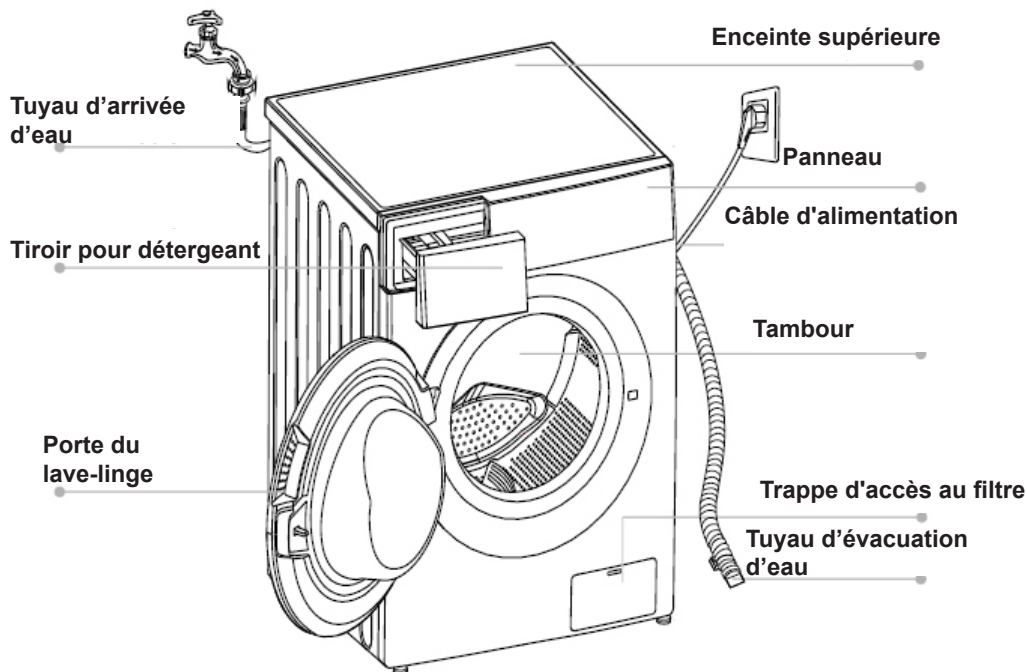

Accessoires:

			
Cache-trou de transport	tuyau d'arrivée d'eau froide	Mode d'emploi	Éponge acoustique (facultatif)

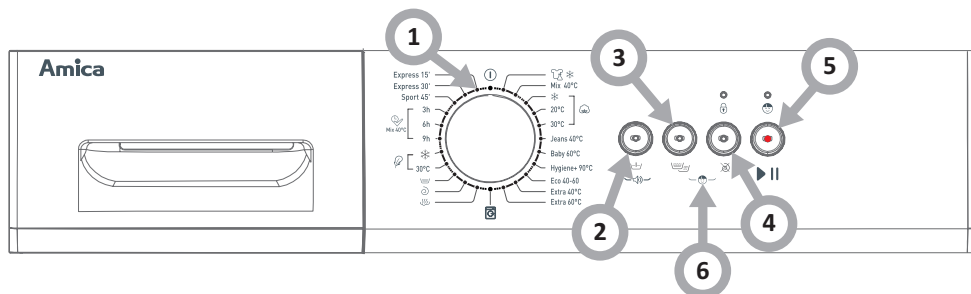

1

Sélecteur de programmes

- Choisissez le programme de lavage approprié en fonction du degré de salissure, du type et de la quantité de linge chargé, afin de garantir les meilleurs résultats et un lavage plus efficace. Une fois que le programme de lavage a démarré, le fait de tourner le sélecteur de programme sur une autre position ne modifie pas les réglages du programme précédemment sélectionné.

2

Bouton de prélavage

- La fonction de prélavage permet d'effectuer un lavage supplémentaire avant le lavage principal ; elle convient au lavage de la poussière qui s'élève à la surface des vêtements ; vous devez mettre de la lessive dans le bac (I) lorsque vous sélectionnez cette fonction.

3

Bouton de rinçage supplémentaire

- Le linge subira un rinçage supplémentaire une fois que vous l'aurez sélectionné.

4

Bouton pour sauter l'essorage

- Elle n'essorera pas si vous choisissez cette fonction.

5

Bouton Démarrage/Pause

- Appuyer sur [Démarrage/Pause] pour démarrer ou mettre en pause un programme. Lorsque le lave-linge fonctionne, le voyant DÉMARRAGE/PAUSE est allumé. Lorsque vous mettez un programme en PAUSE, le témoin DÉMARRAGE/PAUSE s'éteint.

La fonction PAUSE peut être utilisée pour laisser tremper le linge. Après le démarrage du programme sélectionné, attendre environ 10 minutes, puis appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/PAUSE. Lorsque le linge est suffisamment trempé, appuyez à nouveau sur la touche DÉMARRAGE/PAUSE pour reprendre le programme. Le trempage améliore les résultats de lavage du linge très sale.



■ Signal acoustique activé/désactivé

Choisir le programme, appuyer sur la touche /Prélavage/ pendant 3 secondes, le buzzer est coupé.

Pour activer la fonction buzzer, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.



Après avoir désactivé la fonction buzzer, les sons ne seront plus activés.

6

Verrouillage parent

- Cette fonction permet de verrouiller les boutons de fonctions pour empêcher les enfants de modifier les réglages ou d'interrompre le programme en cours. Appuyer et maintenir les boutons de rinçage supplémentaire et pour sauter l'essorage pendant 3 secondes pour activer le verrouillage parent au cours d'un cycle de lavage. Pour désactiver le verrouillage parent pendant le cycle, maintenez les mêmes boutons enfoncés une fois de plus pendant environ 3 secondes.



Si la fonction de verrouillage parent est activée, l'écran affiche le symbole . Lorsque vous éteignez ou débranchez le lave-linge ou lorsque le cycle de lavage se termine, la fonction de verrouillage parent se désactive.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1

Sélectionner un programme

- Réglez le bouton sélecteur de programmes sur le programme souhaité (voir le tableau plus loin).
- Modifiez la vitesse d'essorage ou la température pour adapter le programme à vos besoins.
- Appuyer sur le bouton Démarrage/Pause

2

Fin du programme de lavage.

- Lorsque le cycle de lavage est terminé, l'indicateur DÉMARRAGE/PAUSE clignote et un signal sonore retentit (si activé).
- Fermez le robinet d'eau.
- Coupez l'interrupteur principal
- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Ouvrez la porte et retirez le linge.

3

Après le lavage

- Le verrouillage de la porte et les voyants [Démarrage / Pause] clignotent avec un signal sonore ou deux petits points clignotent sur l'écran numérique.

DÉPANNAGE

Le démarrage de l'appareil ne fonctionne pas ou s'arrête en cours de fonctionnement. Essayez d'abord de trouver une solution au problème. Si ce n'est pas le cas, contactez le centre de service.

Description	Raison	Solution
Lave-linge ne peut pas démarrer	La porte n'est pas correctement fermée	Redémarrage après la fermeture de la porte Vérifier si les vêtements sont coincés
La porte ne peut pas s'ouvrir	Sécurité de la machine à laver la protection est activée	Débrancher l'alimentation, redémarrer le produit
Fuites d'eau	La connexion entre le tuyau d'entrée ou le tuyau de sortie n'est pas étanche	Vérifiez et fixer les conduites d'eau Nettoyez le tuyau de sortie
Résidus de lessives dans le tiroir	La lessive est humidifiée ou agglomérés	Nettoyez et essuyer le tiroir à lessive
Indicateur ou affichage ne s'allume pas	Débranchez l'alimentation La carte PC ou le faisceau de câbles a un problème de connexion	Vérifiez si l'alimentation est coupée et si la fiche d'alimentation est connectée correctement
Bruit anormal		Vérifiez si les fixations (boulons) ont été enlevées Vérifiez qu'il soit installé sur un support solide et un plancher plat

Description		Raison	Solution	
  Pause/Démarrage Pas d'essorage Rinçage supplémentaire	Prélavage	Éteint	La porte n'est pas correctement fermée	Redémarrez après la fermeture de la porte. Vérifiez si les vêtements sont coincés.
	Éteint			
	Éteint			
	Clignote			
	Éteint			
  Pause/Démarrage Pas d'essorage Rinçage supplémentaire	Éteint	Éteint	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression de l'eau n'est pas trop faible Redressez le tuyau d'eau. Vérifiez si le filtre de la vanne d'entrée est obstrué.
	Éteint			
	Clignote			
	Clignote			
	Clignote			
  Pause/Démarrage Pas d'essorage Rinçage supplémentaire	Éteint	Éteint	Temps supplémentaire pour la vidange de l'eau	Vérifiez si le tuyau de vidange est bouché
	Éteint			
	Clignote			
	Clignote			
	Clignote			
  Pause/Démarrage Pas d'essorage Rinçage supplémentaire	Éteint	Éteint	Débordement d'eau	Redémarrez la machine à laver
	Éteint			
	Clignote			
	Clignote			
	Clignote			
Réessayez d'abord, puis appelez le service d'assistance téléphonique si le problème persiste				

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Ne nettoyez jamais le corps de l'appareil ou les pièces en plastique à l'aide de lessives ou solvants agressifs et abrasifs (p. ex. poudres ou crèmes de lavage) ! Utilisez des agents nettoyants doux et un chiffon doux uniquement. Ne pas utiliser d'éponges.

1

Nettoyage du tiroir

- Un bon entretien du lave-linge peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des lessives neutres non abrasives diluées si nécessaire. Si de l'eau déborde, utilisez le chiffon humide pour l'essuyer immédiatement. Les objets pointus ne sont pas autorisés.



L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont interdits, tels que l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.

2

Nettoyage du tambour

- La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être enlevée immédiatement avec des lessives sans chlore. Ne jamais utiliser de laine d'acier.




Ne mettez pas de linge dans le lave-linge pendant le nettoyage du tambour.

3

Nettoyage du joint et de la vitre de la porte




- Essuyez la vitre et le joint après chaque lavage pour éliminer les peluches et les taches. L'accumulation de peluches peut provoquer des fuites. Après chaque lavage, retirez les pièces de monnaie, les boutons et autres objets du tambour.

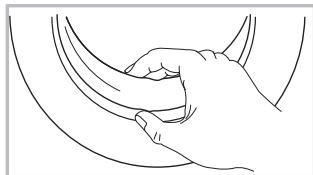

4

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

- Nettoyez le filtre de la pompe tous les 20 lavages environ. Si vous ne nettoyez pas le filtre, vous risquez de rencontrer des problèmes d'évacuation de l'eau de l'appareil !

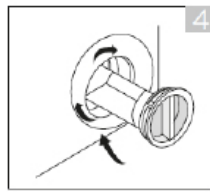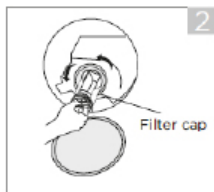
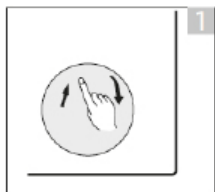


- 1). ouvrez le filtre de service,
- 2). ouvrez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
- 3). retirez et nettoyez le filtre,
- 4). fermez le couvercle inférieur.

5

Nettoyer la vanne d'alimentation en eau.

- Remplacez le filtre en suivant la procédure dans l'ordre inverse.



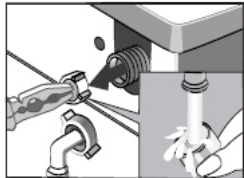
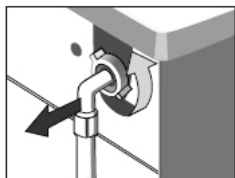


- 1). dévissez le tuyau d'alimentation d'eau,
- 2). utilisez une pince pour saisir la tige du treillis du filtre,
- 3). démontez et nettoyez le filtre, de préférence à l'aide d'une brosse.

6

Nettoyer le tiroir à lessive

- Il doit être nettoyé au moins une fois par mois.

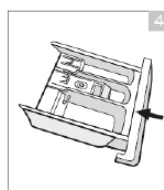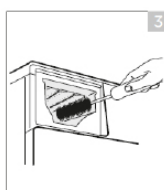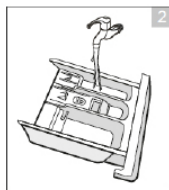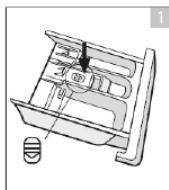

- 1). sortez le tiroir à lessive.
Appuyez sur la languette et retirez complètement le tiroir.
- 2). rincez à l'eau courante, nettoyez avec une brosse ou un morceau de tissu,
- 3). nettoyez l'intérieur de la cavité avec une vieille brosse à dents,
- 4). remettez le tiroir en place.

DES CONSEILS PRATIQUES POUR LE LAVAGE

LESSIVES ET ADDITIFS POUR LE LAVAGE




Il est recommandé d'utiliser une lessive en poudre ou un liquide à usage général pour toute la gamme de températures, conformément aux instructions du fabricant figurant sur l'emballage de la lessive.

1

Lessives

- Versez la lessive dans le compartiment du tiroir marqué d'un astérisque **II**
- Versez la lessive de prélavage dans le compartiment du tiroir marqué d'un astérisque **I**

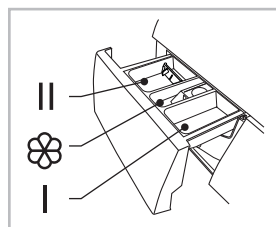

2

Assouplissants ajoutés au rinçage

- Versez l'assouplissant dans le compartiment du tiroir indiqué 
- Ne pas dépasser le niveau maximal indiqué dans le compartiment du distributeur. Cette lessive sera utilisée pour le rinçage final.



Pour le lavage du linge blanc, il est recommandé d'utiliser la lessive en poudre. Les lessives liquides ne contiennent pas d'eau de Javel. Ne pas utiliser de produit de rinçage avec du linge blanc, car cela peut entraîner un jaunissement du linge.

PREMIER LAVAGE

- Avant le premier lavage, l'appareil doit être soumis à un cycle à haute température sans charge, selon la procédure suivante :

- 1). branchez le lave-linge au secteur.
- 2). ouvrez le robinet d'eau,
- 3). réglez le sélecteur de programme sur lavage à haute température, ajoutez une lessive appropriée et appuyez sur Démarrage/Pause.

SALISSURE

1

Taches tenaces

- Avant de laver les sous-vêtements, appliquez un détachant supplémentaire conformément au mode d'emploi.

2

Salissures importantes :

- pour obtenir un meilleur résultat, il faut laver moins de linge,
- ajoutez plus de lessive.
- Rincez le lave-linge après avoir lavé des vêtements très sales (par exemple, des vêtements de travail) ou des vêtements qui perdent des fibres. Pour ce faire, lancez le cycle de lavage à 60 °C, par exemple coton ou synthétique sans charge.

3

Salissures légères

- Voir « entretien ».

ENTRETIEN

Réduire la consommation d'énergie et d'eau

- Les vêtements qui ne sont que légèrement sales doivent être lavés avec la fonction de lavage rapide.
- Pour la plupart des programmes, le lave-linge détecte la charge. En cas de charge partielle, lorsque le programme LAVAGE RAPIDE est utilisé, l'appareil réduit la consommation d'eau et d'énergie et raccourcit le cycle de lavage.
- Les programmes de lavage les plus économes en énergie et en eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température et pendant longtemps.
- Le fait de charger le lave-linge à la capacité maximale indiquée par le fabricant pour les différents programmes de lavage permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

DURETÉ DE L'EAU

- L'eau dure provoque un dépôt de tartre. Des informations sur la dureté de l'eau sont disponibles auprès de l'entreprise de distribution d'eau la plus proche. Nous recommandons d'utiliser un adoucissement d'eau à chaque lavage.

PANNE DE COURANT (MÉMOIRE DES PROGRAMMES)

- Une coupure de courant ou le débranchement de l'appareil n'annule pas le programme programmé. Le programme est mémorisé et reprend lorsque le courant est rétabli. N'ouvrez pas les portes de l'appareil pendant une panne de courant.

CHARGE

- Capacité maximale du tambour : 6 kg.
- Chargez le linge dans le tambour en suivant les instructions suivantes :
 - 1). coton, denim, vêtements pour enfants - tambour rempli au maximum (ne pas forcer le linge dans le tambour, car cela réduirait la qualité du lavage),
 - 2). Matières synthétiques - max ½ du tambour,
 - 3). Tissus délicats - 1/3 du tambour.



Ne pas surcharger l'appareil. Une surcharge de l'appareil peut endommager le linge à laver ! Si vous surchargez l'appareil, le message OVL s'affiche à l'écran - retirez le linge excédentaire du tambour et redémarrez le lave-linge. Les charges maximales en fonction du programme sont indiquées dans le tableau des programmes.

CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DE LA CHARGE

- L'appareil est doté d'un système de contrôle de la répartition de la charge. Avant l'essorage, il vérifie la répartition des vêtements à l'intérieur du tambour. Si un déséquilibre trop important est détecté, le système tente à plusieurs reprises de répartir les vêtements à l'intérieur de l'appareil. Parfois, ces tentatives de répartition de la charge n'aboutissent pas. Des problèmes peuvent être causés par des peignoirs en tissu éponge lavés avec d'autres types de linge, tels que des draps de lit qui ont formé un paquet avec d'autres articles de linge.
- Le système peut alors réagir de deux manières :
 - 1). Accepter la répartition inégale des vêtements et réduire la vitesse d'essorage,
 - 2). Annuler l'essorage.

Dans les deux cas, une fois le cycle de lavage terminé, ouvrez la porte de l'appareil, retirez le linge à la main, fermez la porte et sélectionnez à nouveau le réglage de l'essorage.

VERROUILLAGE DE PORTE

- Le lave-linge est équipé d'un verrouillage qui empêche l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage. Une fois le cycle de lavage terminé, le verrouillage de la porte est automatiquement désactivé. Pour ouvrir la porte pendant le programme de lavage, appuyez sur la touche PAUSE et attendez que la porte se déverrouille.



Si la température dans le tambour est élevée, le lave-linge reste verrouillé jusqu'à ce que la température de l'eau soit inférieure à 60 °C.



Avant d'ouvrir la porte du lave-linge, vérifiez s'il y a de l'eau dans le tambour.

TISSUS DÉLICATS

1

Sélectionner un programme

- Sélectionner le lavage de programme approprié : Synthétiques, laine.

2

Charge

- Évitez de surcharger le lave-linge - la charge maximale est de 1/3 kg pour les tissus délicats, voir « chargement »

AJOUTER DE LA LESSIVE

1

Pas assez de lessive

- le linge devient gris, des amas de graisse se forment, du calcaire se dépose.

2

Trop de lessive

- Beaucoup de mousse, lavage inefficace, lessive pas assez rincée des tissus.

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter la base de données des produits EPREL de l'UE à l'adresse suivante : <https://eprel.ec.europa.eu>. Pour plus d'informations, veuillez utiliser votre appareil mobile pour scanner le code QR figurant sur l'étiquette énergie ou saisir le modèle de produit figurant sur l'étiquette énergie dans le moteur de recherche EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie comme précisé dans le bon de garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte du produit.

Service

- Le fabricant recommande de faire appel au service technique en usine ou à un centre de service technique agréé pour toute réparation. Pour des raisons de sécurité, les réparations doivent être confiées à des professionnels.
- Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent mettre gravement en danger l'utilisateur de l'appareil.
- Conformément au règlement (UE) 2019/2023 de la Commission, la période minimale de disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation de l'appareil est de 7 ou 10 ans en fonction du type et de l'utilisation de la pièce détachée.
- La liste des pièces détachées et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant, de l'importateur ou d'un représentant autorisé.
- La période de garantie minimale de l'appareil offerte par le fabricant, l'importateur ou le représentant agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- La garantie est annulée si vous effectuez des adaptations ou des modifications par vous-même, si vous manipulez les joints ou autres dispositifs de sécurité de l'appareil ou de ses pièces, ou si vous intervenez sur l'appareil contrairement aux instructions d'utilisation.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, demandez de l'aide ou une réparation.

Si votre appareil doit être réparé, veuillez contacter le service après-vente. Veuillez consulter le bon de garantie pour les coordonnées de contact avec notre service. Avant de nous contacter, préparez le numéro de série de l'appareil, que vous pouvez retrouver sur l'autocollant d'identification : Pour votre commodité, veuillez l'écrire ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TÉL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL