

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Stlačte tlačidlo napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Stlačte tlačidlo napájania.

→ Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na spustenie programu, zatvorte dvierka a miernym úsilím sa uistíte, že sú dvierka správne zatvorené.

6 Spustenie umývačky

→ Zatvorte dvierka umývačky.

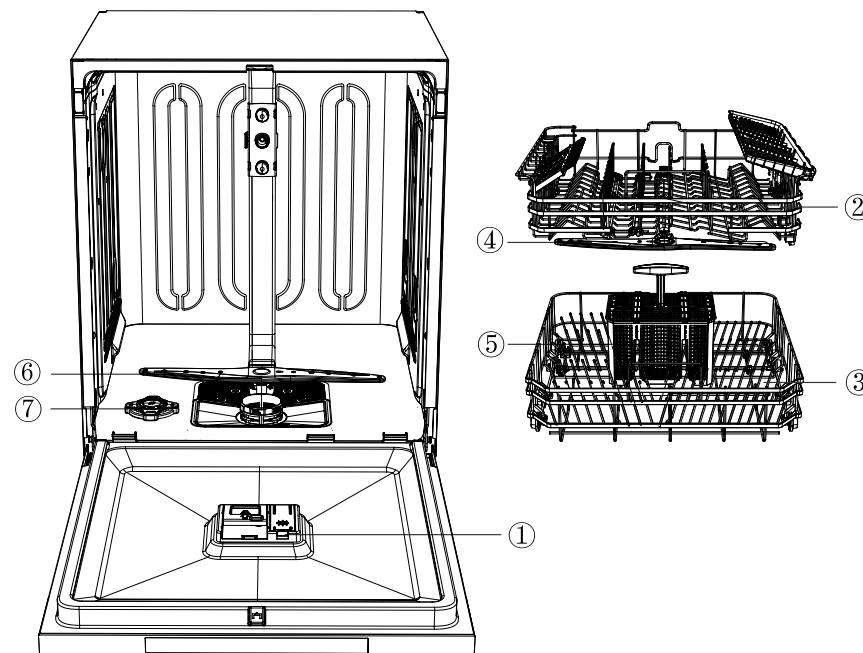
→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia

→ Zariadenie vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

8 Vybratie riadu zo zariadenia

→ Zariadenie najprv vypnite otvorte dvierka umývačka a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

**Prvky zariadenia**

1. Dávkovač
2. Horný koš
3. Dolný koš
4. Horné postrekovacie rameno
5. Koš na príbor (závisí od daného modelu)
6. Dolné postrekovacie rameno
7. Zásobník na soľ

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIF64E6i STUDIO

P. č.	Názov programu	Pred- volená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Popis programu						Trvanie pro- gramu (min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (L)*
1	**EKO 	61°	Eko režim, ktorý šetrí energiu a vodu. Na umývanie skla, porcelánu a mierne znečisteného riadu.	Vstupné umývanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Sušenie			251	0.93	11.9
2	Plný 60' 	60°	Používa sa na každodenné umývanie, vhodný pre mierne znečistený riad.	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Sušenie			60	1.13	9.9
3	Rýchly 29' 	40°	Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.	Umývanie na 40 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie				29	0.15	6.6
4	Intenzívny 	67°	Silný umývací režim, vhodný pre riad ako: (hrnce a panvice so silnými škvrnami).	Vstupné umývanie	Umývanie na 67 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Sušenie		175	1.79	14.7
5	Jemný 	42°	Trochu špinavý riad, ako sú poháre, krištál a jemný porcelán.	Umývanie na 42 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Sušenie			122	0.65	9.9
6	Hygiena+ 	75°	Vhodný na umývanie silne znečisteného riadu, ktorý vyžaduje hygienické umývanie.	Vstupné umývanie	Umývanie na 75 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Sušenie	171	1.81	14.3

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.