

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

- Zamknąć drzwi, nacisnąć przycisk zasilania. Włączy się wskaźnik załączenia.

2 Dozowanie detergentów

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

- Usuń większe cząstki zabrudzeń.
- Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Nacisnąć przycisk Programu aby wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu.

6 Uruchomienie zmywarki

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

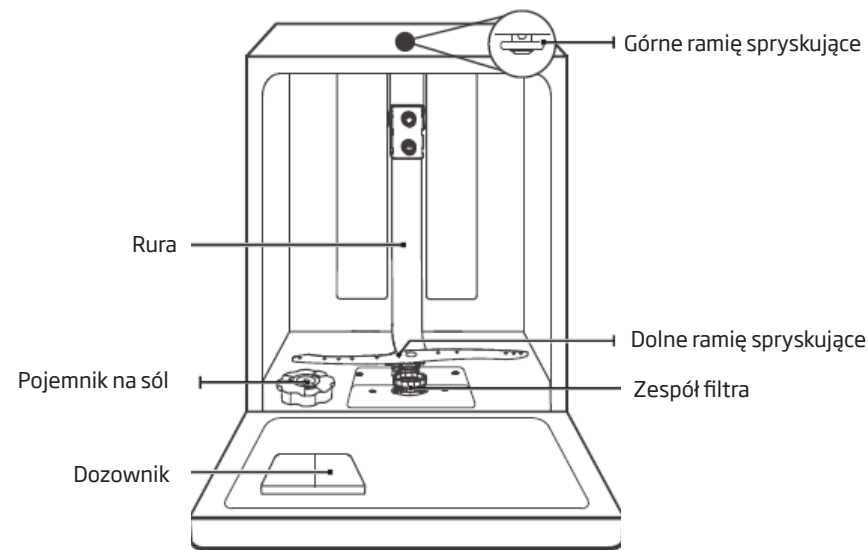


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM66C9EOiID / MV 639 ADX B

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
						Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie				
1	Auto	55-65°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	5g/30g	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie		90-180	0.85-1.550	8.5-18.0
2	Intensywny	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	5g/30g	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.50	16.6
3	Higiena+	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	5g/30g	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.50	13.5
4	**ECO	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/30g	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		198	0.765	9.8
5	Delikatny	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	5g/30g	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie w 50 °C	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.950	13.5
6	Pełny 58'	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	5g/30g	Mycie wstępne w 30 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie w 55 °C	Płukanie w 50 °C	Suszenie		58	1.050	15.0
7	Autoczyszczenie	60°	Służy do czyszczenia zmywarki.	--	5g/30g	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		145	1.250	14.9
8	Szybki 30'	45°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	20g	Mycie w 45 °C	Płukanie w 45 °C					30	0.820	11.2
9	Namaczanie	--	Służy do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	--	Mycie wstępne						15	0.02	4.1

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Zamknąć drzwi, nacisnąć przycisk zasilania. Włączy się wskaźnik złączenia.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Nacisnąć przycisk Programu aby wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia



→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wi./Wył.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń


→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

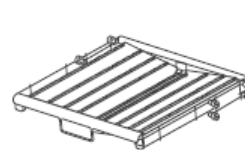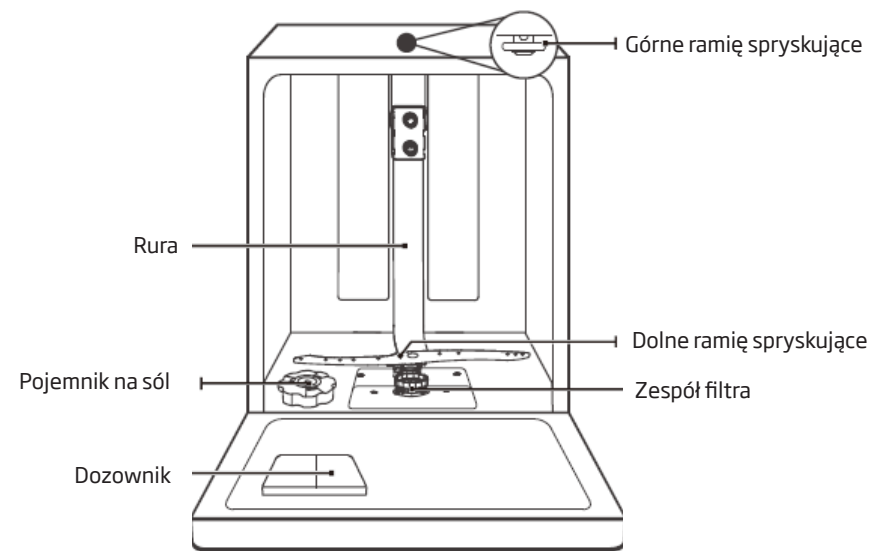

Półka na sztućce

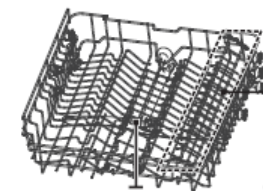

Górne ramię spryskujące



Półka na kubki



Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM66C9EOiID / MV 639 ADX B

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
						Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie				
1	Auto	55-65°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	4g/18g	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie		90-180	0.85-1.550	8.5-18.0
2	Intensywny	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschnęły	Normalnie zabrudzone	4g/18g	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.50	16.6
3	Higiena+	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	4g/18g	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.50	13.5
4	**ECO	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	4g/18g	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		198	0.747	9.8
5	Delikatny	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	4g/18g	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie w 50 °C	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.950	13.5
6	Pełny 58'	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	4g/18g	Mycie wstępne w 30 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie w 55 °C	Płukanie w 50 °C	Suszenie		58	1.050	15.0
7	Autoczyszczenie	60°	Służy do czyszczenia zmywarki.	--	4g/18g	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		145	1.250	14.9
8	Szybki 30'	45°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	12g	Mycie w 45 °C	Płukanie w 45 °C					30	0.820	11.2
9	Namaczanie	--	Służy do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	--	Mycie wstępne						15	0.02	4.1

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.