POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

IO-WMS-4300
(09.2026/1)



WA10C14ALiSWR5



PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE SPUSTÍTE, OBOZNÁMITE SA S OBSAHOM POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY

PRÁČKY

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ZARIADENÍ




Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES a so zákonom PR o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach označené symbolom prečiarknutého smetného koša. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia.

Vďaka správnemu zaobchádzaniu s opotrebovanými elektrickými a elektronickými zariadeniami nedochádza k únikom látok, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a pre životné prostredie, také látky sa nachádzajú v týchto zariadeniach, a v prípade nesprávneho skladovania alebo spracovávania týchto zariadení môže dôjsť k úniku týchto látok.

ROZBALENIE

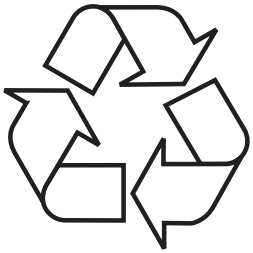

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.
Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

OBSAH

EKOLÓGIA V PRAXI 4
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 5
BEZPEČNOSŤ A SYMBOLY NA ETIKETÁCH OBLEČENIA 6
MONTÁŽ A INŠTALÁCIA ZARIADENIA 13
CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA 16
RIEŠENIE PREVÁDZKOVÝCH PROBLÉMOV 23
PRAKTICKÉ RADY A TIPY TÝKAJÚCE SA PRANIA 28
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS 32

EKOLÓGIA V PRAXI

Spoločnosť Amica už mnoho rokov konzekventne realizuje proekologickú politiku.
Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu – pri výrobe sa spotrebúva menej vody, elektrickej energie a vzniká menej odpadových vôd a rôznych odpadov.

Veľký dôraz tiež kladieme na materiály a suroviny, ktoré používame pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.

Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce zariadenia, vďaka ktorým sa vykonávanie domácich povinností stáva skutočne príjemné.
Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica, bola vždy „ukrytá" vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.
Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožňuje predísť nešťastným úrazom, nehodám a poruchám.
Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Práčka je určená výlučne na používanie v domácnosti, a je určená na pranie textilných materiálov, oblečenia a bielizne, ktoré sa môže prať mechanicky v pracom kúpeli.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne.
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Práčku používajte len po oboznámení sa s týmto návodom.
- Práčku nikdy nepoužívajte pod holým nebom alebo v miestnostiach, v ktorých môžu byť mínusové teploty.
- Deti a osoby, ktoré sa neoboznámili s návodom, nesmú práčku používať.



Pri teplote nižšej než 0 °C sa práčka môže poškodiť! V prípade uchovávania alebo prepravy práčky v mínusových teplotách, práčku môžete začať používať až po 8-hodinovej aklimatizácii v miestnosti s plusovou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí **2014/35/EÚ**,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,

- smernica o ekodizajne **2009/125/EÚ**,
- smernica RoHS **2011/65/EÚ,**

preto je výrobok označený symbolom CE a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

Pred použitím práčky si prečítajte bezpečnostné pokyny. Uschovajte ich v blízkosti pre budúce použitie. Tento návod a samotná práčka obsahujú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, nesprávne používanie práčky alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.

Zariadenie nesmú používať: deti vo veku do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadení tohto typu. Takéto osoby môžu zariadenie používať, ak sú pod dozorom, alebo boli náležite preškolené z bezpečného používania zariadenia a pochopili riziká, ktoré s tým súvisia. Dohliadnite, aby sa deti so zariadením nehrali, a tiež nevykonávali žiadne činnosti súvisiace s obsluhou alebo s údržbou zariadenia. Zabezpečte, aby deti vo veku do 3 rokov, nemali žiadny prístup k zariadeniu, ibaže sú pod neustálym dozorom dospelej osoby.

Deti sa môžu v zariadení zabuchnúť, čo predstavuje situáciu ohrozujúcu život.
Deti sa v žiadnom prípade nesmú so zariadením hrať. Činnosti v oblasti čistenia a konzervácie nemôžu vykonávať deti ponechané bez dozoru.

Všetky pracie prostriedky (vrátane čistiacich prostriedkov, bielidiel, zmäkčovadiel atď.) uchovávajte mimo dosahu detí.

Táto práčka je určená na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú: kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách; farmy; izby pre zákazníkov v hoteloch, moteloch, penziónoch a iných objektoch.

Do práčky nevkladajte oblečenie nad maximálnu kapacitu uvedenú v tabuľke programov.
Nepoužívajte práčku vonku.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, čistiace prostriedky na sklo alebo všeobecné čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny. V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.

V práčke neperte výrobky zo sklenených vlákien (napríklad záclony a okenné textílie, ktoré obsahujú materiály zo sklenených vlákien).
Malé čiastočky môžu zostať v práčke a pri ďalšom praní sa prilepiť na textílie a spôsobiť podráždenie pokožky.
Zmäkčovače tkanín alebo podobné výrobky by sa mali používať tak, ako je uvedené na etikete výrobku.

Zo všetkých vreciek vyberte všetky predmety, ako napr. zapaľovače, zápalky ap.
Pred otvorením dvierok sa uistite, že v bubne nie je voda.
V práčke nikdy neperte koberce.
Domáce zvieratá držte mimo dosahu práčky.
Pri odčerpávaní horúcej vody s pracím prostriedkom buďte opatrní.
Počas pracieho programu nevylievajte vodu rukou. Dvierka riadne zatvorte. Ak je ťažké ich zatvoriť, skontrolujte, či nie je bielizeň zaseknutá v dvierkach.
Voda môže počas pracieho programu dosiahnuť veľmi vysokú teplotu.
Nevkladajte ruky do práčky, ak sa bubon práčky otáča.
Nemanipulujte s ovládacími prvkami.
Nikdy neotvárajte dvierka násilím.

Nedovoľte, aby niekto liezol, opieral sa alebo visel na akejkoľvek časti práčky vrátane vyčnievajúcich častí, ako sú dvierka spotrebiča alebo výsuvná zásuvka.

Práčku musia prenášať a inštalovať minimálne dve osoby - hrozí nebezpečenstvo úrazu. Pri vybaľovaní a inštalácii používajte ochranné rukavice - riziko poranenia.
Práčka sa musí inštalovať a prevádzkovať v miestnosti s odtokom vody.
Inštaláciu vrátane prívodu vody (ak existuje) a elektrických pripojení a opráv musí vykonávať kvalifikovaný technik. Do priestoru inštalácie nepúšťajte deti.
Po vybalení práčky sa presvedčte, či sa nepoškodila počas prepravy. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.
Po inštalácii uchovávajte odpad z obalov (plasty, polystyrénové časti atď.) mimo dosahu detí - hrozí riziko udusenia.
Pred vykonávaním akýchkoľvek inštalačných prác odpojte práčku od elektrickej siete - riziko úrazu elektrickým prúdom.
Počas inštalácie zabezpečte, aby práčka nepoškodila napájací kábel - riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Práčku spúšťajte až po dokončení inštalácie.
Práčku neinštalujte na miestach, kde môže byť vystavená extrémnym podmienkam, ako je slabé vetranie, teploty nižšie ako 5 °C alebo vyššie ako 35 °C.

Pri inštalácii práčky sa uistite, že štyri nožičky stoja pevne na podlahe. V prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy skontrolujte, či je spotrebič dokonale vodorovný.
Po inštalácii práčky počkajte niekoľko hodín pred jej spustením, aby sa aklimatizovala na okolité podmienky v miestnosti.

Pri preprave nezdvíhajte práčku za gombíky alebo zásuvku na pracie prostriedky bez toho, aby ste ju zdvihli za hornú časť alebo horný kryt; počas prepravy nikdy neopierajte dvierka o vozík.
Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, aby sa zabránilo možnému poškodeniu vnútorného priestoru počas prepravy. Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste prepravné skrutky odstránili. Po ich odstránení zakryte otvory 4 dodanými plastovými krytkami.
Pripojte hadice na prívod vody k vodovodnému ventilu v súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.

Na pripojenie práčky k vodovodnému ventilu používajte len nové prívodné hadice dodané s práčkou. Staré hadice na prívod vody by sa nemali opätovne používať.

Tlak privádzanej vody musí byť v rozmedzí od 0,03 do 1 MPa.

Práčku musí byť možné odpojiť od prívodu vytiahnutím zástrčky, ak je zástrčka k dispozícii, alebo pomocou viacpólového vypínača nainštalovaného pred zásuvkou v súlade s pravidlami pre zapojenie. Práčka musí byť uzemnená v súlade s národnými normami elektrickej bezpečnosti.
Keď je práčka nainštalovaná, sieťová zásuvka musí byť ľahko prístupná.

Pri ohreve vody je maximálny prúd, ktorý práčka odoberá, 10 A, preto sa uistite, že elektrická inštalácia (napätie, prúd a kábel) je vhodná pre zaťaženie používaného spotrebiča.

Na zaistenie bezpečnosti pripojte kábel do uzemnenej zásuvky. Skontrolujte, či je zásuvka správne pripojená k spoľahlivému uzemneniu.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry.
Po inštalácii nesmie mať používateľ prístup k elektrickým komponentom.

Práčku nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo ak bola poškodená alebo spadla.

Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť, v opačnom prípade predstavuje veľké riziko. Kábel môže vymeniť len servisný technik autorizovaný výrobcom alebo iná osoba s príslušnou kvalifikáciou - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Napájací kábel odpojte uchopením zástrčky, nie šnúry.
Práčka by sa nemala inštalovať vonku, a to ani v chránených priestoroch, pretože vystavenie vlhkosti, dažďu a búrkam môže byť veľmi nebezpečné.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby sa uistite, že je práčka vypnutá a odpojená od elektrickej siete a vypnite ventil; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Buďte opatrní pri vypúšťaní horúcej vody z bubna, napríklad pri údržbe čerpadla alebo pri núdzovom otváraní dvierok.

Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť práčky bez výslovných pokynov v návode. Používajte len autorizované servisné stredisko spotrebičov. Samostatná alebo neodborná oprava môže viesť k nebezpečnej udalosti s následkom ohrozenia života alebo zdravia alebo vážneho poškodenia majetku.

V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania práčku vypnite, zatvorte ventil na prívod vody a nemanipulujte s práčkou. Okamžite kontaktujte zákaznícke servisné stredisko a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže pri používaní spotrebiča priniesť nebezpečenstvo.

Niektoré vnútorné časti sú zámerne neuzemnené a môžu predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom len počas servisu. Nedotýkajte sa nasledujúcich častí, keď je spotrebič pod napätím: riadiaca doska, motor, prívodný ventil a čerpadlo.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vždy odpojte práčku od elektrickej siete. Napájací kábel odpojte uchopením zástrčky, nie šnúry.
Pred vyradením z prevádzky alebo likvidáciou práčky odstráňte dvierka, aby sa v nich nemohli hrať alebo schovávať deti. Odstrihnite aj napájací kábel/zástrčku.
Spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak a keď sa tieto pravidlá nedodržia.

OZNAČENIE SYMBOLOV NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pranie				
	vyváranie na +90 °C	normálne 60 °C	normálne 60 °C	Neprať!
				
	jemné		ručné	
Chemické čistenie				
	všetky rozpúšťadlá	všetky okrem TRI	iba benzín	NEPRAŤ chemicky!
Bubnová sušička				
	normálne	nízke	vysoké	Nesušiť!
Žehlenie				
	110 °C	150 °C	200 °C	Nežehliť!




Pri výbere pracieho programu zohľadňujte symboly uvedené na etiketách oblečenia.


INŠTALÁCIA ZARIADENIA


1

Demontáž prepravných zabezpečení

(zabezpečenia uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti, napr. pri sťahovaní).

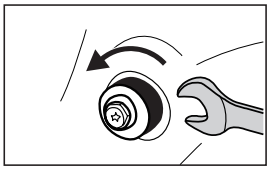

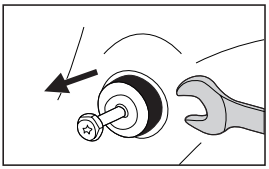

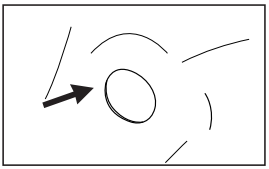


- Uvoľnite 4 prepravné skrutky pomocou kľúča.
- Odstráňte skrutky vrátane gumených častí a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- Otvory uzavrite zátkami.


Nezabúdajte: pred spustením práčky bezpodmienečne odstráňte všetky zabezpečenia!

2

Umiestnenie a vyrovnanie práčky

- práčku postavte na tvrdý, rovný podklad,
- plochým kľúčom povoľte kontrujúcu maticu,
- krútením pätiek vyrovnajte do vodorovnej polohy,
- dotiahnite kontrujúcu maticu.

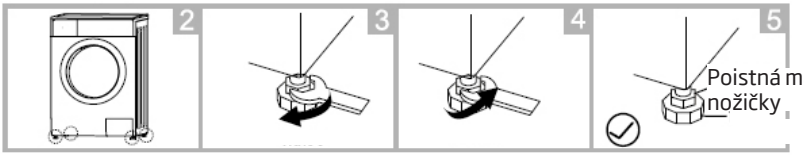

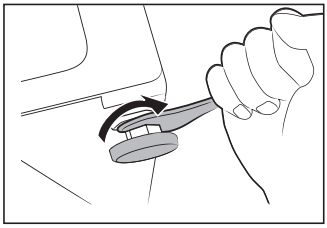


Keď práčku postavíte a vyrovnáte, skontrolujte pritlačením každého rohu práčky, či je postavená stabilne, a skontrolujte, či sa práčka nehýbe!


Medzi práčkou a stenou dodržujte odstup približne 3 cm. Táto vzdialenosť pomáha eliminovať prenos vibrácií z krytu do bezprostredného okolia (steny, skrinky atď.) a zabezpečuje vetranie zariadenia.

3

Pripojenie vody

- Používajte iba nové kompletné hadice, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Použité hadice opätovne nepoužívajte.

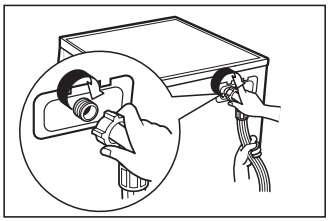

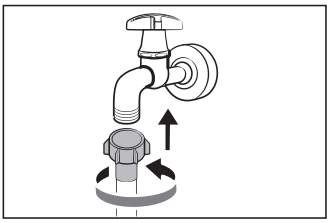

- Prívodová hadica spolu s tesnením je umiestnená v bubne práčky. Tlak vody min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).

1) po pripojení skontrolujte, či hadica nie je skrútená,
2) po pripojení hadice a ventilu skontrolujte tesnosť,
3) pravidelne kontrolujte stav prívodovej hadice.





Práčku pripojte k studenej vode.

4


Odtok vody

- Odtoková hadica sa nachádza v zadnej časti práčky. Zabezpečte ju tak, aby sa počas prania nepremiestňovala. Ak je to potrebné, použite koleno. Nezabúdajte, hadicu nevkladajte do odtokovej rúry príliš hlboko.

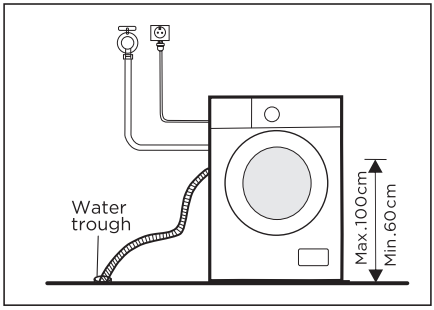

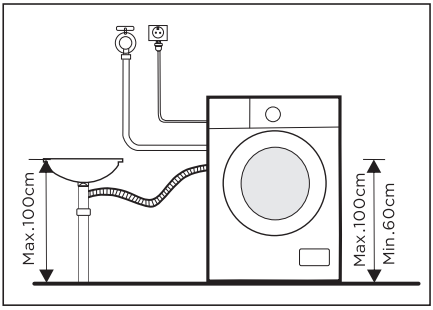

5 Pripojenie k el. sieti

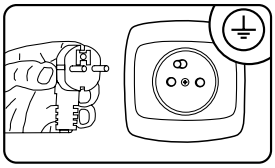

- Elektrická zásuvka, ku ktorej pripájate práčku, musí byť na viditeľnom a dostupnom mieste.
- práčku pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňujúci kolík,
- nepripájajte pomocou predlžovacieho kábla,
- ak sa napájací káble poškodí, môže ho vymeniť iba autorizovaný servis,
- elektrický obvod, ku ktorému pripojíte práčku, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.

Príprava na pranie:

- Drobné predmety, ako napr. mince, sponky, ihly ap. môžu poškodiť pranú bielizeň alebo časti práčky, preto bezpodmienečne dodržujte niekoľko veľmi dôležitých zásad:

  1) vyprázdnite všetky vrecká

  2) odstráňte všetky kovové prvky


  3) jemné oblečenie, ako napr. podprsenky alebo pančušky perte v špeciálnych pracích (ochranných) vreckách

  4) zapnite všetky zipsy a gombíky


  5). odstráňte cudzie predmety, napríklad kostice alebo drôty.

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

OPIS PRÁČKY

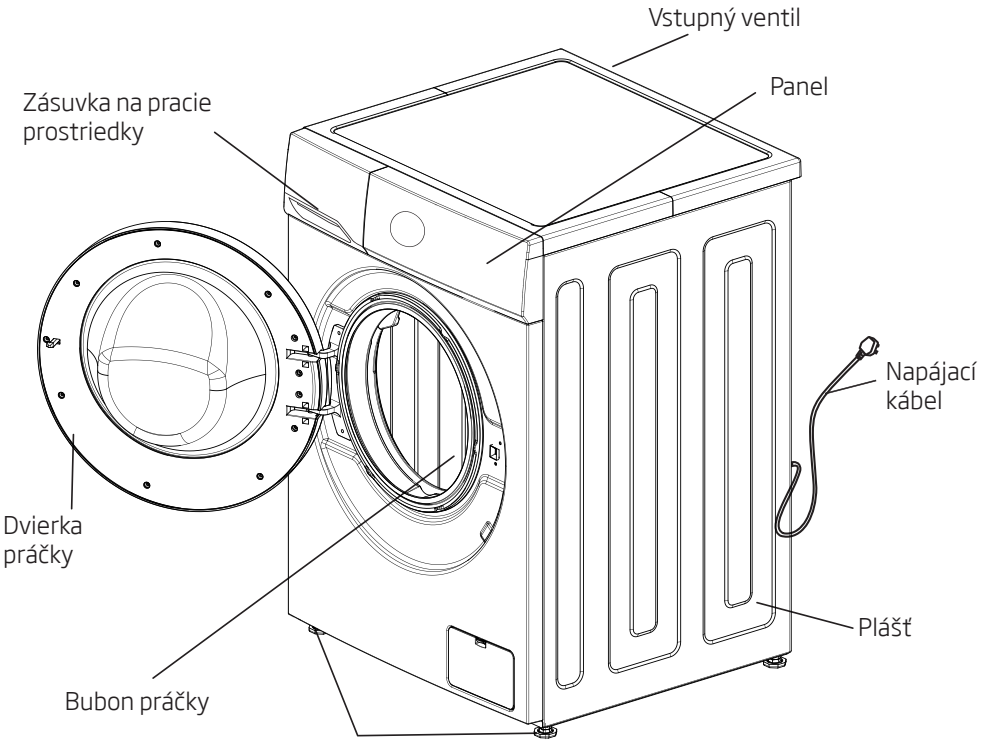


Príslušenstvo:

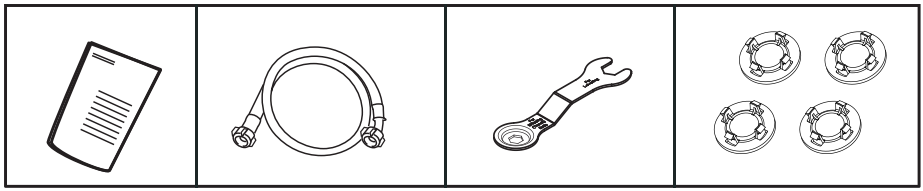

Používateľská príručka	Prítoková hadica studenej vody	kľúč	Záslepka prepravného otvoru (4)

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

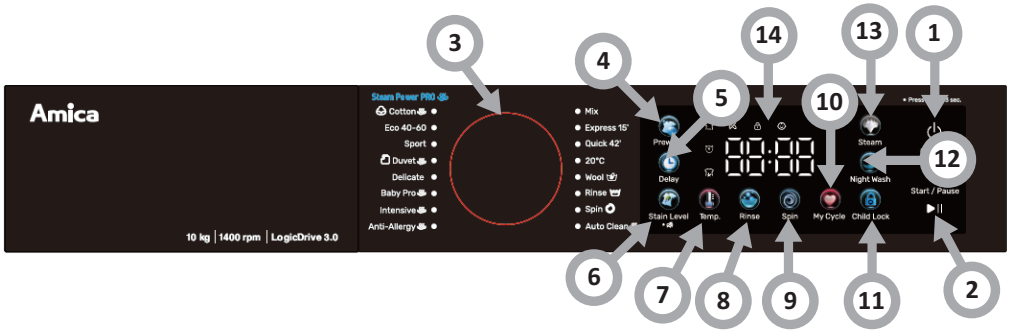

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (**On / Off)**
2. Tlačidlo **Štart/Pauza**
3. Gombík programu
4. Tlačidlo **Prewash - Predpranie)**
5. Tlačidlo **Delay - Oneskorený štart**
6. Tlačidlo **Stain Level - Intenzita Zašpinenia / Zvukový signál**
7. Tlačidlo **Teplota**
8. Tlačidlo **Rinse - Plákanie**
9. Tlačidlo **Spin - Odstreďovanie**
10. Tlačidlo **My Cycle - Môj cyklus(Obľúbené)**
11. Tlačidlo**Child Lock - Detská zámka**
12. Tlačidlo **Night Wash - Nočné pranie**
13. Tlačidlo **Steam - Para**
14. Displej

*Zobrazený obrázok slúži len na ilustračné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť.

1

Vypínač

- Zapnutie/vypnutie.
- Po dokončení postupu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste vypli napájanie.

2

Tlačidlo Štart/Pauza

Tlačidlo Štart/Pauza je určené na spúšťanie a prerušovanie pracích programov.

- Stlačením spustíte akciu.
- Stlačením zastavíte akciu, opätovným stlačením pokračujete.

3

Gombík programu

Slúži na výber požadovaného pracieho programu, podľa úrovne zašpinenia, typu a množstva praného oblečenia, vďaka čomu je pranie účinnejšie a výsledok prania je lepší. Keď je prací program už spustený, prestavenie ovládacieho kolieska na inú polohu je síce signalizované zvukovým signálom, ale parametre skôr vybraného programu sa nezmenia.

4

Tlačidlo Predpranie

- Ak sú tkaniny veľmi znečistené, môžete tento program zvoliť pred praním.

Funkcia predprania predlžuje čas prania. Pred hlavným praním sa vykoná jedno dodatočné pranie. Vďaka funkcii Predpranie výsledné pranie dosahuje veľmi dobré efekty bez potreby prané oblečenie vopred namáčať. Túto funkciu odporúčame pri praní silne zašpineného oblečenia. Pred spustením funkcie Predpranie nasypte prací prostriedok do komory označenej symbolom .

5

Tlačidlo Oneskorený štart

- Čas omeškania sa vzťahuje na obdobie od nastavenia po dokončenie.
- Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte tlačidlo napájania.

6

Tlačidlo Intenzita Zašpinenia

• Po naciśnięciu przycisku „Wł./Wył." w celu uruchomienia pralki i wybrania programu, za pomocą tego przycisku można wybrać odpowiedni tryb prania brudnych rzeczy.

Zvukový signál

Zvukový signál je predvolene zapnutý. Keď je táto funkcia aktívna, stlačenie tlačidla na spotrebiči je sprevádzané zvukovým signálom.

Stlačte a podržte tlačidlo „Úroveň znečistenia" (Stain Level) približne 3 sekundy, aby ste vypli zvukový signál a aktivovali tichý režim. V tomto režime sú deaktivované všetky zvukové upozornenia. Po ukončení pracieho cyklu sa nevydá žiadny zvukový signál, preto je potrebné sledovať stav prevádzky spotrebiča samostatne.

Ak chcete ukončiť tichý režim a znova zapnúť zvukový signál, stlačte a podržte rovnaké tlačidlo ďalšie 3 sekundy. Po vypnutí a opätovnom zapnutí práčky sa zvukový signál automaticky vráti do predvoleného zapnutého stavu.

7

Tlačidlo Teplota

Tlačidlo „Teplota" umožňuje manuálne nastaviť teplotu prania v závislosti od typu látky a stupňa znečistenia. Vďaka tejto funkcii si používateľ môže prispôsobiť prací cyklus svojim potrebám bez ohľadu na predvolené nastavenia programu.

8

Tlačidlo Plákanie

• Po stlačení tlačidla napájania, ktorým sa zapne práčka, a výbere programu môžete pomocou tohto tlačidla nastaviť čas plákania, čo umožní lepší výkon prania.

9

Tlačidlo Odstreďovanie

• Po stlačení tlačidla napájania, ktorým sa spustí práčka, a výbere programu si môžete zvoliť rôzne rýchlosti odstreďovania.

10

Tlačidlo Obľúbené (Môj cyklus)

Tlačidlo „Obľúbené" vám umožňuje rýchlo spustiť predtým uložený prací program. Táto funkcia umožňuje používateľovi uložiť si vlastné nastavenia (napr. teplotu, čas, odstreďovanie, ďalšie funkcie), ktoré používa najčastejšie.

Vlastnosti funkcií: / Rýchly prístup / Možnosť prispôsobenia / Pohodlie.

1. Vyberte prací program a všetky ďalšie možnosti (teplota, odstreďovanie, plákanie atď.).

2. Stlačte a podržte tlačidlo „Obľúbené" niekoľko sekúnd (čas sa môže líšiť v závislosti od modelu).

3. Po uložení nastavení sa stlačením tlačidla „Obľúbené" automaticky spustí uložený cyklus.

11 **Tlačidlo detskej poistky Child lock**

- Táto funkcia blokuje funkčné tlačidlá, predchádza zmene nastavenia alebo prerušenia práce práčky deťmi.

  Kým je detská poistka aktívna, ostatné tlačidlá nie sú k dispozícii okrem tlačidla Zapnuté/Vypnuté.

12 **Tlačidlo Nočné pranie**

- • Pre tichú prevádzku práčky v noci alebo vtedy, keď platí lacnejšia sadzba za energiu. Ideálne pre ľudí, ktorí chcú prať v noci bez toho, aby rušili spánok ostatných členov domácnosti. Vlastnosti funkcií: Znížená hladina hluku / Znížená rýchlosť odstreďovania / Odložené odstreďovanie / Úspora energie.

13 **Tlačidlo Steam**

- • Parný program sa používa na osvieženie oblečenia, zníženie pokrčenia a odstránenie baktérií a alergénov. Ideálne na rýchle osvieženie oblečenia, ktoré nevyžaduje celý prací cyklus, alebo ako doplnková funkcia po vypraní.
  • Programy s použitím pary:
  Bavlna / Paplóny / Detské oblečenie / Intenzívne pranie / Antialergické oblečenie / Vlna / Čistenie bubna.

14 **Displej**

- Veľký a prehľadný displej, vďaka ktorému máte prístup k informáciám o každom programe. Displej zobrazuje nastavenia, čas prania, odhadovaný zostávajúci čas do konca prania, hlásenia/chyby týkajúce sa stavu práčky.

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

1

EKO 40-60 (referenčný program v súlade s normou EN 60456)

- Program „EKO 40-60" je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.

2

Expres 15' / Rýchly 42'

- Program je určený na osvieženie oblečenia. Na pranie často sa meniaceho oblečenia, nie príliš špinavého a tenkého Vykonávajú sa všetky tri etapy prania:

  1) základné pranie 2) plákanie 3) odstreďovanie.

3

20°C

- Program „Bavlna 20°C" umožňuje efektívne prať mierne znečistené bavlnené oblečenie pri nízkej teplote, čím šetrí energiu a chráni tkaniny. Ideálne na každodenné pranie oblečenia, ktoré nevyžaduje intenzívne čistenie.

4

Baby Pro

- Tento program dokáže vyčistiť oblečenie vášho dieťaťa, účinnejšie ho vyplákať a chrániť pokožku vášho dieťaťa.

5

Čistenie bubna

- Na odstránenie zvyškov po umytí a na vykonanie sterilizácie a dezinfekcie.

  Tento program je špeciálne určený na čistenie bubna a hadice v práčke. V priebehu programu je voda ohrievaná do teploty 90 °C s cieľom sterilizácie práčky. V priebehu tohto programu v bubnu práčky sa nemôžu nachádzať odevy. Po dodaní odpovedajúceho množstva bielidla na základe chlóru, účinnosť čistenia bude ešte lepšia. Program je možné využívať pravidelne, v súlade s potrebami.

6

Antialergické

- Protialergický program bol navrhnutý s ohľadom na ľudí s citlivou pokožkou, alergikov a malé deti. Ideálne na pranie oblečenia, posteľnej bielizne a textílií, ktoré vyžadujú dôkladné opláchnutie bez pracích prostriedkov a alergénov.

7

Intenzívny

- Intenzívny program je určený na pranie silne znečistenej bavlny a zmesových tkanín, akými sú uteráky, posteľná bielizeň, pracovné odevy a športové oblečenie. Ideálne na odstraňovanie odolných škvŕn.

OPIS POUŽÍVANIA

1

Voľba programu

- Otáčaním (doprava aj doľava) ovládacieho kolieska vyberte požadovaný prací program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

2

Oneskorený štart

Nastavenie Oneskorený štart:

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri Tabuľka programov).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
- Zvoľte požadovaný Oneskorený štart, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Práčka prejde do režimu čakania.
- Pranie sa automaticky ukončí.



Keď je aktivovaná funkcie Oneskorený štart, na displeji sa zobrazuje čas do ukončenia nastaveného pracieho programu.

3

Ukončenie prania

- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí hlásenie END, po 30 sekundách od ukončenia programu sa práčka automaticky vypne, vypne displej, odblokujú sa dvierka a práčka bude vo vypnutom režime.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a vyložte pranie.

4

Zrušenie a zmena programu

- Ak chcete zmeniť aktuálne nastavenia počas prania, najprv stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ na pozastavenie prania a potom stlačte tlačidlo na resetovanie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS PREVÁDZKY

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka nefunguje	Otvorte prívod (ventil) vody, - vyčistite sitko prívodovej hadice, - zatvorte dvierka práčky, - stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Vytečenie vody	- Správne pripojte prívodovú a odtokovú hadicu vody.
Neodstredené oblečenie v práčke	- Opätovne rovnomerne rozložte pranie v bubne, očistite filter čerpadla.
Nepríjemný zápach v bubne práčky	- Spustite program samočistenia bubna práčky.
V bubne nie je voda	- Otvorte ventil prívodovej vody.
V komore aviváže zostáva voda	- Dotlačte plastový prvok (tzv. „hríbik"), ktorý sa nachádza v prostrednej komore na pracie prostriedky. - Vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
Pranie je zle vyplákané	- Skontrolujte, či je prací prostriedok správne dávkovaný, podľa intenzity zašpinenia a tvrdosti vody (pozri odporúčania týkajúce sa dávkovania uvedené na obale pracieho prostriedku). - Vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
Práčka sa nenapĺňa vodou	- otvorte ventil prívodovej vody, - skontrolujte nastavenia programu, - skontrolujte tlak vody, - opätovne pripojte hadicu napájacej vody, - zatvorte dvierka práčky, - skontrolujte, či hadica napájacej vody nie je ohnutá alebo zablokovaná. - Vyčistite prívodný ventil.
Voda súčasne vteká aj odteká	Skontrolujte, či koniec odtokovej hadice sa nachádza nad úrovňou vody v práčke – hadica sa musí nachádzať vo výške v rozpätí od 0,6 – 1 m.
Nesprávny odtok vody	- Skontrolujte filter čerpadla, - skontrolujte odtokovú hadicu, - skontrolujte výšku odtokovej hadice, ktorá musí byť vo výške v rozpätí od 0,6 do 1 m od podlahy.

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka vibruje	- Skontrolujte, či sú odstránené všetky prepravné zabezpečenia, - práčku nastavte vo vodorovnej polohe, - zablokujte nožičky práčky dotiahnutím kontrujúcich matíc.
Zo zásobníka na pracie prostriedky vychádza pena	- Znížte dávku používaného pracieho prostriedku, - skontrolujte tvrdosť vody a množstvo použitého prostriedku, - pracie prostriedky používajte podľa pokynov výrobcu daného prostriedku so zohľadnením tvrdosti používanej vody.
Prerušenie práce práčky pred ukončením programu	- Skontrolujte elektrické napätie, prívodovú vodu a odtok vody.
Hluk spôsobený prácou odtokového čerpadla po odstránení vody	- Neznepokojujte sa. Voda bola z bubna odstránená, ale malé množstvo vody zostalo v čerpadle a odtokovej hadici. Keďže odtokové čerpadlo je spustené dlhšie, nasáva vzduch, vytvára sa charakteristický hluk, ktorý nie je prejavom žiadnej poruchy.
Krátke prerušenia počas prania	- Práčka automaticky dopĺňa vodu - prerušenie spôsobené odstraňovaním nadmernej peny.

ZOBRAZOVANÉ KÓDY CHÝB PRÁČKY

Zobrazenie na displeji	Príčina	Vysvetlenie
Práčka sa nespúšťa.	Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo napájania alebo tlačidlo štart/pauza. Je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky? Došlo k výpadku prúdu?	Stlačte tlačidlo napájania alebo tlačidlo štart/pauza. Zastrčte zástrčku zariadenia do el. zásuvky. Prosím, počkajte. Otvorte ochranu proti úniku.
EU	Skontrolujte, či je potrebné odstrániť prepravné skrutky. Je zariadenie umiestnené stabilne? • Je oblečenie príliš malé alebo ľahké? • Sú poistné matice pod nohami správne utiahnuté?	Odstráňte prepravné skrutky. Zariadenie umiestnite na stabilný povrch. Pridajte viac oblečenia. Utiahnite poistné matice.
IE	Skontrolovať alebo zatvoriť ventil? Je prívod vody prerušený alebo je tlak vody príliš nízky? Sú vodovodné potrubia zamrznuté? Sú filtre zablokované?	Otvorte ventil. Prosím, počkajte. Na rozmrazenie potrubí použite horúcu vodu. Vyberte filtre a vyčistite ich.
OE	• Nie sú odtokové potrubia umiestnené príliš vysoko? Sú odtokové potrubia zamrznuté? Sú odtokové potrubia upchaté? Je odtok v podlahe upchatý?	Prosím, schovajte odtokové potrubia. Na rozmrazenie potrubí použite horúcu vodu. Odstráňte cudzie predmety a vyčistite potrubie. Vyčistite podlahový odtok.
DE	• Uistite sa, že práčku nespúšťate bez toho, aby ste riadne zatvorili dvierka.	Skontrolujte, či sú dvierka zariadenia zatvorené.
EE	Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte SERVISNÉ CENTRUM.	
FE	• Z dôvodu poruchy ventilu prívodu vody a snímača hladiny vody	Zatvorte vodovodný kohútik, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a zavolajte servis.
LE alebo CE	Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte SERVISNÉ CENTRUM.	
Príliš veľa peny	Bolo pridaných viac pracieho prostriedku, ako je odporúčané? Použili ste prací prostriedok s nízkym obsahom peny, ktorý je špeciálne určený pre práčky s predným plnením?	Pridajte príslušné množstvo pracieho prostriedku. Používajte správny typ pracieho prostriedku.
Iné		Skúste opätovne spustiť alebo kontaktujte SERVISNÉ CENTRUM.


ÚDRŽBA A ČISTENIE


Na čistenie plášťa a plastových častí výrobku nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré, drsné čistiace prípravky (napr. čistiace prášky či mliečka). Používajte len jemné tekutý čistiace prípravky a mäkké handričky. Nepoužívajte špongie.


1


Čistenie filtra čerpadla

- Filter čerpadla čistite každých cca 20 praní. Zanedbávanie čistenia filtra spôsobuje ťažkosti s odtokom vody z práčky!

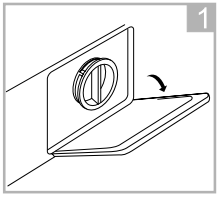

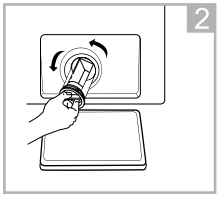

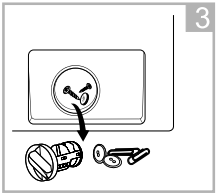

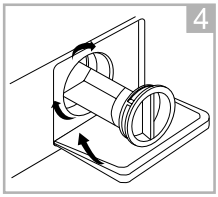

1) rukou alebo plochým skrutkovačom otvorte veko filtra,

2) Otvorte filter otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Vypusťte zvyšky vody do plochej nádoby,


3) odstráňte cudzie predmety.


4) Priskrutkujte filter a zatvorte dolnú záslepku.

2

Čistenie ventilu prítokovej vody.

- Opätovná montáž filtra – postupujte v opačnom poradí.

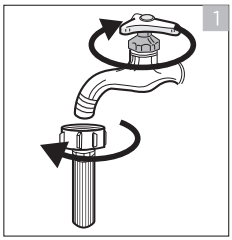

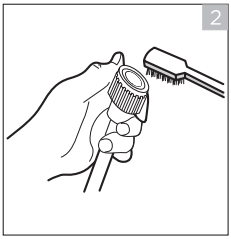



1). Zatvorte kohútik a odpojte prívodnú hadicu vody.

2). filter vyčistite kefkou,

3). Odskrutkujte prívodnú hadicu vody, uchopte kolík sieťky filtra pomocou klieští,

4). vyberte filter a očistite ho pomocou štetca.

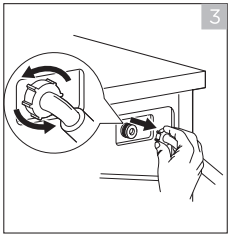


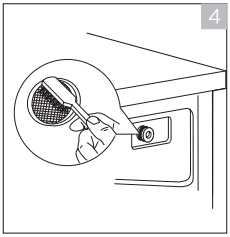



3


Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

- Zásobníka čistite aspoň raz mesačne.

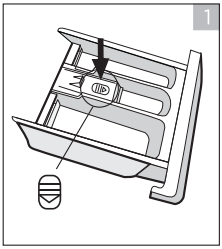

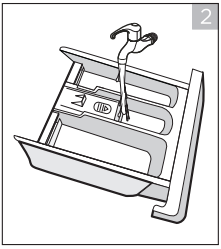

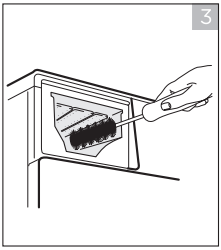

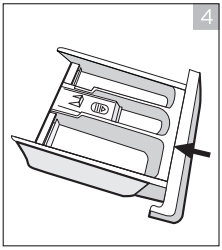

1). Stlačte zámok a vyberte zásuvku na prací prostriedok .

2). Vyčistite zásuvku dávkovača a kryt pod vodou.

3). Vyčistite priehlbinu mäkkou kefkou.

4). vysuňte zásuvku na pracie prostriedky.


PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA

PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVÁŽ

Odporúčame používať pracie prostriedky na všeobecné použitie (práškové alebo tekuté) pre plný rozsah teplôt, podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú uvedené na obale.

1

Pracie prostriedky

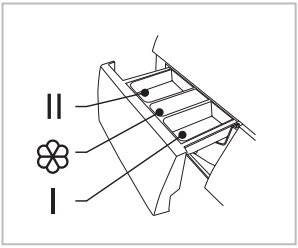

- Prací prostriedok nasypte do komory označenej symbolom II
- Prací prostriedok na predpranie nasypte do komory označenej symbolom I

2

Aviváže používané na plákanie

- Aviváž vlejte do prostrednej komory označenej symbolom ❀
- Nepresahujte maximálnu hladinu, ktorá je označená v komore. Prípravok sa použije počas posledného plákania.

Na pranie bieleho oblečenia odporúčame používať pevný prací prostriedok, napr. prací prášok. Tekuté pracie prostriedky neobsahujú bielidlá. Keď periete biele oblečenie, nepoužívajte aviváž, pretože v opačnom prípade môže prané biele oblečenie zožltnúť.

PRVÉ PRANIE

- Pred prvým praním vykonajte jeden cyklus na vysokej teplote bez oblečenia, podľa nasledujúcej procedúry:

  1) práčku pripojte k el. napätiu,
  2) otvorte prívod (ventil) vody,
  3) ovládacím kolieskom vyberte prací program na vysokej teplote, pridajte vhodný prací prostriedok a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

ZAŠPINENIA

1

Ťažko odstrániteľné škvrny

- pred praním na oblečenie dodatočne naneste odstraňovač škvŕn, podľa návodu daného prípravku.

2

Silné zašpinenie

- na dosiahnutie lepšieho efektu, v jednom praní perte menšie množstvo oblečenia,
- pridajte viac pracieho prostriedku,
- po praní silno zašpineného oblečenia (napr. pracovných odevov), alebo oblečenia, z ktorého vypadávajú vlákna, práčku prepláchnite. Keď to chcete urobiť, spustite prací program na teplote 60 °C, bez vloženého oblečenia, napr. Bavlna alebo Syntetické.

3

Neveľké zašpinenie

- Pozri „Šetrenie".

ŠETRENIE

Obmedzenie spotreby energie a vody

- Malé množstvo slabo zašpineného oblečenia perte s použitím príslušného pracieho programu, napríklad Express 15'.
- Dodatočne, práčka vo väčšine programov deteguje množstvo vloženého oblečenia.
  V programe Bavlna, keď periete menšie množstvo oblečenia, práčka automaticky zníži spotrebu vody a energie, a pranie bude trvať kratšie.
- Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.
- Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

TVRDOSŤ VODY

- Tvrdá voda spôsobuje usadzovanie vodného kameňa. Informácie o tvrdosti vody vám poskytnú vo vašej vodárenskej spoločnosti. Pri každom praní odporúčame používať prípravky na zmäkčovanie vody.

STRATA EL. NAPÄTIA (PAMÄŤ PROGRAMU)

- Odpojením práčky od el. napätia alebo v prípade straty napätia, nedôjde k vymazaniu programu. Spustený program, ktorý je uložený v pamäti zariadenia, sa po obnovení napätia spustí (obnoví). V prípade straty el. napätia neotvárajte dvierka práčky.

NÁPLŇ

- Bubon má maximálnu kapacitu 10 kg.

- Pri vkladaní oblečenia a bielizne do bubna dodržujte nasledujúce pokyny:

  Bavlna, šport, Baby Pro – max. 1/2 naplnenie bubna (oblečenie do bubna nevtláčajte nasilu, pretože príliš veľa oblečenia v bubne zhoršuje kvalitu prania),
  2) syntetické látky – max.1/2 bubna,
  3) Vlna, ručné pranie – max. cca 1/3 bubna.



Do práčky nevkladajte viac oblečenia, ako je odporúčané. Príliš veľa oblečenia, bielizne v bubne, môže byť príčinou poškodenia praného oblečenia. Ak je bubon preplnený (v bubne je príliš veľa oblečenia), na displeji sa zobrazí hlásenie OVL – vyberte z bubna prebytočné oblečenie a opätovne spustite program. Maximálne množstvo praného oblečenia je v jednotlivých programoch rôzne, pozri Tabuľka programov.

KONTROLA ROZLOŽENIA OBLEČENIA

- Elektronický ovládač práčky je vybavený systémom kontroly vyváženia.
  Systém pred odstreďovaním kontroluje rozmiestnenie oblečenia v bubne práčky. V prípade, ak systém deteguje, že oblečenie nie je rovnomerne rozložené, niekoľkokrát skúša zmeniť rozmiestenie oblečenia v bubne. Niekedy, napriek vykonaným činnostiam, oblečenie sa rovnomerne nerozloží. Ťažkosti môžu spôsobiť napr. frotté župany prané spolu s inými typmi oblečenia, plachty, ktoré sa zakrútili okolo iného praného oblečenia ap.

- Systém môže v takom prípade reagovať dvoma spôsobmi:

  1) prijať nerovnomerné rozmiestenie oblečenia a znížiť rýchlosť odstreďovania,
  2). nepovoliť odstreďovanie.

  V oboch prípadoch po skončení prania otvorte dvierka práčky, pranie ručne rovnomerne rozmiestnite v bubne, zatvorte dvierka a spustite ľubovoľný program.

BLOKÁDA DVIEROK

- Práčka je vybavená blokádou, ktorá neumožňuje otvoriť dvierka práčky počas prania. Po skončení pracieho programu sa dvierka automaticky odblokujú.



V prípade, ak je v bubne voda alebo príliš vysoká teplota, dvierka sa nedajú otvoriť. Dvierka sa počas niektorých etáp prania nedajú otvoriť.

JEMNÉ LÁTKY

1

Voľba programu

- Zvoľte príslušný prací program Syntetické, Vlna, Ručné pranie.

2

Náplň

- Neperte viac oblečenia, ako je pre daný program odporúčané. Týka sa to predovšetkým jemných látok, pri praní ktorých do bubna vkladajte max. 2,5 kg. Pozri časť „Náplň"

DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

1

Príliš málo pracieho prostriedku

- Pranie priberá sivý odtieň
- Vytvárajú sa hrudky tuku, usadzuje sa kotolný kameň.

2

Príliš veľa pracieho prostriedku

- bielizeň silno pení,
- Slabá účinnosť prania, nedostatočné vyplákanie detergentu z tkaniny.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese https://eprel.ec.europa.eu. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadaním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL https://eprel.ec.europa.eu/

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EU) 2019/2023.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávania sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných nepovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho prepíšte tu:

Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.

Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk