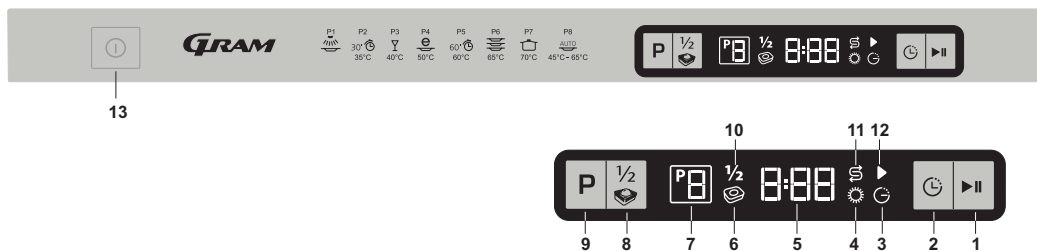


! OBS: Vennligst les bruksanvisningen før bruk av maskinen første gang.



- 1 Start/pause/avbryt-knapp
- 2 Indikator for Halvfyllt maskin
- 3 Saltindikator
- 4 Start/pause/avbryt indikator
- 5 Indikator for resterende tid
- 6 Tidsforsinkelsesknapp
- 7 Indikator for tidsforsinkelse
- 8 Skyllmiddelindikator
- 9 Indikator for resterende tid
- 10 Knapp for halvfyllt maskin/tabletoppvaskmiddel
- 11 Programindikator
- 12 Tast for full maskin/tabletoppvaskmiddel
- 13 Programvelgerknapp

Starte maskinen

- Åpne vannkranen.
- Kople til strømuttaket.
- Åpne døren til oppvaskmaskinen.
- Plasser oppvasken i overensstemmelse med instruksjonene som finnes i brukerhåndboken.
- Kontroller om både øvre og nedre sprayarm beveger seg fritt.
- Tilsett tilstrekkelig oppvaskmiddel i såpebeholderen, og lukk lokket.
- Se til at indikatorene på programdisplayet er tent ved å trykke på på/av-knappen.
- Kontroller om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser og tilsett salt og/eller skyllemiddel ved behov.

⚠ Siden de ulike saltmerkene på markedet har ulike partikkelstørrelser og vannhardheten kan variere, kan oppløsningen av saltet i vannet ta opptil et par timer. Derfor blir saltindikatoren på en stund etter at du har tilsatt salt i maskinen.

- Du kan bruke hovedfunksjonene for halv last/tabletoppvaskmiddel og tidsforsinkelse etter behov.

- Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" for å velge et egnet programmet.
- Velg ønsket program med programvelgeren.
- Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.

- ⚠ Se til at du ikke åpner døren på maskinen når den er i gang. Hvis du har behov for å åpne døren, vil sikkerhetssystemet stoppe maskinen. Det kan komme en dampsky når du åpner døren på maskinen, vær forsiktig. Programmet vil gjenopptas når du lukker døren.
- Når det programmet du har valgt avsluttes, høres et lydsignal med intervaller på 8 sekunder som varsler deg om å slå av maskinen. Dette lydsignalet vil høres 10 ganger før det slås av.
 - Åpne døren til oppvaskmaskinen.
 - Trykk på på/av-knappen for å slå av maskinen.
 - Indikatorlampene på programdisplayet vil slukkes.
 - Lukk kranen.
 - Koble maskinen fra strømuttaket.

⚠ La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter etter at de er vasket for å la dem kjøles ned.

Oversikt Over Programmer

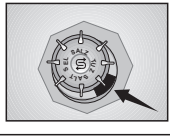
Programnummer	1	2	3	4 Referanse*	5	6	7	8
Programnavn	Forhåndsvask	30 Min.	Fin	Øko	60minA	Normal	Intensiv	Auto
Vasketemperatur	-	35°C	40°C	50°C	60°C	65°C	70°C	45°C - 65°C
Skittenhetsgrad	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg for oppvask som ikke er rengjorte på forhånd, men som vaskes umiddelbart.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Egner seg for oppvasken som krever ekstra hygiene, slik som babyartikler. Egner seg også for oppvask som er svært tilsmusset.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.
Vaskemidler	A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	Få	Middels	Middels	Høy	Høy	Middels til høy
Programfase	Forvask ↓ Slutt	Vask ↓ Kald skylling ↓ Skylling ↓ Slutt	Forvask ↓ Vask ↓ Kald skylling ↓ Skylling ↓ Tørking ↓ Slutt	Forvask ↓ Vask ↓ Kald skylling ↓ Skylling ↓ Tørking ↓ Slutt	Vask ↓ Kald skylling ↓ Skylling ↓ Tørking ↓ Slutt	Forvask ↓ Vask ↓ Kald skylling ↓ Skylling ↓ Tørking ↓ Slutt	Forvask ↓ Vask ↓ Kald skylling ↓ Skylling ↓ Tørking ↓ Slutt	Programmets gjennomføring er tilpasset graden av smuss på serviset
Varighet (min)	15	30	71	162	60	128	124	78-156
Vann (l)	3,4	9,6	12,4	12	9,4	17,2	15,4	9,8-13,2
Energi (kWt)	-	0,75	0,8	0,85	1,08	1,4	1,67	0,85-1,40

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.

* Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

På/av-knapp

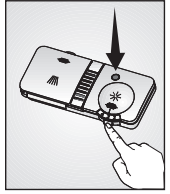
Når du trykker på på/av-tasten, vil indikatorlampene tennes på displayet for PÅ-stillingen. Lysene slås av i AV-posisjon.

Visuell indikator**Indikatorlys for saltnivå**

Hvis dette indikatorlyset tennes, må du fylle på spesialsalt (hvis aktuelt).

I maskiner som ikke har en elektrisk saltindikator, kan saltinnholdet leses på saltbeholderen. Når den visuelle påfyllingsindikatoren er mørk, er det nok salt i beholderen.

Når fargen er lys, åpne beholderen og fyll på med oppvaskmaskinsalt.

Visuell indikator**Indikatorlys for skyllemiddelnivå**

Hvis dette indikatorlyset tennes, må du fylle på skyllemiddel (hvis aktuelt).

Du kan også se om det må fylles på skyllemiddel ved å se ned i skyllemiddelbeholderen. Når den visuelle påfyllingsindikatoren er mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Når fargen er lys, åpne beholderen og fyll på med skyllemiddel.

Programvelgerknapp

Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" for å velge programmet som egner seg til oppvasken din. Velg ønsket program med programvelgeren.

Tast for halv last/tabletoppvaskmiddel

Tasten for halv last/tabletoppvaskmiddel gjør at du kan slå på og av funksjonen for halv last og tabletoppvaskmiddel på maskinen.

Funksjon for halv last

Hvis du ønsker å kjøre maskinen uten å laste den fullstendig, plasser oppvasken i maskinen slik du ønsker. Trykk på på/av-knappen for å slå på maskinen. Trykk på tasten for halv last/tabletoppvaskmiddel etter å ha valgt det ønskede programmet inntil indikatoren for halv last tennes. Trykk deretter på start/pause/avbryt-tasten og lukk døren på maskinen. Takket være alternativet for halv last kan du bruke hver del av nedre og øvre kurv på maskinen, og du kan spare både vann og energi.

Funksjon for tabletoppvaskmiddel

Avhengig av hardhetsnivået på vannet fra springen, kan du med funksjonen for tabletoppvaskmiddel oppnå en bedre tørkeytelse fra flerformåls oppvaskmidler som kalles alt-i-ett-midler, slik som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 osv.. Indikatoren for tabletoppvaskmiddel lyser når funksjonen for tabletoppvaskmiddel er valgt. Indikatorene for salt og skyllemiddel slukker når denne funksjonen aktiveres.

Slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten for å bruke funksjonen for tabletoppvaskmiddel. Trykk på tasten for halv last/tabletoppvaskmiddel etter å ha valgt det ønskede programmet inntil indikatoren for halv last tennes. Trykk deretter på start/pause/avbryt-tasten og lukk døren på maskinen.

For å bruke funksjonene for halv last og tabletoppvaskmiddel samtidig, slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten og trykk deretter på tasten for halv last/tabletoppvaskmiddel inntil indikatorene for halv last og tabletoppvaskmiddel lyser samtidig.

⚠ Hvis du har brukt funksjonen for halv last eller tabletoppvaskmiddel i løpet av det siste programmet du brukte, vil funksjonen for halv last eller tabletoppvaskmiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du velger. Hvis du ikke ønsker å bruke disse funksjonene i det nye programmet du har valgt, trykk på tasten for halv last/tabletoppvaskmiddel inntil indikatoren for tilsvarende funksjon slukker.

Endre volum på varslingslyd

Trykk og hold nede tasten for halv last/tabletoppvaskmiddel i 5 sekunder inntil S:03 vises på displayet. Hver gang du trykker på tasten for halv last/tabletoppvaskmiddel, vil varslingslydnivået endres som følgende - - Av, S:01 Lavt, S:02 Middels og S:03 Høyt. Slå av maskinen ved å bruke på/av-tasten for å lagre det. Fabrikkinnstilling på maskinen din er S:03.

Tidsforsinkelse

Ved bruk av tidsforsinkelsesknappen kan du forsinke starttiden for programmet med inntil 9,5 timer med økninger på 30 minutter. Trykk på start/pause/avbryt-tasten etter å ha stilt inn tidsforsinkelsen, og lukk døren på maskinen. Når tidsforsinkelsen er gået, vil det valgte programmet starte automatisk.

Start/pause/avbryt-tast

Når du trykker på start/pause/avbryt-tasten, vil det valgte vaskeprogrammet starte. (Indikatoren for start/pause/avbryt lyser i startmodus og slås av i pausemodus)

⚠ For å trykke start/pause/avbryt-knappen, vent i to sekunder etter at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-tasten.

Avbryte et program

Trykk og hold på start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Slipp tasten når start/pause/avbryt-indikatoren begynner å blinke. Når du har lukket døren på maskinen, fullføres tømmingen på 2 minutter, og maskinen avgir et hørbart varsel når den er ferdig.

⚠ Det kan være rester av såpe eller skyllemiddel i maskinen og/eller på delene som vaskes, avhengig av hvilket trinn tidligere program var i da det ble avbrutt.

Endre et program

Endre valgene etter at programmet har startet:

1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å sette maskinen i pausemodus.
2. Velg ønsket program ved å trykke på programvelgeren.
3. Start det nye programmet ved å trykke på start/pause/avbryt-knappen på nytt.

ⓘ Det nye programmet vil fortsette fra det punktet der det tidligere programmet ble stoppet. For eksempel hvis det tidligere programmet ble stoppet i tørketrinnet, vil det nye også starte fra tørketrinnet.

ⓘ Hvis du ønsker å kjøre det nye programmet helt fra begynnelsen, må du først avbryte det aktuelle programmet og deretter velge et nytt program.

Feil innsetting av servise