

Vážený zákazník,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Zatvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Napiňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Stlačením tlačidla vyberte požadovaný program, rozsvieti sa zodpovedajúci indikátor.
- Pre nastavenie času oneskorenia stlačte tlačidlo (3h / 6h / 9h / 12h).

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dverka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča


- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Koš na príbor
- Horný koš
- Vnútorná rúra
- Dolný koš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

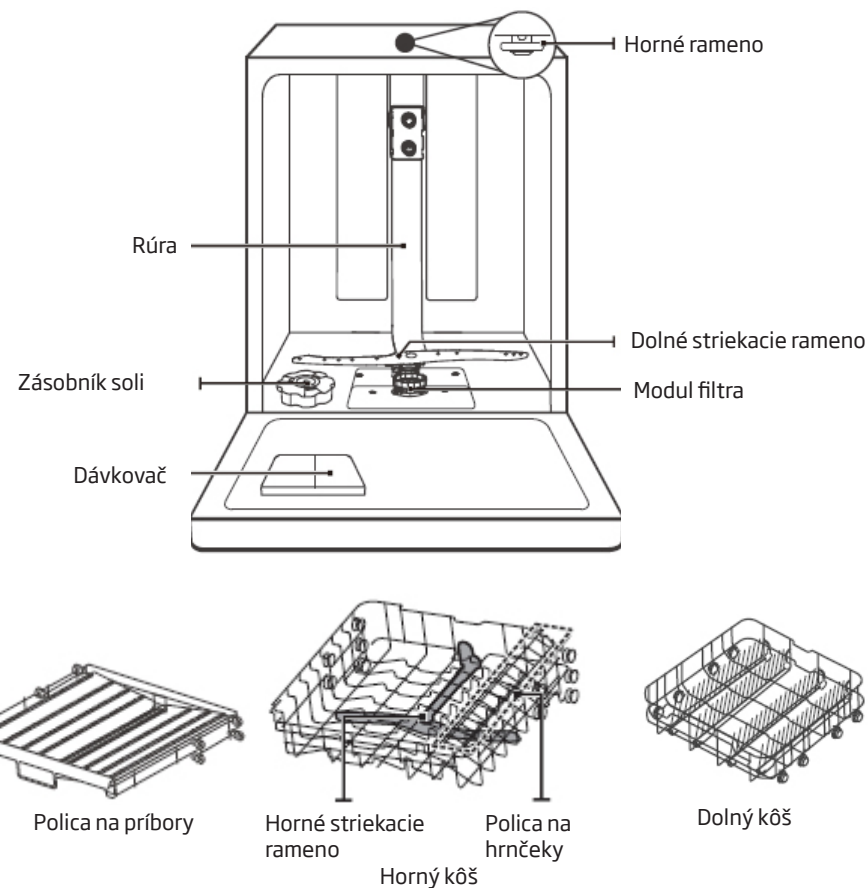

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: EGSPV 594 910

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Intenzita zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- triedku		Popis programu					Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Auto 	45-55°	Automatický výber programu, pre každý typ a inten- zitu zašpinenia, bez alebo so zaschnutými zvyškami jedla	Rôzna úroveň	5 g/30 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Automatické umývanie na 45-55 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie		150	0.9-1.3	11~15
2	Intenzívny 	65°	Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla	Normálne špinavý riad	5 g/30 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie	170	1.6	18.5
3	**ECO 	45°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý	Mierne špinavé	5 g/30 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie			195	0.93	11
4	Sklo 	40°	Mierne špinavý riad a sklo.	Mierne špinavé	5 g/30 g (1 kus)	Vstupné umývanie	Umývanie na 40 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie		130	0.9	14.5
5	90 min 	65°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	Mierne špinavé	35 g (1 kus)	Umývanie na 65 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 65 °C	Sušenie			90	1.35	12.5
6	Rýchly 	45°	Kratšie pranie pre mierne zašpinené náplne, ktoré nevyžadujú sušenie.	Mierne špinavé	25g	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie na 50 °C	Oplacho- vanie na 55 °C				30	0.75	11

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 50242.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.