IO-WMS-3335
11.2026./1

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de wasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de wasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Was tere weefsels, synthetische stoffen en wol alleen met de programma's die hiervoor bestemd zijn. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel (zie blz. 2.).

Juiste bediening van de wasmachine verlengt zijn levensduur, zorg er daarom voor dat de dichting van de trommel droog blijft (de deur na het wassen niet sluiten). Maar de wasmachine schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1 Voorbereiding van het wasgoed



- Maak de zakken leeg.
- Sluit ritsen.
- Doe kleine voorwerpen in waszakjes.
- Open de deur van de wasmachine door op de binnenkant van de handgreep te drukken.
- Doe het gesorteerde wasgoed in de wasmachine:
  - katoen - max. volle trommel
  - synthetisch - max. 1/2 trommel zijde,
  - wol - max. 1/3 trommel
- Sluit de deur, druk de deur tegen de behuizing.

2 Doseren van wasmiddelen

- Open het wasmiddellaatje door aan de greep te trekken.
- Strooi of giet het wasmiddel in de door de producent aanbevolen hoeveelheid in het juiste vakje.
- Giet de veredelingsvloeistof (bv. wasverzachter) in een vakje, kies het wasmiddelvakje.

II Vakje voor HOOFDWASmiddel.

❀ Vakje voor wasverzachter en andere vloeibare speciale middelen.

I Vakje voor VOORWASmiddel.

3 Programmakeuze

- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Kies extra functies - beschreven in de "Programmatabel" (zie blz. 2.).

4 Starten met wassen

- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (zie blz. 2.).
- Kies extra functies of wijzig de wasparameters - naar behoefte.
- Kies op de display "Klaar over" binnen een bereik van 0 tot 24 uur.
- Druk vervolgens op de knop START/PAUZE.


5 Einde van het programma


- Als het wasprogramma is geëindigd hoort u een geluidssignaal (als deze optie actief is). Op de display verschijnt het opschrift END, de diode deurblokkade dooft.
- Sluit de waterkraan.
- Schakel de wasmachine uit.
- Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Open de wasmachinedeur en haal het wasgoed eruit. Na het uitnemen van het wasgoed de deur van de wasmachine niet sluiten - hierdoor kan de dichting van de trommel beter drogen. Sluit het wasmiddelvakje niet.



1. Wasmiddellaatje
2. Wastrommel
3. Draaiknop programmafunctie
4. Bedieningspaneel / Display
5. Handvat van de deur
6. Deksel pompfilter

1

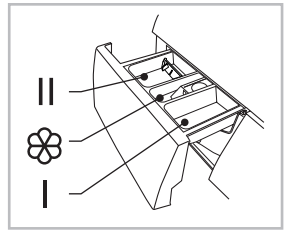

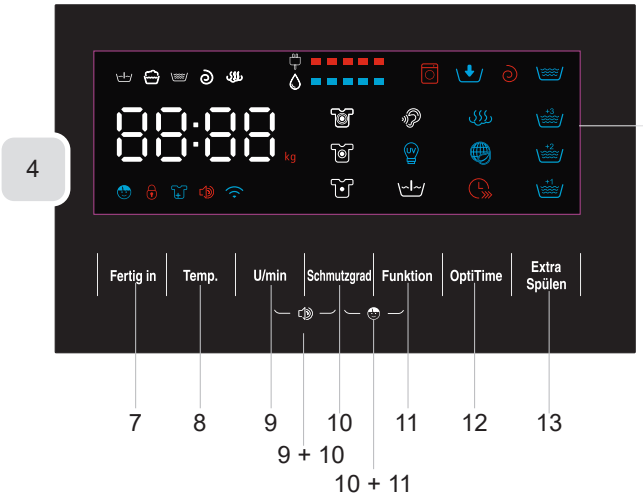

7. Knop **Klaar over**
8. Knop **Temperatuur**
9. Knop **Centrifugeren**
10. Knop **Verontreinigingsniveau**
11. Knop **Opties**
12. Knop **OptiTime**
13. Knop **Extra spoelen**

9+10. Inschakelen/Uitschakelen geluid

10+11. Kinderslot Child Lock

WASPROGRAMMATABEL VAN DE WASMACHINE: WA 484 091

Volgnr.	Naam programma	Standaard-temperatuur [°C]	Standaard centrifugesnelheid [toeren/min.]	Max. lading [kg]	Beschikbare extra functies					Wasmiddellaatje			Tijd [h:min]	Energieverbruik [kWh]	Waterverbruik [l]	Aantal spoelbeurten	Stoom Power PRO	Aanbevelingen voor de lading
					Verontreinigingsniveau	Extra spoelbeurt	Voorwas	Eco Wash	Tijd verkorten	Voorwas I	Hoofdwas II	Wasverzachter						
1	Eco 40-60	--	1400	8,0						×	●	○	03:38	0,472	48	2		Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming. Standaard 40°, kan niet gekozen worden, geschikt voor wassen bij ongeveer 40° -60°.
2	Katoen	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Slijtvaste stoffen, hittebestendige stoffen van katoen of ondergoed.
3	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	02:01	1,317	71	3	✓	Door de kleertjes van uw baby te wassen, worden ze schoner en is de spoeling doeltreffender waardoor de huid van uw baby wordt beschermd.
4	Eenvoudig strijken	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Speciaal voor het wassen van overhemden.
5	Sport	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Sport- en recreatiekleding van microvezels.
6	Anti-mijt	40°	800	4,0		✓				×	●	○	03:48	0,779	60	2	✓	Elimineer bacteriën en mijten om uw gezondheid te beschermen.
7	Kleurbescherming	koud water	1000	4,0	✓	✓		✓		×	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Door donkere kleding te wassen, blijven de kleuren beter beschermd.
8	Auto 30°C	30°	800	8,0						×	●	○	01:04	0,481	71	2	✓	Effectievere energiebesparing, kortere wastijd.
9	Katoen 20°C	20°	1000	4,0		✓		✓		×	●	○	01:01	0,183	44	2		Katoenen weefsels.
10	Huisdier	40°	800	8,0		✓	✓	✓		○	●	○	01:37	0,784	71	3		Verwijder dierenharen grondig van kleding, zodat er geen ziektekiemen kunnen groeien.
11	Synthetisch	40°	1200	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Sterk verontreinigde synthetische kleding of kleding van synthetische mengsels (nylon, overhemden, blouses).
12	Wol	40°	600	2,0		✓				×	●	○	01:07	0,410	60	2		Opgelet: Wollen kleding waarvan het etiket symbolen bevat die het wassen in de wasmachine verbieden, mag niet gewassen worden.
13	Handwas	30°	600	2,5		✓				×	●	○	00:50	0,263	34	2		Zeer tere stoffen, bijvoorbeeld van zijde, satijn, synthetische weefsels, gemengde vezels of weefsels.
14	Opfrissen 15'	koud water	800	2,0		✓				×	●	○	00:15	0,030	31	2		Bijzonder kort programma, geschikt voor licht verontreinigde kleding, bv. kleine hoeveelheden wasgoed.
15	Anti-allergisch	60°	800	4,0		✓				×	●	○	04:31	1,159	60	4		De wasmachine kan bepaalde allergenen effectief doden en een antiallergisch effect bereiken door de hoge temperatuur van 60° te kiezen voor sterilisatie.
16	Sterilisatie 70°C	70°	800	4,0		✓				×	●	○	02:27	1,094	60	2		De wasmachine kan een deel van de bacteriën doden en zorgen voor een hygiënisch resultaat.

* Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming. Standaard 40°, kan niet gekozen worden, geschikt voor wassen bij ongeveer 40° -60°.

** De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.

*** Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

OPGELET: De daadwerkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur bij het programma.

OPGELET: De bovengenoemde tijd is slechts een prognose en kan afwijken van de daadwerkelijke wastijd, afhankelijk van de temperatuur en waterdruk, de hoeveelheid was, etc. De tijd wordt tijdens het wassen steeds geactualiseerd, het is normaal dat hij af en toe stilstaat of verspringt.

○ Gebruik een wasmiddel of wasverzachter, indien noodzakelijk.

● Wasmiddel noodzakelijk, zonder wasmiddel is het programma niet effectief.

× Toepassing van een wasmiddel of wasverzachter is niet mogelijk.

WASPROGRAMMATABEL							
Cyclus	**Nominale belasting in kg**	**Temperatuur instellen**	**Cyclustijd in uren en minuten**	**Energieverbruik in kWh/werkcyclus**	**Waterverbruik in liter/werkcyclus**	**Hoogste temperatuur °C [1)]**	**Restvochtgehalte in %/ centrifugeersnelheid[2)]**
Katoen 20°C	4,0	20	1:01	0,183	44	20	65%/1000
Baby Pro	8,0	60	2:01	1,317	71	60	70%/800
Katoen	8,0	60	3:44	1,498	71	60	53%/1400
Kort programma 15'	2,0	Koud water	0:15	0,030	31	Koud water	70%/800
Synthetisch	4,0	40	3:18	0,727	44	40	35%/1200
Eco 40-60 [3)]	8,0	--	3:38	0,760	61	35	53,9%/1350
	4,0	--	2:48	0,412	45	28	53,9%/1350
	2,0	--	2:48	0,208	36	25	53,9%/1350

• De hierboven genoemde gegevens dienen alleen ter informatie en kunnen worden gewijzigd als gevolg van verschillende werkelijke gebruiksomstandigheden.
• De waarden voor andere programma's dan Eco 40-60 zijn louter indicatief van aard.
• Met het programma Katoen 20°C kan licht vervuilde katoenen kleding worden gewassen op een nominale temperatuur van 20 °C, wat in overeenstemming is met verordening (EU) 2019/2023.
• In overeenstemming met EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341
Energie-efficiëntieklasse voor EU-lidstaten: A
Programma voor onderzoek van het energieverbruik: Eco 40-60. Andere standaardfuncties.
Halve belading voor een wasmachine met een capaciteit van 8,0 kg: 4,0 kg.
Kwart belading voor een wasmachine met een capaciteit van 8,0 kg: 2,0 kg.

[1)] De hoogste temperatuur die tijdens het wassen in een bepaalde wascyclus gedurende ten minste 5 minuten wordt bereikt.
[2)] Restvochtgehalte na een wascyclus in procenten van het watergehalte en de centrifugeersnelheid waarmee dit is bereikt.
[3)] Met het programma ECO 40-60 kan in één cyclus normaal vervuild katoenen textiel worden gewassen dat ontworpen is om op 40 tot 60°C te worden gewassen. Dit programma wordt toegepast om de naleving van verordening (EU) 2019/2023 te beoordelen.

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen en langer draaien.
Het beladen van de huishoudwasmachine met de voor elk programma aangegeven belading draagt bij aan energie- en waterbesparing.
Het geluidsniveau en het restvochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger het toerental tijdens de centrifugeerfase, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het restvochtgehalte;