

Amica

MODE D'EMPLOI FR

IO-WMS-2972
(08.2022/1)

WA 484 081



METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE APRÈS
Avoir lu le mode d'emploi

LAVE-LINGE

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS




Cet appareil est marqué par le symbole du conteneur à déchets, rayé, conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE. Ce symbole signale que le produit, après sa période d'utilisation, ne pourra pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers.

L'utilisateur est obligé de le rendre à un point de collecte des appareils électriques et électroniques usagés. De tels points de collecte sont mis en place par les communes, certains magasins et entreprises de ramassage des déchets.

Respecter les règles d'élimination des appareils électriques et électroniques permet d'éviter des conséquences nuisibles à la santé humaine et à l'environnement naturel, à cause de la possibilité de présence de constituants dangereux ou de transformations inappropriées à ce type d'appareil.

DÉBALLAGE

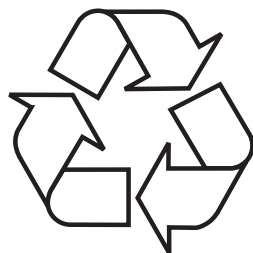

Pour son transport, l'appareil a été emballé afin de le protéger contre les endommagements. Après déballage de l'appareil, prière d'éliminer les éléments de l'emballage d'une façon non nuisible à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont inoffensifs pour l'environnement et recyclables à 100% (ils sont marqués par un symbole approprié)

Attention! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

SOMMAIRE

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE	3
INFORMATIONS GÉNÉRALES	5
SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS	6
INSTALLATION DE L'APPAREIL	17
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	20
SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION	30

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE

Depuis des années, la société Amica suit de manière cohérente la politique écologique. La protection de l'environnement est pour nous aussi importante que l'utilisation de technologies innovantes.

Le développement des technologies a également contribué à la prise de conscience écologique – dans notre production nous utilisons de moins en moins d'eau et d'électricité et nous produisons moins d'eaux usées et de déchets.

Nous accordons également une très grande importance aux matériaux utilisés dans notre production. Nous ne choisissons que des matériaux qui ne contiennent pas des substances nuisibles et qui permettent le recyclage et la valorisation des équipements usagés.

Cher Client

Nous vous remercions d'avoir choisi Amica. Depuis des années, nous fournissons des appareils électroménagers, grâce auxquels les tâches ménagères deviennent un réel plaisir. Chaque appareil a été soigneusement vérifié par rapport à la sécurité et la fonctionnalité avant qu'il n'ait quitté l'usine. Nous veillons également à ce que les nouvelles technologies utilisées dans les appareils Amica soient toujours combinées à un design exceptionnel.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Le respect des consignes qui y sont présentées permettra d'éviter une utilisation incorrecte de l'appareil et assurera son fonctionnement infaillible sur le long terme. La connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'appareil permettra également d'éviter les accidents.

Conserver le mode d'emploi dans un endroit facilement accessible permettant de le consulter à tout moment. Le mode d'emploi contient toutes les informations indispensables, grâce auxquelles l'utilisation des appareils Amica sera facile et agréable. Nous vous invitons également à consulter notre offre complète d'appareils.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation,

Amica

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Le lave-linge est réservé à un usage domestique et doit uniquement servir au lavage de textiles et de vêtements déclarés lavables en machine.

Enlevez les sécurités de transport et vérifiez avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Le fabricant se garde le droit d'introduire des modifications n'ayant pas d'influence sur l'exploitation générale de l'appareil.

UTILISATION

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois.
- Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans une pièce exposée aux basses températures.
- Les enfants ou les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne sont pas autorisés à utiliser le lave-linge.



Des températures en dessous de 0°C peuvent endommager le lave-linge! Lors du stockage ou du transport du lave-linge dans des températures basses, utilisez le lave-linge après 8 heures de son adaptation à la température ambiante.

Déclaration du fabricant

Par la présente le fabricant déclare que le produit est conforme à toutes les principales dispositions exigées par les directives de la communauté Européenne:

- **directive Basse Tension 2014/35/CE**
- **directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/CE**
- **directive 2009/125/CE**
- **directive RoHS 2011/65/CE**

et c'est le pourquoi le produit est désigné par le symbol  ainsi qu'une déclaration de la conformité accessible aux organes chargés de la surveillance du marché a été délivrée.

IMPORTANT !	LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil. En ce qui concerne les informations pour installer, manipuler, entretenir et mettre au rebut l'appareil, se référer aux paragraphes ci-après de cette notice.
MISE EN GARDE !	Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels**
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel**
- les environnements du type chambres d'hôtes**
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail.**

Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Sécurité générale	- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
	- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage. Ne le touchez pas !
	- Assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour du lave-linge. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
	- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans le lave-linge.
	- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.

- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.

- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.

- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.

- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre **"Protection contre le gel"**.

- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.

- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

Instruction de mise à la Terre:

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation!

- Votre appareil est destiné à un usage domestique exclusivement. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni. Ne pas laver les tapis.

- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.

- Avant le lavage vérifiez le linge. Videz les poches et fermez les boutonsnières et fermetures à glissière. Traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe.

- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.

	- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
	- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.
	- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.
	- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine.
	- N'utilisez jamais le lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.
	- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

	- Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le lave-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.
	- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion.
	- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur 'ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.
	- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
	- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec les mains mouillées.
	- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil et à couper l'alimentation d'eau.
	- Le poids maximal de linge coton autorisé est de 7 kg, Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.

	- La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0,05 MPa (0,5 Bar).
	- La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa (10 Bars).
Installation!	- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
	- N'installez pas votre lave-linge dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.
	- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.
	- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
	- N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.

	- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.
	- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage. Il peut s'avérer pratique de conserver le matériel d'emballage et les brides de transport en vue d'un éventuel déménagement.
	- AVERTISSEMENT ! Le set de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé. Les tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.
	- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
	- Le lave-linge n'est pas conçu pour être raccordé à une alimentation en eau chaude.
	- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).

	- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
	- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
	- Une fois que la machine à laver est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si la machine à laver n'est pas bien à plat, en particulier si elle n'est pas dans une position stable, elle peut bouger lors de son fonctionnement.
	- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
	- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil. De même les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Sécurité des enfants	- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
	- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
	- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
	- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
	- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants.
	- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
	- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES VÊTEMENTS

 LAVAGE		 CHLORAGE		 SECHAGE		 REPASSAGE		 NETTOYAGE PROFESSIONNEL			
	Programme normal		Tous blanchiment autorisé		Séchage à sollicitation thermique normale		Max. 200°C		Nettoyage à sec. perchloréthylène ou essences minérales.		
	Programme modéré						Max. 150°C				
	Programme normal		Agent de blanchiment oxygène/non chloré uniquement		Séchage à sollicitation thermique réduite		Max. 110°C		Traitement modéré		
	Programme modéré		Ne pas blanchir		Séchage à la machine exclu		Repassage exclu		Solvants autorisés: Essences minérales		
	Programme normal	ETITEX GINETEX BELGIQUE asbl									
	Programme modéré	Maison Européenne du Textile & de l'Habillement 24 rue Montoyer 1000 BRUXELLES tél.(32) 0 2 238 10 29									
	Programme normal	L'étiquette donne une indication du traitement maximal que l'article peut supporter. Les nombres indiquent les températures de lavage maximales autorisées et à ne PAS dépasser. Pour les programmes de lavage avec programmes limités : réduire la charge de la machine de moitié et veiller à un bon rapport agitation/essorage réduits. Pour de plus amples informations sur l'entretien textile, consulter l'ouvrage «Les textiles, achat, entretien, étiquetage » à commander via notre site : www.etitex.be									
	Programme modéré										Nettoyage à sec exclu
	Programme très modéré										Lavage professionnel Trait. normal
	Programme très modéré										Traitement modéré
	Lavage à la main										Traitement très modéré
	Lavage exclu	Ces symboles font l'objet de droits d'auteur. Leur reproduction et leur usage inapproprié sont susceptibles de poursuites.									Lavage professionnel exclu






En choisissant le programme de lavage, faire attention aux symboles sur les étiquettes des vêtements.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1

Elimination des dispositifs de protection de transport

(conserver ces protections pour un transport futur éventuel).

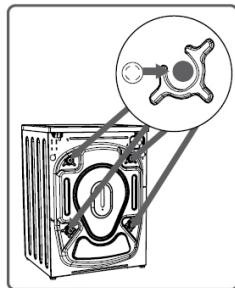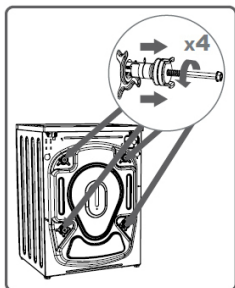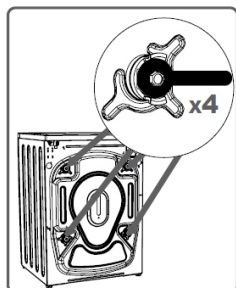

- Dévissez les 4 vis de sécurité,
- Retirez les brides de transport en caoutchouc et en plastique, avec les vis et les rondelles.
- placez les bouchons livrés avec le kit d'accessoires.






Attention : avant la mise en marche du lave-linge, retirez les sécurités de transport !

2

Positionnement et calage du lave-linge


- Placez le lave-linge sur une surface solide et stable,
- desserrez la rondelle en plastique (2),
- réglez le niveau en tournant les pieds, utilisez les écrous (1),
- bloquez à l'aide des rondelles (2).

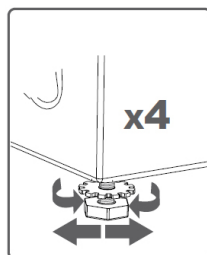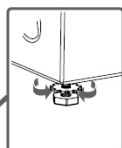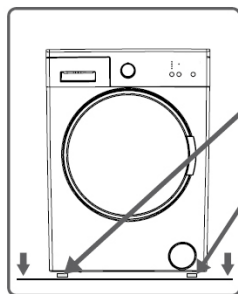

Après le positionnement et le calage, vérifiez la stabilité du lave-linge en serrant chaque pieds de la machine afin que la machine ne se déplace pas.

Arrivée d'eau

- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux flexibles complets livrés avec l'appareil. N'utilisez pas des tuyaux flexibles déjà utilisés.

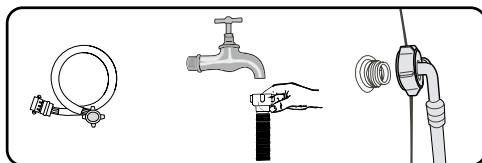

- Le tuyau d'arrivée d'eau avec joints se trouve dans le tambour du lave-linge. Pression d'eau min. 0,01 MPa (0,1 bar), max. 1 MPa (10 bar).



- 1) une fois branché, assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,
- 2) après le raccordement du tuyau flexible et de la vanne, vérifiez leur étanchéité,
- 3) vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée.




Le lave-linge doit être uniquement alimenté en eau froide.

Vidange

- Le tuyau de vidange souple se trouve derrière la machine. Sécurisez-le de façon à ce qu'il ne se déplace pas lors du fonctionnement de l'appareil. Si cela est nécessaire, utilisez un coude (1).

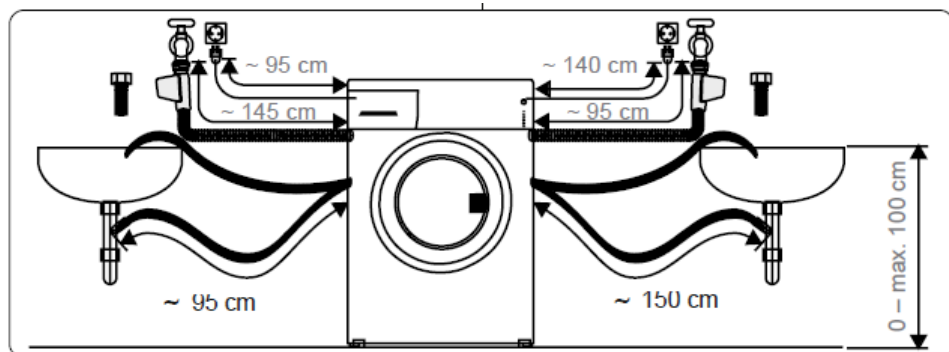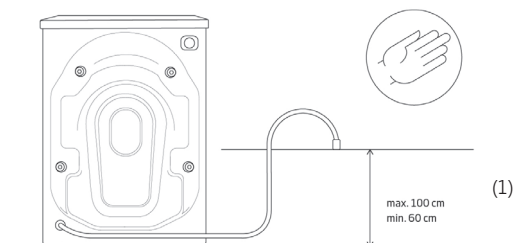

Branchement électrique

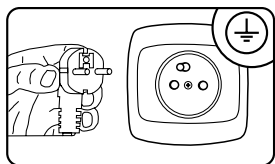


- La prise, à laquelle l'appareil sera branché, doit être visible et accessible,
- branchez le lave-linge uniquement à une prise électrique correctement installée, reliée à la terre !
- ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique en utilisant une rallonge,
- il est recommandé d'utiliser une installation électrique ayant une protection de 10 A.

Préparation du linge à laver :

- Les petits objets comme les pièces de monnaie, les trombones, les aiguilles, etc. peuvent endommager le linge et le lave-linge, respectez pour cette raison ces quelques consignes :
 - 1). videz les poches
 - 2). retirez toutes les pièces en métal
 - 3). lavez les tissus délicats comme les soutien-gorge ou les bas dans des filets à linge
 - 4). fermez les fermetures éclair et les boutons
 - 5). retirer les corps étrangers de l'appareil



CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

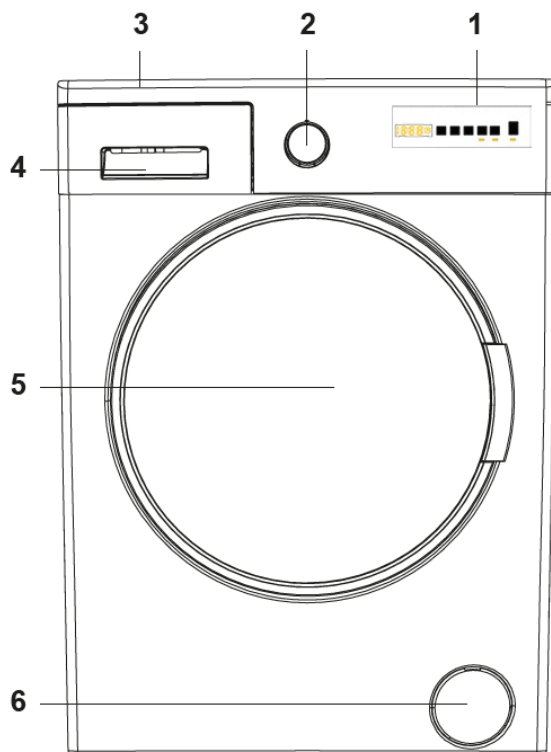

- 1. Écran d'affichage électronique
- 2. Sélecteur rotatif des programmes
- 3. Plateau supérieur
- 4. Tiroir pour détergeant
- 5. Tambour
- 6. Trappe d'accès au filtre

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'AFFICHEUR

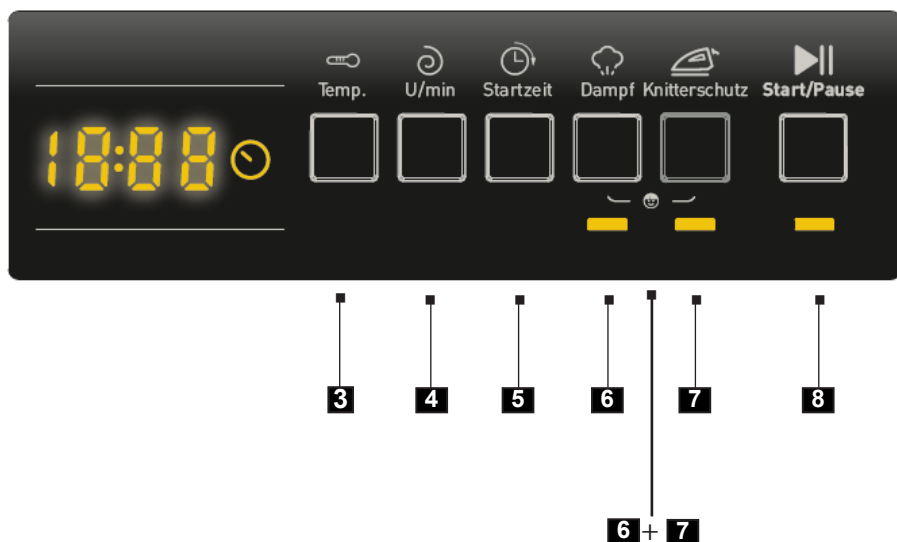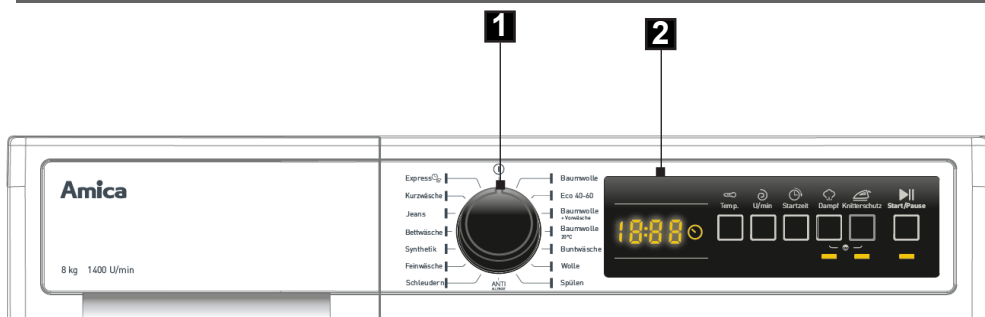

1. Sélecteur rotatif des programmes
2. Écran d'affichage
3. Température
4. Touche de la vitesse d'essorage
5. Touche de temps restant jusqu'à la fin
6. Touche Vapeur
7. Touche Anti-froissage
8. Départ/Pause

6+7. Touche de verrouillage (Child Lock)

1

Sélecteur rotatif des programmes

- Pour sélectionner le programme, tourner le sélecteur à droite ou à gauche. Positionner l'indicateur sur le sélecteur de manière à ce qu'il indique le programme sélectionné.
- S'assurer que le sélecteur des programmes est bien positionné sur le programme correspondant.

2

Écran d'affichage

- Le décompte du départ différé (si réglé), la température réglée, la vitesse d'essorage s'affichent sur le panneau de l'écran d'affichage. Après la fin du programme sélectionné, le panneau de l'écran d'affichage affiche « -- ». Le panneau de l'écran d'affichage affiche aussi les informations sur les défaillances.

3

Sélecteur de température

- Pour modifier la température de lavage choisie automatiquement, utiliser la touche de réglage de la température de l'eau.

Après la sélection du programme, la température maximale de l'eau pour ce programme est choisie automatiquement. Pour modifier la température, appuyer sur la touche réglage de la température de l'eau jusqu'à ce que l'écran d'affichage affiche la température souhaitée.

En appuyant sur la touche, il est possible de baisser progressivement la température de l'eau de lavage, de la plus haute valeur pour le programme donné jusqu'à l'eau froide (- C).

4

Touche de la vitesse d'essorage

- Après la sélection du programme, la vitesse d'essorage maximale pour ce programme est sélectionnée automatiquement. En appuyant sur la touche de la vitesse d'essorage, il est possible de choisir la vitesse d'essorage de la plus haute valeur jusqu'à l'arrêt de l'essorage (- -). Si la valeur de la vitesse d'essorage souhaitée disparaît, appuyer sur la touche jusqu'à ce que la valeur de la vitesse d'essorage souhaitée s'affiche de nouveau.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'AFFICHEUR

5

Touche de temps restant jusqu'à la fin

- Cette fonction supplémentaire sert à régler le départ différé du lavage, de 1 heure à 23 heures.
 - Pour régler la fonction du départ différé :
 - Appuyer une fois sur la touche de départ différé.
 - La valeur « 01 » s'affiche. L'écran d'affichage électronique affiche .
 - Appuyer sur la touche de départ différé jusqu'au réglage du temps après lequel le cycle de lavage doit être lancé.
 - Si le temps du départ différé souhaité disparaît, appuyer sur la touche jusqu'à ce que le temps de départ différé s'affiche de nouveau.
 - Pour utiliser la fonction de départ différé, appuyer sur la touche Départ/Pause pour mettre en marche le lave-linge.
 - Pour annuler le départ différé :
 - Après la pression sur la touche Départ/Pause pour mettre en marche le lave-linge, il suffit d'appuyer une fois sur la touche du départ différé, , s'éteint sur l'écran d'affichage.
 - Si la touche Départ/Pause n'est pas pressée, appuyer sur la touche de départ différé jusqu'à ce que , s'éteigne sur l'écran d'affichage électronique, , s'éteint sur l'écran d'affichage.
- ATTENTION :** Si après la sélection de la fonction supplémentaire son témoin lumineux ne s'allume pas, ceci veut dire que cette fonction ne peut pas être sélectionnée pour le programme donné.

6

Touche Vapeur

- Grâce au système vapeur, le repassage est devenu aussi simple et rapide. La vapeur Dream Wash utilisée pénètre et détend les fibres, élimine les plis et laisse doux et délicat.

7

Touche Anti-froissage

- Grâce à cette fonction, votre linge sera moins froissé à la fin du programme de lavage sélectionné. Pour sélectionner cette fonction, appuyez sur le bouton anti-froissage lorsque le symbole est affiché .

8

Touche Départ/Pause

- En appuyant sur la touche Départ/Pause, il est possible de lancer ou d'arrêter le programme choisi. En mode d'attente, la diode Départ/Pause sur l'écran d'affichage clignote.

Contrôle parental (Child Lock)

- La fonction du contrôle parental (Child Lock) permet de verrouiller les touches pour éviter le changement accidentel des réglages choisis. Pour activer le contrôle parental, appuyer simultanément sur les touches 6 et 7 et les maintenir pressées pendant au moins 3 secondes. Le message « CL » clignotera sur l'écran d'affichage électronique pendant 2 secondes, en indiquant l'activation du verrouillage. Après la pression sur une quelconque touche ou après le changement du programme à l'aide du sélecteur, quand le contrôle parental est activé, le message « CL » clignotera pendant 2 secondes sur l'écran d'affichage. Quand un programme est marche et la fonction de contrôle parental est choisie et le sélecteur des programmes est positionné sur ANNULER et ensuite, un autre programme est choisi, le programme choisi avant est continué à partir du moment de son arrêt. Pour désactiver la fonction de contrôle parental, appuyer simultanément sur les touches 6 et 7 et les maintenir pressées pendant au moins 3 secondes, le symbole « CL » disparaît de l'écran d'affichage électronique.

PROGRAMMES SPECIAUX

1

Fonction anti-allergique

- Ce programme est destiné au lavage des vêtements d'enfants et des personnes à la peau sensible ou souffrant d'allergies. Quasi tous les allergènes, acariens, bactéries, microbes et champignons sont éliminés. Les taches persistantes sont également éliminées. Les vêtements ne sont pas endommagés, le programme est adapté au linge délicat comme les vêtements d'enfants. La température du lavage de base est de 30°C (les réglages de température possibles : --°C (eau froide), 20°C, 30°C, 40°C), 4 cycles de rinçage dans de l'eau chauffée.

2

Mixte

- Ce programme est destiné au lavage simultané de vêtements sales en coton, en fibres synthétiques, en lin et d linage de couleur.

3

Programme court 15'

- Ce programme sert à rafraîchir les vêtements. Toutes les étapes du lavage y sont effectuées :
1). Lavage de base 2). Rinçage 3). Essorage

4

Eco 40-60

- Le programme « Eco 40-60 » est destiné au lavage du linge en coton qui peut être lavé à une température de 40°C ou de 60°C en un seul cycle.

UTILISATION

1

Choisir le programme

- Régler le programme en tournant le sélecteur à gauche ou à droite.
- Adapter le programme aux besoins – il est possible de modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer une fonction supplémentaire.
- Pressez la touche Départ/Pause.

2

Temps restant jusqu'à la fin

Pour régler le temps restant jusqu'à la fin :

- Fermer la porte.
- Régler le sélecteur du programmeur sur le programme choisi (voir le tableau).
- Selon les besoins, choisir les fonctions supplémentaires ou les paramètres de lavage adaptés.
- Appuyer sur la touche Temps restant jusqu'à la fin.
- Sélectionner le délai de départ différé de 1 minutes à 23 heures.
- Pressez la touche Départ/Pause. L'appareil passe en mode d'attente.
- Le programme de lavage s'arrête automatiquement.



Une fois la fonction Temps restant jusqu'à la fin réglée, l'écran affiche le temps restant jusqu'à la fin du programme.

3

Fin du programme

- Après le programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.
- Le symbole « - - » clignote sur l'écran d'affichage électronique.
- Il est possible d'ouvrir la porte du lave-linge et sortir le linge.
- Laisser la porte du lave-linge ouverte pour que l'intérieur sèche.
- Régler la manette des programmes sur la position « ARRÊT ».
- Débranchez le lave-linge de l'alimentation.
- Fermez le robinet d'eau.

4

Annulation et changement du programme

- Tourner le sélecteur des programmes sur la position « ARRÊT ».
- Le lave-linge s'arrête et le programme est annulé.
- Tourner le sélecteur des programmes sur un autre programme pour évacuer l'eau du lave-linge.
- L'eau est pompée et le programme est annulé.
- Il est également possible de sélectionner et de mettre en marche un nouveau programme.

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION

Seul une entreprise de service technique agréée peut réaliser les réparations. Si le lave-linge doit être réparé ou si les problèmes ne peuvent pas être résolus en suivant les consignes ci-dessous :

Débrancher l'appareil de l'alimentation.

Fermer la vanne d'arrivée de l'eau.

PANNE	CAUSE	ACTIONS EN SITUATION DE PANNE
Le lave-linge ne se met pas en marche.	Le lave-linge n'est pas branché.	Raccordez l'appareil au réseau électrique.
	Les fusibles sont défectueux.	Remplacez les fusibles.
	Panne de courant.	Vérifiez l'alimentation.
	La touche Départ/Pause n'a pas été pressée.	Pressez la touche Départ/Pause.
	La manette de sélection du programme est sur la position Arrêt.	Tournez la manette de sélection des programmes sur la position choisie.
	La porte du lave-linge n'est pas complètement fermée.	Fermer la porte de l'appareil.
Le lave-linge ne prend pas l'eau.	La vanne d'eau est fermée	Ouvrir la vanne.
	Le tuyau d'arrivée d'eau peut être tordu.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et détendez-le.
	Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.	Nettoyez le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau. (*)
	Le filtre d'admission est bouché.	Nettoyer le filtre d'admission d'eau. (*)
	La porte du lave-linge n'est pas complètement fermée.	Fermer la porte de l'appareil.
Le lave-linge n'évacue pas l'eau.	Le tuyau d'évacuation est bouché ou tordu.	Vérifiez le tuyau d'évacuation d'eau, nettoyez-le ou détendez-le.
	Le filtre de la pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de la pompe. (*)
	Le linge est trop serré dans le tambour.	Disposez uniformément le linge.

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ERREUR

PANNE	CAUSE	ACTIONS EN SITUATION DE PANNE
Le lave-linge vibre.	Pieds non réglés.	Régler les pieds. (**)
	Les vis de transport n'ont pas été retirées.	Retirer les vis de transport du lave-linge. (**)
	Petite quantité de linge dans le tambour.	Ceci ne bloquera pas le fonctionnement du lave-linge.
	Le lave-linge est surchargé ou le linge n'est pas disposé uniformément.	Ne pas surcharger le tambour. Disposer le linge uniformément.
	Le lave-linge est posé sur une surface dure.	Ne placez pas le lave-linge sur une surface dure.
Excès de mousse dans le compartiment à lessive.	Surdosage de lessive.	Pressez la touche Départ/ Pause. Pour arrêter la formation de mousse, dissoudre 1 cuillère d'assouplissant dans 1/2 litre d'eau et verser le tout dans le compartiment à détergent. Après 5-10 minutes, appuyer sur la touche Départ/Pause.
	Lessive inappropriée.	Utiliser des détergents destinés aux lave-linges automatiques.
Résultats de lavage insatisfaisants.	Les vêtements sont trop sales pour le programme de lavage choisi.	Choisir un programme adapté selon les instructions dans le tableau des programmes.
	Quantité insuffisante de lessive.	Utiliser la quantité de détergent nécessaire selon les instructions sur l'emballage.
	Trop grande quantité de vêtements dans le lave-linge.	Vérifier si la charge maximale pour le programme donné n'est pas dépassée.

PANNE	CAUSE	ACTIONS EN SITUATION DE PANNE
Résultats de lavage insatisfaisants.	Eau dure.	Verser plus de détergent selon les instructions du fabricant.
	Le linge est trop serré dans le tambour.	Séparer le linge.
Le lave-linge prélève et évacue en même temps l'eau.	L'extrémité du tuyau d'évacuation se trouve trop bas.	Vérifier si le tuyau d'évacuation de l'eau est placé à la bonne hauteur. (**) .
Manque d'eau dans le tambour lors du lavage.	Ceci n'est pas une défaillance. L'eau se trouve dans la partie non visible du tambour.	
Des traces de détergent restent sur les vêtements.	Les particules insolubles de lessive peuvent se présenter sous forme de taches blanches.	Procéder à un rinçage supplémentaire ou une fois les vêtements séchés, les nettoyer avec une brosse.
Des taches grises persistent sur les vêtements.	Des taches d'huile, de crème ou de lait de corps restent sur les vêtements.	Au lavage suivant, utiliser la quantité de détergent indiquée sur l'emballage.
L'essorage ne se met pas en marche ou se met en marche plus tard que prévu.	Ceci n'est pas une défaillance. Le système de détection de la répartition non équilibrée de la charge est activé.	Le système de détection de la répartition non équilibrée de la charge essaie de disposer la charge de manière uniforme. L'essorage commencera après la répartition de la charge. Au prochain lavage, répartir plus uniformément le linge dans le tambour.

(*) Voir le chapitre concernant l'entretien et le nettoyage du lave-linge.

(**) Voir le chapitre concernant l'installation du lave-linge.

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ERREUR

Le lave-linge est équipé d'un système interne de détection de pannes, signalées par des combinaisons de témoins clignotants. Les codes d'erreur les plus fréquents sont indiqués ci-après.

Symboles	Cause	Explication
E01	La porte du lave-linge ne se ferme pas correctement.	La porte est considéré comme bien fermée si un clic se fait entendre. Si l'erreur persiste, éteindre le lave-linge, débrancher l'alimentation et contacter immédiatement le service le plus proche.
E02	Trop faible pression d'eau ou faible niveau d'eau à l'intérieur du lave-linge.	Vérifier si la vanne d'eau est complètement ouverte. Le robinet d'eau peut être fermé. Si le problème persiste, le lave-linge s'arrête automatiquement après un moment. Débrancher l'appareil, fermer le robinet d'eau et contacter le service le plus proche.
E03	Panne de la pompe ou filtre bouché ou défaillance du raccord électrique de la pompe.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contacter le service le plus proche. (*)
E04	Trop grande quantité d'eau dans le lave-linge.	Le lave-linge évacuera l'eau. Après l'évacuation de l'eau, éteindre le lave-linge et retirer la fiche de la prise. Fermer le robinet d'eau et contacter le service le plus proche.

(*) Voir le chapitre concernant l'entretien et le nettoyage du lave-linge.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN




Le filtre de la pompe dans le lave-linge prolonge sa durée de vie en interceptant les petites fibres. Nous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe tous les 2 mois.

1

Nettoyer le filtre de la pompe.

- Le filtre de la pompe se trouve sous un couvercle à l'avant, à l'angle droit inférieur. Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau:

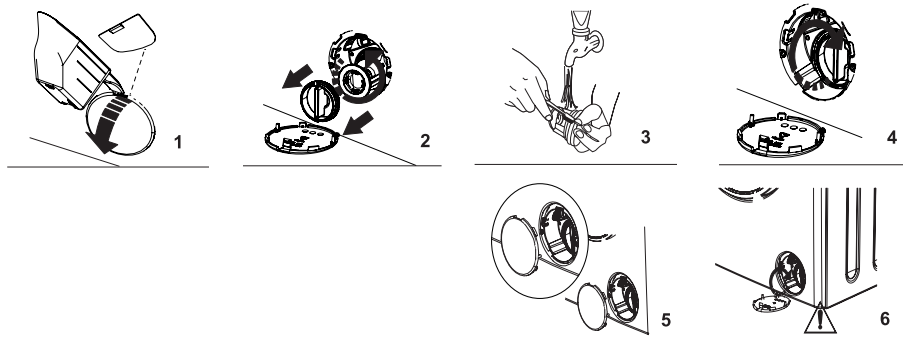

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau:

1. Pour ouvrir le couvercle de la pompe, utiliser le doseur de lessive (*) fourni avec le lave-linge ou le récipient pour le liquide de lessive.
2. Placer le bord du doseur ou du récipient dans l'ouverture du couvercle et presser légèrement. Le couvercle s'ouvre.

- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, poser au-dessous un récipient pour récupérer l'eau.
- Desserrer le filtre en le tournant à gauche et le retirer. Attendre que l'eau s'écoule.

ATTENTION : Selon la quantité d'eau à l'intérieur du lave-linge, le récipient peut se remplir plusieurs fois.

3. Éliminer tous les corps étrangers du filtre à l'aide d'une brosse souple.
4. Après le nettoyage, remettre le filtre à sa place, en l'insérant et en le tournant à droite.
5. En fermant le couvercle du filtre, s'assurer que les boulons à l'intérieur du couvercle entrent dans les orifions du panneau avant.
6. Fermer le couvercle du filtre.



MISE EN GARDE : L'eau dans la pompe peut être chaude ; avant le nettoyage et la maintenance, attendre que les éléments refroidissent.

(*) La caractéristique du lave-linge est différente selon le modèle acheté.

2

Nettoyage du robinet d'eau

- Remonter le filtre en sens inverse.

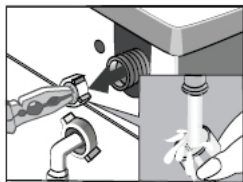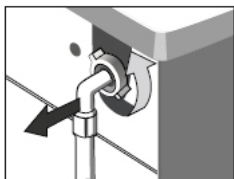


- 1). Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.
- 2). Saisir la languette du filtre à l'aide d'une pince à bec fin et le sortir.
- 3). Retirer et nettoyer le filtre, de préférence à l'aide d'une brosse.


3

Nettoyage du compartiment pour les détergents


- Avec le temps, le détergent utilisé peut se déposer dans le compartiment. Nous conseillons de sortir le compartiment et de le nettoyer tous les 2 mois.
- Retrait du compartiment à détergent :
Sortir complètement le compartiment.

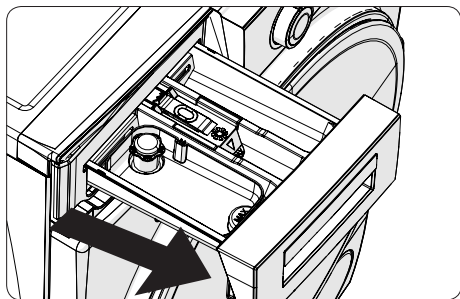

Appuyer à l'endroit indiqué sur l'image, à l'intérieur du compartiment à détergent et le tirer vers l'avant.

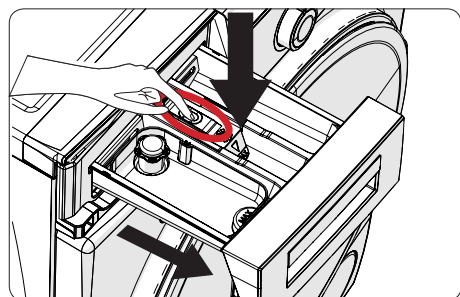

Retirer le compartiment et démonter le verrouillage de rinçage. Nettoyer soigneusement et éliminer tous les dépôts. Fixer le verrouillage de rinçage après son nettoyage et s'assurer qu'il est correctement placé.

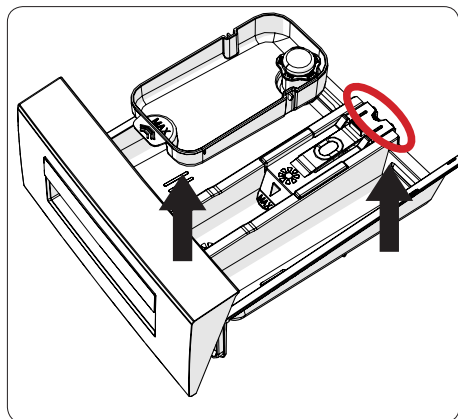

Rincer abondamment à l'eau tout en nettoyant avec une brosse.

Collecter les dépôts à l'intérieur du compartiment pour qu'ils ne tombent pas dans le lave-linge.

Essuyer le compartiment avec une serviette ou un essuie-tout et le remettre à sa place.

Ne pas laver le compartiment à détergent dans un lave-vaisselle.

Dispositif pour la lessive liquide (*)

Pour nettoyer le dispositif à lessive liquide, le sortir comme montré sur l'image ci-dessous et éliminer soigneusement les restes de liquide. Remettre le dispositif à sa place. S'assurer qu'il ne reste aucun dépôt.


(*) La caractéristique du lave-linge est différente selon le modèle acheté.

4

Enceinte / Tambour

1. Enceinte

Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utiliser un produit nettoyant doux qui n'endommagera pas la surface ou de l'eau savonneuse. Essuyer avec un chiffon sec doux.

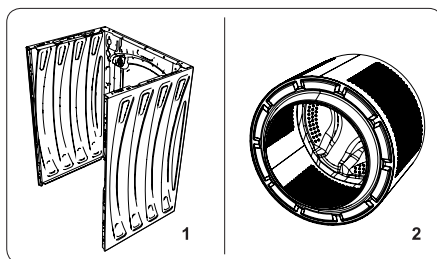

2. Tambour

Ne pas laisser d'objets en métal tels que des aiguilles, des trombones, des pièces de monnaie, etc. à l'intérieur du lave-linge. Ces objets peuvent causer la formation de taches de rouille dans le tambour. Pour l'élimination de ce type de taches, utiliser des produits nettoyants sans chlore et suivre les instructions du fabricant du produit nettoyant donné. Ne jamais utiliser d'éponges dures ou métalliques pour éliminer la rouille.

CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE

LESSIVES ET ASSOUPLISSANTS




Nous vous conseillons d'utiliser des lessives à usage général (en poudre ou liquide) pour toutes les températures, en suivant les consignes du fabricant indiquées sur l'emballage.

1

Lessives

- Versez la lessive dans le compartiment avec le symbole **II**
- Versez la lessive pour le prélavage dans le compartiment avec le symbole **I**

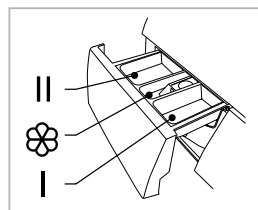

2

Adoucissants

- Versez l'adoucissant dans le compartiment du milieu avec le symbole 
- Respectez la hauteur de remplissage maximale indiquée sur le compartiment. Le produit sera prélevé lors du dernier rinçage.



Il est conseillé d'utiliser de la lessive en poudre pour le linge blanc. Les détergents liquides ne contiennent pas de javel. Les vêtements blancs ne doivent pas être rincés avec des liquides de rinçage, car cela peut entraîner leur jaunissement.

LAVAGE PRINCIPAL

- Avant le premier lavage, il faut lancer un programme de lavage à haute température sans charge en procédant de la façon suivante :
 - 1). branchez le lave-linge à l'alimentation,
 - 2). ouvrez le robinet d'eau,
 - 3). Réglez le sélecteur sur le lavage à température élevée, ajoutez le détergent et appuyez sur la touche Départ/Pause.

SALISSURES

1

Taches tenaces

- avant de laver le linge, utilisez un détachant, conformément aux consignes d'utilisation.

2

Salissures importantes

- pour obtenir un meilleur résultat, lavez une plus petite quantité de linge en une fois,
- versez plus de lessive,
- après le lavage de vêtements très sales (p.ex. les vêtements de travail) ou de vêtements qui perdent des fibres, rincez le lave-linge. Pour ce faire, enclenchez un programme de lavage à 60°C, sans charge, p.ex. Coton ou Synthétiques.

3

Salissures légères

- Voir le chapitre suivant.

COMMENT ECONOMISER

Réduction de la consommation d'eau et d'énergie

- En cas de linge peu sale, sélectionnez le programme de lavage adapté pour les petites quantités de linge p.ex. court.
- De plus, le lave-linge détecte dans la plupart des programmes la quantité de la charge. Dans le programme Coton, en cas d'une petite charge, le lave-linge réduira la consommation de l'eau et de l'électricité et raccourcira la durée de lavage.
- Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.
- Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

DURETÉ DE L'EAU

- L'eau dure entraîne la formation de tartre. Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau sur la dureté de l'eau. Nous conseillons l'utilisation d'adoucissant d'eau pour chaque lavage.

PANNE DE COURANT (MÉMOIRE DU PROGRAMME)

- En cas de panne de courant, le programme de lavage lancé n'est pas annulé. Le programme actif est sauvegardé dans la mémoire de l'appareil et sera de nouveau activé, une fois le courant revenu. N'ouvrez pas la porte en cas de panne de courant.

CHARGE

- La capacité maximale de charge du tambour est de 8 kg de coton sec.
- Les capacités de charge de linge sont les suivantes :
 - 1). coton, jean, vêtements pour enfants - tambour complètement plein (ne remplissez pas le tambour à ras bord, car cela détériore la qualité du lavage),
 - 2). tissus synthétiques - $\frac{1}{2}$ du tambour au maximum,
 - 3) laine, soie, tissus délicats : - $\frac{1}{3}$ du tambour environ.



Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut abîmer le linge. En cas de surcharge, l'écran affiche le message OVL - retirez la quantité de linge excessive et mettez le lave-linge de nouveau en marche. La charge maximale, selon les programmes, est indiquée dans le tableau des programmes.

CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DU LINGE DANS LE TAMBOUR

- Le programmeur électronique du lave-linge est équipé d'un système de commande de l'équilibre.

Avant l'essorage, la répartition du linge dans le tambour est vérifiée. Si le linge n'est pas bien réparti, le système essaie de modifier la répartition du linge dans le lave-linge. Parfois, ces tentatives ne suffisent pas pour répartir correctement le linge. Les difficultés peuvent être causées p.ex. par des peignoirs éponge et les autres vêtements et linge entortillés en formant une boule.
- Le système peut réagir de deux manières :
 - 1). accepter la répartition inégale des vêtements et réduire la vitesse d'essorage,
 - 2). ne pas permettre l'essorage.

Dans les deux cas, après le lavage, ouvrez la porte et répartissez le linge à la main, fermez la porte et sélectionnez le programme d'essorage.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

- Le lave-linge est équipé d'un système de verrouillage qui empêche que la porte soit ouverte pendant le déroulement du programme. Après la fin du programme, le lave-linge déverrouille la porte automatiquement.



Si dans le tambour il y a de l'eau ou si température est trop haute, la porte ne peut pas être ouverte. L'ouverture de la porte est également impossible lors du déroulement de certaines étapes de lavage.

TISSUS DÉLICATS

1

Choix du programme

- Choisissez le programme de lavage adapté : Synthétiques, Laine, Délicat.

2

Charge

- Évitez de surcharger le lave-linge, en cas de lavage de linge délicat, la charge maximale est de 2,5 kg, voir « Charge »

DOSAGE DE LA LESSIVE

1

Dosage de lessive insuffisant

- le linge grisaille, des grumeaux de graisse se forment, le tartre se dépose.

2

Surdosage de lessive

- le linge mousse fortement, efficacité de lavage faible, rinçage du détergent insuffisant.

Retrouvez plus d'informations sur le produit dans la base de données européenne EPREL à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>. Vous pouvez obtenir les informations en scannant le code QR de l'étiquette énergétique ou un saisissant le modèle du produit de l'étiquette énergétique dans le moteur de recherche EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie selon la carte de garantie. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.

Service

- Le fabricant suggère de faire réaliser toute réparation et tout réglage par le Service Interventions ou un centre agréé du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de réparer vous-même l'appareil.
- Les réparations réalisées par des personnes sans les compétences exigées peuvent constituer un grave danger pour les utilisateurs de l'appareil.
- La période minimale où les pièces de rechange indispensables à la réparation de l'appareil sont accessibles est de 7 à 10 ans, selon le type et la destination de la pièce de rechange. Cette période est conforme au règlement (UE) 2019/2023 de la Commission.
- La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant, de l'importateur ou du représentant agréé.
- La période minimale de la garantie sur l'appareil, offerte par le fabricant, l'importateur ou le distributeur agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- L'appareil perd sa garantie suite à des transformations, des adaptations, la rupture des scelles ou de tout autre dispositif de sécurité ou de leurs éléments ainsi que suite à toute intervention qui n'est pas conforme aux consignes du mode d'emploi.

Demande de réparation et soutien en cas de défaillance

Si l'appareil nécessite une réparation, contactez le service. Les coordonnées du service et le numéro de contact sont indiqués sur la carte de garantie. Avant tout contact, veuillez préparer le numéro de série de l'appareil que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique. Pour faciliter les choses, veuillez le recopier ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TÉL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL