


# GEBRUIKSAANWIJZING

**NL**

IO-WMS-3415  
(02.2024/1)


WA 461 020

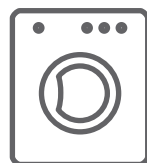

GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN ALS U DE  
GEBRUIKSAANWIJZING HEBT GELEZEN EN  
BEGREPEN.

**WASMACHINES**

## UITPAKKEN

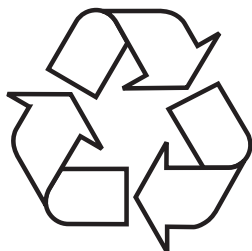

Tijdens het vervoer is gebruikgemaakt van een beschermende verpakking om het apparaat te beschermen tegen eventuele schade. Gelieve alle onderdelen van deze verpakking na het uitpakken af te voeren zonder dat het milieu er schade van ondervindt.

Alle voor de verpakking gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk; ze zijn 100% recyclebaar en zijn voorzien van het passende symbool.

Belangrijk! Verpakkingsmateriaal (zakken, polyethyleen, polystyreen, enz.) moet tijdens het uitpakken bij kinderen uit de buurt worden gehouden.

## AFVOEREN VAN UW OUDE TOESTEL



Dit product is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU en de plaatselijke wetgeving op gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Dit merkteken geeft aan dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet tezamen met ander huishoudelijk afval mag

worden verwijderd.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties, beschikken over een geschikt systeem voor de inzameling van dergelijke apparatuur.

Door de juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kunnen effecten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en die voortvloeien uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en de verkeerde opslag en verwerking van dergelijke goederen worden vermeden.

# INHOUD

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>BASISINFORMATIE</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>VEILIGHEIDS- EN KLEDINGVERZORGINGSETIKETTEN</b> | <b>6</b>  |
| <b>INSTALLEER HET APPARAAT</b>                     | <b>11</b> |
| <b>PRODUCTBESCHRIJVING</b>                         | <b>14</b> |
| <b>OPLOSSEN VAN PROBLEMEN</b>                      | <b>18</b> |
| <b>PRAKTISCHE TIPS VOOR HET WASSEN VAN KLEDING</b> | <b>22</b> |

## ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK

Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid uit.

De zorg voor het milieu is voor ons even belangrijk als het gebruik van moderne technologie.

Dankzij de ontwikkeling van de technologie zijn onze fabrieken milieuvriendelijker geworden – wij gebruiken steeds minder water en stroom en bij de productie ontstaat minder afvalwater en vast afval.

Er wordt veel aandacht besteed aan de materialen die bij de productie worden gebruikt. Wij streven ernaar om alleen materialen te gebruiken die geen schadelijke stoffen bevatten en die recycling en veilige verwijdering na gebruik mogelijk maken.

# Beste klant,

*Bedankt dat u een Amica-product hebt gekozen. Al jaren leveren wij hoogwaardige apparaten om ervoor te zorgen dat huishoudelijke taken een waar genoegen worden. Iedere droger die de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. Daarnaast streven wij ernaar dat de moderne technologie in Amica-producten altijd hand in hand gaat met een uniek design.*

*Lees vóór gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg deze aanwijzing om onjuist gebruik te voorkomen en een lange en betrouwbare werking van het apparaat te garanderen. Maak uzelf vertrouwd met de principes van veilig gebruik om ongelukken te voorkomen.*

*Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat u deze altijd als naslagwerk kunt gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing bevat alle noodzakelijke informatie die het gebruik van uw Amica-apparaat eenvoudig en leuk maakt. Ontdek ook meer over andere Amica-apparaten.*

*Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van uw nieuwe apparaat.*

## **Amica**

# BASISINFORMATIE



Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, namelijk voor het wassen van textiel en kleding die bestemd zijn om in de machine met wasmiddel te worden gewassen.

Voordat u de stekker van de wasmachine in het stopcontact steekt, dient u de veiligheidsverpakking te verwijderen en ervoor te zorgen dat de machine waterpas staat. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

## GEBRUIK

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik het apparaat nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- De machine mag niet worden bediend door kinderen of personen die de aanwijzing niet hebben gelezen.



Temperaturen onder 0°C kunnen de wasmachine beschadigen! Bij opslag of vervoer van de machine bij temperaturen onder het vriespunt, mag u deze pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven 0°C.

## VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

■ laagspanningsrichtlijn, **2014/35/EU**,

■ richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC)  
**2014/30/EU**,

■ richtlijn inzake ecologisch ontwerp **2009/125/EU**,

■ RoHS-richtlijn **2011/65/EU**,

is gemarkeerd met het CE-symbool en is voorzien van een verklaring van overeenstemming die ter beschikking van de markttoezichthouders wordt gesteld.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levensgevaar! | Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar, personen met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens en personen die niet over voldoende vaardigheden beschikken om dit soort apparaat te gebruiken. Aan dergelijke personen moet passend toezicht worden geboden of instructies over het veilig hanteren van het apparaat en de daarmee gepaard gaande risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht staan. |
|               | Kinderen kunnen in het apparaat verstrikt raken en in een levensgevaarlijke situatie terechtkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Dieren en kinderen kunnen in het apparaat klimmen. Controleer het apparaat vóór elke handeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | De glazen deur kan tijdens het gebruik bijzonder heet worden. Houd kinderen en huisdieren ver bij het apparaat uit de buurt wanneer het wordt gebruikt in bijzonder vochtige ruimtes en ruimtes met explosieve of bijtende gassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Verwijder alle verpakkingen en transportbouten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Anders kan ernstige schade optreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | De stekker moet toegankelijk zijn na installatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explosiegevaar!              | <p>Was of droog geen artikelen die zijn gereinigd in, gewassen in, gedrenkt in of gedept met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, oplosmiddelen voor chemisch reinigen, kerosine, enz.) Dit kan brand of een explosie veroorzaken.</p> <p>Spoel dergelijk wasgoed vooraf grondig met de hand.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installatie van het product! | <p>Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor binnengebruik.</p> <p>De machine is niet bedoeld voor ingebouwd gebruik.</p> <p>Let erop dat de openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking.</p> <p>De wasmachine mag niet worden geïnstalleerd in badruimten of bijzonder vochtige ruimten of ruimten met explosieve of bijtende gassen.</p> <p>De wasmachine met enkelvoudig inlaatventiel mag alleen worden aangesloten op de koudwatertoevoer. Een machine met dubbele inlaatklep-pen moet correct worden aangesloten op de warm- en koudwatervoorziening.</p> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installatie van het product!               | De stekker moet toegankelijk zijn na installatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Verwijder alle verpakkingen en transportbouten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Anders kan ernstige schade optreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gevaar voor beschadiging van het apparaat! | Uw product is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik en is alleen ontworpen voor textiel dat geschikt is voor machinaal wassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | Klim niet op de bovenste afdekking van de machine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Leun niet tegen de deur van de machine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de machine:<br>1. De transportbouten moeten door een gespecialiseerd persoon weer aan de machine worden bevestigd.<br>2. Verzameld water moet uit de machine worden afgevoerd.<br>3. Behandel de machine voorzichtig. Houd nooit een uitstekend onderdeel van de machine vast wanneer u deze op tilt. De deur van de machine mag tijdens het vervoer niet als handvat worden gebruikt.<br>4. Het apparaat is zwaar.<br>Vervoer het apparaat voorzichtig. |
|                                            | Sluit de deur niet met buitensporige krachten. Als u moeilijk ondervindt om de deur te sluiten, controleer dan of de kleding er goed in zit en of deze goed verdeeld is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaar voor beschadiging van het apparaat! | Het is verboden om tapijten in het apparaat te wassen.                                                                                                                                                                     |
| Bediening van het apparaat!                | Voordat u de kleding voor de eerste keer wast, moet het product een volledige cyclus draaien zonder kleding erin.                                                                                                          |
|                                            | Brandbare en explosieve of giftige wasmiddelen zijn verboden. Benzine en alcohol enz. mogen niet als wasmiddel worden gebruikt. Kies alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor machinaal wassen, met name voor de trommel. |
|                                            | Zorg ervoor dat alle zakken leeg zijn. Scherpe en harde voorwerpen zoals munten, broches, spijkers, schroeven of stenen enz. kunnen het apparaat ernstig beschadigen.                                                      |
|                                            | Controleer of het water in de trommel is weggepompt voordat u de deur opent. Open de deur niet als er water zichtbaar is.                                                                                                  |
|                                            | Pas op voor verbranding wanneer de machine heet waswater afvoert.                                                                                                                                                          |
|                                            | Vul het water tijdens het wassen nooit met de hand bij.                                                                                                                                                                    |
|                                            | Wacht na afloop van het programma twee minuten alvorens u de deur opent.                                                                                                                                                   |

## SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

|                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wassen              |  |  |  |  |
|                     | kookwas bij 90°C                                                                  | normale was bij 60°C                                                              | normale was bij 40°C                                                              | NIET wassen!                                                                       |
|                     |  |  |  |                                                                                    |
|                     | fijn                                                                              |                                                                                   | handmatig wassen                                                                  |                                                                                    |
| Chemische reiniging |  |  |  |  |
|                     | alle oplosmiddelen                                                                | alle behalve trichlooretheen                                                      | alleen benzine                                                                    | NIET chemisch reinigen!                                                            |
| Wasdroger           |  |  |  |  |
|                     | normaal                                                                           | laag                                                                              | hoog                                                                              | NIET drogen!                                                                       |
| Strijken            |  |  |  |  |
|                     | 110°C                                                                             | 150°C                                                                             | 200°C                                                                             | NIET strijken                                                                      |





Houd bij het kiezen van een wasprogramma altijd rekening met de symbolen op de kledingetiketten.

# INSTALLEER HET APPARAAT

1

## Verwijder de transportbouten

(bewaar de bouten voor toekomstig gebruik, bijvoorbeeld bij een verhuizing).

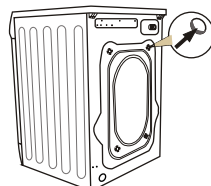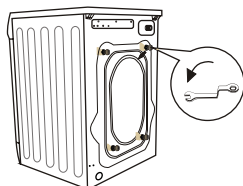

- draai de 4 transportbouten los met een steeksleutel,
- verwijder de rubberen en plastic transportbeugels uit de houders, alsook de sluitringen en bouten.
- stop de gaten dicht met de stoppers in het zakje met accessoires.





Let op: de transportbouten **MOETEN** worden verwijderd voordat de wasmachine wordt gebruikt!

2

## Plaatsing en nivellering van de wasmachine


- plaats de wasmachine op een stevige, vlakke ondergrond,
- maak de plastic sluitring (2) los
- Zet de machine waterpas door aan de voetjes te draaien (1).
- zet de sluitringen (2) vast

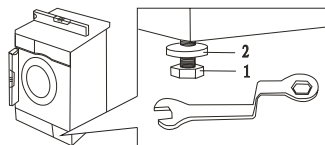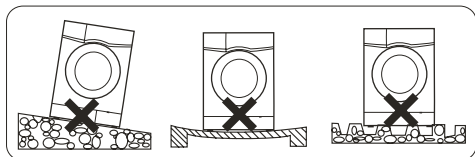

Als het apparaat is geplaatst en waterpas staat, moet u de stabiliteit controleren door op iedere hoek te duwen en te kijken of het apparaat niet beweegt!

## De watertoevoer aansluiten

- Gebruik alleen de nieuwe slangen die bij de machine zijn geleverd. Neem slangen niet opnieuw in gebruik.

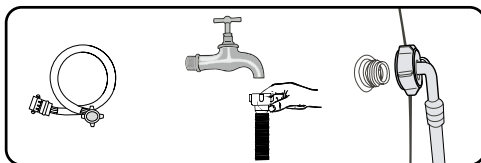

- Een toevoerslang met pakkingen zit in de trommel van het apparaat. Waterdruk min 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1) zorg ervoor dat de slang na het aansluiten niet gedraaid is
- 2) controleer na het aansluiten van de slang en de klep of deze goed zijn afgesloten
- 3) controleer regelmatig de toestand van de slang.




Voorzie de machine alleen van koud water.

## Waterafvoer


- De afvoerslang zit aan de achterzijde van de machine. Bevestig de afvoerslang zodanig dat deze niet beweegt wanneer de wasmachine in bedrijf is. Gebruik zo nodig het bochtstuk (1).

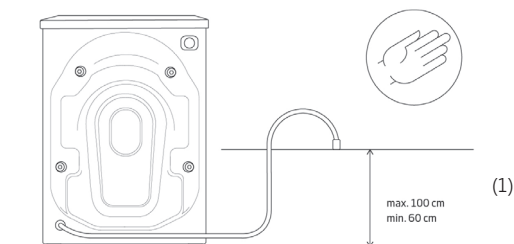


### Aansluiting links

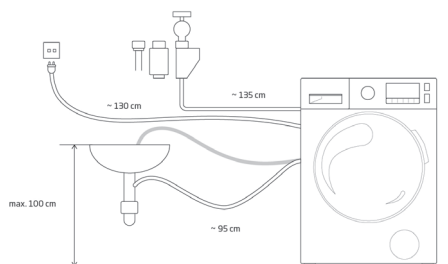

### Aansluiting rechts

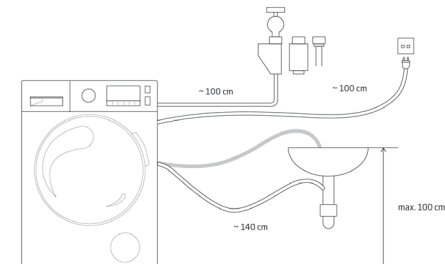

## Aansluiting op het stroomnet

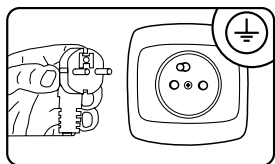


- Het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten moet zich op een zichtbare en toegankelijke plaats bevinden,
- sluit het apparaat alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact!
- Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat aan te sluiten,
- bij beschadiging van de voedingskabel moet deze worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst.
- de elektrische installatie waarop u het apparaat aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.

## Voorbereiden op het wassen:

- Kleine voorwerpen zoals munten, paperclips, naalden, enz. kunnen het wasgoed en de wasmachine beschadigen, daarom moet u enkele belangrijke aanbevelingen opvolgen:
  - 1). Maak zakken leeg
  - 2). Verwijder alle metalen voorwerpen
  - 3.) Fijne artikelen zoals bh's of kousen moeten in een beschermende waszak worden gewassen.
  - 4). Sluit ritsen en maak knopen vast
  - 5). Verwijder vreemde voorwerpen uit het apparaat.


# KENMERKEN EN COMPONENTEN

## BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

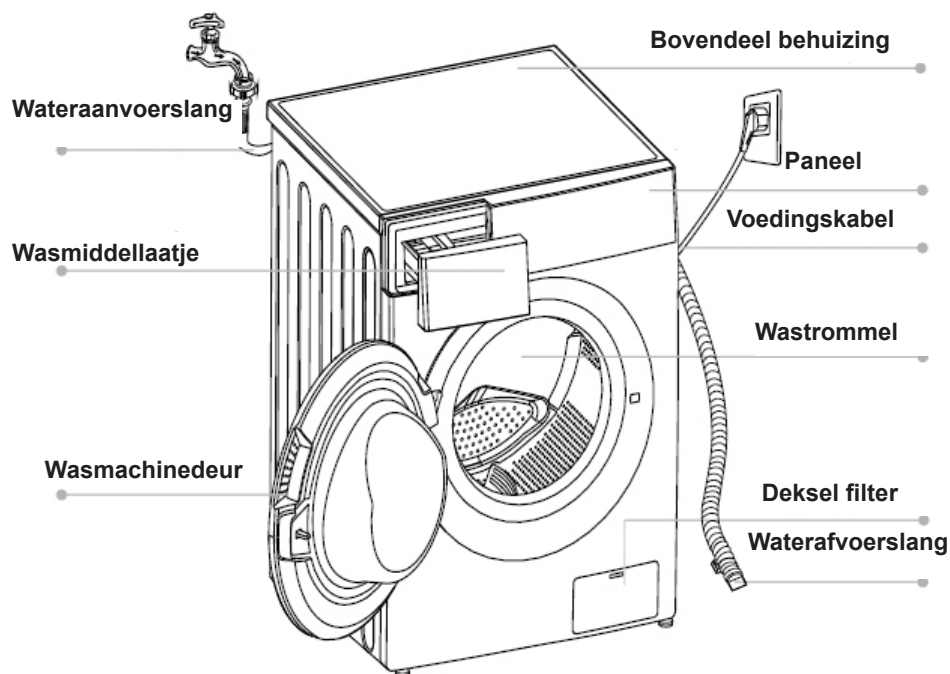

### Accessoires:

|                             |                         |                    |                               |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                             |                         |                    |                               |
| Dopje voor het transportgat | toevoerslang koud water | Gebruiksaanwijzing | Akoestische spons (optioneel) |

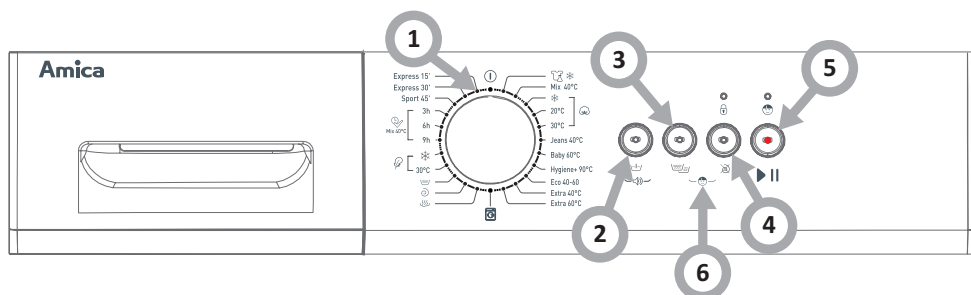

1

## Draaiknop programmafunctie

- Kies het juiste wasprogramma, afhankelijk van de vuilheidsgraad en het soort en de hoeveelheid wasgoed die u in de machine wilt doen. Dit zorgt voor betere resultaten en effectiever wassen. Als het wasprogramma is gestart, veranderen de instellingen van het eerder gekozen programma niet door aan de draaiknop programmafunctie te draaien.

2

## Voorwasknop

- Met de voorwasfunctie kan een extra wasbeurt voor de hoofdwass worden toegevoegd; deze functie is geschikt voor het wassen van kleding wanneer er vuil aan de oppervlakte van de kleding zit; u dient wasmiddel in de trommel (I) te doen wanneer u deze functie selecteert.

3

## Knop extra spoeling

- Het wasgoed wordt eenmaal extra gespoeld.

4

## Knop Centrifugeren overslaan

- Centrifugeren wordt overgeslagen

5

## Start/Pauze-knop

- Druk op de Start/Pauze-knop om een programma te starten of te pauzeren. Als de wasmachine in werking is, brandt het START/PAUZE-lampje. Wanneer u een programma PAUZEERT, gaat het START/PAUZE-lampje uit. De PAUZE-modus kan worden toegepast om het wasgoed te laten weken. Wacht nadat het geselecteerde programma is gestart ongeveer 10 minuten en druk vervolgens op de knop START/PAUZE. Als het wasgoed voldoende is ingeweekt, drukt u nogmaals op de knop START/PAUZE om het programma te hervatten. Inweken verbetert de wasresultaten voor sterk vervuild wasgoed.



### ■ Geluidssignaal aan/uit

Kies het programma en druk gedurende 3 seconden op de knop /Voorwas/. De zoemer wordt gedempt.  
Druk nogmaals 3 seconden op de knop om de zoemerfunctie te activeren. De instelling blijft behouden tot de volgende reset.



Na het dempen van de zoemerfunctie worden de geluiden niet meer geactiveerd.

6

### Kinderslot

- Met deze functie blokkeert u de functieknoppen en voorkomt u wijziging van de instellingen of onderbreking van de werking van de droger door kinderen. Houd de knoppen Extra spoelen en Centrifugeren overslaan 3 seconden ingedrukt om het kinderslot tijdens een wascyclus te activeren. Om het kinderslot tijdens de cyclus op te heffen houdt u dezelfde knoppen nogmaals ongeveer 3 seconden ingedrukt.



Als het kinderslot is geactiveerd, licht op de display het symbool  op. Als je de wasmachine uitzet of de stekker uit het stopcontact haalt, of als het wasprogramma eindigt, wordt de Kinderslot-functie niet gedeactiveerd.

## GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1

### Selecteer een programma

- Zet de programmakeuze op het gewenste programma (zie de tabel verderop).
- Verander de centrifugeersnelheid of de temperatuur om het programma aan te passen aan uw individuele behoeften.
- Druk op de knop Start/Pauze

2

### Einde van de wascyclus

- Als de wascyclus is voltooid, knippert de START/PAUZE-indicator en weerklinkt er een geluidssignaal (indien ingeschakeld).
- Draai de waterkraan dicht.
- Zet de hoofdschakelaar uit
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Open de deur en verwijder het wasgoed.

3

### Na het wassen

- De deurvergrendeling en de lampjes [Start / Pauze ] knipperen terwijl de zoemer weerklinkt of er knipperen twee kleine punten op het digitale scherm.

# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Het apparaat start niet of stopt tijdens het gebruik.  
Probeer eerst een oplossing voor het probleem te vinden, zo niet, neem dan contact op met het servicecentrum.

| Beschrijving                       | Oorzaak                                                                    | Oplossing                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasmachine start niet              | Deur is niet goed gesloten                                                 | Herstart nadat de deur is gesloten<br>Controleer of er kleding vastzit                                                              |
| Deur kan niet geopend worden       | De beveiliging van de sluitring is in werking                              | Haal de stekker uit het stopcontact, start het product opnieuw                                                                      |
| Waterlekkage                       | De verbinding tussen de toevoerleiding of de afvoerslang is niet dicht     | Controleer de waterleidingen en maak ze vast<br>Uitlaatslang schoonmaken                                                            |
| Wasmiddelresten in het bakje       | Wasmiddel is bevochtigd of samengeklonterd                                 | Reinig en veeg het reinigingsmiddelbakje schoon                                                                                     |
| Indicator of display licht niet op | Ontkoppel de stroom<br>Pc-board of kabelboom heeft een verbindingsprobleem | Controleer of de stroom is uitgeschakeld en of de stekker correct is aangesloten.                                                   |
| Abnormaal lawaai                   |                                                                            | Controleer of de bevestigings (bouten) verwijderd zijn.<br>Controleer of de machine op een stevige en vlakke vloer is geïnstalleerd |

| Beschrijving                                                                      |                                                                                   |             |                    |                | Oorzaak | Oplossing                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | Pauze/start | Niet centrifugeren | Extra spoeling | Voorwas |                                                                                                                                                                                  |
| Uit                                                                               | Uit                                                                               | Filts       | Uit                | Uit            | Uit     | Deur is niet goed gesloten<br>Herstart nadat de deur is gesloten. Controleer of er kleding vastzit.                                                                              |
| Uit                                                                               | Uit                                                                               | Uit         | Filts              | Uit            | Uit     | Probleem met waterinjectie tijdens het wassen<br>Controleer of de waterdruk te laag is<br>Maak de waterleiding recht.<br>Controleer of het filter van de inlaatklep verstopt is. |
| Uit                                                                               | Uit                                                                               | Filts       | Filts              | Uit            | Uit     | Te lang water afvoeren<br>Controleer of de afvoerslang verstopt is                                                                                                               |
| Uit                                                                               | Uit                                                                               | Uit         | Uit                | Filts          | Uit     | Overstroming met water<br>Herstart de wasmachine                                                                                                                                 |
| Probeer het eerst opnieuw en bel de servicelijn als er nog steeds problemen zijn. |                                                                                   |             |                    |                |         |                                                                                                                                                                                  |

## REINIGING EN ONDERHOUD



Reinig de behuizing van het apparaat of de kunststof onderdelen nooit met wasmiddelen of harde, schurende reinigingsmiddelen (zoals waspoeders of crèmes)! Gebruik uitsluitend milde vloeibare wasmiddelen en zachte doeken. Gebruik geen sponzen.

1

### Reinigen van de trommel

- Goed onderhoud van de wasmachine kan de levensduur ervan verlengen. Het oppervlak kan indien nodig worden gereinigd met verdunde, niet-schurende, neutrale schoonmaakmiddelen. Als er water overloopt, gebruik dan een natte doek om dit onmiddellijk weg te vegen. Scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan.



Mierenzuur en verdunde oplosmiddelen of gelijkwaardige middelen zijn verboden, zoals alcohol, oplosmiddelen of chemische producten, enz.

2

### De trommel reinigen

- Roest die door de metalen voorwerpen in de trommel is achtergebleven moet onmiddellijk worden verwijderd met chloorvrije schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit staalwol.




Doe geen wasgoed in de wasmachine tijdens het reinigen van de trommel.

3

### De deurafdichting en het glas reinigen



- Veeg het glas en de afdichting na elke wasbeurt schoon om pluizen en vlekken te verwijderen. Als pluïsgesjes zich ophopen, kan dit lekkage veroorzaken. Verwijder na elke wasbeurt muntjes, knopen en andere voorwerpen van de afdichting.

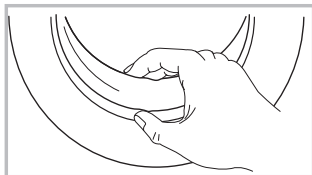

4

### Reinig het filter van de afvoerpomp

- Reinig het pompfilter ongeveer om de 20 wasbeurten. Als u het filter niet reinigt, kunnen er problemen ontstaan met het afvoeren van water uit het apparaat!

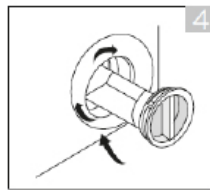
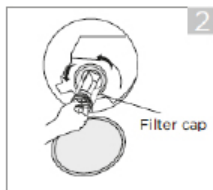


- 1). open het servicefilter,
- 2). open het filter door het linksom te draaien,
- 3). verwijder en reinig het filter,
- 4). sluit de onderste afdekkap.

5

### Reinig de watertoevoerklep

- Vervang het filter volgens de procedure in de omgekeerde volgorde.



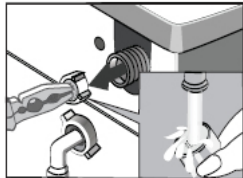
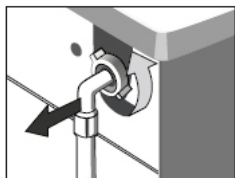


- 1). schroef de watertoevoerslang los,
- 2). gebruik een tang om de pin van het filtergaas vast te pakken,
- 3). verwijder en reinig het filter, bij voorkeur met een borstel.

6

### Reinig de wasmiddellade

- Moet minstens één keer per maand worden gereinigd.

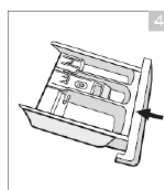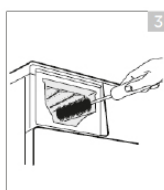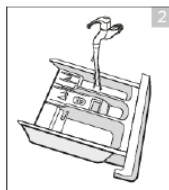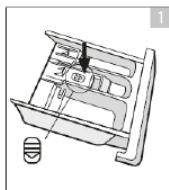

- 1). trek de wasmiddellade eruit.  
Druk het lipje naar beneden en verwijder de lade volledig.
- 2). spoel af onder stromend water en maak schoon met een borstel of een doek,
- 3). maak de uitsparing schoon met een oude tandenborstel,
- 4). plaats de lade terug.

# PRAKTISCHE WASTIPS

## WASMIDDELEN EN ADDITIEVEN




Geadviseerd wordt om op alle temperaturen een waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor algemeen gebruik toe te passen in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant die op de verpakking van het wasmiddel staan.

1

### Wasmiddelen

- Giet het wasmiddel in het gemarkeerde compartiment van de lade **II**
- Giet het voorwasmiddel in het daarvoor bestemde compartiment van de lade. **I**

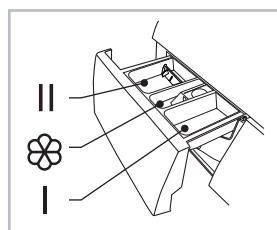

2

### Wasverzachter toegevoegd aan de spoeling

- Giet de wasverzachter in het compartiment van de lade met de markering
- Overschrijd het op het compartiment aangegeven maximumniveau niet. Dit wasmiddel wordt gebruikt voor de laatste spoeling.



Voor het wassen van witgoed wordt geadviseerd om waspoeder te gebruiken. Vloeibare wasmiddelen bevatten geen bleekmiddel. Gebruik geen spoelglansmiddel bij witte was; dit kan vergeling van het wasgoed veroorzaken.

## EERSTE WASBEURT

- Voordat u voor de eerste keer wast, laat u het apparaat één cyclus op hoge temperatuur en zonder kleding draaien volgens de volgende procedure:

- 1) sluit de wasmachine aan op de stroomvoorziening,
- 2) open de waterkraan,
- 3) zet de draaiknop programmafunctie op wassen op hoge temperatuur, voeg een geschikt wasmiddel toe en druk op Start/Pauze.

## VUILNIVEAU

1

### Hardnekkige vlekken

- Breng voor het wassen van ondergoed een extra vlekverwijderaar aan volgens de gebruiksaanwijzing.

2

### Zware vervuiling

- om een beter resultaat te krijgen, minder wasgoed wassen,
- meer wasmiddel toevoegen.
- Spoel de wasmachine na het wassen van sterk vervuilde kleding (bijv. werkkleding) of kleding die vezels verliest. Draai hiervoor het wasprogramma op 60°C, bijvoorbeeld Katoen of Synthetisch zonder kleding erin.

3

### Lichte vervuiling

- Zie Instandhouding.

## INSTANDHOUDING

### Energie- en waterverbruik verminderen

- Kledingstukken die slechts licht vervuild zijn, kunnen het beste op de snelwasstand worden gewassen.
- Voor de meeste programma's detecteert de wasmachine de belasting. Bij gedeeltelijke belasting met het programma SNEL WASSEN vermindert het apparaat het water- en energieverbruik en verkort het de wascyclus.
- De meest energie- en waterbesparende wasprogramma's zijn over het algemeen die welke op een lagere temperatuur en gedurende lange tijd draaien.
- Door de wasmachine te beladen met de volle capaciteit die de fabrikant voor de respectieve wasprogramma's aangeeft, bespaart u energie en water.

## WATERHARDHEID

- Hard water veroorzaakt kalkaanslag. Informatie over de waterhardheid is verkrijgbaar bij de dichtstbijzijnde waterleidingmaatschappij. Wij raden u aan voor elke wasbeurt een waterontharder te gebruiken.

## STROOMUITVAL (PROGRAMMAGEHEUGEN)

- Als de stroom uitvalt of de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, wordt het ingestelde programma niet geannuleerd. Het programma wordt in het geheugen opgeslagen en wordt hervat zodra de stroomtoevoer wordt hersteld. Open de deuren van het apparaat niet tijdens een stroomstoring.

## BELASTING

- Maximale capaciteit van de trommel 6 kg.
- Laad het wasgoed in de trommel volgens de hieronder vermelde aanwijzingen:
  - 1) katoen, denim, kinderkleding - max. volle trommel (geen kleding in de trommel forceren, want dit vermindert de kwaliteit van de wasbeurt),
  - 2). Synthetische stoffen - max.  $\frac{1}{2}$  van de trommel,
  - 3). Fijne stoffen -  $\frac{1}{3}$  van de trommel.



Overbelast het apparaat niet. Overbelasting van het apparaat kan het wasgoed beschadigen! Bij overbelasting verschijnt OVL op het display – verwijder het teveel aan wasgoed uit de trommel en start de wasmachine opnieuw. De maximale belastingshoeveelheden afhankelijk van het programma staan in de programmatabel vermeld.

## CONTROLEER HOE DE BELASTING IS VERDEELD

- Het apparaat controleert de verdeling van de belasting.

De machine controleert vóór het centrifugeren de verdeling van het wasgoed in de trommel. Wanneer wordt vastgesteld dat de belasting te onevenwichtig is, doet het systeem verschillende pogingen om de kleding in het apparaat te herschikken. Soms zijn deze pogingen om de belasting te verdelen niet succesvol. Problemen kunnen worden veroorzaakt door badjassen van badstof die tezamen met andere soorten wasgoed worden gewassen, zoals beddenlakens die een bundel hebben gevormd rond andere stukken wasgoed.
- In dat geval kan het systeem op twee manieren reageren:
  - 1) De ongelijke verdeling van kledingstukken accepteren en de centrifugeersnelheid verlagen;
  - 2). Het centrifugeren annuleren.

In beide gevallen dient u na afloop van de wascyclus de toesteldeur te openen, het wasgoed met de hand te verwijderen, de deur te sluiten en de centrifugeerstand opnieuw te selecteren.

## DEURVERGREDELING

- De wasmachine is uitgerust met een vergrendeling die voorkomt dat de deur tijdens de wascyclus wordt geopend. Na afloop van een wascyclus wordt de deurvergrendeling automatisch opgeheven. Om de deur tijdens het wasprogramma te openen, drukt u op de knop PAUZE en wacht u tot de deur wordt ontgrendeld.



**Als de temperatuur in de trommel hoog is, kan de deur geblokkeerd blijven totdat de watertemperatuur onder de 60°C is gedaald.**



**Controleer voordat u de deur van de wasmachine opent of er water in de trommel zit.**

## FIJNE STOFFEN

1

### Selecteer een programma

- Selecteer het juiste wasprogramma: Synthetische stoffen, Wol.

2

### Belasting

- Vermijd overbelasting van de wasmachine – de maximale belading is 1/3 kg voor fijne stoffen, zie "Belasting".

## WASMIDDEL TOEVOEGEN

1

### Te weinig wasmiddel

- het wasgoed wordt grijs, er vormen zich vetklonten, er zet zich kalk af.

2

### Te veel wasmiddel

- Veel schuim, ondoeltreffend wassen, wasmiddel dat niet volledig uit de stoffen wordt gespoeld.

Zie voor meer informatie over het product de EU EPREL Product Database op <https://eprel.ec.europa.eu>. Voor meer informatie kunt u met uw mobiele apparaat de QR-code op het energielabel scannen of het op het energielabel vermelde productmodel invoeren in de EPREL-zoekmachine <https://eprel.ec.europa.eu/>.

## GARANTIE EN SERVICE NA VERKOOP

## Garantie

Garantieservice zoals vermeld op de garantietafel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

## Service

- De fabrikant adviseert alle reparaties en aanpassingen te laten uitvoeren door een onderhoudstechnicus van de fabrikant of het erkende servicepunt van de fabrikant. Om veiligheidsredenen moeten reparaties door vaklui worden uitgevoerd.
- Reparaties die worden uitgevoerd door niet-gekwalificeerde personen kunnen de gebruiker van het apparaat ernstig in gevaar brengen.
- Ingevolge verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie bedraagt de minimale periode van verkrijgbaarheid van reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het betreffende reserveonderdeel.
- De lijst van reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, de importeur of een erkende vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode die voor het apparaat wordt aangeboden door de fabrikant, de importeur of de erkende vertegenwoordiger staat vermeld op de garantiekaart.
- De garantie vervalt indien u zelfstandig aanpassingen of wijzigingen doorvoert, de verzegeling of andere veiligheidsvoorzieningen van het apparaat of onderdelen ervan manipuleert of het apparaat in strijd met de gebruiksaanwijzing manipuleert.

**Vraag bij een storing van het apparaat om assistentie of reparatie.**

Als uw apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met het servicecentrum. Het adres en de contactgegevens van ons servicecentrum vindt u op de garantietafel. Voordat u contact met ons opneemt, dient u het serienummer van het apparaat bij de hand te hebben. Dat vindt u op de identificatiesticker. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

[illegible]





**AMICA S.A.**

UL. MICKIEWICZA 52  
64-510 WRONKI

**TEL.** 67 25 46 100

**FAX** 67 25 40 320

**WWW.AMICA.PL**