

Уважаеми Дами и Господа,


Тази кратка инструкция е приложена към подробната инструкция за употреба на пералнята. Преди да използвате устройството, прочетете внимателно инструкцията за употреба, особено забележките и указанията за безопасна употреба.

Преди да включите пералнята в мрежовия контакт, премахнете блокадата за транспорт и нивелирайте пералнята. Пералната машина може да се включи само след правилното инсталиране на уреда.

Деликатни тъкани, синтетика и вълна перете само с предназначените за това програми. Зареждането с гореспоменутите тъкани не може да надвишава препоръчаното количество в таблицата, вижте стр. 2.

Правилната работа на пералнята гарантира неговата продължителна употреба, така че трябва да поддържате уплътнението сухо (оставете вратата на пералнята леко отворена след измиване). Пералнята трябва да се почиства с неагресивни почистващи препарати, да не се използват абразивни средства.

1 Подготовка за пране



- Извадете всичко от джобовете.
- Закопчайте циповете и копчетата в подплатите.
- Перете деликатните и малки елементи в защитни мрежести торби за пране.
- Отворете вратата на пералнята с натискане на дръжката от вътрешната страна.
- Поставете сортираните дрехи в пералнята:
 - Памук - максимум пълен барабан.
 - Синтетика - максимум 1/2 от барабана.
 - Коприна, вълна - max 1/3 барабан.
- Затворете вратата, притиснете добре към уплътнението.

2 Добавете препарат

- Отворете контейнера за перилен препарат. Дръпнете дръжката.
- Сипете или влейте в съответното отделение количеството перилен препарат, препоръчано от производителя на препарата.
- Сипете течност за изплакване в съответното отделение на контейнера.
 - II Отделение за перилен препарат за ОСНОВНО ПРАНЕ
 - ⊗ Омекотител и други специални течни препарати.
 - I Отделение за перилен препарат за ПРЕДПРАНЕ.

3 Избор на програма

- Завъртете копчето за избор на програма на избраната програма.
- Настройте програмата според Вашите нужди.
- Изберете допълнителни функции. Допълнителните функции са описани на панела за управление и в "Таблицата с програми за пране" (страница 2).

4 Старт на прането



- Затворете вратата на уреда.
- Поставете копчето на програматора на избраната програма (страница 2).
- В зависимост от Вашите нужди изберете допълнителни функции или съответни параметри на прането.
- Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.

5 Край на прането

- Индикаторите за заключване на вратата и [Старт/Пауза] мигат и се чува звуков сигнал или две малки точки мигат на дисплея.
- Затворете крана с водата.
- Изключете захранването чрез главния бутон за изключване.
- Разединете уреда от електрическата мрежа.
- Отворете вратата и извадете прането.



1. Контейнер за перилен препарат
2. Барабан
3. Въртящ бутон за избор на програма
4. Панел за управление
5. Дръжка на вратата
6. Капак на филтъра на помпата

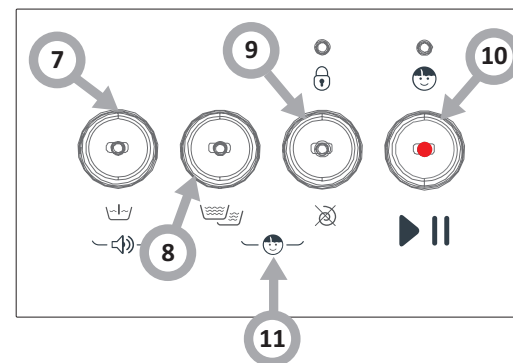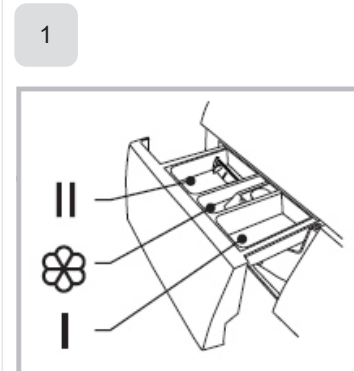

7. Бутон за предпране
8. Бутон на допълнителна функция
9. Бутон Подмини центрофугиране
10. Бутон Старт/Пауза
11. Родителски контрол (Child Lock)

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ ЗА ПРАНЕ: WA 461 022 / PPS 61002 W / WA0S610D0

Наименование на програмата	Температура по подразбиране [°C]	Мах. скорост на центрофугиране [обор./мин.]	Мах. натоварване [kg]	Достъпни допълнителни функции			Контейнер за перилен препарат			Време [h:min]	Консумация на електрическа енергия [kWh]	Консумация на вода [l]	Брой изплаквания	Вид пране
				Предпране	Допълнително изплакване	Отложен край	I Предпране	II Основно пране	III Омокител за пране					
Синтетични 	--	1000	3,0	-	опция	-				2:20	324	40	2	За пране на синтетични облекла, например: тениски, якета, артикули от смесени материали. При пране на трикотажни облекла трябва да намалите количеството перилен препарат, поради по-рядката структура на материала и възможността за лесно образуване на пяна.
Синтетични	40°	1000	3,0	-	опция	-				2:20	624	40	2	
Памук 	-	1000	6,0	-	опция	-				1:00	102	40	2	Издръжливи текстилни материали, памучни или ленени тъкани, устойчиви на високи температури.
Памук	20°	1000	6,0	-	опция	-				1:01	162	40	2	
Памук	30°	1000	6,0	-	опция	-				2:40	667	58	2	
Памук	40°	1000	6,0	-	опция	-				2:40	847	58	2	
Памук	60°	1000	6,0	-	опция	-				2:45	1207	58	2	
Памук	90°	1000	6,0	-	опция	-				2:50	1717	58	2	
Есо 40-60	-	1000	6,0	-	-	-	X			3:18	644	43	2	Програмата "Есо 40-60" е предназначена за пране на нормално замърсени памучни тъкани, които могат да се перат при 40°C или 60°C в един цикъл.
Памук интензивна	40°	1000	6,0	-	-	-				3:48	760	48	2	С цел подобряване ефективността на прането продължителността на цикъла на пране се удължава.
Памук интензивна	60°	1000	6,0	-	-	-				3:53	1120	48	2	
Автоматично почистване 	90°	-	-	-	-	-	X	X	X	1:18	930	8	1	По време на работа на програмата водата се затопля до температура 90°C с цел стерилизиране на пералнята. По време на тази програма барабанът на пералнята трябва да бъде празен. След добавянето на съответно количество препарат на базата на хлор, ефективността на почистване ще бъде още по-добра. Програмата може да се използва редовно, в зависимост от нуждите.
Пране с пара 	40°	1000	3,0	-	Option	-	X	X	X	1:27	850	40	2	Парата прониква дълбоко във влакната, което ефективно елиминира бактериите и микробите, премахва миризмите и защитава здравето.
Центрофугиране 	-	1000	6,0	-	-	-	X	X	X	0:01	10	-	-	Допълнително центрофугиране.
Изплакване 	-	1000	6,0	-	опция	-	X	X		0:20	59	22	1	Допълнително изплакване
Деликатно 30°C 	30°	600	2,5	-	опция	-	X			0:50	262	37	2	За пране на деликатни тъкани като коприна, сатен, синтетични или смесени тъкани.
Деликатно 	-	600	2,5	-	опция	-	X			0:48	142	37	2	
Готово за 9 часа  Mix 40°C	40°	1000	6,0	-	-	9h	X			0:59	500	40	2	В тази програма може да се използва функцията за настройка на общото време заедно с времето за пране и времето за заключващ старт на 3 часа, 6 часа или 9 часа.
Готово за 6 часа  Mix 40°C	40°	1000	6,0	-	-	6h	X			0:59	500	40	2	
Готово за 3 часа  Mix 40°C	40°	1000	6,0	-	-	3h	X			0:59	500	40	2	
Кратко пране 45'	40°	800	2,0	-	-	-	X			0:45	401	34	2	Тази програма е подходяща за бързо пране на малко количество не много замърсено пране.
Кратко пране 30'	30°	800	2,0	-	-	-	X			0:30	311	34	2	
Екстра кратка 15'	-	800	2,0	-	-	-	X			0:15	43	34	2	

* Програмата "Есо 40-60" е предназначена за пране на нормално замърсени памучни тъкани, които могат да се перат при 40°C или 60°C в един цикъл.

** Най-икономичните програми за пране по отношение на консумацията на енергия и вода са програмите за пране при ниски температури за дълго време.

*** Зареждането на пералната машина до максималния капацитет на зареждане, посочен от производителя за дадена програма за пране, ще спести енергия и вода.

 Използвайте перилен препарат или течност за изплакване в съответствие с нуждите.

 Задължително използвайте перилен препарат, без който прането ще бъде неефективно.

 Не използвайте перилен препарат или течност за изплакване.

ВНИМАНИЕ: Действителната температура на водата може да се различава от декларираната температура на цикъла. Показваното време на часовника се прогнозира, и може да се различава от действителното време на пране в зависимост от температурата и налягането на водата, размерът на прането, количеството на прахът за пране и др. Времето се актуализира автоматично по време на цикъла на пране. Показването на едно и също време за дълъг период или внезапна промяна на времето е нормално явление.