

Cher Client,


La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint de la porte soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
 - coton - max plein tambour
 - synthétiques - max 1/2 tambour soie,
 - laine - max 1/3 de tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
 - || Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL.
 - ⊗ Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage


- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2).

4 Départ du lavage


- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans, dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran d'affichage s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la porte pour les détergents.

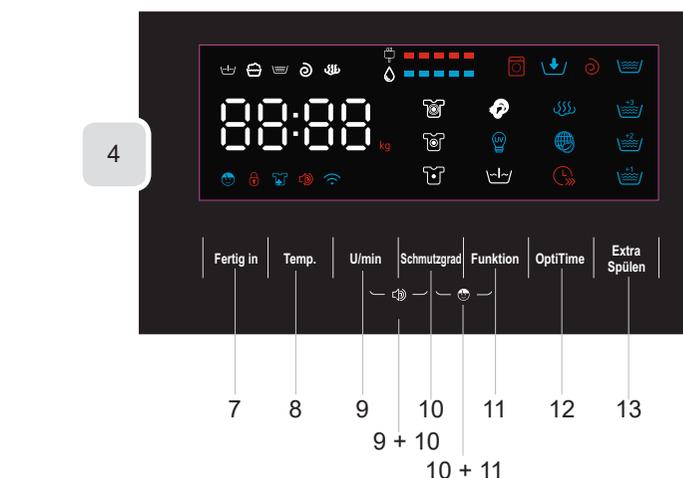

1. Boîte à produits
2. Tambour
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande / Écran
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

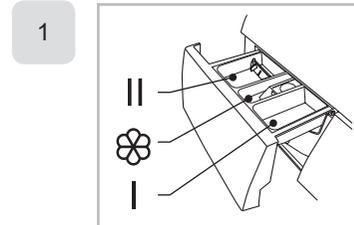

7. Touche Prêt dans
8. Touche Température
9. Touche Essorage
10. Touche Degré de saleté
11. Touche Options
12. Touche OptiTime
13. Touche Rinçage extra

- 9+10. Activer / Désactiver le son
10+11. Contrôle parental Child Lock

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WA 484 090

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Charge maximale [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles					Boîte à produits			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Steam Power PRO	Conseils concernant la charge
					Degré de salissure	Rinçage plus	Pré-lavage	Eco Wash	Racourcir le cycle	Pré-lavage I	Lavage principal II	Adoucissant III						
1	Eco 40-60	--	1400	8,0						X	●	○	03:38	0,860	62	2		Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Par défaut 40 °, impossible de sélectionner, adapté au lavage à une température d'environ 40 ° -60 °.
2	Coton	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Matières robustes, textiles résistant à la chaleur en coton ou sous-vêtements.
3	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	02:01	1,317	71	3	✓	Le lavage des vêtements pour enfants, les rendra plus propres et améliorera l'efficacité du rinçage pour protéger la peau de l'enfant.
4	Repassage facile	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Spécial pour le lavage des chemises.
5	Sport	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Vêtements de sport en microfibres.
6	Contre les acariens	40°	800	4,0		✓				X	●	○	03:48	0,779	60	2	✓	Élimination des bactéries et des acariens pour la protection de la santé.
7	Protection de la couleur	eau froide	1000	4,0	✓	✓		✓		X	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Le lavage des vêtements aux couleurs foncées peut mieux protéger les couleurs.
8	Auto 30°C	30°	800	8,0						X	●	○	01:04	0,481	71	2	✓	Économie d'énergie plus efficace, économie du temps de lavage.
9	Coton 20°C	20°	1000	4,0				✓		X	●	○	01:01	0,183	44	2		Matières en coton.
10	Toutou	40°	800	8,0			✓	✓		○	●	○	01:37	0,784	71	3		Enlever soigneusement les poils d'animaux domestiques des vêtements pour empêcher le développement des bactéries.
11	Synthétiques	40°	1200	4,0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Très sales, vêtements synthétiques ou en mélanges synthétiques (nylon, chemises, chemisiers).
12	Laine 	40°	600	2,0						X	●	○	01:07	0,410	60	2		Attention : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).
13	Lavage à la main	30°	600	2,5						X	●	○	00:50	0,263	34	2		Des tissus très délicats, par exemple en soie, en satin, en fibres synthétiques ou des tissus mélangés.
14	Rafraîchissement 	eau froide	800	2,0						X	●	○	00:15	0,030	31	2		Programme très court, adapté au linge légèrement sale, par exemple pour une petite quantité de linge.
15	Antiallergique	60°	800	4,0						X	●	○	04:31	1,159	60	4		Le lave-linge peut efficacement éliminer certains allergènes et atteindre un résultat anti-allergique en adaptant la température élevée de 60° pour la stérilisation.
16	Stérilisation 70°C	70°	800	4,0						X	●	○	02:27	1,094	60	2		Le lave-linge peut tuer une partie des bactéries et assurer un résultat hygiénique.

* Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Par défaut 40 °, impossible de sélectionner, adapté au lavage à une température d'environ 40 ° -60 °. ATTENTION : La température réelle peut être différente de la température du programme sélectionné.

** Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs. ATTENTION : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts sont admissibles.

*** Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

○ Utilisez un détergent ou un adoucissant si nécessaire.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

X Ne pas utiliser d'adoucissant.