

UPUTE ZA UPORABU HR

IO-WMS-3028
(02.2023/1)

WTP 488 031



UREĐAJ POKRENUTI TEK NAKON ČITANJA
UPUTA ZA UPORABU.

SUŠILICA ZA RUBLJE

SADRŽAJ

EKOLOGIJA U PRAKSI	3
OSNOVNE INFORMACIJE	7
SIGURNOST I OZNAKE NA ETIKETAMA RUBLJA	8
MONTAŽA UREĐAJA	19
SPECIFIKACIJA UREĐAJA	26
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	30
RJEŠAVANJE PROBLEMA TIJEKOM EKSPLOATACIJE	35
TEHNIČKI PODACI	38


EKOLOGIJA U PRAKSI

Tvrtka Amica već godinama dosljedno realizira ekološku politiku. Skrb za okoliš je za nas jednako važna kao i primjena suvremene tehnologije.

Tehnološki razvoj je uzrokovao i to da su naše tvornice prijaznije za okoliš – u proizvodnji se troši sve manje vode, električne energije te nastaje manja količina otpadnih voda i otpada.

Veliku pozornost obraćamo također na materijale koje primjenjujemo u proizvodnji. Trudimo se birati isključivo takve, koji ne sadržavaju štetne tvari i omogućavaju recikliranje i utilizaciju opreme nakon uporabe.

UKLANJANJE PAKIRANJA

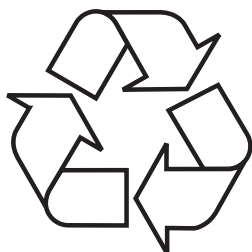

Uređaj je za vrijeme transporta zaštićen od oštećenja. Nakon vađenja uređaja iz pakiranja molimo Vas da elemente ambalaže uklonite na način koji ne ugrožava okoliš.

Svi materijali korišteni za pakiranje nisu štetni za okoliš, 100% materijala je prikladno za recikliranje, stoga su označeni odgovarajućim simbolom.

Pozor! Elemente pakiranja (polietilenske vrećice, komadići stiropora itd.) prilikom uklanjanja ambalaže držati daleko od djece.

ZBRINJAVANJE POTROŠENIH UREĐAJA



Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom uredbom 2012/19/EU. Ujedno je označen simbolom prekrivenog spremnika za otpatke. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod nakon njegovog životnog vijeka ne može biti tretiran kao obični ku-

ćanski otpad.

Korisnik ima obvezu ovaj proizvod predati na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje potrošene električne i elektroničke opreme. Ustanove za prikupljanje ovakvog otpada, uključujući lokalne sabirne točke, kupovna mjesta, općinske jedinice, stvaraju odgovarajući sustav koji omogućava zbrinjavanje ovakve opreme.

Pravilno odlaganje potrošene električne i elektroničke opreme sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem i preradom ovog proizvoda.

Štovani Klijenti

Hvala na izboru tvrtke Amica. Godinama isporučujemo kućanske aparate najviše kvalitete, zahvaljujući kojima su kućanski poslovi postali pravi užitek. Svaki uređaj koji izlazi iz tvornice je prije pakiranja rigorozno provjeren s točke gledišta sigurnosti i funkcionalnosti na kontrolnim mjestima. Poduzimamo sve što je u našoj moći da u proizvodima Amica suvremena tehnologija bude u skladu s izuzetnim dizajnom.

Molimo Vas da prije pokretanja uređaja pažljivo pročitate upute za uporabu. Pridržavanje uputa vam omogućava da izbjegnute nepravilnu uporabu i jamči dugo i pouzdano djelovanje uređaja. Poznavanje pravila sigurne uporabe omogućava da izbjegnute nesretne slučajeve.

Upute sačuvati i čuvati tako da ih u slučaju potrebe opet možemo upotrijebiti. U uputama se nalaze sve neophodne informacije, zahvaljujući kojima rukovanje i uporaba opreme Amica je jednostavna i ugodna. Preporučujemo da se upoznate i s ostalim aparatima iz naše ponude.

Želimo Vam ugodnu uporabu,

Amica

OSNOVNE INFORMACIJE



Uređaj je namijenjen isključivo za korištenje u kućanstvu, za sušenje tekstilnih materijala i rublja.

Uređaj izravnati prije priključivanja u električnu mrežu. Proizvođač pridržava pravo na promjene koje ne utječu na rad uređaja.

UPORABA

- Uređaj koristiti isključivo nakon čitanja ovih uputa.
- Uređaj nikad ne koristiti napolju ili u prostorijama u kojima se mogu pojaviti temperature ispod ništice.
- Djeca i osobe, koje nisu upoznate s uputama, ne bi trebale koristiti uređaj.



Temperatura ispod 0°C može oštetiti uređaj. Ako je uređaj skladišten ili prevožen na temperaturi ispod ništice, možemo ga početi koristiti nakon 8-satne prilagodbe u prostoriji u kojoj vlada dodatna temperatura.

IZJAVA PROIZVOĐAČA

Proizvođač nižim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uvjete niže navedenih europskih uredbi:

-niskonaponska direktiva **2014/35/EZ**,
-direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnos-
ti **2014/30/EZ**,

i zato je proizvod označen CE te je izdana izjava o sukladnosti koja je dostupna ustanovama za nadzor tržišta.

	Aparat nije predviđen za uporabu: djeci ispod 8 godina, osobama s fizičkim, motoričkim ili mentalnim poteškoćama ili osobama koje nemaju iskustva i znanja u uporabi ovakvih uređaja. Takve osobe moraju biti pod odgovarajućim nadzorom ili moraju dobiti upute vezane za sigurnu uporabu i opasnosti koje proizlaze iz uporabe ovakvih uređaja. Paziti da se djeca ne igraju uređajem i da ne obavljaju nikakve radnje vezane uz rukovanje ili održavanje uređaja. Onemogućiti djeci ispod 3 godine bilo kakav pristup uređaju bez stalnog nadzora odraslih osoba.
	Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje ako se ne vrši kontinuirani nadzor.
	Prije montaže provjerite postoje li na uređaju vidljiva oštećenja. Nikad ne montirati niti koristiti oštećeni uređaj.
	Bubnjasta sušilica je namijenjena za kućansku uporabu, u unutrašnjosti prostorija. U slučaju komercijalne uporabe jamstvo se smatra ništavnim.

	Sušiti isključivo odjeću s oznakama koje informiraju da je rublje prikladno za sušenje u bubnjastoj sušilici.
	Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja koja su prouzrokovana nepravilnim transportom ili uporabom.
	Podne obloge ne smiju blokirati ventilacijske otvore.
	Popravke uređaja može obavljati isključivo ovlašteni servis. Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja, koja su prouzrokovana popravcima, koje su obavile neovlaštene osobe.
	UPOZORENJE: Nikad ne prskati niti izlijevati vodu na sušilicu u cilju pranja sušilice! Opasnost od električnog udara!
	Ostaviti najmanje 3 cm slobodnog prostora između bočne i stražnje stijenke uređaja te iznad uređaja - ako će biti postavljen ispod ploče.

	Ne oštetiti priključni kabl niti utikač.
	Kućne životinje držati daleko od sušilice.
	Omekšivače za tkanine ili slične proizvode koristiti u skladu s preporukama proizvođača.
	Izvaditi iz džepova sve predmete kao upaljači i šibice itd.
	Sušilicu postaviti na ravnu, stabilnu površinu.
	Sušilicu pokrenuti u čistoj, dobro prozračenoj prostoriji.
	Prostor između sušilice i poda ne smije zauzimati sag, drvo ili traka.
	Ne blokirati ventilacijske otvore koji se nalaze u podnožju sušilice.
	Nakon montaže sušilice svi priključci moraju biti dobro pričvršćeni. Tijekom montaže sušilice ne dopustiti da se zadnja površina oslanja na predmete (npr. slavinu, utičnicu).

	Budite oprezni tijekom prenošenja uređaja jer je težak. Uvijek nositi zaštitne rukavice.
	Uređaj uvijek montirati uza zid.
	Stražnja ploha uređaja treba biti okrenuta prema zidu.
	Kad je proizvod postavljen na stabilnu površinu, upotrijebiti libelu i provjeriti je li sušilica potpuno izravnata. Ako nije, regulirati nožice i izravnati. Uređaj izravnati nakon svakog pomjeranja.
	Ne postavljati sušilicu na kabl u za napajanje.
	Za izbjegavanje opasnosti od požara ili strujnog udara ne koristiti produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptere za priključivanje sušilice u električnu mrežu.
	Ne ostavljati djecu bez nadzora u blizini uređaja.
	Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i tako ugroziti svoj život.

	Djeca ne smiju dirati staklena vrata tijekom rada uređaja. Površina je jako vruća i može prouzrokovati ozljede kože. Elemente pakiranja držati po- dalje od dosega djece.
	Gutanje deterdženata ili sred- stava za čišćenje i njihov kontakt s kožom i očima može prouzrok- ovati trovanje i nadražaje.
	Sredstva za čišćenje čuvati na mjestu izvan dohvata djece. Električni uređaji su opasni za djecu.
	Djeca se ne smiju približavati uključenom uređaju.
	Djeci onemogućavamo prekidanje ciklusa sušenja tako da uključimo blokadu koja sprečava unošenje bilo kakvih promjena u aktivni program.
	Ne dopustiti da se djeca penju/ sjedaju na uređaj niti da ulaze u njega.

	S obzirom na opasnost od požara sljedeće elemente odjeće i proizvode NIKAD ne sušiti u sušilici:
	Nije dozvoljeno sušenje neo- pranog rublja.
	Rublje na kojem su mrlje ulja, acetona, alkohola, naftnih deri- vata, sredstava za skidanje mrlja, terpentina, voska i sredstava za skidanje voska te ostalih sred- stava, mora najprije biti oprano vrućom vodom i deterdžentom u perilici rublja, a nakon toga se može staviti u sušilicu rublja.
	Krpe za čišćenje ili podmetače koji sadržavaju ostatke zapaljivih sredstava za čišćenje ili acetona, alkohola, benzina, petroleja, kerozina, sredstava za uklan- janje mrlja, terpentina, voska, sredstava za uklanjanje voska ili kemikalija.
	Rublje koje je zaprljano lakom za kosu, sredstvom za skidanje laka s noktiju ili sličnim tvarima.
	Rublje koje je oprano industri- jskim kemikalijama (npr. za kemi- jsko čišćenje).

	Rublje koje sadržava bilo kakvu vrstu pjene, spužve, gume ili dijelove i dodatke od tvari nalik gumi. To uključuje spužve od lateks pjene, kape za tuširanje, voodootpornu tkaninu, pripijenu odjeću i pjenaste jastuke.
	Predmete s ispunom ili oštećeno rublje (hlače ili jakne). Pjena, koja izbija iz tih predmeta, može se zapaliti tijekom postupka sušenja.
	Uporaba sušilice u prostoru, u kojem ima ugljene prašine ili brašna, može uzrokovati eksploziju.
	Predmete s ispunom ili oštećeno rublje (hlače ili jakne). Pjena, koja izbija iz tih predmeta, može se zapaliti tijekom postupka sušenja.
	POZOR: Donje rublje, koje je pojačano metalnim dijelovima, ne stavljati u sušilicu. Ako ta metalna pojačanja popuste i otkinu se tijekom sušenja, mogu oštetiti sušilicu.

	Uređaj sadržava plin R290, rashladno sredstvo koje nije štetno po okoliš, ali je zapaljivo. Držite uređaj podalje od otvorenog plamena i izvora vatre.
	POZOR: Sušilicu nikada nemojte isključivati prije završetka programa sušenja. Ako se to dogodi, rublje treba odmah izvaditi i rasporediti tako da se ohladi.
	POZOR: Paziti da u sušilicu ne uđu životinje. Prije uključjenja provjeriti unutrašnjost sušilice.
	POZOR: Do pregrijavanja rublja u sušilici može doći nakon poništavanja programa ili u slučaju kvara napajanja tijekom rada sušilice. Ovakva koncentracija vrućine može izazvati samozapaljenje, zato aktivirajte program Osvježavanje da biste ohladili uređaj ili brzo izvadite sve rublje iz sušilice kako biste ga objesili i raspršili toplinu.

	Izvor napajanja mora biti uzemljen. Vod za uzemljenje mora biti zakopan u zemlji i ne može biti priključen u mrežu za javnu uporabu kao vodovod ili plinovod. Vod za uzemljenje i nulti vod ne smiju biti spojeni.
	Vodič za napajanje mora ispunjavati norme standarda IEC i provoditi struju jakosti iznad 10 A. Ako nisu ispunjeni više navedeni uvjeti, zbog sigurnosti ukućana, što prije prilagoditi kućnu električnu instalaciju.
	Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu isključivo u kućanstvima i potrebno ga je postaviti na ravnu i stabilnu plohu.
	Nemojte se naslanjati na vrata sušilice niti sjedati na njih. Sušilica se može prevrnuti.
	POZOR: Nikad nemojte koristiti sušilicu bez filtra za mucice ili ako je filter oštećen.
	Filtre za mucice čistiti nakon svake uporabe.
	Filtre za mucice nakon mokrog čišćenja treba osušiti. Mokri filtri mogu izazvati nepravilno djelovanje tijekom postupka sušenja.

	Ne smijete dopustiti nakupljanje mucica oko sušilice (ne vrijedi za uređaje koji su prilagođeni prozračivanju s vanjske strane zgrade).
	VAŽNO: Razmak između sušilice i poda ne smije se ograničavati predmetima kao što su sagovi, drvo ili ploče, u suprotnom nije moguće jamčiti dovoljan dovod zraka u uređaj.
	Nemojte postavljati sušilicu u prostorije u kojima postoji rizik od zamrzavanja. Temperature ispod ništice negativno utječu na rad sušilice. Kondenzirana voda može uzrokovati štetu ako se zamrzne u crpki ili crijevu.
	Sušilicu ne možete postavljati na perilicu bez specijalnog montažnog kompleta. (Za postavljanje sušilice na perilicu kupite odgovarajuću dodatnu opremu). Iz sigurnosnih razloga sušilicu treba montirati predstavnik servisa proizvođača ili osoba s odgovarajućim kvalifikacijama.

OZNAKE NA ETIKETAMA RUBLJA

Pozor!

- Nikad nemojte napuniti sušilicu s previše rublja.
- Ne stavljati premokro rublje iz kojeg kaplje voda. To može prouzrokovati oštećenje sušilice ili izbijanje požara.

Uvjeriti se da je materijal rublja prikladan za sušenje u bubnjastoj sušilici te obratiti pozornost na sljedeće simbole:


			
Prikladno za sušenje u bubnjastoj sušilici	Nije potrebno glačanje	Delikatno sušenje	Ne sušiti u bubnjastoj sušilici
			
Ne sušiti	Kemijsko čišćenje NIJE dozvoljeno!	Na svim temperaturama	Na visokim temperaturama
			
Na srednjim temperaturama	Na niskim temperaturama	Bez topline	Objesiti da se osuši
			
Raširiti da se osuši	Objesiti mokro da se osuši	Raširiti u sjeni da se osuši	Čistiti kemijski



INSTALACIJA UREĐAJA

1

Opis uređaja

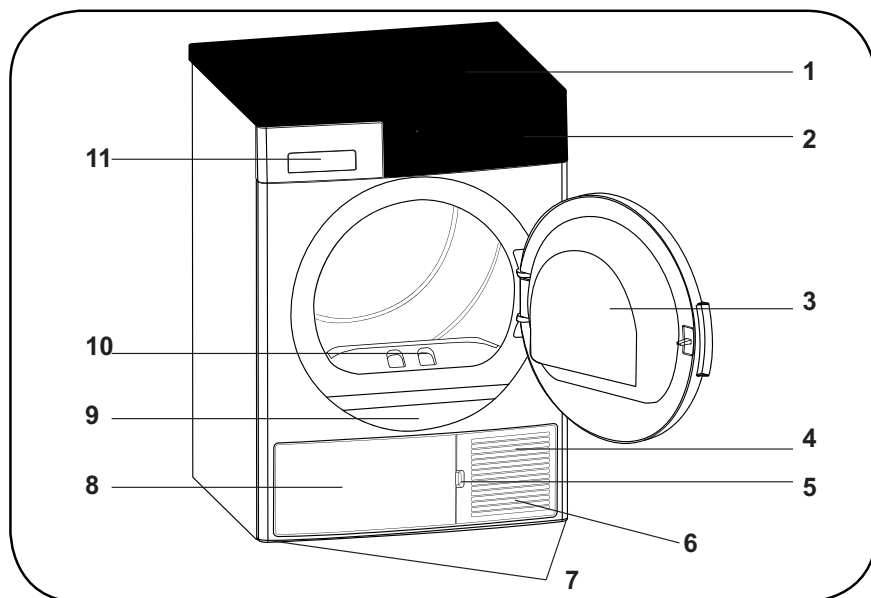

Pozor: Molimo da se upoznate s kupljenim uređajem.

1. Gornja ladica
2. Upravljačka ploča
3. Vrata
4. Podnožje
5. Otvor za otvaranje podnožja
6. Ventilacijske rešetke
7. Regulacijske nožice
8. Poklopac podnožja
9. Natpisna pločica
10. Filtar za mucice
11. Poklopac ladice

Montaža



POZOR: Perilicu rublja ne možete postavljati na sušilicu. Obratite pozornost na niže navedena upozorenja tijekom montaže sušilice na perilicu rublja.



POZOR: Sušilicu je moguće postaviti samo na perilicu rublja jednakog ili većeg kapaciteta.

- Da biste postavili sušilicu na perilicu rublja, između dva uređaja potrebno je postaviti dio za fiksiranje (element koji spaja perilicu sa sušilicom).
- Kada se sušilica postavlja na perilicu rublja, ukupna težina tih proizvoda može dosegnuti gotovo 150 kilograma (kada su uređaji napunjeni). Postavite uređaje na čvrstu podlogu koja ima odgovarajuću nosivost!

Odgovarajuća instalacijska tablica za perilicu rublja i bubnjastu sušilicu Amica.					
Bubnjasta sušilica (Dubina)	Perilica rublja				
	37-42 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓




Da biste sušilicu rublja postavili na perilicu rublja, potreban je poseban komplet za postavljanje koji je dodatna oprema. Kontaktirajte službu za korisnike da biste je nabavili. Upute za montažu dobit ćete s kompletom za postavljanje.

Priključivanje na odvod vode (uz opcionalno odvodno crijevo)

Kod proizvoda s toplinskom crpkom voda se tijekom sušenja skuplja u spremniku za vodu. Nakon svakog sušenja treba isprazniti nakupljenu vodu. Umjesto povremenog pražnjenja spremnika za vodu, za izravno izbacivanje vode iz uređaja možete upotrebljavati i odvodno crijevo koje je isporučeno s uređajem.

- Povuci i izvadite kraj crijeva sa stražnje strane sušilice. Crijevo nemojte izvlačiti nikakvim alatom.
- Umetnuti jedan kraj crijeva za odvod vode, koji je ispušten s uređajem, u otvor u kojem se crijevo nalazilo.
- Drugi kraj crijeva za odvod vode namjestiti izravno uz odvod vode u kanalizaciju ili umivaonik.

■ Priključenje odvodnog crijeva

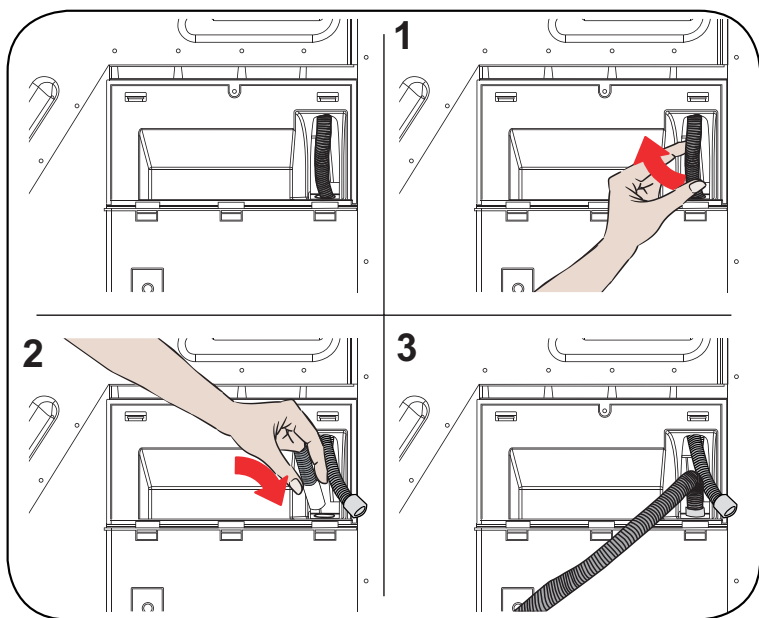

POZOR: Crijevo treba postaviti tako da ga ne možemo pomaknuti. Ako se crijevo otkazi tijekom odvodnje vode, voda može poplaviti kuću.



VAŽNO: Crijevo za odvod vode instalirati na maksimalno 80 cm visine.




VAŽNO: Crijevo za odvod vode ne smije se savijati između kanalizacijskog otvora i uređaja, ne može biti savijeno niti prignječeno.

4

Poravnavanje

- Da bi sušilica radila s manje buke i vibracija, mora biti stabilna i izravnata pomoću nožica. Uređaj poravnati regulacijom nožica.

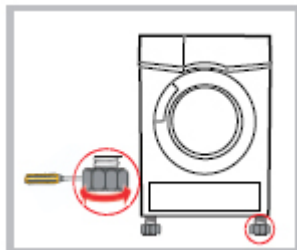

- Nožice okretati ulijevo ili udesno dok sušilica ne bude ravna i stabilna.



Nikad ne uklanjati regulacijske nožice.

5


Transport

- Oprezno prevoziti. Ne podizati uređaj hvatanjem za isturene dijelove.


6

Pravilni položaj montaže.

- Preporučeno je da sušilica bude postavljena blizu perilice, što je praktično.
- Sušilicu montirati na čistom mjestu gdje se ne prikuplja prljavština. Pobriniti se za slobodni protok zraka oko uređaja. Ne pokrivati prednju i stražnju rešetku unosa zraka.
- Uređaj postaviti na čvrsti i ravni pod, jer se time vibracije i buka svode na minimum.
- Nikad ne skidati regulacijske nožice s uređaja. Sušilicu ne postavljati na debeli sag, drvene letve ili slične predmete, jer se remeti slobodni protok zraka. To može dovesti do pregrijavanja uređaja.

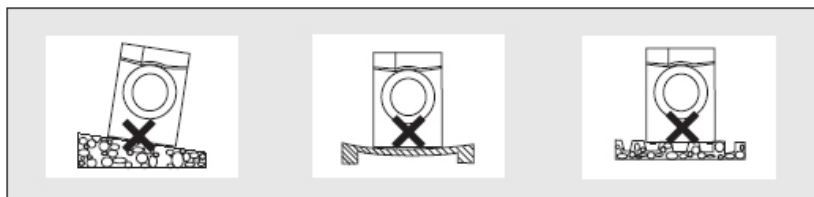

Priključivanje u električnu mrežu

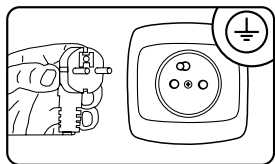

- Električna utičnica, u koju uključujemo uređaj, treba biti na vidljivom i dostupnom mjestu.
- uređaj priključiti isključivo u pravilno montiranu električnu utičnicu s uzemljenjem,
- ne priključivati preko produžnog kabela,
- oštećeni kabel za napajanje mijenja isključivo ovlašteni servis.
- električna instalacija na koju je priključen uređaj trebala bi imati osigurač 10 A.



VAŽNO: Uporaba uređaja na niskim vrijednostima napona skraćuje radni vijek i smanjuje performanse uređaja.

Pripremanje odjeće za sušenje



VAŽNO: Za sušenje u sušilici nisu prikladne osjetljive tkanine, izvezene tkanine, vuna/svila, odjeća izrađena od osjetljivih i skupih tkanina, nepropusna odjeća i zavjese od tila.



Izvaditi iz džepova sve predmete kao upaljači i šibice itd.



POZOR: Bubljanje sušilice i rublje se mogu oštetiti.



- Odjeća se tijekom pranja može zapetljati. Razdvojiti rublje prije stavljanja u sušilicu.
- Izvaditi sve predmete iz džepova i primijeniti sljedeće korake:
- Zavezati pojaseve tkanina, vezice pregača ili koristiti vreću za pranje.
- Zatvoriti zatvarače, kopče i remene, zakopčati gumbe jastučnica.
- Da biste dobili najbolji rezultat sušenja, rublje razvrstajte sukladno vrsti tekstila i programu sušenja.
- Ukloniti kopče i slične metalne dijelove iz odjeće.
- Pletivo poput majica i pletene odjeće općenito se skuplja tijekom prvog sušenja. Koristiti zaštitni program.
- Ne presušivati sintetičko rublje. To će izazvati nabore.
- Prilikom pranja rublja, koje ćete sušiti, prilagodite količinu omekšivača uputama proizvođača perilice rublja.



VAŽNO: Ne preporučuje se u sušilicu staviti više rublja od količine prikazane na crtežu. Kada je sušilica pretrpana, performanse sušenja se smanjuju i može doći do oštećenja sušilice i rublja.

Rublje i tekstilni predmeti	Masa suhog rublja
Plahta (velika).	725
Jastučnica	240
Ručnik za kupanje	700
Ručnik	225
Košulja	190
Pamučna majica	200
Jeans	650
Hlače od gabardena	400
Majica	120

Prije svakog sušenja



1. Prije sušenja centrifugirati rublje u perilici. Visoka brzina centrifugiranja može skratiti vrijeme sušenja i uštedjeti energiju.
 2. Za jednoliki rezultat sušenja, potrebno je sortirati rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
 3. Prije sušenja potrebno je zatvoriti patentne zatvarače, zakačiti kukice, zakopčati gumbe.
 4. Nije preporučljivo previše sušiti odjeću jer se može zgužvati.
 5. Ne sušiti proizvode od gume ili elastičnih materijala.
 6. Vrata možemo otvoriti tek nakon završetka programa sušenja jer tako sprečavamo opekline kože koje mogu prouzrokovati para ili vrući elementi uređaja.
 7. Očistiti filter i isprazniti spremnik nakon svake uporabe, kako bi se izbjeglo produženje vremena sušenja a time i potrošnja energije.
 8. Ne sušiti odjeću nakon kemijskog čišćenja.
 9. Za vuneno rublje izabrati posebni program da bi odjeća bila svježija i mekša.
- Približna težina suhog rublja (po komadu)



Nikad nemojte napuniti sušilicu s previše rublja.

Ne stavljati premokro rublje iz kojeg kaplje voda. To može prouzrokovati oštećenje sušilice ili izbijanje požara.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE I ZASLONA

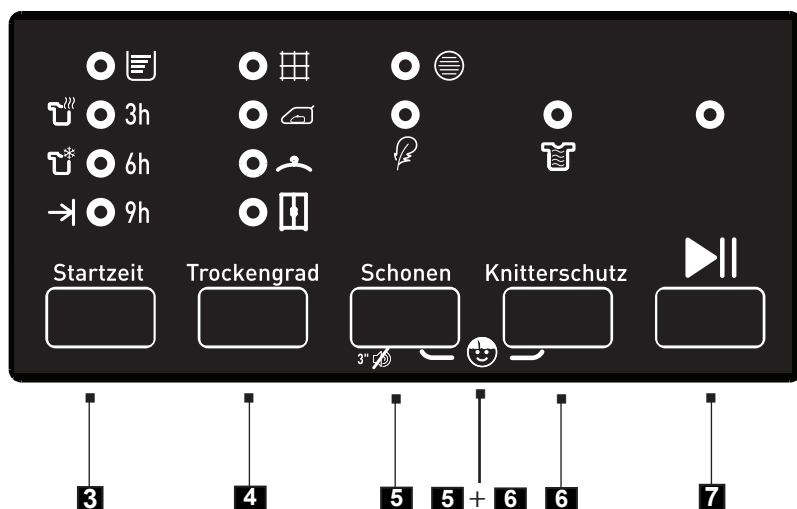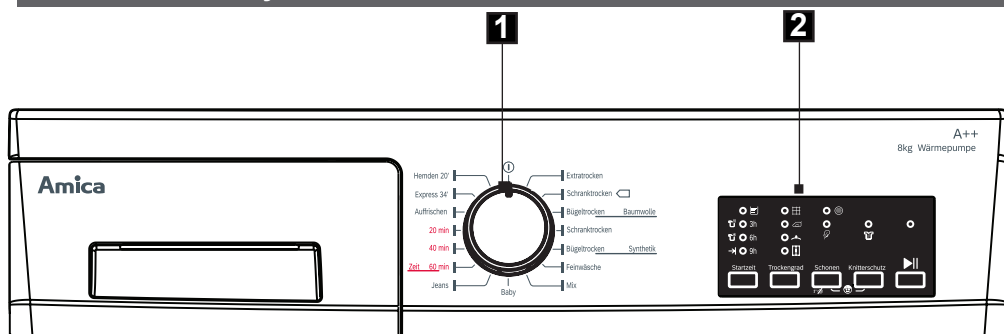

1. Gumb programatora
2. Zaslon
3. Tipka **Odgoda starta**
4. Tipka **Razina Sušenja**
5. Tipka **Delikatno**
6. Tipka **Manje Nabora**
7. Tipka **Start/Pauza**
- 5+6 Blokada za djecu Child Lock

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE I ZASLONA

1

Regulator izbora programa

- Za izbor odgovarajućeg programa sušenja koristiti gumb izbora programa.
- Dodatne funkcije koje su dostupne: [Odgoda starta], [Razina Sušenja], [Delikatno], [Manje Nabora].
- Pritisnuti tipku Start/Pauza

2

Elektronički pokazatelj i dodatne funkcije



Simboli na zaslonu

Pokazatelj upozorenja spremnika vode	
Pokazatelj upozorenja čišćenja filtra za mucice.	
Pokazatelj upozorenja čišćenja izmjenjivača topline.	

3

Dodatne funkcije

- **Odgoda starta**
Možemo odgoditi vrijeme početka programa biranjem opcije 3, 6, 9 sati. Izabrano vrijeme odgode biramo pritiskanjem tipke Start/Pauza. Program se automatski pokreće nakon isteka tog vremena. Tijekom djelovanja odgode možemo aktivirati/anulirati opcije koje su kompatibilne s programom. Dugo pridržavanje tipke Odgoda starta uzrokuje stalnu promjenu vremena odgode.
- **Razina Sušenja**
Stupanj vlage poslije sušenja možemo povećati za 3 razine. Tako je moguće odabrati željenu razinu sušenja. Razine koje je moguće odabrati osim standardne postavke: 1, 2, 3. Kad odaberemo razinu, dioda odgovarajuće razine sušenja će se upaliti.

Funkcija služi za prilagodbu stupnja osušenosti odjeće.

Funkciju Razina sušenja možemo uključiti samo prije početka programa.

- Pritiskati tipku [Razina Sušenja] za izbor vremena sušenja.
- Funkciju [Razina Sušenja] možemo primijeniti samo u programima [Pamuk][Mix][Jeans][Sintetika].
- Uređaj posjeduje 3 stupnja sušenja: Za ormar , Na vješalicu , Za lakše glačanje  (rublje će biti vlažno).

Nakon izbora funkcije „Lakše glačanje“, ako vrata nisu otvorena nakon završetka programa, 1-satna faza sprečavanja gužvanja se produžava do 2 sata. Kad izaberemo funkciju „Lakše glačanje“, oglašava se zvučni signal. Možemo ponovno pritisnuti istu tipku za poništavanje opcije. Nakon otvaranja vrata ili pritiskanja tipke Start/Pauza, kad traje faza sprečavanja gužvanja, više navedeni korak je poništen.

■ Delikatno

Služi za sušenje na niskoj temperaturi tanke odjeće kao: košulje, bluze, svilen rublje, da bi bilo spremno za odijevanje.

■ Poništavanje zvučnog signala.

Sušilica daje glasno upozorenje kada se gumb odabira programa okrene, kada se pritisnu gumbi ili na kraju programa. Za isključenje zvučnog signala pritisnuti i 3 sekunde pridržati tipku „Lakše glačanje“. Kad pritisnemo tipku, oglašava se zvučni signal koji informira da je opcija isključena.

■ Vremensko sušenje

Kad je gumb podešen na program vremenskog sušenja, možemo izabrati opciju pritiskanjem tipke vremenskog sušenja, program počinje nakon pritiskanja tipke Start/Pauza. Dugo pridržavanje tipke Vremensko sušenje uzrokuje stalnu promjenu vremena.

■ Roditeljska blokada (Child Lock)

Postoji mogućnost Zaključavanja radi zaštite od djece da bi se spriječile promjene tijekom programa kada se tipke pritisnu tijekom izvođenja programa. Da bi aktivirali značajku Zaključavanje radi zaštite od djece, treba istovremeno pritisnuti tipke „Osjetljivo“ i „Protiv nabora“ tijekom 3 sekunde. Kad se aktivira Zaključavanje radi zaštite od djece, sve tipke će se deaktivirati. Zaključavanje radi zaštite od djece se ne deaktivira automatski na kraju programa. Da biste deaktivirali Zaključavanje radi zaštite od djece na kraju programa, postavite gumb za odabir programa u položaj „Isključeno“. Zatim postavite gumb za odabir programa na prvi položaj. Zaključavanje radi zaštite od djece je još uvijek aktivno. Da bi deaktivirali Zaključavanje radi zaštite od djece, treba istovremeno pritisnuti tipke „Osjetljivo“ i „Protiv nabora“ tijekom 3 sekunde. Pri aktiviranju/deaktiviranju Zaključavanja radi zaštite od djece, lampice opcija „Osjetljivo“ i „Protiv nabora“ treptati će i čut će se zvučno upozorenje. Upozorenje; kada proizvod radi ili kada je Zaključavanje radi zaštite od djece aktivno, ako okrenete kotačić za odabir programa, čut ćete zvučno upozorenje. Čak i ako postavite kotačić za odabir programa na drugi program, prethodni će program nastaviti s radom. Da biste odabrali novi program, morate deaktivirati Zaključavanje radi zaštite od djece i zatim postaviti kotačić za odabir programa.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE I ZASLONA

4

Pokretanje programa

Dioda Start/Pauza će treperiti tijekom izbora programa. Za početak programa pritisnuti tipku Start/Pauza. Dioda Start/Pauza pokazuje da je program počeo i pali se dioda sušenja.



VAŽNO: Ne otvarati tijekom trajanja programa. Ako morate otvoriti vrata, pamтите da ne smiju biti otvorena duže vrijeme.

5

Tijek programa

Tijekom trajanja programa

Ako otvorimo vrata tijekom trajanja programa, uređaj prelazi u stanje mirovanja. Za ponovno pokretanje programa nakon zatvaranja vrata pritisnuti tipku Start/Pauza.

Ne otvarati vrata dok traje program. Ako morate otvoriti vrata, pamтите da ne smiju biti otvorena duže vrijeme.



Ako u koraku odabira programa ne pritisnete nijednu tipku 15 minuta, sušilica će se prebaciti u način uštede energije radi smanjenja potrošnje energije. LED „Kraj“ će treptati; što znači da će biti uključeno 0,5 sekunde i isključeno 3 sekunde. Da biste odabrali program i pokrenuli ga, trebate isključiti i ponovno uključiti uređaj.

6

Završetak programa

Nakon završetka programa pale se diode upozorenja Start/Pauza, razine vode u spremniku, čišćenja filtra i čišćenja izmjenjivača topline. Dodatno, nakon završetka programa oglašava se zvučni signal. Možemo izvaditi rublje i pripremiti uređaj za novi ciklus.



VAŽNO: Nakon svakog programa sušenja treba očistiti filter za mucice. Nakon svakog programa sušenje treba isprazniti spremnik za vodu.



VAŽNO: Ako ne izvadimo rublje nakon završetka programa, automatski se pokreće 1-satna faza Lakše glačanje koja sprečava nastajanje nabora. Ovaj program okreće bubanj u regularnim vremenskim intervalima za sprečavanje gužvanja.

Rasvjeta bubnja

- Bubanj ovog uređaja je osvijetljen diodama.
- Svjetlo se automatski uključuje nakon otvaranja vrata. Automatski se isključuje nakon određenog vremena.
- To nije opcija koju možemo regulirati i korisnik nema mogućnost uključivanja ili isključivanja rasvjete.
- Ne mijenjati niti prerađivati diodnu rasvjetu.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



VAŽNO: Za čišćenje sušilice nemojte upotrebljavati industrijske kemikalije. Nemojte upotrebljavati sušilicu koja je čišćena industrijskim kemijskim sredstvima.


7

Čišćenje filtra za mucice


VAŽNO: NAKON SVAKE UPORABE NE ZABORAVITE OČISTITI FILTRE MUCICA

Da biste očistili filtre za mucice treba:

- Otvoriti vrata.
- Potegnuti filtar za mucice da biste ga izvadili.
- Otvoriti vanjski filtar.
- Očistiti vanjski filtar rukama ili pomoću meke krpe.
- Otvoriti unutarnji filtar
- Očistiti unutarnji filtar rukama ili pomoću meke krpe.
- Zatvoriti filtre i namjestiti kukice.
- Umetnuti unutarnji filtar u vanjski filtar.
- Vratiti filtar za mucice na njegovo mjesto

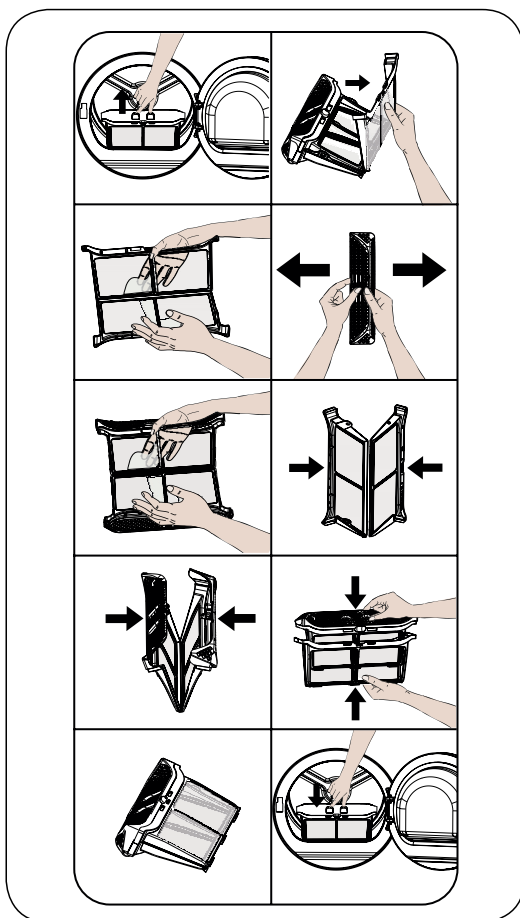


Nakon duže uporabe sušilice, ako se pojavi sloj koji blokira površinu filtra, ukloniti ga ispiranjem filtra toplom vodom. Prije ponovne uporabe temeljito osušiti filter.

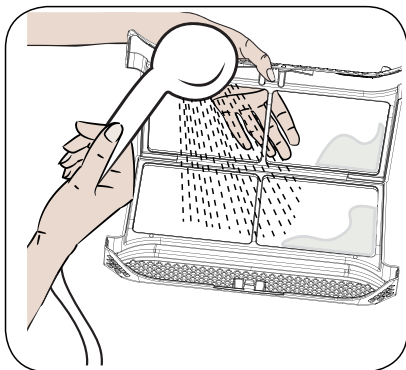

8

Pražnjenje spremnika za vodu

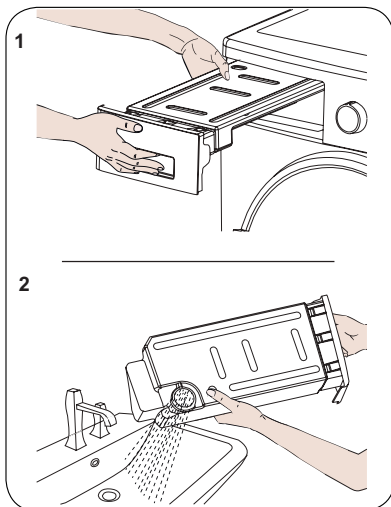

- Povucite poklopac ladice i pažljivo izvucite spremnik.
- Ispraznite vodu iz spremnika.
- Ako su se u kapici ispusta nakupile mucice, očistite ga vodom.
- Ponovno stavite spremnik za vodu na njegovo mjesto.



VAŽNO: Spremnik za vodu nemojte nikad vaditi dok je program pokrenut. Voda kondenzirana u spremniku za vodu nije prikladna za ljudsku uporabu.



VAŽNO: NAKON SVAKE UPORABE OBAVEZNO ISPRAZNITE SPREMNİK ZA VODU.

Čišćenje izmjenjivača topline




VAŽNO: Očistite izmjenjivač topline kada vidite upozorenje „Čišćenje izmjenjivača topline“.



VAŽNO: ČAK I AKO DIODA „ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE“ NIJE UKLJUČENA: OČISTITE IZMJENJIVAČ TOPLINE NAKON SVAKIH 30 CIKLUSA SUŠENJA ILI JEDNOM MJESEČNO

- Nakon završetka postupka sušenja otvoriti vrata i pričekati dok se sušilica ohladi.
- Otvoriti poklopac kako je prikazano.
- Otključati poklopac izmjenjivača topline okretanjem u smjeru prikazanom strelicama.
- Izvaditi poklopac izmjenjivača topline kao što je prikazano.
- Očistiti prednju površinu izmjenjivača topline kao što je prikazano.
- Postaviti poklopac izmjenjivača topline kao što je prikazano.
- Zaključati poklopac izmjenjivača topline okretanjem u smjeru prikazanom strelicama.
- Zatvoriti poklopac kao što je prikazano.

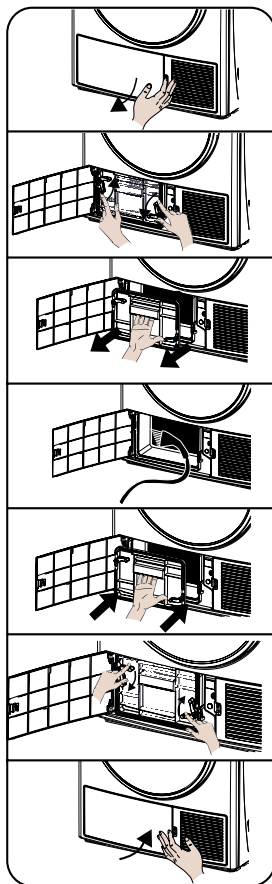

Čišćenje senzora vlažnosti.

Unutar uređaja nalaze se senzori za vlagu koji otkrivaju je li rublje suho.

Za čišćenje senzora:

- Otvoriti vrata uređaja.
- Ako je uređaj još uvijek vruć, pričekati dok se ohladi.
- Izbrisati metalne površine senzora pomoću mekane krpe namočene u ocat i osušiti ih.



VAŽNO: METALNE POVRŠINE SENZORA ČISTITI 4 PUTA GODIŠNJE.



VAŽNO: Nemojte upotrebljavati metalne alate za čišćenje metalnih površina senzora.





UPOZORENJE: Zbog opasnosti od požara i eksplozije, za čišćenje senzora nemojte upotrebljavati otapala, sredstva za čišćenje ni slične proizvode.

Čišćenje unutarnje površine vrata



VAŽNO: NEMOJTE ZABORAVITI OČISTITI UNUTARNJU POVRŠINU VRATA NAKON SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA.


Otvoriti vrata sušilice pa mekom, vlažnom krpom očistiti sve unutarnje površine i brtvu.

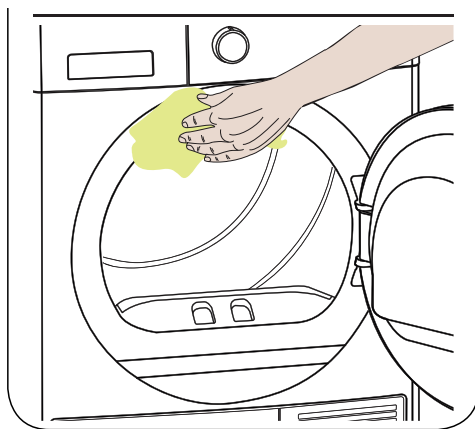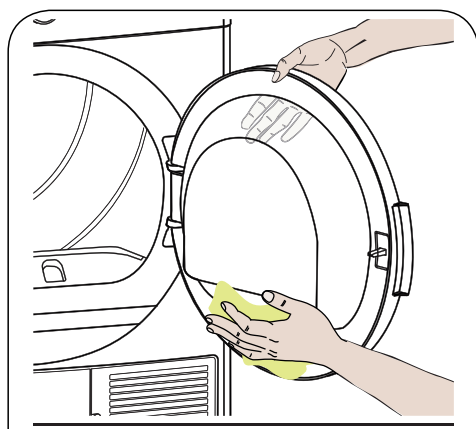

Čišćenje sušilice



- Prije početka čišćenja obavezno izvaditi utikač iz utičnice!
- Sušilicu čistiti pomoću vlažne krpe koja je namočena u čistoj vodi. Kemijska sredstva za čišćenje mogu prouzrokovati oštećenja plastičnih površina i drugih dijelova.
- Sušilicu čistiti u rukavicama.
- Pripremiti krpu navlaženu mokrom vodom.
- Očistiti vrata, posebno unutrašnjost prozorčića.
- Očistiti brtve oko prednjeg nosača.
- Očistiti senzor vlage u bubnju.
- Izvaditi sve filtre, očistiti brtve i vodove zraka. Prije pokretanja sušilice sve elemente prebrisati mekom krpom i osušiti.

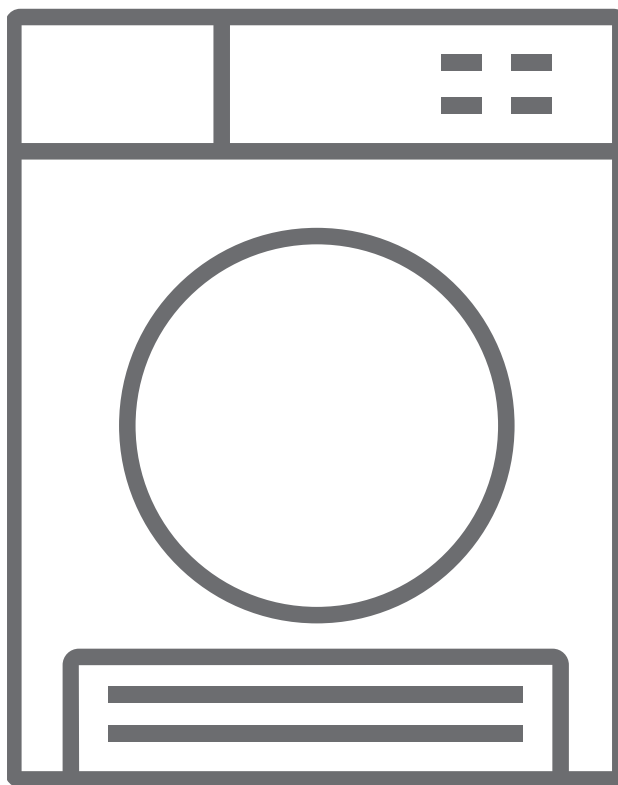

RJEŠAVANJE PROBLEMA TIJEKOM EKSPLOATACIJE

Sušilica je opremljena unutarnjim sustavom detekcije kvara koji signalizira kombinacija treperećih lampica. Najčešći kodovi grešaka su navedeni niže.

Zaslon	Uzrok i rješenje
E03 / 	Isprazniti spremnik za vodu, a ako problem nije riješen, obratiti se najbližem ovlaštenom servisu.
E04	Obratiti se najbližem ovlaštenom servisu.
E05	Obratiti se najbližem ovlaštenom servisu.
E06	Obratiti se najbližem ovlaštenom servisu.
E07	Obratiti se najbližem ovlaštenom servisu.
E08	Može postojati fluktuacija napona u mreži. Pričekati dok vrijednost napona ne bude prikladna za rad uređaja.



- Popravke treba obavljati isključivo ovlašteni tehničar.
- Prije obraćanja servisu poduzeti sve korake uklanjanja kvara koji su navedeni u uputama za uporabu.
- Ako se na zaslonu pojavljuju druge poruke, a sušilica ne djeluje, obratiti se servisu.
- Djelatnik servisa ima pravo naplatiti savjete čak i u jamstvenom periodu.

PROBLEM	RAZLOG	RJEŠENJE
Postupak sušenja traje dugo.	Površina filtra za dlačice može biti začepljena.	Isperite filter mlakom vodom.
	Izmjenjivač topline možda je začepljen.	Očistite izmjenjivač topline
	Ventilacijske rešetke ispred stroja možda su zatvorene.	Otvorite vrata/prozore kako biste spriječili da sobna temperatura previše naraste.
	Na senzoru vlage možda ima sloj kamenca.	Očistite senzor za vlagu.
	Sušilica bi mogla biti preopterećena rubljem.	Ne preopterećujte sušilicu.
	Rublje možda nije dovoljno centrifugirano.	Odaberite veću brzinu centrifuge na perilici rublja.
Na kraju postupka sušenja rublje izlazi vlažno.	Rublje koje na kraju postupka sušenja izlazi vruće općenito djeluje vlažnije.	
	Korišteni program možda nije prikladan za vrstu rublja.	Provjerite naljepnice za njegu predmeta rublja, odaberite prikladan program za vrstu rublja i dodatno upotrijebite vremenske programe.
	Površina filtra za dlačice može biti začepljena.	Isperite filter mlakom vodom.
	Izmjenjivač topline možda je začepljen.	Očistite izmjenjivač topline
	Sušilica bi mogla biti preopterećena rubljem.	Ne preopterećujte sušilicu.
	Rublje možda nije dovoljno centrifugirano.	Odaberite veću brzinu centrifuge na perilici rublja.
Sušilicu nije moguće otvoriti ili program nije moguće pokrenuti. Sušilica se ne aktivira kad se podesi.	Sušilica možda nije priključena na struju.	Provjerite je li utikač postavljen u utičnicu.
	Vratašca za utovar su možda otvorena.	Provjerite jesu li vratašca za utovar pravilno zatvorena.
	Možda niste postavili program ili pritisnuli tipku Start/Pauza.	Provjerite je li program postavljen i da sušilica nije u stanju mirovanja (pauza).
	Možda je aktivirano Zaključavanje radi zaštite od djece.	Deaktivirajte Zaključavanje radi zaštite od djece.

Program se prekida bez ikakvog razloga.	Vratašca za utovar možda nisu pravilno zatvorena.	Provjerite jesu li vratašca za utovar pravilno zatvorena.
	Možda je došlo do nestanka struje.	Pritisnite tipku za Pokretanje/ Pauzu da biste pokrenuli program.
	Spremnik vode možda je pun.	Ispraznite spremnik za vodu.
Odjeća se smanjila, naborala ili upropastila.	Korišteni program možda nije prikladan za vrstu rublja.	Provjerite naljepnice za njegov predmet rublja, odaberite prikladan program za vrstu rublja.
Voda curi s vratašca za utovar.	Na unutarnjim površinama vrata za utovar i na brtvama vrata za utovar možda su se nakupile dlačice.	Očistite unutarnje površine vratašca za utovar i površine brtve vratašca za utovar.
Vratašca za utovar sama se otvaraju.	Vratašca za utovar možda nisu pravilno zatvorena.	Gurajte vratašca za utovar dok ne čujete zvuk zatvaranja.
Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.	Spremnik vode možda je pun.	Ispraznite spremnik za vodu.
	Crijevo za odvod vode može biti savijeno.	Ako je proizvod spojen izravno odvod, provjerite crijevo za odvod vode.
Simbol upozorenja čišćenja izmjenjivača topline je uključen.	Izmjenjivač topline možda je nečist.	Očistite izmjenjivač topline.
Simbol upozorenja čišćenja filtra je uključen.	Filtar za ostatke od prediva možda je nečist.	Očistite filtari.
	Ležište filtra je možda začepljeno dlačicama.	Očistite ležište filtra.
	Možda postoji sloj koji stvara opstrukcije na površini filtra za dlačice.	Isperite filtari mlakom vodom.
Simboli upozorenja čišćenja filtra i izmjenjivača topline trepću.	Ležište filtra je možda začepljeno dlačicama.	Očistite ležište filtra.
	Možda postoji sloj koji stvara opstrukcije na površini filtra za dlačice.	Isperite filtari mlakom vodom.
	Izmjenjivač topline možda je začepljen.	Očistite izmjenjivač topline.
Program se ne može pokrenuti i LED svjetlo upozorenja za filtari trepće.	Filtari možda nije postavljen.	Zamijenite filtari.
	LED upozorenja filtra trepće iako je filtari postavljen.	Nazovite tehničku službu.

TEHNIČKI PODACI

Model	WTP 488 031
Nazivni napon	220-240V / ~50Hz
Nazivna snaga	1000 W
Rashladni agregat	R290
Temperatura okoliša*	+ 18°C ~+ 30°C
Nazivni kapacitet sušilice	Max 8 kg
Dimenzije vis. x šir. x dub.	845/596/563 [mm]
Težina	44,5 kg
Ispunjavanje zahtjeve propisa EZ, norma EN 61121.	EN-61121
Sadrži fluorirani staklenički plin iz Kyoto protokola. Hermetički zatvoreno	

Pozor:

1. Nazivni kapacitet je maksimalni kapacitet. Vodite računa kako težina odjeće koja se osušila ne bi premašila nazivni kapacitet.
2. Bubnjastu sušilicu ne postavljati u prostor gdje postoji mogućnost temperature ispod ništice. Na temperaturi blizu ništice sušilica može nepravilno raditi.
3. Postoji opasnost od oštećenja kad se voda zamrzne u crpki, crijevu ili posudi za kondenzat.

Program za testiranje sukladno EN 61121 za standardni program sušenja pamučnih tkanina:

- pri punom kapacitetu
- pri djelomičnom punjenju

• **srednja, ponderirana godišnja potrošnja električne energije iznosi 235 kWh/godina**

Sušilica posjeduje toplinsku crpku koja koristi fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyoto protokolom.

Primijenjeni plin nalazi se u hermetički zatvorenom sustavu. Ako se sustav ošteti, ne popravljati ga, nego zamijeniti novim.

Pozor!

Plinovi koji su uporabljeni u uređaju su vrlo štetni za ozonski omotač, ispuštanje u atmosferu značajno utječe na globalno otopljenje.

Specifikacija rashladnog agregata:

Vrsta plina R-290

Kemijska formula: $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{F}$

Količina agregata: 0,110 kg / GWP 1430 / 214,50 kg eq CO_2

* Optimalna temperatura okoliša tijekom rada uređaja trebala bi iznositi od 18°C do 30°C.

Ako uređaj radi na nižoj ili višoj temperaturi, vrijeme sušenja se može produžiti, postoji mogućnost da uređaj ne ostvari ciljnu temperaturu.



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL