

Vážený zákazník!

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky sušičky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než sušičku pripojíte k el. napätiu, zariadenie postavte vo vodorovnej polohe. Sušičku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné a syntetické látky a vlnu sušte iba v programoch, ktoré sú určené pre daný typ látky. Nesušte väčšie množstvo, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním sušičky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (po skončení sušenia nezatvárajte dvierka úplne (tesne)). Sušičku čistíte jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na sušenie

- Oblečenie pred sušením odstredte v práčke. Vysoká rýchlosť odstredovania môže skrátiť čas sušenia, ako aj ušetriť spotrebovanú energiu.
- Aby bol výsledok sušenia rovnomerný, oblečenie roztriedte podľa typu tkaniny a použitého programu sušenia. Pred sušením zapnite zipsy, háčiky a gombíky, pozapínajte pásy, ap.
- Oblečenie sa nesmie nadmerne sušiť, pretože sa potom môže ľahko pokrčiť. Nesušte výrobky z gumy a pružné (flexibilné) materiály.
- Aby nedošlo k popáleniu parou alebo nahriatymi prvkami zariadenia, dvierka sa dajú otvoriť až vtedy, keď sa skončí program sušenia. Pre vyhnutie sa predĺžovaniu času sušenia a zvýšenej spotrebe energie, očistite filter a vyprázdnite zásobník po každom použití. Nesušte odevy, ktoré boli predtým chemicky prané. Aby bolo vlnené oblečenie po sušení sviežejšie a objemnejšie, vyberte vhodný program.

2 Ovládacie koliesko programu


- Stlačte tlačidlo [1]. Keď zasvieti LCD displej otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný program.
- Dodatočné funkcie na výber: [Odložený štart], [Čas sušenia], [Menej pokrčenie], [Extra sušenie].
- Stlačte tlačidlo [▶||].

3 Spustenie programu


- Keď spustíte program, bubon sa začne otáčať. Na displeji sa rozsvieti LED indikátor fázy programu a zobrazí sa zostávajúci čas do konca programu. Pripomíname, že uvedený čas je iba orientačný čas, tzn. skutočný čas sušenia môže byť dlhší alebo kratší. Závisí to od mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú proces sušenia, ako je vlhkosť a teplota vo vnútri zariadenia, či typ textilu.

4 Ukončenie programu


- Keď sa program skončí, bubon sa prestane otáčať. Na displeji sa zobrazí "0:00", LED indikátor fázy programu zobrazí "End (Koniec)" a rozsvieti sa príslušný LED indikátor. Ak užívateľ v určitom čase nevyberie vysušené oblečenie, spustí sa funkcia [Jednoduché žehlenie], ak bola táto funkcia vybraná spolu so základným programom.
- Keď chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo [1] a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky.
- Ak v priebehu sušenia dôjde k náhlemu zastaveniu a na displeji sa zobrazí nejaká správa, postupujte podľa informácií, ktoré sú uvedené v kapitole „Riešenie problémov.“

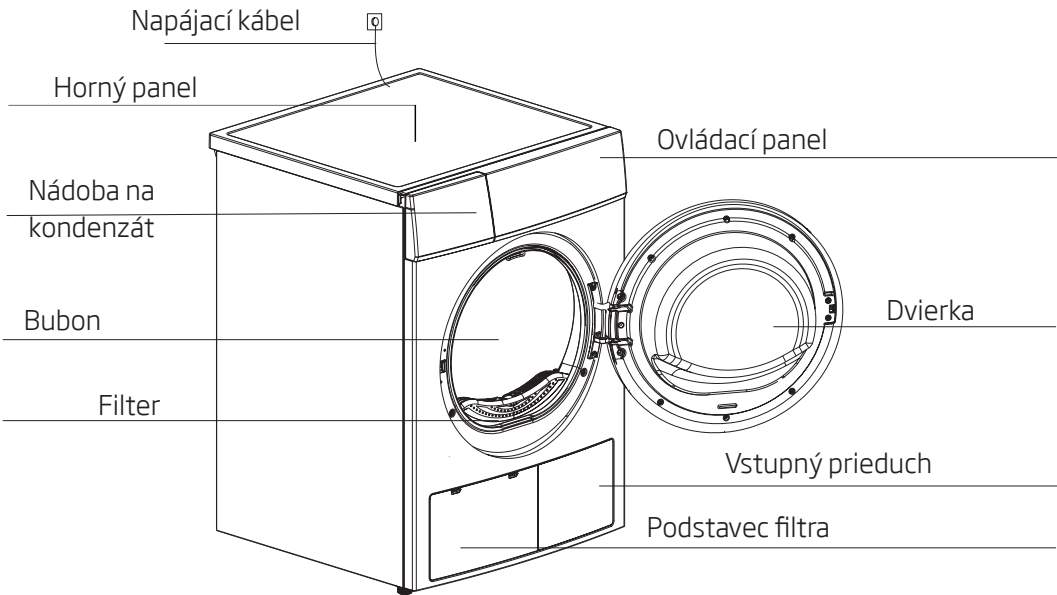

🔒 / ❤ 3 Sek. drücken für Kindersicherung / Favorit

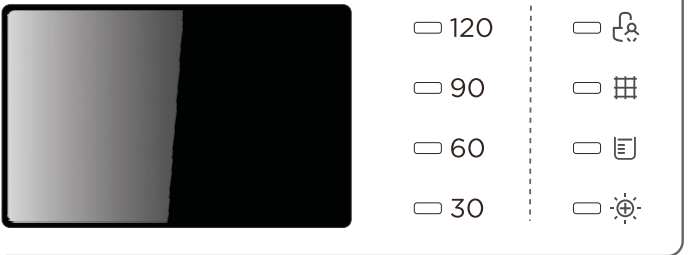

1. Tlačidlo Oneskorený štart
 2. Tlačidlo Čas sušenia
 3. Tlačidlo Menej pokrčené
 4. Tlačidlo Extra sušenie
- 2+3. Detská zámka (angl. Child Lock)

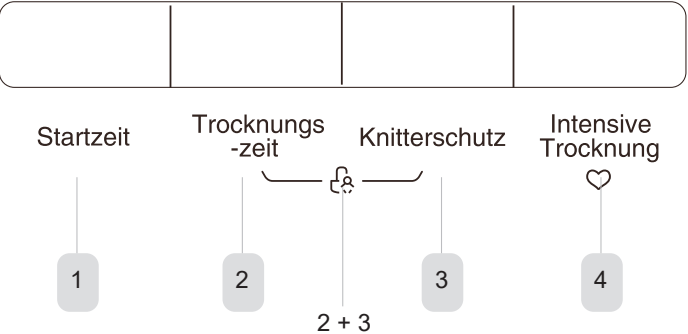

TABUĽKA PROGRAMOV: WTP 483 000

	Názov programu	Hmotnosť (max.) kg	Dostupné dodatočné funkcie				Odporúčania	Čas [h:min]	Spotreba energie [wh]
			Oneskorený štart	Čas sušenia	Extra sušenie	Menej pokrčené			
Bavlna	Extra suché	8	Voľba	–	Voľba	Voľba	Na sušenie bavlnených, farebných bavlnených alebo ľanových odevov pri nasledujúcich úrovniach sušenia: “extra suché”, “eko”, “žehliteľné”.	03:10	2256
	ECO		Voľba	–	Voľba	Voľba		02:40	1900
	Na žehlenie		Voľba	–	–	–		02:20	1663
Jemné	Jemné	1,0	Voľba	–	–	–	Na sušenie jemného textilu, ktorý sa môže sušiť v bubnovej sušičke, alebo na sušenie výrobkov, ktoré sú určené na ručné pranie pri nízkej teplote.	01:05	772
	Mix	3,5	Voľba	–	Voľba	Voľba	Na zmiešané tkaniny, bavlnu a tiež syntetické vlákna.	01:30	1069
Syntetické tkaniny	Extra suché	3,5	Voľba	–	Voľba	Voľba	Do sušenia hrubých alebo vrstvomých syntetických tkanín.	01:20	950
	Do skrine			–	Voľba	Voľba	Na sušenie tenkých syntetických látok, ktoré sa nemusia žehliť, ako napr. nekrčiacie sa tričká, obrusy, detské oblečenie, ponožky.	01:10	831
Vlna	Vlna	1,0	Voľba	–	–	–	Upozornenie: Nesušte vlnené odevy, ktoré majú na štítku symboly zakazujúce sušenie v bubnovej sušičke.	00:20	238
Dočasné	Osviežovanie 	1,0	Voľba	Voľba	–	–	Do osvieženie odevov udrzovaných dlhšiu dobu v uzatvorených priestoroch, od minimálne 20 min. do maximálne 150 min. (postupne, po 10 minútach).	00:20	238
	Studená 	–			–	–	Na vetranie odevov bez fúkania teplého vzduchu od 10 min. do max. 30 min. (v krokoch po 10 min.).	00:10	33
	Teplý 	–			–	–	Na ohrievanie odevov od 10 min. do maximálne 120 min. (v krokoch po 10 min.).	00:10	119
Špeciálne	Košele	1,0	Voľba	–	Voľba	Voľba	Na oblečenie, ktoré sa nekrčí, ako sú košele a blúzky z materiálov, ktoré sa ľahko žehlia. Oblečenie voľne vložte do sušičky. Po vysušení zaveste na vešiakoch.	01:00	713
	Šport	3,0		–	Voľba	Voľba	Do sušenia športových odevov, tenkých tkanín, polyesterových tkanín, ktoré nebudú žehlené.	01:00	713
	Posteľná bielizeň	3,5		–	–	Voľba	Na sušenie posteľnej bielizne, prestieradiel alebo iných veľkých textílií.	02:10	1544
	Rifle	4,0		–	Voľba	Voľba	Na sušenie džínsovinu alebo rekreačného oblečenia, ktoré sú odstrojené v práčke pri vysokej rýchlosti.	02:30	1781

Upozornenie:

Program ECO sa používa na posúdenie súladu s nariadeniami EÚ 2533/2023 a 2534/2023 o ekodizajne a energetickom označovaní, meranom podľa normy EN 61121. Program ECO je vhodný na sušenie vlhkých bavlnených tkanín a je najúčinnnejším programom z hľadiska spotreby energie. Hrubé a viacvrstvové oblečenie sa suší ťažko, preto starostlivo vyberajte programy s vhodným trvaním sušenia. Všetky údaje boli merané podľa normy EN 61121. Skutočná spotreba sa môže líšiť od hodnôt, ktoré sú uvedené v tabuľke, závisí to od mnohých faktorov, ako množstva naplnenia, typu textilu, zvyškovej vlhkosti či od vybraných funkcií.

TABUĽKA PROGRAMOV: WTP 483 000

TABUĽKA					
Program	Menovitý na- plnenie v kg	Zvyšková vlhkosť [%]	Čas trvania programu v hodinách a minútach [h:min]	Spotreba elektrickej energie v kWh/cyklus	Rýchlosť odstred'ovania (ot/min.)
Eco	8,0	0	3:30	1,90	1000
	4,0	0	2:20	1,10	1000
Bavlna veľmi suché	8,0	-3	4:00	2,10	1000
	4,0	-3	2:40	1,25	1000
Bavlna na žehlenie	8,0	12	3:00	1,60	1000
	4,0	12	1:35	0,85	1000
Syntetické tkaniny veľmi suché	3,5	0	1:10	0,70	800
Syntetické tkaniny do skrine	3,5	2	1:00	0,60	800
Vlna	1,0	--	0:25	0,30	--
Jemné	1,0	0	1:25	0,80	800

- Hrubé alebo viacvrstvé tkaniny, napr. bundy atď., nie je ľahké sušiť. Radšej si vyberte program Bavlna Extra alebo použite funkciu „Intenzita“.
- Keďže nerovný materiál, hrubé a viacvrstvé odevy sa nesusia ľahko, ak sú niektoré časti odevu po skončení programu stále vlhké, je lepšie zvoliť si vhodný program sušenia na úplné vysušenie.
- Naplnenie bubnovej sušičky pre domácnosť na maximálnu kapacitu pre príslušné programy prispieje k úspore energie.

Všetky údaje sú merané v súlade s EN 61121.

Hodnoty uvedené pre iné programy ako eko program sú len orientačné;

Skutočná spotreba sa môže líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke v závislosti od množstva bielizne, druhu tkaniny, zvyškovej vlhkosti a prípadných zvolených doplnkových funkcií.

