

OPERATING INSTRUCTIONS	EN
GEBRAUCHSANWEISUNG	DE
NOTICE D'UTILISATION	FR
GEbruIKSAANWIJZING	NL
NÁVOD K OBSLUZE	CS
NÁVOD NA OBSLUHU	SK
UPUTE ZA UPORABU	SL
NAVODILO ZA UPORABO	HR

**Microwave oven / Mikrowelle / Micro-ondes
/ Magnetron/Mikrovlnná trouba/Mikrovlnná
rúra/Mikrovalna pečnica/Mikrovalovna
pečica**

EMW 328 800 V



IO-MWS-0587/2
(05.2025)

EN - Content

PRECAUTIONS	9
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE	10
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT	14
COOKWARE	15
WARNING	15
MATERIALS THAT CANNOT BE USED IN A MICROWAVE OVEN	15
MATERIALS THAT CAN BE USED IN A MICROWAVE OVEN	16
SETTING UP YOUR	17
MICROWAVE OVEN	17
MICROWAVE OVEN ACCESSORIES	17
TURNTABLE INSTALLATION	17
UNPACKING	18
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE	18
INSTALLING THE APPLIANCE	19
OPERATION	20
TROUBLESHOOTING	24
CLEANING	24
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE	25
WARRANTY	25

DE - INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	27
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	28
INSTALLATION DES SCHUTZKREISES	33
GESCHIRR	34
WARNUNG	34
MATERIALIEN, DIE IN DER MIKROWELLE NICHT VERWENDET DÜRFEN	34
MATERIALIEN, DIE IN DER MIKROWELLE VERWENDET DÜRFEN	35
EINSTELLUNGEN DER MIKROWELLE	36
BESCHREIBUNG DER MIKROWELLEN AUSSTATTUNG	36
INSTALLATION DES DREHTELLERS	36
AUSPACKEN	37
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN	37
MONTAGEANLEITUNG	38
BEDIENUNG	39
BESEITIGUNG VON FEHLERN	44
REINIGUNG	44
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE	45
GARANTIE	45

FR - SOMMAIRE

MESURES DE PRUDENCE	47
INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION	48
INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION	54
RECIPIENTS	55
MISE EN GARDE	55
MATÉRIAUX QU'IL NE FAUT PAS UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES	55
MATÉRIAUX QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS UN FOUR À MICRO-ONDES	56
REGLAGE DU FOUR	57
NOMS DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT DU FOUR	57
INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF	57
DÉBALLAGE	58
MISE HORS SERVICE	58
INSTALLATION DE L'APPAREIL	59
EXPLOITATION	60
ÉLIMINATION DES PANNES	65
NETTOYAGE	65
GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE	66
GARANTIE	66

NL - INHOUDSOPGAVE

VOORZORGSMAATREGELEN	68
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK	69
INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION	73
SCHALEN	74
WAARSCHUWING	74
MATERIALEN DIE NIET IN DE MAGNETRON GEBRUIKT KUNNEN WORDEN	74
MATERIALEN DIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN IN DE MAGNETRON	75
INSTELLING MAGNETRON	76
NAMEN VAN MAGNETRONELEMENTEN	76
INSTALLATIE DRAAIPLATEAU	76
UITPAKKEN	77
VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR	77
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	78
BEDIENING	79
VERWIJDERING VAN DEFECTEN	84
REINIGING	84
GARANTIE, SERVICE	85
GARANTIE	85

CS - Obsah

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY	87
POKYNY TYKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	88
INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU	93
NADOBÍ	94
VÝSTRAHA	94
MATERIÁLY, KTERÉ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	94
MATERIÁLY, KTERÉ JE MOŽNÉ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	95
NASTAVENÍ MIKROVLNKY	96
NÁZVY ELEMENTŮ VYBAVENÍ MIKROVLNKY	96
INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE	96
ROZBALENÍ	97
VYRAZENÍ Z PROVOZU	97
INSTALACE SPOTŘEBIČE	98
OBSLUHA	99
ODSTRANOVÁNÍ PORUCH	103
ČISTĚNÍ	103
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	104
ZÁRUKA	104

SK - Kazalo

BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY	106
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA	107
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODICA	112
RIAD	113
VÝSTRAHA	113
MATERIÁLY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNÉ RÚRE	113
MATERIÁLY, KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNÉJ RÚRE	114
NASTAVENIE RÚRY	115
NÁZVY ELEMENTOV VYBAVENÍ RÚRY	115
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA	115
ROZBALENIE	116
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE	116
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA	117
POUŽÍVANIE	118
ODSTRANOVANIE PORÚCH	122
ČISTENIE	122
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	123
ZÁRUKA	123

HR - Obsah

MJERE OPREZA	125
INFORMACIJE O SIGURNOSTI	126
INSTALACIJA ZAŠTITNOG ELEKTRIČNOG KRUGA	130
POSUDE	131
UPOZORENJE	131
MATERIJALI KOJE NE MOŽEMO KORISTITI U MIKROVALNOJ PEĆI.	131
MATERIJALI KOJE MOŽEMO KORISTITI U MIKROVALNOJ PEĆNICI	132
PODEŠAVANJE PEĆNICE	133
NAZIVI ELEMENATA PRIBORA PEĆNICE	133
INSTALACIJA OKRETNOG PLADNJA	133
INSTALACIJA UREĐAJA	134
UKLANJANJE / ODLAGANJE POTROŠENE OPREME	134
INSTALACIJA UREĐAJA	135
UPORABA	136
UKLANJANJE KVAROVA	140
ČIŠĆENJE	140
JAMSTVO, POSLIJEPRODAJNE AKTIVNOSTI	141
JAMSTVO	141

SL - Vsebina

VARNOSTNA NAVODILA	143
NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE	144
INSTALACIJA VARNOSTNE NAPELJAVE	148
POSODA	149
OPOZORILO	149
MATERIALI, KI JIH NE SMEMO UPORABLJATI V MIKROVALOVNI PEČICI	149
MATERIALI, KI JIH LAHKO UPORABLJAMO V MIKROVALOVNI PEČICI	150
NASTAVITEV PEČICE	151
IMENA ELEMENTOV MIKROVALOVNE PEČICE	151
INSTALACIJA	151
RAZPAKIRANJE	152
UMIK IZ UPORABE	153
INSTALACIJA NAPRAVE	153
UPORABA	155
POPRAVILO OKVAR	159
ČIŠĆENJE	159
GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE	160
GARANCIJA	160

EN / SPECIFICATION	DE / TECHNISCHE DATEN	FR / SPÉCIFICATION	NL / SPECIFICATIE
Model	Modell	Modèle	Model
Power supply	Stromversorgung	Alimentation électrique	Vermogensparameters
Operating frequency [Hz]	Arbeitsfrequenz [Hz]	Fréquence de fonctionnement [Hz]	Bedrijfsfrequentie [Hz]
Power Consumption [W]	Stromaufnahme [W]	Consommation électrique [W]	Stroomverbruik [W]
Nominal output power of microwaves [W]	Ausgangsnennleistung der Mikrowelle [W]	Puissance de sortie micro-ondes nominale [W]	Nominaal vermogen magnetron [W]
Nominal output power of grill [W]	Ausgangsnennleistung des Grills [W]	Puissance de sortie nominale du grill [W]	Nominaal uitgangsvermogen van de grill [W]
Oven capacity [l]	Garraum [l]	Capacité de la cuisinière [l]	Inhoud fornuis [l]
Turntable diameter [mm]	Durchmesser des Drehtellers [mm]	Diamètre plateau tournant [mm]	Draaiplateau-diameter [mm]
External Dimensions (H x W x D) [mm]	Außenmaße (HxBxD) [mm]	Dimensions extérieures (h x l x p) [mm]	Buitenafmetingen (h x b x d) [mm]
The oven is a built-in appliance	Das Gerät ist für den Einbau im Küchenschrank geeignet.	L'appareil est adapté aux meubles	Het apparaat is aangepast aan meubels
Net weight [kg]	Nettogewicht / [kg]	Poids net / kg]	Netto gewicht / kg]

EMW 328 800 V

AC 230V / 50Hz

2450

1270

800

1000

20

255

387 x 595 x 318

✓

17

EN / SPECIFICATION	DE / TECHNISCHE DATEN	FR / SPÉCIFICATION	NL / SPECIFICATIE
Model	Modell	Modèle	Model
Power supply	Stromversorgung	Alimentation électrique	Vermogensparameters
Operating frequency [Hz]	Arbeitsfrequenz [Hz]	Fréquence de fonctionnement [Hz]	Bedrijfsfrequentie [Hz]
Power Consumption [W]	Stromaufnahme [W]	Consommation électrique [W]	Stroomverbruik [W]
Nominal output power of microwaves [W]	Ausgangsnennleistung der Mikrowelle [W]	Puissance de sortie micro-ondes nominale [W]	Nominaal vermogen magnetron [W]
Nominal output power of grill [W]	Ausgangsnennleistung des Grills [W]	Puissance de sortie nominale du grill [W]	Nominaal uitgangsvermogen van de grill [W]
Oven capacity [l]	Garraum [l]	Capacité de la cuisinière [l]	Inhoud fornuis [l]
Turntable diameter [mm]	Durchmesser des Drehtellers [mm]	Diamètre plateau tournant [mm]	Draaiplateau-diameter [mm]
External Dimensions (H x W x D) [mm]	Außenmaße (HxBxD) [mm]	Dimensions extérieures (h x l x p) [mm]	Buitenafmetingen (h x b x d) [mm]
The oven is a built-in appliance	Das Gerät ist für den Einbau im Küchenschrank geeignet.	L'appareil est adapté aux meubles	Het apparaat is aangepast aan meubels
Net weight [kg]	Nettogewicht / [kg]	Poids net / kg]	Netto gewicht / kg]

EMW 328 800 V

AC 230V / 50Hz

2450

1270

800

1000

20

255

387 x 595 x 318

v

17

Dear customer,

From now on, your daily housework will be easier than ever before. Your appliance **Amica** is exceptionally easy to use and extremely efficient. After reading these Operating Instructions, operating the appliance will be easy.

Before being packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and functionality.

Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions. By following these instructions carefully you will be able to avoid any problems in using the appliance. It is important to keep these Operating Instructions and store them in a safe place so that they can be consulted at any time.

Follow these instructions carefully in order to avoid possible accidents.

Sincerely,

Amica

PRECAUTIONS

- TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY
- Do not attempt to operate the oven with the door open, because it may cause harmful exposure to microwave energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt to circumvent them.
- Do not place anything between the front surface of the oven and the door or allow dirt or detergent residue to gather on sealing surfaces.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed and that there is no damage to:
 1. Door (dents, cracks)
 2. Hinges and locks (broken, cracked or loose)
 3. Door seals and sealing surfaces
- Any adjustments, maintenance or repairs should only be entrusted to the manufacturer's properly qualified service personnel. In particular, the work associated with removing the cover that protects the user against microwave radiation.
- Keep the appliance and its power cord away from children under 8 years old.
- Microwave oven should not be placed in a cabinet*
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Avoid contact with hot parts. Children under the age of 8, should be kept away from the appliance, unless supervised by an adult person;
- Do not clean the appliance with steam
- Surfaces of the cabinet may become hot when the oven is operating;

* applies to oven models that are not built-in appliances

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

- READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
- To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to excessive microwave energy when using the appliance, please observe the following basic safety rules:
- Read the Operating Instructions before using the appliance.
- Close supervision is needed to reduce the risk of fire inside the oven chamber.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use corrosive chemicals in the appliance. Oven is specifically designed for heating or cooking food. It is not intended for industrial or laboratory use.
- WARNING: When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision due to the high temperatures generated;
- WARNING: Liquids and other foodstuffs may not be heated in sealed containers as the containers could explode;
- WARNING: This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
- Use only cookware that is suitable for use in microwave ovens;
- When heating food in plastic or paper containers, pay special attention to the microwave oven as containers may ignite;

* Applicable to microwave ovens with grill

- If you see smoke or fire, turn off the appliance or unplug it from power and keep the door closed until the flames are smothered;
- Microwave heating of beverages can cause delayed boiling, therefore care should be taken when handling the container;
- Cleaning instructions for door seals and adjacent parts may be found in an appropriate section of this operating instructions.
- The oven must be cleaned regularly. Remove any deposits of food and leftovers
- Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of the appliance and cause dangerous situations
- Important! If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or specialist repair centre or a qualified person in order to avoid danger.
- Before using the oven, test heat the grill heater (smoke can be given off through ventilation grid):
 - - switch on the ventilation in the room or open a window,
 - - set the oven to heat the grill heater only for about 3 minutes without heating food.
- Oven must be placed on flat a surface.
- Turntable and rotating trolley unit should be in the oven during cooking. Carefully put cooked food on the turntable, and handle it carefully to avoid any breakage.
- Improper use of the browning plate may cause cracking of the turntable due to the high temperature.
- Only use bags for cooking in microwave ovens, which are correct size.
- Microwave oven has several in-built circuit breakers to prevent emission of radiation, while the door is open. Do not tamper with these circuit breakers.
- Do not operate the oven when empty. Operating the oven without food or dish with very low water content may result in fire, carbonization, arcing and damage to the internal chamber shell.
- Do not cook food directly on the turntable. Excessive local heating of turntable may cause its rupture.
- Do not heat baby bottles or baby food in the microwave. Uneven heating may occur and cause physical injury.

- Do not use narrow-necked containers such as bottles for syrups.
- Do not fry in deep fat in the microwave.
- Do not do home canning in a microwave oven because not always the entire contents of pot reaches boiling point.
- Do not use microwave oven for commercial purposes. This appliance is intended for use at home or in facilities, such as*: kitchen for employees; in shops, offices and other working environments, use by the customers of hotels, motels and other residential facilities, in rural residential buildings, in the accommodation facilities*;
- In order to avoid delayed boiling of hot liquids and beverages and the risk of burns, stir the liquid before placing the container in the oven and again in the middle of cooking time. Then leave the container in the oven for a short time and stir again before removing from oven chamber.
- Do not forget that there is a dish in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
- When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision the high temperatures generated;
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by persons responsible for their safety. Children shall not play with the appliance.
- Do not overcook dishes
- Do not use the oven for storage. Do not store flammable objects inside the microwave oven, such as bread, cookies, paper products, etc. If lightning hits the power line, the oven may switch on automatically.
- Remove the wire clamps and metal fixtures from containers / paper or plastic bags before placing them in the oven.
- Microwave oven must be grounded. Only connect to a wall socket with the proper protective conductor. See "Installing the protective circuit."

* Applicable to microwave ovens with grill

- Some products, such as whole eggs (boiled or fresh), water, oil or grease, sealed containers and closed glass jars may explode and therefore should not be heated in the oven.
- Operating the microwave oven should be done with adult supervision at all times. Do not allow children to play with the appliance or have access to the controls.
- Do not operate the oven when its terminal strip or plug is damaged, it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- Do not cover or block the air vents on the oven.
- Do not store or use the oven outdoors.
- Do not use the microwave oven near water, near the kitchen sink, in a damp room or near a swimming pool.
- Do not immerse the power cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not allow the connection cord hanging over the edge of a table or counter.
- The appliance must be used with mounted decorative frame*
- The inner cavity surface is hot after use of the microwave oven.
- Regularly check the oven and its power cord for damage. If there is any damage, do not use the oven
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance

Accessible surfaces may become hot during operation.




INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT

DANGER

Danger of electric shock when touched, some internal components may cause serious injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric shock hazard. Improper use of earthing can cause electric shock. Do not insert the plug into the socket before the appliance is properly installed and grounded.

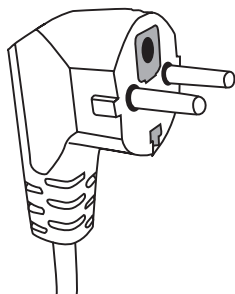

This appliance must be grounded. In the event of a short-circuit, earthing reduces the risk of electric shock. The appliance is equipped with earthing wire with an appropriate plug. The plug should be inserted into a properly installed and grounded outlet.

If you do not completely understand earthing instruction or you are unsure whether the appliance is properly grounded, please contact a qualified electrician or service technician.

If you must use an extension cord, use only a three-wire extension with an earthing connector.

The manufacturer shall not be liable for damage or injury resulting from connecting the microwave oven to a power source without a protective circuit or with a malfunctioning protection circuit.

A short power cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.

If you use the extension cord:

- Extension cord must be capable of withstanding nominal current required by the appliance.
- Extension cord must be 3-wire with earthing,
- Extension cord should be so arranged as not to be hung by the table top where it could be pulled by children, or caught inadvertently.

COOKWARE

WARNING



Risk of injury. Tightly closed containers may explode. Closed containers must be opened and plastic bags pierced before cooking.

Materials that can be used and materials to be avoided in the microwave oven.

The use of some non-metallic cookware may not be safe in the microwave oven. If in doubt, you can check the cookware following this procedure.

Checking the cookware:

- 1 Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test cookware.
- 2 Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
- 3 Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
- 4 Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials that cannot be used in a microwave oven

Type of cookware	Comments
Aluminium tray	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Cardboard box with metal handle	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Metal or cookware with metal frame	Metal shields the food from microwave energy. Metal frame can cause an electric arc.
Metal closure - tightened	May cause an electric arc and fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when exposed to high temperatures.
Wood	Wood dries out when it is heated in the microwave oven and can crack or break.

Materials that can be used in a microwave oven

Type of cookware Comments

Browning plate	Observe the manufacturer's instructions. The bottom of the browning plate must be at least 5 mm above the turntable. Improper use may cause cracking of the turntable.
Dinner dishes	Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped cookware.
Glass jars	Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable temperature. Most glass jars are not heat resistant and may explode.
Glassware	Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make sure that there are no metal frames. Do not use cracked or chipped cookware.
Bags for microwave cooking	Observe the manufacturer's instructions. Do not seal with metal clamps.
Paper plates and cups	Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cooking / heating. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food to be heated to absorb fat. Use only for short cooking under constant surveillance.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splashing or as a container for evaporation.
Plastics	Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use in microwave ovens." Some plastic containers soften when the content is warmed up. Bags for microwave cooking and sealed plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the directions on the package.
Plastic packaging	Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cooking in order to maintain moisture. Do not let plastic packing touch the food.
Thermometers	Suitable for microwave ovens only. (Temperature probes for meat and sugar).
Wax paper	Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.

Cookware material	Microwave	Barbecue grill	Combi Mode
Heat-resistant glass	YES	YES	YES
Regular glass	NO	NO	NO
Heat-resistant ceramics	YES	NO	NO
Microwave-safe plastic utensils	YES	NO	NO
Kitchen paper	YES	NO	NO
Metal container	NO	YES	NO
Metal rack (provided for the oven)*	NO	YES	NO
Aluminium foil and foil containers	NO	YES	NO


SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN

Microwave oven accessories

Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with the following accessories:

Turntable	1
Rotating trolley	1
Operating Instructions	1
Grilling rack	1*

- A) Control Panel
- B) System security lock - disconnects power to the oven when the door is opened during operation.
- C) Rotating trolley
- D) Turntable
- E) Door inner protecting shield
- F) Door

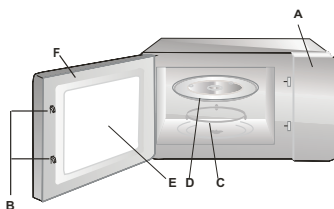


TURNTABLE INSTALLATION

1. Never compress or place the turntable upside down.*
2. When cooking, always use turntable and rotating trolley.
3. trolley.
4. For cooking or heating always put the food on the turntable.

Individual fittings:

1. Grilling rack*
2. Turntable
3. Rotating trolley

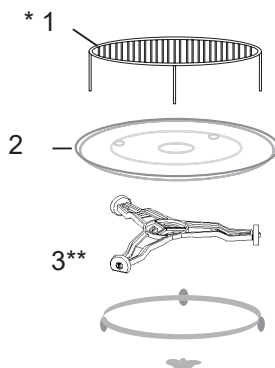


* Available on selected models **Note:** The grilling rack supplied with the appliance should only be used when the appliance is set to „GRILL“. Place the rack on the turntable.

** Trolley is available in selected models in two versions, depending on the model. These are not interchangeable.

*** Turntable existing according to the model. In this case, put food on Your own plate and put into the microwave oven.

UNPACKING

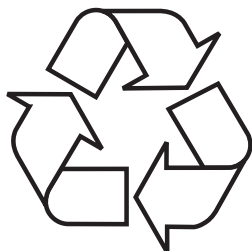

During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment.

All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are

100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from children during unpacking.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE



In accordance with European Directive 2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic goods, this appliance is marked with the symbol of the crossed-out waste container. This marking indicates that the appliance must not be disposed of together with other household waste after it has been used.

The user is obliged to hand it over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection points, shops and local authority departments provide recycling schemes.

Proper handling of used electrical and electronic goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.

* applies to built-in appliances

INSTALLING THE APPLIANCE

- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage.
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.



Do not remove the light brown mica cover bolted into the recess in order to shield the microwave magnetron.

Installing

1. The appliance is designed for household use only.
2. The appliance can be used only after fitting in kitchen furniture.
3. For fitting instructions, please refer to "Installation guide"*.
4. Microwave oven should be installed in a cabinet with a width of 60 cm and a height of 85 cm from the kitchen floor*.
5. Assembly drawings at the end of the manual.

Do not remove the legs located in the bottom of the appliance*.

Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven.


Place the oven as far away from radio and television as possible. Operating microwave oven may cause interference to radio and television reception.

2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket. Make sure beforehand whether voltage and frequency are the same as on the oven's rating plate.

WARNING: Do not install the oven on the gas hob or other heat producing appliance. In the event of such installation, the oven may be damaged and void the warranty.

* applies to built-in appliances

OPERATION

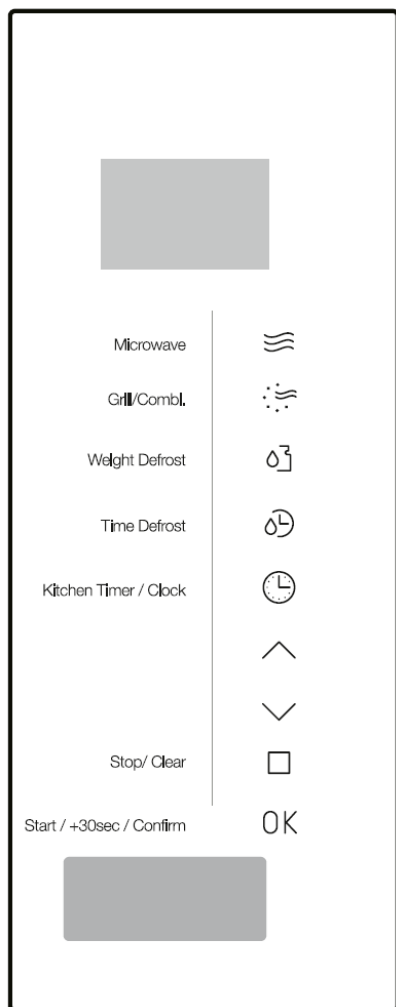

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "WELCOME", buzzer will ring once. The oven will enter to waiting state.

1. Press twice, the hour figures will flash;
2. Press or to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
3. Press to confirm, the minute figures will flash.
4. Press or to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
5. Press or OK to finish clock setting. ":" will flash. The current time will display.

Note: If the clock is not set, it would not function when powered.

2. Microwave Cooking

1. Press the key once, and "P100" will display.
2. Press repeatedly or press or to select the microwave power. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
3. Press or to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is 95 min).
4. Press OK to start cooking.

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0-1min	: 5 seconds
1-5min	: 10 seconds
5-10min	: 30 seconds
10-30min	: 1 minute
30-95min	: 5 minutes

Microwave Power Chart

Microwave Power	High	Med.High	Med.	Med.Low	Low
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill or Combi

Cooking

- Press  once, the screen will display "G", and press  repeatedly or press  or  to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display.
- Press  or  to set cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)
- Press OK again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- Press  once, the screen displays "G".
- Continue to press  until the screen displays "C-1".
- Press  or  to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- Press OK to start cooking.

Combination Power

Program	Display	Microwave power	Grill power
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press OK to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Defrost By Weight

- Press  once, the screen will display "100".
- Press  or  to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- Press OK key to start defrosting.

5. Defrost By Time

- Press  once, the screen will display "00:00".
- Press  or  to select the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
- Press OK key to start defrosting.

Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press OK oven will continue working.

6. Multi-Stage Cooking

Can be set max two stages. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1. Press  once, the screen will display "00:00".
2. Press  or  to adjust the defrost time of 5 minutes;
3. Press  once, the screen will display "P100".
4. Press  repeatedly to choose microwave power till "P80" displays;
5. Press  or  to adjust the cooking time of 7 minutes;
6. Press OK to start cooking.

7. Kitchen Timer

1. Press  once, the screen will display "KT 00:00 " .
2. Press  or  to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 min.)
3. Press OK or  to confirm setting.
4. When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

If the clock has been set(24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

1. In waiting state, press  repeatedly to choose the menu .
2. Press OK to confirm the menu you choose.
3. Press  or  to choose the food weight.
4. Press OK to start cooking.

Auto-menu chart

Menu	Weight	Power
Pizza	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
Meat	250 g	100%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Vegetable	200 g	100%(Mic.)
	300 g	
	400 g	
Pasta	50g(with 450g cold water)	80%(Mic.)
	100g(with 800g cold water)	
Potato	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
	600 g	
Fish	250 g	80%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Beverage	1cup (about 120ml)	100%(Mic.)
	2cups (about 240ml)	
	3cups (about 360ml)	
Popcorn	50 g	100%(Mic.)
	100 g	

9. Speedy Cooking

1. In waiting state, press OK key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
2. During the microwave, grill, combination cooking and the defrost by time process, press OK to increase the cooking time.
3. Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be increased by pressing OK.
4. In waiting state, press ✓ to choose the cooking time. After adjusting the cooking time, press OK to start microwave cooking with 100% power lever .

10. Lock Function for Children

Lock: In waiting state, press □ for 3 seconds to enter the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display. Lock quitting: In locked state, press □ for 3 seconds, the lock is released.

11. Inquiring Function

1. In cooking states of microwave or grill and combination. Press ≡ or ⚙, the current power will be displayed for 3 seconds.
2. If the clock has been set , during cooking state, press ⌚ to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

12. Specification


1. If the door is opened in the process of cooking, close the door and then press OK to continue cooking.
2. Once the cooking programme has been set , OK is not pressed in 5 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
3. The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.

13. Opening the oven door*

Press  button, the oven door will open.

Note: Emergency opening of the door if no power*: Use suction handle added into the accessory bag. Stick it on the doors and pull it.

*Only appliances with a sensor for door opening

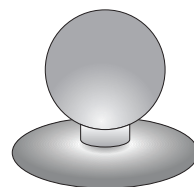

TROUBLESHOOTING

Microwave oven interferes with the TV reception	Television and radio reception may be disrupted when the microwave oven is operating. The same applies to small household appliances such as a blender, vacuum cleaner and electric fan. This is normal.
Dimmed oven lighting.	When cooking with low microwave power, oven light may be dimmer. This is normal.
Condensation forms on the door, hot air comes out through vents.	When cooking, steam can be released from food. Most of the steam escapes through the vents. However some steam can collect in the form of condensation on cooler parts, such as oven door. This is normal.

Fault	Possible cause	How to correct
Oven does not start.	Power cord unplugged or not plugged properly into the socket.	Pull the plug and put it back in after 10 seconds.
	Blown fuse or tripped circuit breaker.	Replace the fuse or turn on the circuit breaker (any repairs by producers service only).
	Problem with the power outlet.	Check the outlet by plugging in other appliance.
The oven does not heat.	The door is not closed properly.	Close the door fully.
Turntable makes noise when oven operates.	Rotating ring or bottom of the oven dirty.	See "Microwave oven maintenance".

CLEANING

Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.

- After use, clean the inside of the microwave oven with a damp cloth.
- Clean the accessories in the normal way in soapy water.
- Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When cleaning the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.

When cleaning glass door, do not use any abrasive cleaners or sharp metal washers, as this may cause scratches on the surface and damage the glass.

In order to clean the inner cavity: put half a lemon in a bowl, add 300 ml of water and turn on the microwave oven at 100% power for 10 minutes. After cleaning, disconnect the microwave oven from the power and wipe the inside with a soft, dry cloth.

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

Warranty

The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

Service

- The manufacturer recommends that all repairs and adjustments be carried out by the Factory Service Technician or the Manufacturer's Authorized Service Point. For safety reasons, repairs should be referred to professionals.
- Repairs carried out by unqualified persons may seriously endanger the appliance user.
- The minimum warranty period for the appliance offered by the manufacturer, importer or authorized representative is given in the warranty card.
- The warranty shall be void if you make any independent adaptations or alterations, tamper with seals or other appliance safety devices or its parts or interfere with the appliance contrary to operating instructions.

In the event of appliance malfunction, request assistance or repair.

If your appliance needs repair, please contact the service centre. Please see website for address and contact details of our service centre. Before contacting us, please have ready the appliance serial number, which can be found on the identification sticker: For your convenience, please write it down below:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Certificate of compliance CE and UKCA

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives and analogous UK requirements:

- The Low Voltage Directive 2014/35/EC / Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC / Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.
- ErP Directive 2009/125/EC / The Ecodesign for Energy-related Products Regulations 2010 (as amended) for the applicable implementing measures which apply in Great Britain and Northern Ireland, respectively.

and therefore the product has been marked with **CE** and **UKCA** symbols and the Declaration of Conformity, the Manufacturer has drawn up the declaration and is available to the competent authorities regulating the market.

Sehr geehrter Kunde,

Von heute an werden Ihre alltäglichen Pflichten einfacher denn je. Dieses Gerät **Amica** ist eine Verbindung einer außergewöhnlich leichten Bedienung und einer perfekten Effizienz. Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, ist die Bedienung des Gerätes kein Problem mehr.

Bevor das Gerät das Herstellerwerk verlassen konnte, wurde es vor dem Verpacken gründlich auf dessen Sicherheit und Funktionalitäten an Prüfständen überprüft.

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Befolgen Sie die darin stehenden Hinweise, vermeiden Sie Bedienfehler. Diese Bedienungsanleitung ist so aufzubewahren, dass sie jederzeit bei der Hand ist.

Zur Vermeidung möglicher Unfälle befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung stehenden Hinweise genau.

Mit freundlichen Grüßen

Amica

SICHERHEITSHINWEISE

- Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle mit geöffneter Tür zu betreiben, weil Sie sich sonst einer schädlichen Wirkung der Mikrowellenenergie aussetzen. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht auszuschalten oder ihre Funktion zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Frontseite des Gerätes und die Tür und halten Sie die Oberflächen der Dichtungen frei von Schmutz und Resten von Reinigungsmitteln.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Tür richtig schließt und keine Schäden aufweist:
- Alle Einstellungen, Wartungen und Reparaturen sollten ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Servicepersonal des Herstellers erfolgen. Insbesondere gilt dies für Arbeiten, die mit dem Abnehmen der Abdeckung, die den Benutzer gegen Mikrowellenstrahlung schützt, verbunden sind.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern unter acht Jahren fern.
- Die Mikrowelle sollte nicht in einen Küchenschrank eingebaut werden, wenn dieser nicht entsprechend angepaßt ist.*
- **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden bei Gebrauch heiß. Vermeiden Sie die Berührung heißer Teile. Kinder unter acht Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn sie stehen unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Dampf.
- Die Oberflächen des Küchenschanks können während des Betriebs heiß werden;

* gilt für Geräte, die an den Einbau im Küchenschrank nicht angepasst sind.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Zur Verringerung der Brandgefahr, der Verletzung von Menschen oder der Exposition gegenüber einer übermäßigen Wirkung der Mikrowellenenergie beim Betrieb des Gerätes sind die nachstehenden grundlegenden Sicherheitshinweise zu beachten.
- Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Zur Verringerung der Brandgefahr im Garraum ist eine strikte Aufsicht erforderlich.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsgemäß im Sinne dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie im Gerät keine korrodierenden Chemikalien. Die Mikrowelle wurde speziell zum Erwärmen oder Kochen von Lebensmitteln entwickelt. Das Gerät ist für die Verwendung in der Industrie oder in den Labors nicht bestimmt.
- **WARNUNG:** Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb betreiben, darf es aufgrund der erzeugten hohen Temperatur von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden;
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in dicht verschlossenen Behältern erwärmt werden, denn es besteht Explosionsgefahr;
- **WARNUNG:** Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Unkenntnis verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von Kindern nicht erfolgen, es sei denn, dass sie das 8. Lebensjahr vollendet haben und von einer zuständigen Person beaufsichtigt wurden.

- Verwenden Sie nur solches Geschirr, das für den Einsatz in der Mikrowelle geeignet ist;
- Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Behältern aus Kunststoffen oder Papier ist der Betrieb der Mikrowelle wegen der Möglichkeit der Entzündung der Behälter zu kontrollieren;
- Wenn Rauch und/oder Feuer bemerkt werden, schalten Sie das Gerät aus oder trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie die Tür geschlossen, bis die Flammen aus sind;
- Beim Erwärmen von Getränken kann es in der Mikrowelle zum Siedeverzug kommen, daher ist im Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten;
- Die Einzelheiten zur Reinigung der Türdichtungen und der anliegenden Bereiche entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel dieser Bedienungsanleitung.
- Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig und entfernen Sie alle eingetrockneten Speisereste.
- Sollte die Erhaltung der Mikrowelle in sauberem Zustand vernachlässigt werden, kann dies zu Schäden der Oberfläche führen, was wiederum die Beständigkeit des Gerätes beeinträchtigen und gefährliche Situationen verursachen kann.
- Hinweis! Sollte das nicht trennbare Netzanschlusskabel beschädigt werden, sollte dieses beim Hersteller oder in einer Fachwerkstatt durch eine qualifizierte Person zur Vermeidung der Gefahr neu besorgt und installiert werden.
- Bevor die Mikrowelle genutzt wird, sollte der Grill durchgeheizt werden (beim Durchheizen kann durch die Lüftungsgitter in der Mikrowelle Rauch entweichen)*:
- Raumbelüftung einschalten oder Fenster öffnen,
- Mikrowelle in leerem Zustand für ca. 3 Minuten auf Grillmodus stellen und den Grill durchheizen, ohne dabei Lebensmittel zu erwärmen.
- Das Gerät soll auf einem ebenen Untergrund stehen.

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

- Der Drehteller und der Drehring sollen sich beim Betrieb der Mikrowelle im Garraum befinden. Legen Sie die Speisen nicht direkt auf den Drehteller und gehen Sie vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Inkorrektes Verwenden des Bräunungsgeschirrs kann durch Entstehen hoher Temperatur zum Zerspringen des Drehrings führen.
- Verwenden Sie zum Garen in der Mikrowelle nur Garbeutel in entsprechender Größe.
- Die Mikrowelle verfügt über ein paar eingebaute Sicherheitsschalter zum Schutz gegen die Strahlung, während die Tür geöffnet ist. Greifen Sie in die Schalter nicht ein.
- Benutzen Sie die Mikrowelle in leerem Zustand nicht. Das Einschalten der Mikrowelle ohne Speise oder mit Speise mit einem geringen Wassergehalt kann zum Brand, Verkohlen, Funkenbildung und zu Schäden der Innenschicht des Garraums führen.
- Bereiten Sie Speisen nicht direkt auf dem Drehteller zu. Durch übermäßiges lokales Erwärmen kann der Drehteller zerspringen.
- Erwärmen Sie in der Mikrowelle keine Flaschen mit Säuglingsnahrung oder Speisen für Säuglinge. Die Speisen können nicht gleichmäßig erwärmt werden, so dass Verbrennungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine Behälter mit einem engen Hals wie z.B. Sirupflaschen.
- Verwenden Sie zum Braten in der Mikrowelle kein Fett oder tiefes Geschirr.
- Von der Herstellung von Konserven ist abzuraten, da keine gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel im Glas gewährleistet wird.

- Benutzen Sie das Gerät nicht zu kommerziellen Zwecken. Die Mikrowelle ist vorgesehen für den Gebrauch zu Hause oder in solchen Objekten wie*: Firmenküchen; kleine Küchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, für die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen, in Wohngebäuden auf dem Lande und in Beherbergungsbetrieben*;
- Um den Siedeverzug heißer Flüssigkeiten und die Verbrennungsgefahr zu vermeiden, rühren Sie die Flüssigkeiten um, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle legen, und dann erneut mitten in der Garzeit. Lassen Sie die Lebensmittel nach dem Ende der Garzeit kurz ruhen und rühren Sie dann nochmals gründlich um.
- Um das Verbrennen durch übermäßiges Garen zu vermeiden, vergessen Sie die Lebensmittel in der Mikrowelle nicht.
- Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb betreiben, kann es aufgrund der erzeugten hohen Temperatur von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden.*
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) bedient werden, die unter geistigen oder körperlichen Behinderungen leiden oder die nicht über ausreichende Erfahrungen in der Bedienung solcher Geräte verfügen. Eine Ausnahme kann gemacht werden, wenn solche Personen unter Aufsicht eines Verantwortlichen mit dem Gerät arbeiten und/oder gründlich in die Bedienung eingewiesen wurden. Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überhitzen Sie die Gerichte nicht.
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht als eine Ablagefläche. Bewahren Sie in der Mikrowelle keine brennbaren Gegenstände wie Brot, Kekse, Papiererzeugnisse, usw. auf. Sollte der Blitz das Stromnetz treffen, schaltet sich die Mikrowelle automatisch aus.
- Entfernen Sie Metallverschlüsse oder Metallgriffe von

Lesen Sie die Garantiebestimmungen.

Papier- und Plastikbehältern, bevor Sie diese in die Mikrowelle hineinlegen.

- Die Mikrowelle muss geerdet sein. Schließen Sie die Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit einer einwandfreien Schutzleitung an. Siehe: "Installation des Schutzkreises"
- Einige Produkte, z.B. ganze Eier (gekocht oder/und roh), Wasser mit Öl oder Fett, dicht verschlossene Behälter oder Gläser sind wegen Explosionsgefahr für den Einsatz in der Mikrowelle nicht geeignet.
- Der Betrieb der Mikrowelle sollte unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Es ist zu vermeiden, dass Kinder Zugang zu Steuerungselementen haben oder mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steuerungsleiste oder der Stecker beschädigt sind, wenn die Mikrowelle nicht richtig funktioniert, beschädigt oder herunter gefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verschlossen oder blockiert sind.
- Lagern und verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien.
- Verwenden Sie die Mikrowelle nicht nah am Wasser, an der Spüle, in feuchten Räumen oder an einem Schwimmbecken.
- Vermeiden Sie Situationen, in denen das Netzkabel oder der Stecker mit Wasser in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit Wärmequellen.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel am Tisch oder Arbeitsblatt herunter hängt.
- Das Gerät muss zusammen mit dem montierten Zierrahmen genutzt werden.*
- Nach dem Betrieb der Mikrowelle ist die Innenfläche des Garraums heiß.
- Prüfen Sie das Gerät und dessen Netzkabel auf eventuelle Schäden. Sollten irgendwelche Schäden festgestellt werden, darf die Mikrowelle nicht benutzt werden.

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

Die zugänglichen Flächen können beim Betrieb heiß sein.




INSTALLATION DES SCHUTZKREISES

GEFAHR

Bei der Berührung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags - bestimmte interne Elemente können zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. Das Gerät darf nicht demontiert werden.

WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags. Ein inkorrekter Umgang mit der Erdung kann einen elektrischen Schlag verursachen. Bevor das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet wird, stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose.

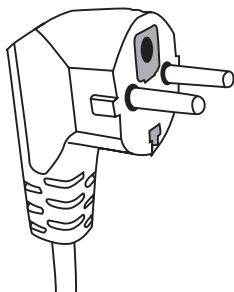

Das Gerät muss geerdet werden. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem die Ableitung von Strom gewährleistet wird. Das Gerät ist mit einem Netzkabel mit Erdungsleitung mit einem entsprechenden Stecker ausgestattet. Der Stecker soll in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose gesteckt werden.

Sollten Sie die Hinweise zur Erdung nicht ganz verstanden haben oder Bedenken haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker in Verbindung.

Muss eine Verlängerungsschnur eingesetzt werden, so darf nur eine dreidradige Verlängerungsschnur mit einer Steckdose mit Erdung zum Einsatz kommen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, oder Verletzungen, die aufs Anschließen der Mikrowelle ans Stromnetz ohne Schutzkreis oder mit einem mangelhaften Schutzkreis zurückzuführen sind.

Das Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um das Risiko der Verwicklung oder des Stolperns zu reduzieren.

Bei der Nutzung einer Verlängerungsschnur:

- Die gekennzeichneten Nennwerte der Verlängerungsschnur müssen mindestens so groß wie die des Gerätes sein.

- Die Verlängerungsschnur soll eine dreiadrige Schnur mit Erdung sein.
- Eine lange Verlängerungsschnur sollte so verlegt werden, dass sie am Arbeitsplatz oder Tisch nicht herunter hängt, so dass sie von Kindern gezogen, gestreift und unwillkürlich herausgezogen werden könnte.

GESCHIRR

WARNUNG



Verletzungsgefahr. Dicht verschlossenes Geschirr kann explodieren. Vor dem Erwärmen in der Mikrowelle müssen verschlossene Behälter geöffnet und Kunststoff-Beutel durchstochen werden.

Materialien, die in der Mikrowelle verwendet werden dürfen und Materialien, die zu vermeiden sind.

Manches nichtmetallische Geschirr kann beim Einsatz in der Mikrowelle gefährlich sein. Bei Bedenken können Sie das Geschirr prüfen, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

Eignungstest:

- 1 Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß bzw. das zu prüfende Gefäß mit einer Tasse (250 ml) kaltem Wasser.
- 2 Stellen Sie das Gerät auf maximale Leistung und kochen Sie das Wasser eine Minute lang.
- 3 Fassen Sie das Geschirr vorsichtig an. Ist das Geschirr heiß, ist es für die Mikrowelle ungeeignet.
- 4 Die Garzeit darf eine Minute nicht überschreiten.

Materialien, die in der Mikrowelle nicht verwendet dürfen

Art des Geschirrs	Bemerkungen
Aluschale	Kann einen elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Pappschachtel mit Metallgriff	Kann einen elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Metall oder Geschirr mit Metallrahmen	Metall schirmt das Gericht vor Mikrowellen-Energie ab. Der Metallrahmen kann einen elektrischen Lichtbogen hervorrufen.
Metallverschlüsse - verdreht	Können einen elektrischen Lichtbogen und Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Papiertüten	Können Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Plastikschaumstoff	Der Plastikschaumstoff kann schmelzen oder die darin befindliche Flüssigkeit verunreinigt werden, wenn dieser Stoff hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Das Holz trocknet aus und kann springen oder brechen, wenn es in der Mikrowelle verwendet wird.

Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen

Art des Geschirrs	Bemerkungen
Bräunungsgeschirr	Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Der Schüsselboden soll mind. 5mm über dem Drehteller sein. Falsche Verwendung kann zum Springen des Drehtellers führen.
Tischgeschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers.
Gläser	Nehmen Sie immer den Deckel ab. Stellen Sie zum Erwärmen von Gerichten eine optimale Temperatur ein. Die meisten Gläser sind temperaturempfindlich und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Verwenden Sie in der Mikrowelle nur hitzebeständiges Geschirr. Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr keine Metallbestandteile hat. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr.
Garbeutel für die Mikrowelle	Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Mit Metallverschlüssen nicht schließen.
Papierteller und Papierbecher	Einschneiden, damit der Dampf entweichen kann. Verwenden Sie Papiergeschirr nur für schnelles Garen/Erwärmen. Lassen Sie die Mikrowelle beim Garen nicht ohne Aufsicht.
Küchentücher	Verwenden Sie Küchentücher beim Erwärmen nur zur Abdeckung, um das Fett aufzusaugen. Verwenden Sie Papiertücher nur für schnelles Erwärmen unter ständiger Aufsicht.
Pergamentpapier	Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden oder als Verpackung beim Dampfgaren.
Kunststoffe	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Sie müssen mit dem Etikett „für Mikrowellen geeignet“ versehen sein. Manche Kunststoffbehälter werden weich, wenn das Gericht von innen erhitzt wird. „Garbeutel“, und dicht verschlossene Kunststoffbeutel müssen eingeschnitten, perforiert oder mit einem Entlüfter nach Angaben des Herstellers auf der Verpackung ausgestattet werden.
Kunststoffverpackung	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Verwenden Sie es zur Abdeckung des Gerichts beim Garen, um die Feuchtigkeit zu erhalten. Vermeiden Sie Situationen, in denen die Kunststoffverpackung mit dem Gericht in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden und die Feuchtigkeit zu erhalten.

Stoff, aus dem das Geschirr hergestellt ist	Mikrowellen	Grill	Combi-Modus
Hitzebeständiges Glasgeschirr	JA	JA	JA
Nicht hitzebeständiges Glasgeschirr	NEIN	NEIN	NEIN
Hitzebeständige Keramik	JA	NEIN	NEIN
Mikrowellengeeignetes Geschirr aus Kunststoffen	JA	NEIN	NEIN
Küchenpapier	JA	NEIN	NEIN
Metallgeschirr	NEIN	JA	NEIN
Grillrost (Ausstattung der Mikrowelle)*	NEIN	JA	NEIN
Alufolie und Alubehälter	NEIN	JA	NEIN


* In ausgewählten Modellen vorhanden.

EINSTELLUNGEN DER MIKROWELLE

Beschreibung der Mikrowellenausstattung

Nehmen Sie die Mikrowelle und das Zubehör aus dem Karton bzw. dem Mikrowelleninnerraum.

- A) Bedienfeld
- B) Sicherheitsverriegelung
- C) Rollenring
- D) Drehteller
- E) Sichtfenster
- F) Dichtung

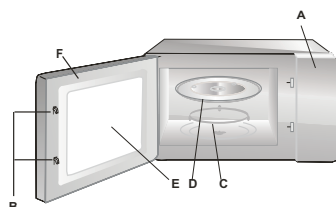


INSTALLATION DES DREHTELLERS

1. Drücken Sie nie auf den Drehteller bzw. legen Sie diesen nicht mit dem Boden nach oben.
2. Verwenden Sie beim Garen immer den Drehteller und Drehring.
3. Legen Sie alle Gerichte zum Garen oder Erwärmen immer auf den Drehteller.
4. Sollte der Drehteller zerspringen oder brechen, setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen autorisierten Servicedienst in Verbindung. Nehmen Sie Mikrowelle nicht in Betrieb.

Ausstattungs-elemente:


1. Grillrost
2. Drehschüssel
3. Drehbolzen
4. Drehring**

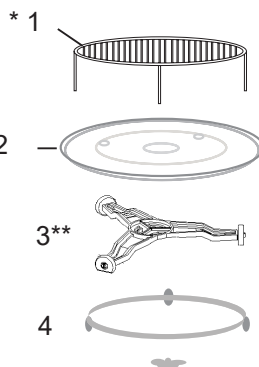

* In ausgewählten Modellen vorhanden. Achtung: Der Grillrost, der zur Ausstattung der Mikrowelle gehört, soll nur im GRILL-Modus verwendet werden. Legen Sie den Grillrost auf den Drehteller.

** Der Drehring kommt in zwei Versionen, je nach dem Modell, vor. Sie können nicht vertauscht werden.

AUSPACKEN

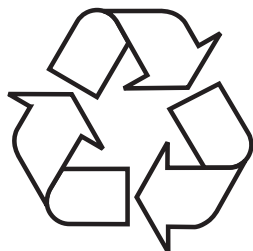

Das Gerät wird gegen Transportschäden geschützt. Nach dem Auspacken sind die Verpackungsmaterialien so zu entsorgen, dass dadurch kein Risiko für die Umwelt entsteht.

Alle Materialien, die zur Verpackung verwendet werden, sind umweltverträglich, können hundertprozentig wiederverwertet werden und sind mit entsprechendem Symbol gekennzeichnet.

Hinweis! Die Verpackungsmaterialien (Polyethylenbeutel, Styroporstücke usw.) sind beim Auspacken außer Kinderreichweite zu halten.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammel- punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanweisung oder auf der Verpackung weist

darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Informationen über die nächstgelegene Sammel- stelle elektrischer Altgeräte erhalten Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung.

MONTAGEANLEITUNG

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und sonstige Verpackungselemente.
- Prüfen Sie die Mikrowelle auf eventuelle Schäden wie Dellen, Verschiebungen oder Risse der Tür.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Oberfläche des Küchenschrankes.
- Installieren Sie die Mikrowelle nicht, wenn diese beschädigt ist.



Entfernen Sie auf keinen Fall den hellbraunen Glimmerdeckel, der mit Schrauben im Garraum befestigt ist, um das Magnetron freizulegen.

Installation

1. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt.
2. Das Gerät darf nur nach dem vorher erfolgten Einbau im Küchenschrank benutzt werden*.
3. Die Hinweise zur Montage im Küchenschrank entnehmen Sie der "Montageanweisung"*.
4. Das Gerät sollte in einem Küchenschrank mit einer Breite von 60 cm und in einer Höhe von 85 cm über dem Küchenboden installiert werden*.
5. Montagezeichnungen am Ende der Anleitung.

Die Gerätefüße dürfen nicht abgenommen werden*.

Zugestellte Lufteinlass- und auslassöffnungen können Schäden an der Mikrowelle verursachen.

Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs hervorrufen.


2. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Standard-Haushaltssteckdose.

Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie das Gerät nicht über einem Kochfeld oder einem wärmeerzeugenden Gerät. Sollte eine solche Installation erfolgen, kann dies zu Schäden und zum Verlust der Garantierechte führen.

* Gilt für die Einbaugeräte

BEDIENUNG

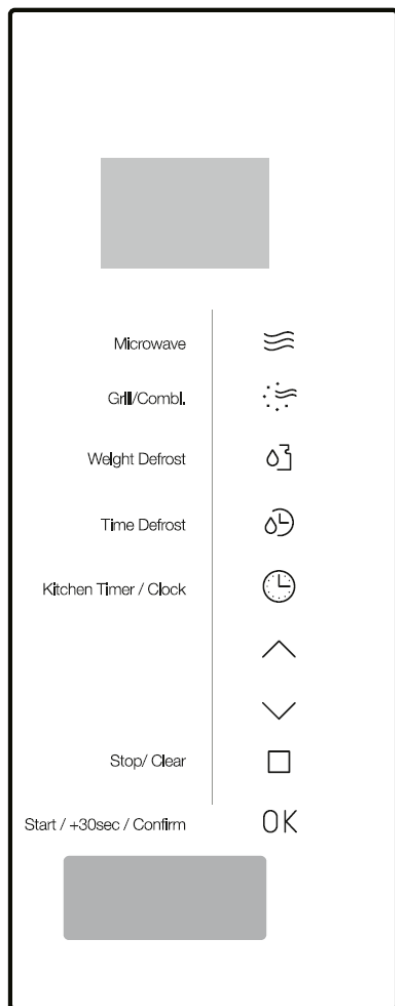

1. Einstellung der Uhr

Wenn das Mikrowellengerät an den Strom angeschlossen wird, erscheint in der Zeitanzeige "WELCOME", und es ertönt ein Lautsignal. Der Gerät geht in den Stand-by-Modus.

1. Drücken Sie zweimal . dann beginnen die Stundenziffern zu blinken;
2. Um eine Uhrzeit von 0-23 einzustellen, drücken Sie oder .
3. Um zu bestätigen, drücken Sie . dann beginnen die Minutenziffern zu blinken;
4. Um die Minuten von 0-59 einzustellen, drücken Sie oder .
5. Drücken Sie zum Abschluss oder OK. Es blinkt das Symbol „:“ und in der Anzeige erscheint die aktuelle Uhrzeit.

Hinweis: Die aktuelle Uhrzeit wird nur angezeigt, wenn sie nach dem Anschluss an den Strom eingestellt wurde.

2. Garen mit Mikrowellen

1. Drücken Sie einmal die Taste . Es erscheint die Anzeige „P100“.
2. Um die Mikrowellenleistung zu wählen, drücken Sie mehrmals , oder bzw. . Im Display erscheinen nacheinander „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3. Um die richtige Garzeit einzustellen, drücken Sie oder . (Die maximale Garzeit beträgt 95 min.)
4. Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste OK.

HINWEIS: Sie können die Garzeit verlängern, indem Sie die Taste für die Dauer der folgenden Zeiträume drücken:

0-1 min	: 5 Sekunden
1-5 min	: 10 Sekunden
5-10 min	: 30 Sekunden
10-30 min	: 1 Minute
30-95 min	: 5 Minuten

Tabelle mit Mikrowellenleistungen

Mikrowellenleistung	Hoch	Mittel bis	Mittel	Mittel bis niedrig	Niedrig
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grillen oder Kombigaren- Um das passende Programm einzustellen.

- Drücken Sie einmal , im Display erscheint „G“. Drücken Sie mehrmals , oder drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$, um die Leistung zu wählen. Im Display erscheint „G“, „C-1“ oder „C-2“.
- Um die Garzeit einzustellen, drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
- Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste OK.

Beispiel: Um mit Mikrowellen mit einer Leistung von 55% zu garen und mit 45% der Leistung (C-1) über 10 Minuten zu grillen, muss die Mikrowelle eingestellt werden, wie folgt.

1. Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „G“.
2. Drücken Sie mehrmals , bis in der Anzeige „C-1“ erscheint.
3. Um die Garzeit einzustellen, drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$, bis in der Anzeige „10:00“ erscheint.
4. Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste OK.

Leistung bei Kombigaren

Programm	Display	Leistung des Mikrowellenherds	Grillleistung [%]
Grillen	G	0%	100%
Kombigaren 1	C-1	55%	45%
Kombigaren 2	C-2	36%	64%

Hinweis: Nach Ablauf der Hälfte der Grillzeit ertönt ein Lautsignal. Das ist normal. Für ein besseres Grillergebnis sollten Sie das Grillgut wenden. Schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie die Taste OK, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn der Benutzer keine Aktion durchführt, wird der Garvorgang fortgesetzt.

4. Auftauen nach Gewicht

1. Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „100“.
2. Um das Gewicht des Garguts zu wählen, drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$. Sie können ein Gewicht zwischen 100 und 2000 g wählen.
3. Um den Auftauvorgang zu starten, drücken Sie die Taste OK.

5. Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „00:00“.
2. Um die richtige Zeit einzustellen, drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$. Die maximale Auftauzeit beträgt 95 Minuten.
3. Um den Auftauvorgang zu starten, drücken Sie die Taste OK.

Hinweis: Wenn die Hälfte der Auftauzeit abgelaufen ist, ertönt ein zweifaches Lautsignal. Das ist normal. Für ein besseres Auftauergebnis sollten Sie das Auftaugut wenden. Schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie die Taste OK, um den Auftauvorgang fortzusetzen.

6. Mehrstufiges Garen

Es können maximal zwei Garstufen eingestellt werden. Wenn es sich bei einer der beiden Garstufen um Auftauen handelt, sollte diese Garstufe automatisch als erste eingestellt werden. Wenn eine Garstufe abgeschlossen ist, ertönt ein Signal, und die nächste Garstufe beginnt.

Hinweis: Das automatische Schnellgarprogramm kann nicht als eine der Garstufen gewählt werden.

Beispiel: Sie wollen das Essen 5 Minuten auftauen und dann bei einer Leistung von 80% 7 Minuten mikrowellengaren. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „00:00“.
2. Um die Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen, drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$;
3. Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „P100“.
4. Drücken Sie mehrfach die Taste , um die Mikrowellenleistung zu wählen, bis in der Anzeige „P80“ erscheint;
5. Um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen $\wedge$, drücken Sie $\vee$ oder ;
6. Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste OK.

7. Timer

1. Drücken Sie einmal die Taste . Im Display erscheint „KT 00:00“.
 2. Um die richtige Zeit einzugeben, drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$. (Die maximale Garzeit beträgt 95 min).
 3. Drücken Sie OK oder , um zu bestätigen.
 4. Nach Ablauf der eingestellten Garzeit ertönt fünfmal ein Lautsignal.
- Wenn die Uhr (24-Stunden-Modus) eingestellt wurde, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Hinweis: Der Timer unterscheidet sich von dem 24-Stunden-Modus der Uhr. Der Timer zählt die vorgegebene Zeit herunter.

8. Menü mit automatischen Programmen

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus mehrfach die Taste $\wedge$, um das Programm zu wählen.
2. Drücken Sie OK, um das gewählte Programm zu bestätigen;
3. Um das Gewicht des Garguts zu wählen, drücken Sie $\wedge$ oder $\vee$.
4. Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste OK.

Tabelle der Automatikprogramme

Menü	Gewicht	Leistung (p)
Pizza	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
Fleisch	250 g	100%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Gemüse	200 g	100%(Mic.)
	300 g	
	400 g	
Nudeln	50 g (und 450 g kaltes Wasser)	80%(Mic.)
	100 g (und 800 g kaltes Wasser)	
Kartoffeln	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
	600 g	
Fisch	250 g	80%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Getränk	1 Tasse (ca. 120 ml)	100%(Mic.)
	2 Tassen (ca. 240 ml)	
	3 Tassen (ca. 360 ml)	
Popcorn	50 g	100%(Mic.)
	100 g	

9. Schnellgaren

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste OK, um bei einer Leistung von 100% 30 Sekunden lang zu garen. Indem Sie die Taste ein zweites Mal drücken, können Sie die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängern. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
2. Um die Garzeit in den Programmen für Mikrowellengaren, Grillen, Kombigaren und Auftauen nach Zeit zu verlängern, drücken Sie die Taste OK.
3. Bei den Automatikprogrammen und beim Auftauen nach Gewicht kann die Garzeit nicht mit der Taste OK verlängert werden.
4. Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste ∨, um die Garzeit zu wählen. Nach der Wahl der Garzeit drücken Sie die Taste OK, um das Mikrowellengaren bei einer Leistung von 100% zu starten.

10. Kindersicherung

Aktivieren der Einschaltsperr: Um die Einschaltsperr zu aktivieren, drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste □ für 3 Sekunden. Aufheben der Einschaltsperr: Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste □ für 3 Sekunden. Die Sperr wurde ausgeschaltet.

11. Überprüfung der laufenden Einstellungen

1. In den Programmen für Mikrowellengaren, Grillen und Kombigaren. Drücken Sie  oder . Für 3 Sekunden wird die aktuelle Leistung angezeigt.
2. Wenn die Uhr eingestellt wurde, können Sie während des Garvorgangs die aktuelle Zeit prüfen, indem Sie die Taste  drücken. Die aktuelle Zeit wird für 3 Sekunden angezeigt.

12. Technische Daten


1. Wenn Sie die Tür während des Garvorgangs öffnen, müssen Sie sie, um den Garvorgang fortzusetzen, wieder schließen und die Taste OK drücken.
2. Wenn nach der Wahl des Garprogramms nicht innerhalb von 1 Minute die Taste OK gedrückt wird, erscheint in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit und die Einstellung wird gelöscht.
3. Ein Lautsignal bestätigt, dass die richtige Taste gedrückt wurde.

13. Öffnen der Mikrowellentür*

Drücken Sie die Taste . Die Tür der Mikrowelle öffnet sich.

Hinweis: Türnotöffnung bei Stromausfall*: Benutzen Sie den Sauggriff in der Zubehörtasche. Setzen Sie ihn auf die Tür und ziehen Sie.

*Nur bei Geräten mit Türöffnungssensor

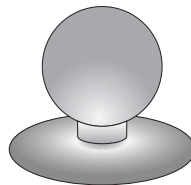

BESEITIGUNG VON FEHLERN

Die Mikrowelle verursacht Störungen beim Fernsehempfang.	Es kann zu Störungen des Radio-bzw. Fernsehempfangs kommen, wenn die Mikrowelle betrieben wird. Eine ähnliche Erscheinung kommt auch im Falle kleinerer Haushaltsgeräte wie Mixer, Staubsauger und Ventilatoren vor. Es ist eine normale Erscheinung.
Die Mikrowelle leuchtet schwach.	Beim Kochen mit niedriger Leistung kann das Licht schwächer werden. Es ist eine normale Erscheinung.
Der Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft tritt aus den Entlüftungsöffnungen aus.	Beim Garen kann Dampf entweichen. Die größere Menge entweicht über Entlüftungsöffnungen.

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Die Mikrowelle lässt sich nicht starten.	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Den Stecker aus der Steckdose ziehen und nach 10 Sekunden wieder stecken.
	Sicherung durchgebrannt oder Sicherheitsschalter hat reagiert.	Die Sicherung austauschen oder den Schalter anschalten (Reparatur nur durch den Servicedienst)
	Problem mit der Steckdose	Die Steckdose mit anderen elektrischen Geräten prüfen.
Die Mikrowelle wärmt nicht.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Die Tür gut schließen.
Das Drehgestell macht Lärm beim Betrieb der Mikrowelle.	Der Drehring oder Mikrowellenboden ist verschmutzt.	Siehe: "Wartung der Mikrowelle"

REINIGUNG

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle vom Stromnetz getrennt ist.

- Nach Gebrauch reinigen Sie den Garraum der Mikrowelle mit einem leicht nassen Tuch.
- Reinigen Sie die Zubehörteile wie üblich mit Wasser mit etwas Spülmittel.
- Reinigen Sie den Türrahmen, Türdichtungen und andere nahe liegende Teile vorsichtig mit einem weichen Tuch. Für die Reinigung der Türoberfläche und der Mikrowelle verwenden Sie nur milde, nicht abrasive Seifen oder Reinigungsmittel, die mit Schwamm oder einem weichem Tuch aufzutragen sind.

Bei der Reinigung der Glastür verwenden Sie weder scharfe Schleifmittel noch scharfe Metallreiniger, denn dies kann zu Rissen auf der Oberfläche und Schäden der Glasscheibe führen.

Bei der Reinigung des Garraums sollte man folgenderweise vorgehen: Geben Sie eine halbe Zitrone in die Schüssel, gießen Sie 300 ml Wasser dazu und schalten Sie die Garfunktion bei maximaler Leistung 100% für 10 Minuten ein.

Nach der Reinigung trennen Sie die Mikrowelle vom Netz und wischen Sie den Garraum mit einem weichen, trockenen Tuch aus.

GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE

Garantie

Garantieleistungen laut Garantieschein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den unsachgemäßen Betrieb des Produkts entstanden sind.

Wartung

- Der Hersteller empfiehlt, jegliche Reparaturen und Einstellarbeiten von einem Werksservice oder einen vom Hersteller autorisierten Kundendienst durchführen zu lassen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Gerät nicht selbst reparieren.
- Von Personen ohne die erforderlichen Qualifikationen durchgeführte Reparaturen können für den Gerätebenutzer eine ernste Gefahr verursachen.
- Die vom Hersteller, Einführer oder Vertragshändler gewährte Mindestgarantiezeit für das Gerät ist im Garantieschein angegeben.
- Im Fall unbefugter Anpassungen, Änderungen, der Verletzung von Plomben oder anderer Sicherheitsvorrichtungen des Geräts oder Teilen davon, sowie im Fall sonstiger unbefugter Manipulationen am Gerät, die nicht der Bedienungsanleitung entsprechen, verfällt die Garantie für das Gerät.

Reparaturmeldungen und Hilfe bei Fehlern

Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Adresse und Rufnummer des Kundendienstes sind im Garantieschein angegeben. Halten Sie, wenn Sie den Kundendienst anrufen, bitte die Seriennummer des Geräts bereit. Diese befindet sich auf dem Typenschild. Notieren Sie sich die Seriennummer der Einfachheit halber am besten hier:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:

- **Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**
- **Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
- **ErP – Richtlinie 2009/125/EC**
- **Richtlinie RoHS 2011/65/EU**

Das Gerät ist mit dem  Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Cher Client

À partir d'aujourd'hui les tâches quotidiennes deviennent encore plus faciles. Cet appareil **Amica** combine une facilité d'utilisation exceptionnelle à une efficacité parfaite. Après la lecture du mode d'emploi, l'utilisation de l'appareil ne vous posera aucun problème.

La sécurité et la fonctionnalité de l'équipement sorti d'usine ont été soigneusement vérifiées sur les postes de contrôle avant son emballage.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Respecter ses indications vous protégera contre toute utilisation incorrecte. Garder le mode d'emploi dans un endroit accessible.

Respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter des accidents.

Respectueusement

Amica

MESURES DE PRUDENCE

- AFIN D'ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES
- Ne pas essayer de mettre en marche ce four avec la porte ouverte car cela peut provoquer une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas désactiver les systèmes de blocage de sécurité et d'y manipuler.
- Ne pas placer d'objets entre la surface frontale du four et la porte et ne pas laisser de salissures ou de restes de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchement.
- Ne pas mettre en marche le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important à ce que la porte du four soit fermée correctement et à ce qu'il n'y ait pas d'endommagements sur :
 - 1 la porte (enfoncements, fissures) / 2 les charnières et les verrous (cassés, fissurés ou relâchés) / 3 les joints d'étanchéité de la porte et les surfaces d'étanchement
- Le réglage, les opérations de maintenance et toutes réparations du four doivent être effectués uniquement par un personnel de service qualifié du fabricant. Ceci concerne en particulier les travaux liés à l'enlèvement de l'écran protégeant l'utilisateur contre la radiation des micro-ondes.
- Tenez l'appareil et son câble d'alimentation loin des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un placard*
- MISE EN GARDE : L'appareil et ses pièces accessibles sont chauds au cours de l'exploitation. Il faut éviter le contact avec les pièces chaudes. Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être tenus loin de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'une personne adulte ;
- Il est interdit de nettoyer l'appareil avec de la vapeur
- Les surfaces du placard peuvent se chauffer au cours du travail du four;

*concerne les appareils qui ne sont pas adaptés à l'encastrement dans des meubles

INDICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

- LIRE ATTENTIVEMENT ET PRESERVER POUR LE FUTURE.
- Afin de réduire le risque d'incendie, de blessure ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes au cours de l'exploitation de l'appareil il faut respecter les règles de sécurité de base ci-dessous
- Lire le manuel d'utilisation avant l'exploitation de l'appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire afin de réduire le risque d'incendie dans la cavité du four.
- Utiliser cet appareil uniquement de façon conforme à sa destination décrite dans le manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs sur l'appareil. Le four est spécialement conçu pour le réchauffement ou la cuisson de produits alimentaires. Il n'est pas destiné à une exploitation industrielle ou de laboratoire.
- MISE EN GARDE : Quand l'appareil est exploité en mode combiné les enfants peuvent utiliser ce four uniquement sous la surveillance des adultes en raison de génération d'une température élevée* ;
- MISE EN GARDE : Il est interdit de chauffer les liquides et les autres produits alimentaires dans des récipients hermétiquement fermés car ils sont susceptibles d'exploser ;
- MISE EN GARDE : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes avec des capacités motrices, sensorielles ou mentales réduites et par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance de l'équipement uniquement si elles se trouvent sous surveillance et qu'elles aient été instruites auparavant au sujet de l'exploitation de l'appareil de façon sûre et qu'elles connaissent les dangers liés à l'exploitation de l'appareil. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne devraient pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient fini leurs 8 ans et ne soient surveillés par une personne appropriée.

* Concerne les appareils équipés en gril

- Utiliser seulement les récipients qui sont destinés à l'utilisation dans des fours à micro-ondes ;
 - Il faut surveiller le travail du four à micro-ondes au cours du chauffage de produits alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier en raison d'une possibilité d'inflammation des récipients ;
 - En cas d'observation d'une fumée et/ou de feu, éteindre l'appareil ou débrancher-le de la source d'alimentation et laisser la porte fermée jusqu'à ce que les flammes s'éteignent ;
 - Le chauffage à micro-ondes des boissons peut provoquer une ébullition retardée, pour cela il faut faire attention au cours de la manipulation du récipient ;
 - Les détails concernant le nettoyage des joints d'étanchéité de la porte et des parties adjacentes sont décrits dans le chapitre approprié de ce manuel.
 - Le four doit être nettoyé régulièrement et il faut en retirer les restes de produits alimentaires
 - La négligence de maintien du four en propreté peut provoquer l'endommagement de la surface, ce qui en conséquence peut influencer sur la durabilité de l'appareil et causer des situations dangereuses
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 - Avant le début d'exploitation du four il faut faire brûler le dispositif de chauffage du gril (de la fumée peut s'échapper des grilles de ventilation du four au cours de la combustion du dispositif de chauffage)* :
1. Mettre en marche la ventilation dans la pièce ou ouvrir la fenêtre.
 2. Régler le four en mode de travail du gril uniquement pendant environ 3 min. et faire brûler le dispositif de chauffage du grill sans réchauffer de produits alimentaires.
- Le four devrait reposer sur une surface nivelée.
 - Le plateau rotatif et l'ensemble du chariot rotatif devraient se trouver dans le four au cours de la cuisson. Il faut déposer avec prudence le plat cuit sur le plateau rotatif et

* Concerne les appareils équipés en gril

le manipuler avec prudence afin d'éviter un éventuel endommagement.

- L'utilisation incorrecte du bol destiné pour rissoler les plats peut provoquer la fissure de la table rotative par la température élevée.
- Utiliser uniquement des dimensions appropriées de sacs de cuisson dans les fours à micro-ondes.
- Le four possède quelques disjoncteurs incorporés de protection contre l'émission de radiation pendant que la porte est ouverte. Ne pas manipuler ces disjoncteurs.
- Ne pas mettre en marche un four à micro-ondes vide. La mise en marche du four sans plat ou avec un plat avec un faible contenu en eau peut provoquer un incendie, une carbonisation, un étincellement ou un endommagement de la couche de la cavité interne.
- Ne pas chauffer les plats directement sur le plateau rotatif. Un chauffage ponctuel excessif du plateau rotatif peut provoquer sa fissuration
- Ne pas chauffer de bouteilles pour nourrissons ou des plats pour nourrissons dans le four à micro-ondes. Un chauffage irrégulier peut y avoir lieu et provoquer des lésions.
- Ne pas utiliser de récipients avec un col étroit tels que les bouteilles de sirop.
- Ne pas frire sur de l'huile et dans un récipient profond placé dans le four à micro-ondes.
- Ne pas faire de conserves maison dans le four à micro-ondes car le contenu entier du pot n'atteigne pas toujours la température d'ébullition.
- N'utiliser pas le four à micro-ondes à des fins commerciales. L'appareil est destiné à l'exploitation dans la maison ou dans des lieux tels que* : la cuisine pour les employés ; les boutiques, les bureaux et autres environnements de travail, utilisation par les clients d'hôtels, de motels et d'autres lieux d'habitation, de bâtiments habitables ruraux, d'édifices d'hébergement* ;

- Afin d'empêcher l'ébullition retardée de liquides et de boissons chauds et la brûlure il faut remuer le liquide avant de placer le récipient dans le four et encore une fois à mi-cuisson. Ensuite laisser-le pour un court instant dans le four et remuer encore une fois avant de retirer le récipient.
- Il faut se rappeler que le plat se trouve dans le four afin d'éviter la brûlure due à une cuisson excessive.
- Quand l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants devraient utiliser le four uniquement sous surveillance des adultes en raison de génération de températures élevées*
- Ne pas surcuire les plats
- Ne pas utiliser la cavité du four pour stocker. Ne pas entreposer à l'intérieur du four d'objets combustibles tels que le pain, les gâteaux, les produits en papier etc. Si un éclair frappe la ligne d'alimentation le four peut s'activer automatiquement.
- Enlever les attaches en fil de fer et les poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou plastique avant de les placer dans le four.
- Le four devrait être mis à la terre. Brancher uniquement à une prise avec un circuit de protection qui fonctionne. Voir « Installation du circuit de protection »
- Certains produits tels que les œufs entier (cuits et/ou crus), l'eau avec de l'huile ou de la graisse, les récipients hermétiques et les pots en verre peuvent exploser et pour cela il ne faut pas les chauffer dans ce four.
- Le travail du four devrait se dérouler sous surveillance constante de personnes adultes. Il faut veiller à ne pas laisser les enfants avoir accès aux éléments de commande ou à ce qu'ils jouent avec l'appareil.
- Ne pas mettre en marche le four si la plinthe de branchement ou la fiche est endommagée, s'il travaille de façon incorrecte ou s'il a été endommagé ou laissé tomber.
- Il ne faut pas recouvrir ni bloquer les ouvertures d'aération sur le four.
- Ne pas entreposer ni utiliser le four à l'extérieur.

* Concerne les appareils équipés en gril

- Ne pas utiliser le four à proximité de l'eau, de l'évier de cuisine, dans une pièce humide ou à proximité d'une piscine.
- Ne pas immerger le câble d'alimentation ni la fiche dans de l'eau.
- Maintenir le câble loin des surfaces chauffées.
- Empêcher que le câble d'alimentation soit suspendu par dessus du bord de la table ou du plan de travail.
- L'appareil doit être exploité avec le cadre décoratif monté*
- La surface de la cavité interne de l'appareil est chaude après l'utilisation du four à micro-ondes.
- Vérifier systématiquement le four et son câble d'alimentation sous l'angle des endommagements. Si quelconque endommagement est constaté il ne faut pas utiliser le four.
- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four/ le verre des couvercles à charnières de la table de cuisson (le cas échéant), ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- **MISE EN GARDE:** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

* Concerne les appareils équipés en gril

- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.
- En ce qui concerne des informations détaillées sur l'installation et les dimensions de l'espace à prévoir pour l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est un appareil du groupe 2, classe B.
- Cet appareil appartient au groupe 2 car il génère intentionnellement de l'énergie par radiofréquence pour chauffer des aliments ou des produits.
- Cet appareil appartient à la classe B car il convient à une utilisation dans des environnements résidentiels et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.
- MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il convient d'éloigner les jeunes enfants.
- Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- Il est interdit de réchauffer par micro-ondes les aliments et les boissons dans des récipients en métal.
- Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des récipients de l'appareil.

Les surfaces accessibles peuvent être chaudes au cours du travail.




INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION

DANGER

Danger d'électrocution au contact – certains éléments internes peuvent causer des lésions sérieuses ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

MISE EN GARDE

Menace d'électrocution. L'utilisation incorrecte de la mise à la terre peut provoquer une électrocution. Ne pas placer la fiche dans la prise avant que l'appareil n'ait été installé et mis à la terre de façon correcte.

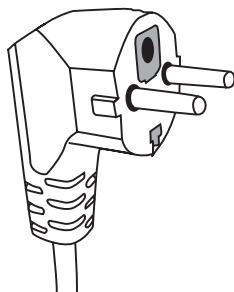

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit la mise à la terre réduit la menace d'électrocution en assurant un câble d'évacuation du courant électrique. Cet appareil est équipé en un câble possédant un câble de mise à la terre et en une fiche appropriée. La fiche devrait être placée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

En cas d'incompréhension du manuel de mise à la terre ou en cas de doutes si l'appareil est correctement mis à la terre il faut se tourner vers un électricien ou un technicien de service qualifié.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge il faut utiliser alors un câble à trois fils possédant une prose avec une mise à la terre.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des lésions étant le résultat du branchement du four à une source d'alimentation sans circuit de protection ou avec un circuit de protection défaillant.

Un câble d'alimentation court est prévu afin de réduire la menace d'entremêlement ou de débranchement suite à un trébuchement sur un câble long.

Si une rallonge est utilisée :

- Les inscriptions réglementaires concernant les données électriques devraient être aussi grandes que celles de l'appareil.
- La rallonge devrait être un câble à 3 fils avec une mise à la terre,
- Le long câble devrait être mené de façon à ce qu'il ne soit pas suspendu au dessus du plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou accroché et retiré de façon accidentelle.

RECIPIENTS

MISE EN GARDE



Menace de lésions des gens. Les récipients fermés hermétiquement peuvent exploser. Les récipients fermés doivent être ouverts et les sacs en plastique transpercés avant le chauffage.

Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four et ceux qu'il faut éviter dans un four à micro-ondes.

Certains récipients non métalliques peuvent être dangereux dans l'utilisation dans un four à micro-ondes. En cas de doute il est possible de vérifier le récipient donné en suivant la procédure ci-dessous :

Test du récipient :

- 1 Remplir le récipient sûr à utiliser dans un four à micro-ondes avec un verre d'eau froide (250 ml) et faire de même avec le récipient testé.
- 2 Cuire avec la puissance maximale durant 1 minute.
- 3 Toucher le récipient avec précaution. Si le récipient est chaud il ne faut pas l'utiliser dans le four à micro-ondes.
- 4 Ne pas dépasser le temps de cuisson de 1 minute.

Matériaux qu'il ne faut pas utiliser dans un four à micro-ondes

Type de récipient	Remarques
Plateau en aluminium	Il peut provoquer l'effet d'arc électrique. Placer le plat dans un récipient destiné à l'utilisation dans des fours à micro-ondes.
Boîte en carton avec une poignée métallique	Il peut provoquer l'effet d'arc électrique. Placer le plat dans un récipient destiné à l'utilisation dans des fours à micro-ondes.
Métal ou récipients avec un cadre métallique	Le métal crée un écran de protection contre l'énergie des micro-ondes sur le plat. Le cadre métallique peut provoquer un arc électrique.
Fermetures métalliques – vissées	Elles peuvent provoquer un arc électrique et un incendie dans le four.
Sac en papier	Ils peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide qui s'y trouve quand elle sera exposée à l'action de températures élevées.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans un four à micro-ondes et peut se fissurer ou se casser.

Matériaux qui peuvent être utilisés dans un four à micro-ondes

Type de récipient	Remarques
Bol pour rissoler	Respecter les instructions du fabricant. Le fond du bol pour rissoler devrait se trouver au moins 5 mm au dessus du plateau rotatif. L'utilisation incorrecte peut provoquer la fissuration du plateau rotatif.
Vaisselle de dîner	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Respecter les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de récipients fissurés ou ébréchés.
Pots en verre	Retirer toujours le couvercle. Utiliser uniquement pour chauffer les plats à la température appropriée. La majorité des pots en verre n'est pas résistante à la température et peut éclater.
Récipients en verre	Utiliser seulement les récipients en verre réfractaire dans le four à micro-ondes. S'assurer qu'ils ne possèdent pas de cadres métalliques. Ne pas utiliser de récipients fissurés ou ébréchés.
Sacs pour cuisson dans des fours à micro-ondes	Respecter les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec des clips métalliques.
Assiettes et gobelets en papier	Effectuer des entailles afin de laisser échapper la vapeur. Utiliser seulement pour une cuisson/réchauffement courts. Ne pas laisser le four sans surveillance au cours de la cuisson.
Serviettes en papier	Utiliser pour recouvrir les plats à réchauffer afin d'absorber la graisse. Utiliser seulement pour une courte cuisson sous surveillance constante.
Papier sulfurisé	Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures ou comme emballage pour évaporation.
Matières plastiques	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Elles devraient posséder l'étiquette « pour fours à micro-ondes ». Certains récipients en plastique deviennent mous quand le plat à l'intérieur chauffe. Les « sacs de cuisson » et les sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être entaillés, percés ou équipés d'une purge conformément aux indications sur l'emballage.
Emballages en plastique	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. Utiliser pour recouvrir le plat au cours de la cuisson afin de maintenir l'humidité. Empêcher à ce que l'emballage en plastique touche le plat.
Thermomètres	Seul celle qui est adaptée aux fours à micro-ondes. (thermomètres pour viande et sucre).
Papier paraffiné	Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures et afin de maintenir l'humidité.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Gril	Mode Combi
Verre thermorésistant	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON
Céramique thermorésistante	OUI	NON	NON
Récipients en plastique sûrs à utiliser dans un four à micro-ondes.	OUI	NON	NON
Papier à des propos culinaire	OUI	NON	NON
Récipient métallique	NON	OUI	NON
Support métallique (équipement du four)*	NON	OUI	NON
Film en aluminium et récipients en film	NON	OUI	NON

* Présent dans les modèles choisis


REGLAGE DU FOUR

Noms des éléments d'équipement du four

Retirer le four et tous les matériaux de la boîte en carton et de la cavité du four. Le four est Fourni avec l'équipement suivant :

Plateau rotatif	1
Chariot rotatif	1
Mode d'emploi	1
Support de barbecue	1*

- A) Panneau de commande
- B) Système de blocage de sécurité – Il débranche l'alimentation du four quand la porte est ouverte au cours du travail.
- C) Chariot rotatif
- D) Plateau rotatif
- E) Ecran interne de la porte
- F) Porte

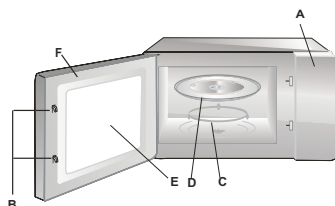


INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF

1. Ne jamais serrer ni poser le plateau rotatif le fond à l'envers.
2. Utiliser toujours le plateau rotatif et le chariot rotatif au cours de la cuisson.
3. Placer toujours tous les plats à cuire ou à réchauffer sur le plateau rotatif
4. Si le plateau rotatif se brise il faut le retourner au point de service autorisé le plus proche.

Éléments de l'équipement :


1. Support de barbecue
2. Plateau rotatif
3. Chariot rotatif

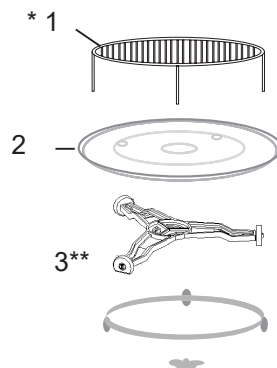

* Présent dans les modèles choisis. **Attention** : Le support joint à l'appareil doit être utilisé uniquement en mode « GRIL » du four. Le support doit être placé sur le plateau rotatif.

** Le chariot est disponible en deux versions en fonction du modèle. Elles ne sont pas interchangeables.

DÉBALLAGE

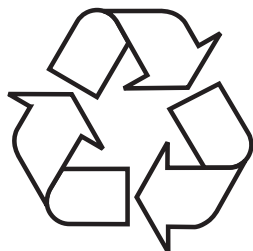

Pour son transport, l'appareil a été emballé afin de le protéger contre les endommagements. Après déballage de l'appareil, prière d'éliminer les éléments de l'emballage d'une façon non nuisible à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont inoffensifs pour l'environnement et recyclables à 100% (ils sont marqués par un symbole approprié)

Attention! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

MISE HORS SERVICE



Après la fin de la période d'exploitation il ne faut pas jeter ce produit avec les déchets communaux normaux mais il faut le transmettre à un point de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole placé sur le produit, le manuel d'utilisation ou l'emballage informe de ce fait. Les matières utilisées dans l'appareil peuvent être réutilisées conformément à leur marquage. Grâce à la réutilisation des matériaux ou d'autres formes d'utilisation des appareils usés vous contribuez de façon considérable sur la protection de notre environnement.

L'administration de votre commune vous fournira les informations sur le point approprié d'élimination des appareils usés.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Retirer tous les matériaux et éléments de l'emballage.
- Vérifier le four sous l'angle des endommagements tels que les enfoncements, les déplacements ou l'endommagement de la porte.
- Retirer tous les films de protection de la surface du placard.
- Ne pas installer le four s'il est endommagé.



Ne pas retirer le couvercle marron clair du mica vissé à l'aide de vis dans la cavité du four afin recouvrir le magnétron.

1. L'appareil n'est destiné qu' à l'usage dans un cadre domestique.
2. Le four peut être utilisé seulement après son encastrement préalable dans le meuble de cuisine*.
3. Le moyen de montage du four dans le meuble est présenté dans la « Brochure d'installation »*.
4. Le four à micro-ondes devrait être monté dans un placard d'une largeur de 60 cm et sur une hauteur de 85 cm du sol de la cuisine*.
5. Dessins de montage à la fin du manuel.

Ne pas retirer les pieds du fond du four*.


Le blocage des orifices d'entrée et de sortie peut endommager le four. Placer le four le plus loin possible des récepteurs de radio et de télévision. Le four à micro-ondes en marche peut provoquer des interférences de réception du signal radio et de télévision.

2. Placer la fiche du four dans la prise de maison standard. S'assurer au préalable si la tension et la fréquence sont les mêmes que sur la plaque signalétique.

MISE EN GARDE : Ne pas installer le four au dessus d'une plaque de cuisson ou un autre appareil générant de la chaleur. Dans le cas d'une telle installation un endommagement peut avoir lieu et cela engendre la perte de la garantie.

* Concerne les appareils à encastrer

EXPLOITATION

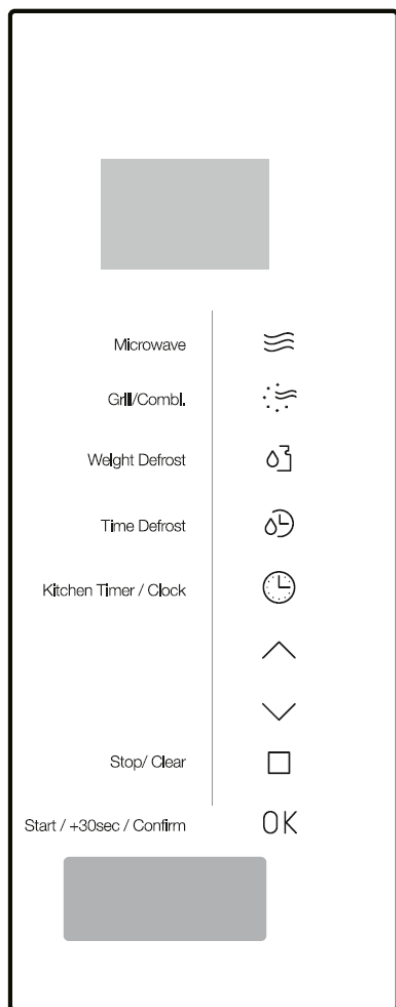

1. Réglage de l'heure

Une fois l'appareil branché à l'alimentation électrique, l'affichage indique "WELCOME" et un signal sonore est émis. Le four passe en mode prêt.

1. Appuyer deux fois sur . Les chiffres de l'heure commencent à clignoter ;
2. Pour régler l'heure dans une étendue de 0 à 23, appuyer sur ou .
3. Pour confirmer, appuyer sur . Les chiffres des minutes commencent à clignoter ;
4. Pour régler les minutes dans une étendue de 0 à 59, appuyer sur ou .
5. Pour terminer le réglage de l'heure, appuyer sur ou OK. Le symbole ":" clignote. L'heure actuelle s'affiche sur l'écran d'affichage.

Attention : Si l'heure actuelle n'est pas réglée après la mise sous tension de l'appareil, l'heure ne sera pas affichée.

2. Cuisson par micro-ondes

1. Appuyer une fois sur la touche . Le symbole "P100" s'affiche.
2. Pour choisir la puissance des micro-ondes, appuyer plusieurs fois sur , éventuellement sur ou . S'afficheront alors progressivement les symboles "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".

3. Pour régler la durée de cuisson adéquate, appuyer sur ou . (La durée de cuisson maximale est de 95 min.).

4. Afin de démarrer la cuisson, appuyez sur OK.

REMARQUE : Vous pouvez augmenter la durée de cuisson, en appuyant sur le bouton de façon suivante:

- 0- 1 minute : 5 secondes
- 1- 5 minutes : 10 secondes
- 5- 10 minutes : 30 secondes
- 10- 30 minutes : 1 minute
- 30- 95 minutes : 5 minutes

Tableau de puissances de micro-ondes

Puissance du four micro-ondes	Élevée	Assez élevée	Moyenne	Assez faible	Faible
Écran d'affichage	P100	P80	P50	P30	P10

3. Gril ou cuisson mixte Combi.

Cuisson

- Appuyer une fois sur , le symbole "G" s'affiche sur l'écran. Appuyer plusieurs fois sur , appuyer éventuellement sur  ou  pour choisir la puissance. Les symboles "G", "C-1" ou "C-2" s'afficheront alors.
- Appuyer sur  pour confirmer la puissance. Pour régler la durée de cuisson, appuyer sur  ou . La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
- Pour commencer la cuisson, appuyer de nouveau sur la touche OK.

Exemple : Pour la cuisson micro-ondes avec une puissance à 55% et pour utiliser 45% de la puissance du gril (C-1) pendant 10 minutes, régler le four selon les étapes suivantes.

- Appuyer une fois la touche . Le symbole "G" s'affiche sur l'écran d'affichage.
- Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que le symbole "C-1" s'affiche.
- Pour régler la durée de cuisson, appuyer sur  ou , jusqu'à ce que "10:00" s'affiche sur l'écran.
- Afin de démarrer la cuisson, appuyer sur OK.

Puissance en mode mixte

Programme	Écran d'affichage	Puissance du four micro-ondes	Puissance du gril
Mode gril	G	0%	100%
Cuisson mixte 1	C-1	55%	45%
Cuisson mixte 2	C-2	36%	64%

Attention : A mi-temps de la grillade, le four émet un bip deux fois et cela est normal. Pour obtenir de meilleurs résultats, retourner les aliments, fermer la porte et ensuite, appuyer sur la touche OK, pour continuer la cuisson. Si l'utilisateur n'a effectué aucune opération, le four reprend la cuisson.

4. Décongélation en fonction du poids

- Appuyer une fois la touche . Le symbole "100" s'affiche sur l'écran.
- Pour sélectionner le poids du produit, appuyer sur  ou . L'étendue du poids est de 100 à 2000g.
- Pour lancer la décongélation, appuyer sur la touche OK.

5. Décongélation en fonction du temps

- Appuyer une fois la touche . Le symbole "00:00" s'affiche sur l'écran.
- Pour régler la durée, appuyer sur  ou . La durée maximale est de 95 minutes.
- Pour lancer la décongélation, appuyer sur OK.

Attention : Une fois la moitié du temps de décongélation écoulée, le four émet un double signal sonore, ce qui est normal. Pour obtenir un meilleur résultat de décongélation, tourner les aliments, fermer la porte et ensuite, appuyer sur la touche OK, pour continuer.

6. Cuisson multi-étapes

Il est possible de régler deux étapes au maximum. Si l'une des étapes est la décongélation, elle doit être automatiquement réglée en premier lieu. Une fois la première étape terminée, un signal sonore est émis et l'étape suivante commence.

Attention : Le programme automatique et la cuisson rapide ne peuvent pas être réglés comme l'une des étapes.

Par exemple : décongélation des aliments pendant 5 minutes et ensuite, cuisson micro-ondes à une puissance de 80% pendant 7 minutes. Réaliser les opérations suivantes :

1. Appuyer une fois la touche . Le symbole "00:00" s'affiche sur l'écran.
2. Pour régler la durée de décongélation sur 5 minutes, appuyer sur  ou ;
3. Appuyer une fois sur la touche . Le symbole "P100" s'affiche sur l'écran d'affichage.
4. Appuyer plusieurs fois sur la touche  pour choisir la puissance des micro-ondes, jusqu'à ce que le symbole "P80" s'affiche ;
5. Pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes, appuyer sur  ou ;
6. Afin de démarrer la cuisson, appuyer sur OK.

7. Minuteur

1. Appuyer une fois sur la touche . "KT 00:00 " s'affiche sur l'écran d'affichage.
2. Pour saisir la durée, appuyer sur  ou . (La durée de cuisson maximale est de 95 minutes).
3. Appuyer sur OK ou , pour confirmer.
4. Une fois la durée réglée écoulée, un signal sonore sera émis 5 fois. Si l'horloge est réglée (mode 24 heures), sur l'écran d'affichage s'affiche l'heure actuelle.

Attention : Le minuteur se distingue de l'horloge en mode 24 heures. Le minuteur compte le temps.

8. Menu des programmes automatiques

1. En mode prêt, appuyer plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner le programme.
2. Appuyer sur OK, pour confirmer le programme sélectionné ;
3. Pour choisir le poids du produit, appuyer sur  ou .
4. Afin de démarrer la cuisson, appuyer sur OK.

Tableau des programmes automatiques

Menu	Poids	Puissance
Pizza	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
Viande	250 g	100%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Légumes	200 g	100%(Mic.)
	300 g	
	400 g	
Pâtes	50g (et 450g d'eau froide)	80%(Mic.)
	100g (et 800g d'eau froide)	
Pommes de terre	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
	600 g	
Poissons	250 g	80%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Boisson	1 tasse (environ 120ml)	100%(Mic.)
	2 tasses (environ 240ml)	
	3 tasses (environ 360ml)	
Popcorn	50 g	100%(Mic.)
	100 g	

9. Cuisson rapide

1. En mode prêt, appuyer sur OK, pour cuire à une puissance de 100% pendant 30 secondes. Une nouvelle pression sur la touche, prolonge la durée de 30 secondes. La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
2. Pour prolonger la durée de cuisson dans les programmes de cuisson par micro-ondes, de grillade, de cuisson mixte et de décongélation selon la durée, appuyer sur la touche OK.
3. Dans les programmes automatiques et de décongélation selon le poids, la prolongation de la durée n'est pas possible à l'aide de la touche OK.
4. En mode prêt, appuyer sur la touche $\vee$ pour sélectionner la durée de cuisson. Une fois la durée de cuisson sélectionnée, appuyer sur la touche OK, pour commencer la cuisson micro-ondes à une puissance de 100%.

10. Verrouillage de démarrage

Verrouillage de démarrage : Pour activer le verrouillage, en mode prêt, appuyer sur la touche $\square$ et la maintenir pressée pendant 3 secondes. Si l'heure a été réglée, l'écran d'affichage affichera l'heure actuelle. Si non, l'écran affichera. Désactivation du verrouillage de démarrage : En mode prêt, appuyer sur la touche $\square$ et la maintenir pressée pendant 3 secondes. Le verrouillage est désactivé.

11. Vérification des paramètres réglés

1. En mode de cuisson par micro-ondes, de grillade ou de cuisson mixte. Appuyer sur  ou . La puissance actuelle s'affichera pendant 3 secondes.
2. Si l'heure est réglée, en mode cuisson, appuyer sur , pour vérifier l'heure actuelle. L'heure actuelle s'affichera pendant 3 secondes.


12. Données techniques

1. Si la porte est ouverte pendant la cuisson, pour redémarrer, fermer la porte et appuyer sur OK.
2. Si, une fois le programme de cuisson réglée, la touche OK n'est pas pressée dans la minute. L'écran d'affichage affichera l'heure actuelle. Le réglage sera annulé.
3. La pression correcte de la touche est signalée par un signal sonore.

13. Ouvrir la porte du four*

Appuyer sur la touche . La porte du four s'ouvre

Attention : Ouverture d'urgence de la porte en cas de panne de courant*: Utiliser la ventouse fournie avec les accessoires. La placer sur la porte et tirer.

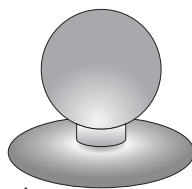

*Seulement dans les appareils avec un capteur d'ouverture de la porte

ELIMINATION DES PANNES

Le four à micro-ondes brouille l'image télé	La réception de la radio et de la télévision peut être brouillée si le four à micro-ondes travaille. C'est la même chose que dans le cas du petit équipement électroménager tel que le mixeur, l'aspirateur et le ventilateur électrique. C'est un phénomène normal.
Le four s'illumine faiblement	Lors de la cuisson avec une faible puissance des micro-ondes l'illumination du four peut faiblir. C'est normal.
La vapeur s'accumule sur la porte, l'air chaud sort par les orifices d'aération	Au cours de la cuisson de la vapeur peut s'échapper du plat. La majorité d'elle s'échappe par les orifices d'aération. Une certaine partie d'elle peut cependant s'accumuler dans un endroit froid tel que la porte du four. C'est normal.

Panne	Cause possible	Elimination
Le four ne veut pas se mettre en marche.	Le câble d'alimentation branché de façon incorrecte à la prise	Retirer la fiche et placer-la de nouveau après 10 secondes.
	Fusible brûlé ou le disjoncteur de sécurité s'est enclenché.	Remplacer le fusible ou enclencher le disjoncteur (réparation uniquement par le Service)
	Problème avec la prise	Vérifier la prise à l'aide d'autres instruments électriques.
Le four ne chauffe pas.	La porte fermée de façon incorrecte.	Fermer bien la porte.
Le plateau rotatif en verre fait du bruit au cours du travail du four à micro-ondes	Ensemble de l'anneau de rotation et le fond du four sales.	Voir « Maintenance du four à micro-ondes »

NETTOYAGE

Assurez-vous avant le nettoyage que le four est débranché de la source d'alimentation.

- Après l'utilisation nettoyer l'intérieur du four avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer les accessoires de façon habituelle avec de l'eau et du savon.
- Le cadre de la porte et le joint d'étanchéité ainsi que les parties adjacentes doivent être minutieusement nettoyés à l'aide d'un chiffon humidifié s'ils sont sales. Au cours du nettoyage de la surface de la porte et du four utiliser uniquement des savons ou des détergents doux, non abrasifs appliqués à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon mou.

Au cours du nettoyage de la porte en verre n'utiliser pas de produits abrasifs forts ou de laveuses métalliques car ils peuvent faire des rayures et endommager la vitre.

Afin de nettoyer la cavité interne il faut : placer un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml d'eau et mettre en marche seul les micro-ondes sur 100% de puissance durant 10 minutes. Après le nettoyage débrancher le four du courant et essuyer l'intérieur à l'aide d'un chiffon mou et sec.

GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie selon la carte de garantie. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.

Service

- Le fabricant suggère de faire réaliser toute réparation et tout réglage par le Service Interventions ou un centre agréé du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de réparer vous-même l'appareil.
- Les réparations réalisées par des personnes sans les compétences exigées peuvent constituer un grave danger pour les utilisateurs de l'appareil.
- La période minimale de la garantie sur l'appareil, offerte par le fabricant, l'importateur ou le distributeur agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- L'appareil perd sa garantie suite à des transformations, des adaptations, la rupture des scellés ou de tout autre dispositif de sécurité ou de leurs éléments ainsi que suite à toute intervention qui n'est pas conforme aux consignes du mode d'emploi.

Demande de réparation et soutien en cas de défaillance

Si l'appareil nécessite une réparation, contactez le service. Les coordonnées du service et le numéro de contact sont indiqués sur la carte de garantie. Avant tout contact, veuillez préparer le numéro de série de l'appareil que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique. Pour faciliter les choses, veuillez le recopier ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Déclaration du fabricant

Par la présente le fabricant déclare que le produit est conforme à toutes les principales dispositions exigées par les directives de la communauté Européenne:

- **directive Basse Tension 2014/35/CE**
- **directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/CE**
- **directive 2009/125/CE**
- **directive RoHS 2011/65/CE**

et c'est le pourquoi le produit est désigné par le symbol **CE** ainsi qu'une déclaration de la conformité accessible aux organes chargés de la surveillance du marché a été délivrée.

Beste klant

Vanaf vandaag zijn de dagelijkse klusjes eenvoudiger dan ooit tevoren. Het apparaat **Amica** is een combinatie van uitzonderlijk bedieningsgemak en perfecte effectiviteit. Na het lezen van de gebruiksaanwijzing kent de bediening voor u geen geheimen meer.

Ieder apparaat dat de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen beschermt u tegen onjuist gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem altijd binnen handbereik heeft.

Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op om ongevallen te voorkomen.

Hoogachtend

Amica

VOORZORGSMAATREGELEN

- OM BLOOTSTELLING AAN EVENTUELE OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN
- Probeer de magnetron niet te starten met open deur, dit kan schadelijke blootstelling veroorzaken aan microgolfenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsbegrenzings niet uit schakelen en deze niet te bewerken.
- Zet geen voorwerpen tussen het frontale oppervlak van de magnetron en de deur en voorkom dat vuil en etensresten zich ophopen op de afsluitstrippen.
- Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is. Het is zeer belangrijk dat de deur van de magnetron goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan de:
 - 1 deur (deuken, barsten) 2 scharnieren en vergrendeling (gebroken, gebarsten of los zittend) 3 afsluitstrippen van de deur en afdichtoppervlakken
- Aanpassingen, onderhoudswerkzaamheden en alle reparaties van de magnetron dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van de producent. Dit betreft vooral werkzaamheden waarbij de bedekking wordt verwijderd die de gebruiker beschermt tegen microgolfstraling.
- Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Zet de magnetron niet een kast*
- WAARSCHUWING: Dit apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden tijdens het gebruik heet. Vermijd contact met hete onderdelen. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen op afstand te blijven van het apparaat, tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene;
- Het apparaat dient niet gereinigd te worden met stoom
- De oppervlakken van de kast kunnen tijdens het draaien van de magnetron warm worden;

*betreft apparaten die niet ontworpen zijn voor inbouwmeubilair

AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR GEBRUIK IN DE TOEKOMST
- Voor het verminderen van het risico op brand, letsel of blootstelling aan de werking van overmatige microgolfenergie dienen de volgende fundamentele veiligheidsprincipes nageleefd worden.
- Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het apparaat.
- Scherp toezicht is onontbeerlijk om het gevaar voor brand in de magnetronruimte te verminderen.
- Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met het doel dat beschreven is in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen corroderende chemicaliën in het apparaat. De magnetron is speciaal ontworpen om voedsel op te warmen of te koken. De magnetron is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.
- **WAARSCHUWING:** Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die geproduceerd wordt*;
- **WAARSCHUWING:** Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet verwarmd worden in goed afgesloten bakken, deze kunnen ontploffen;
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en personen zonder ervaring of kennis van het apparaat wanneer op hen gelet wordt of ze geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren kennen in verband met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen gedaan worden tenzij ze 8 jaar zijn of ouder en er toezicht wordt gehouden door een juiste persoon.
- Gebruik alleen borden die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons;
- Wanneer voedsel wordt verwarmd in plastic of papieren bakken, moet op het functioneren van de magnetron gelet worden in verband met de mogelijkheid dat de bakken in brand kunnen vliegen;

* Betreft apparaten met grill

- Wanneer u rook en/of vuur ziet, doe dan het apparaat uit of haal het uit het stopcontact en laat de deur dicht totdat de vlammen minder worden;
- Het opwarmen van dranken in de magnetron kan kookvertraging veroorzaken, wees daarom voorzichtig wanneer u iets met de verpakking doet;
- Details over het reinigen van deurrubbers en aangrenzende delen zijn te vinden in het desbetreffende hoofdstuk.
- De magnetron dient systematisch te worden gereinigd en alle opgehoopte etensresten verwijderd te worden
- Wanneer de magnetron niet schoon wordt gehouden, kan dit leiden tot beschadiging van het oppervlak, wat negatieve invloed kan hebben op de duurzaamheid van het apparaat en gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
- Attentie! Indien de vaste voedingskabel beschadigd raakt, dient deze bij de producent of een gespecialiseerde reparateur vervangen te worden of door een bevoegde persoon om gevaar te voorkomen.
- Voor gebruik van de magnetron dient de verwarmers van de grill aangezet te worden (tijdens het aanstaan van de verwarmers kan er rook uit de ventilatieroosters van de magnetron komen)*:
 - zet de ventilatie van de ruimte aan of zet het raam open,
 - stel de magnetron voor 3 min. in op de grillstand en laat de verwarmers van de grill warm worden zonder voedsel te verwarmen.
- De magnetron dient op een horizontale oppervlakte te staan.
- Het draaiplateau en de meenemer dienen zich tijdens het koken in de magnetron te bevinden. Zet het op te warmen gerecht voorzichtig op het draaiplateau en ga er voorzichtig mee om eventueel letsel te voorkomen.
- Onjuist gebruik van een bruineerschaal kan door de hoge temperatuur het breken van het draaiplateau veroorzaken.
- Gebruik alleen kookzakken van de juiste grootte in magnetrons.
- De magnetron heeft een aantal ingebouwde veiligheidsschakelaars die beschermen tegen de uitstoot van straling wanneer de deur openstaat. Kom niet aan deze schakelaars.
- Zet geen lege magnetron aan. Wanneer de magnetron zonder voedsel of met voedsel met weinig vocht wordt ingeschakeld, kan dit brand, verkoling, vonken en beschadiging van het oppervlak van de binnenruimte veroorzaken.

* Betreft apparaten met grill

- Bereid geen gerechten direct op het draaiplateau. Overmatige lokale verhitting van het draaiplateau kan het barsten ervan veroorzaken.
- Geen flessen of voedsel voor baby's verwarmen in de magnetron. Ongelijk verwarmen kan plaatsvinden en letsel veroorzaken.
- Gebruik geen verpakkingen met een smalle hals zoals siroopflessen.
- Niet bakken in vet en in een diepe bak in de magnetron.
- Maak geen conserven in de magnetron, omdat de hele inhoud van de pot niet altijd het kookpunt bereikt.
- Gebruik de magnetron niet voor commerciële doeleinden. Dit apparaat is geschikt gebruik thuis of in objecten als*: personeelskeuken; in winkels, kantoren en andere werkplekken, gebruik door gasten van hotels, motels en andere accommodatie, in agrarische woongebouwen, accommodatieobjecten*;
- Om kookvertraging van hete vloeistoffen en dranken en brandwonden te voorkomen, dient de vloeistof voordat deze in de verpakking wordt gedaan en halverwege de kooktijd geroerd worden. Laat het nog even in de magnetron staan en roer nogmaals voordat u de verpakking uit de magnetron haalt.
- Vergeet niet dat het gerecht in de magnetron staat, om aanbranden door te lang koken te voorkomen.
- Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die gegenereerd wordt.*
- Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des récipients de l'appareil.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met lichamelijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring met of kennis van het apparaat, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat, door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- Laat gerechten niet te lang koken

- Gebruik de ruimte van de magnetron niet voor opslag. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de magnetron, zoals brood, koekjes, papieren artikelen, etc. Als de bliksem inslaat in een hoogspanningslijn, kan de magnetron zelf uit gaan.
- Verwijder ijzeren klemmen en metalen handvaten van papieren/plastic bakken voordat deze in de magnetron worden gezet.
- De magnetron moet worden geaard. Alleen aansluiten op een contact met goed werkende beschermende geleider. Zie "Installatie van veiligheidscircuit"
- Bepaalde producten zoals hele eieren (gekookt en/of rauw), water met olie of vet, afgesloten bakken en dichte glazen potten kunnen ontploffen en dienen daarom niet in de magnetron te worden verwarmd.
- De magnetron mag alleen aanstaan bij toezicht van volwassenen. Laat niet toe dat kinderen toegang hebben tot de besturingselementen of met het apparaat spelen.
- Start de magnetron niet wanneer deze een beschadigd aansluitblok of stekker heeft, wanneer deze niet goed functioneert of wanneer deze is beschadigd of is gevallen.
- Bedek de ventilatiegaten op de magnetron niet en blokkeer deze niet.
- Bewaar of gebruik de magnetron niet buiten.
- Gebruik de magnetron niet bij water, bij de gootsteen in de keuken, in een vochtige ruimte of bij een zwembad.
- Dompel het snoer of de stekker niet onder in water.
- Houd de snoeren op afstand van verwarmde oppervlakken.
- Laat het snoer niet over de tafelrand of aanrecht hangen.
- Het apparaat dient gebruikt te worden wanneer de sierlijst is gemonteerd*
- Het oppervlak van de binnenruimte is heet na gebruik van de magnetron.
- Controleer de magnetron en het snoer regelmatig op beschadigingen. Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.

* Betreft apparaten met grill

De beschikbare oppervlakken kunnen heet worden tijdens het functioneren.




INSTALLATION D'UN CIRCUIT DE PROTECTION

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken - wanneer bepaalde binnenelementen worden aangeraakt kan dit ernstige verwondingen of overlijden veroorzaken. Demonteer het apparaat niet.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken. Onjuiste gebruik van aarding kan elektrische schokken veroorzaken. Doe de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat goed geïnstalleerd en geaard is

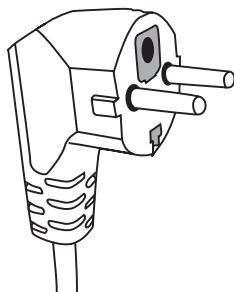

Het apparaat dient geaard te worden. Bij kortsluiting vermindert de aarding het gevaar op elektrische schokken door te voorzien in een afvoerdraad voor stroom. Dit apparaat is voorzien van een geaarde kabel met een passende stekker. De stekker dient in een correct geïnstalleerd en geaard contact te worden gedaan.

Wanneer u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of bij twijfel of het apparaat correct is geaard, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien of onderhoudstechnicus.

Als het gebruik van een verlengsnoer nodig is, gebruik dan slechts een drie-draads koord met stopcontact met een aardelektrode .

De producent is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het resultaat zijn van het aansluiten van de magnetron op een voedingsbron zonder veiligheidscircuit of niet goed werkend veiligheidscircuit.

Het apparaat is voorzien van een kort netsnoer om het gevaar voor verstrikking of uitschakelen door struikelen over een langer snoer te voorkomen.

* betreft inbouwapparatuur

Bij gebruik van een verleng snoer:

- De aangegeven nominale elektrische gegevens van het verlengsnoer dienen minstens zo groot te zijn als de nominale elektrische gegevens van het apparaat.
- Het verlengsnoer dient 3-draads te zijn met aarding,
- Een lang snoer moet zo lopen dat dit niet over het aanrecht of tafelblad hangt waar er aan getrokken zou kunnen worden door kinderen of waaraan iemand onopzettelijk zou kunnen blijven hangen.

SCHALEN

WAARSCHUWING



Gevaar voor letsel Goed afgesloten bakken kunnen ontploffen Gesloten bakken dienen geopend te worden en in plastic zakjes dienen gaten gemaakt te worden voor het verwarmen.

Materialen die in de magnetron gebruikt kunnen worden en welke in de magnetron vermeden dienen te worden.

Bepaalde niet-metalen schalen kunnen onveilig zijn wanneer ze gebruikt worden in de magnetron. Bij twijfel kunt u de schaal controleren volgens de volgende procedure:

Controle van de schaal:

1 Vul een magnetronveilige bak met 1 kopje koud water (250 ml), doe hetzelfde met de onderzochte schaal.

2 Laat dit 1 minuut koken op maximaal vermogen.

3 Raak de schaal voorzichtig aan. Als de schaal warm is, gebruik hem dan niet in de magnetron.

4 Overschrijd de kookduur van 1 minuut niet.

Materialen die niet in de magnetron gebruikt kunnen worden

Soort schaal	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Kartonnen doos met metalen handvat	Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Metaal of schalen met metalen rand	Metaal schermt het gerecht af van microgolvenenergie.
Een metalen rand kan een elektrische boog veroorzaken.	Elles peuvent provoquer un arc électrique et un incendie dans le four.
Metalen afsluiting - gedraaid	Kunnen een elektrische boog en brand in de magnetron veroorzaken.
Plastic zakjes	Kunnen brand in de magnetron veroorzaken
Schuimplastic	Schuimplastic kan smelten of de vloeistof die zich hierin bevindt verontreinigen wanneer dit wordt blootgesteld aan hoge temperatuur.
Hout	Hout droogt uit wanneer het gebruikt wordt in de magnetron en kan barsten of breken.

Materialen die gebruikt kunnen worden in de magnetron

Soort schaal	Opmerkingen
Bruiningsschaal	Volg de instructies van de producent. De bodem van de bruiningsschaal dient zich minimaal 5 mm boven het draaiplateau te bevinden. Onjuist gebruik kan het barsten van het draaiplateau veroorzaken.
Schotels	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de producent. Gebruik geen gebarsten of beschadigde schalen.
Glazen potten	Verwijder altijd de dop. Gebruik alleen om gerechten tot de juiste temperatuur op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet bestand tegen de temperatuur en kunnen breken.
Glazen schalen	Gebruik alleen hittebestendige schalen in de magnetron. Controleer dat er geen metalen lijsten zijn. Geen gebarsten of gekartelde bakjes gebruiken.
Kookzakjes in de magnetron	Volg de instructies van de producent. Niet afsluiten met metalen klemmen.
Papieren borden en bekers	Breng gaatjes om de damp te laten ontsnappen. Voor korte koken/opwarmen gebruiken. Laat de magnetron niet onbewaakt koken.
Keukenpapier	Gebruiken om de op te warmen gerechten te bedekken om het vet op te laten nemen.
Alleen gebruiken voor kort verwarmen onder continu toezicht.	Utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures ou comme emballage pour évaporation.
Vetvrij papier	Gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen of als verpakking voor dampen.
Kunststof	Alleen geschikt voor de magnetron. Dienen een etiket te hebben met het opschrift "voor de magnetron". Sommige plastic bakjes worden zacht wanneer het voedsel dat erin zit warm wordt. Kookzakjes en afgesloten plastic zakjes dienen voorzien te worden van gaatjes of ventilatieopening volgens de instructies op de verpakking.
Plastic verpakkingen	Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik voor het afdekken van het gerecht tijdens het koken om het vochtig te houden. Voorkom dat plastic verpakkingen het voedsel aanraken.
Thermometers	Alleen geschikt voor de magnetron. (thermometers voor vlees en suiker).
Bakpapier	Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en om de vochtigheid te behouden.

Materiaal van de schaal	Microgolven	Grill	Combi modus
Warmtebestendig glas	JA	JA	JA
Niet warmtebestendig glas	NEE	NEE	NEE
Warmtebestendige ceramiek	JA	NEE	NEE
Schalen van materiaal dat veilig is voor in de magnetron.	JA	NEE	NEE
Keukenpapier	JA	NEE	NEE
Metalen bak	NEE	JA	NEE
Metalen rek (bij de magnetron geleverd)*	NEE	JA	NEE
Aluminiumfolie en foliebakjes	NEE	JA	NEE


INSTELLING MAGNETRON

Namen van magnetronelementen

Haal de magnetron en alle materialen uit de kartonnen doos en de ruimte van de magnetron. De magnetron wordt met de volgende uitrusting geleverd:

Draaiplateau	1
Meenemer	1
Gebruiksaanwijzing	1
Grillrek	1*

- A) Bedieningspaneel
- B) Veiligheidsblokkadesysteem - schakelt de voeding van de combimagnetron uit, als de deur opengaat terwijl het apparaat werkt.
- C) Draaipin
- D) Draaiplateau
- E) Deksel
- F) Deurruit

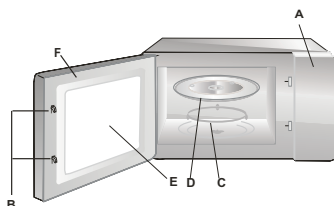


INSTALLATIE DRAAIPLATEAU

1. Druk of leg het draaiplateau nooit onderste boven.
2. Gebruik bij het koken altijd het draaiplateau en de meenemer.
3. Zet voor koken of verwarmen de gerechten op het draaiplateau.
4. Als het draaiplateau barst, dient u naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt te gaan.

Uitrustingselementen:

1. Grillrek
2. Draaiplateau
3. Draaipin

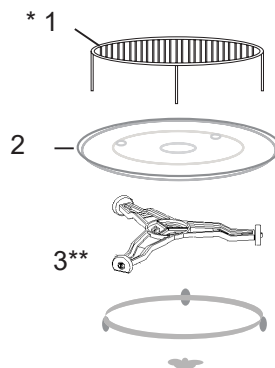


* Komt voor in bepaalde modellen. **Attentie:** Het rek dat bij de uitrusting van het apparaat hoort, mag uitsluitend gebruikt worden wanneer de magnetron op de «GRILL»-functie staat. Zet het rek op het draaiplateau.

** De meenemer komt in twee versies voor, afhankelijk van het model. Ze zijn onderling niet uitwisselbaar.

* Komt voor in bepaalde modellen

UITPAKKEN

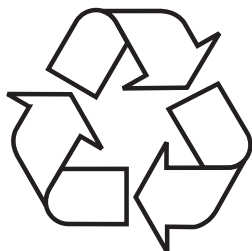

Het apparaat is beveiligd tegen transport-schade. Na het uitpakken moet het verpak-kingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gela-beld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR



Dit product is overeenkomstig met de Euro-pese richtlijn 2012/19/EG. Dit merkteken in-formeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoude-lijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelen-

de instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.

De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektro-nische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de na-tuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwer-king van dergelijke apparatuur.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en -elementen.
- Controleer de magnetron op beschadigingen zoals deuken, verplaatsing of breuk van de deur.
- Verwijder alle beschermfolie van de kast.
- Installeer de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.



Verwijder het lichtbruine mica-plaatje dat met schroeven vastzit aan de binnenkant ter bescherming van de magnetron niet.

Installatie

1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2. De magnetron mag alleen gebruikt worden als deze eerst wordt ingebouwd in een keukenmeubel*.
3. De wijze van montage van de magnetron wordt beschreven in de "Installatiefolder"*.
4. De magnetron dient geïnstalleerd worden in een kast van 60 cm breed en 85 cm van de keukenvloer*.
5. Montagetekeningen aan het einde van de handleiding.

Verwijder de pootjes van de onderkant van de magnetron niet*.


Het blokkeren van de in- en uitlatopeningen kan de magnetron beschadigen. Zet de magnetron zo ver mogelijk van radio's en televisies. Een draaiende magnetron kan de ontvangst van radio en tv verstoren.

2. Doe de stekker van de magnetron in een standaard stopcontact. Controleer eerst of de spanning en frequentie hetzelfde zijn als op het typeplaatje

WAARSCHUWING: Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of een ander apparaat dat warmte produceert. Bij dergelijke installatie kan beschadiging optreden en verliest men de garantie.

* Concerne les appareils à encastrer

BEDIENING

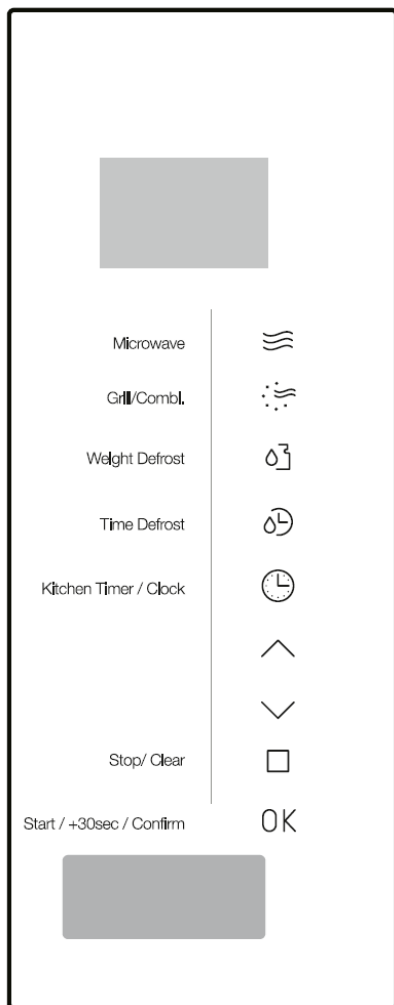

1. Instelling van de klok

Na aansluiting van de magnetron op de voeding verschijnt "WELCOME" op de display en hoort u eenmaal een geluidssignaal. De magnetron schakelt over op de stand-bymodus.

1. Druk tweemaal op . De cijfers van de uren gaan knipperen.
2. Druk op of om de uren in te stellen binnen het bereik van 0-23.
3. Druk op om uw keuze te bevestigen. De cijfers van de minuten gaan knipperen.
4. Druk op of om de minuten in te stellen binnen het bereik van 0-59.
5. U beëindigt het instellen van de klok door OK op te drukken. ":" gaat knipperen. De actuele tijd wordt op de display getoond.

Opgelet: Als na het inschakelen van de voeding de actuele tijd niet wordt ingesteld, zal hij niet worden getoond.

2. Koken met microgolven

1. Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "P100".
2. Om het vermogen van de magnetron te selecteren, drukt u meerdere malen op , of of . Na iedere druk op de knop verschijnen respectievelijk "P100", "P80", "P50", "P30" of "P10".

3. Druk op of om de gewenste kooktijd in te stellen. (De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten).
4. Om te beginnen met koken drukt u op OK.

OPGELET: de kooktijd kan worden verlengd door op de volgende manier op de knoppen te drukken:

0-1min	: 5 seconden
1-5 min	: 10 seconden
5-10 min	: 30 seconden
10-30 min	: 1 minuut
30-95 min	: 5 minuten

Tabel met het vermogen van de microgolven

Vermogen van de magnetron	Hoog	Gemiddeld hoog	Gemiddeld	Gemiddeld laag	Laag
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grillen of gemengd koken Combi.

Koken

- Druk eenmaal op  en op de display wordt "G" getoond. Om het vermogen te selecteren, drukt u meerdere malen op  of eventueel op  of . Op de display verschijnt "G", "C-1" of "C-2".
- Druk op  om het vermogen te bevestigen. Druk enkele malen op  of  om de kooktijd in te stellen. De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten.
- Om te beginnen met koken drukt u opnieuw op OK.

Voorbeeld: Om te koken met microgolven op een vermogen van 55% of gebruik te maken van 45% van het grillvermogen (C-1) gedurende 10 minuten moet u de magnetron volgens de onderstaande stappen instellen.

1. Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "G".
2. Druk meerdere malen op  totdat "C-1" op de display verschijnt.
3. Om de kooktijd in te stellen drukt u op  of  totdat op de display "10:00" verschijnt.
4. Om te beginnen met koken drukt u op OK.

Vermogen bij gemengd koken

Programma	Display	Vermogen van de magnetron	Grillvermogen
Grillen	G	0%	100%
Gemengd koken 1	C-1	55%	45%
Gemengd koken 2	C-2	36%	64%

Opgelet: Na het verstrijken van de halve grilltijd laat de magnetron tweemaal een geluidssignaal horen. Dit is normaal. Voor een beter grillresultaat moet u het voedingsmiddel keren, de deur sluiten en vervolgens op  drukken om het kookproces voort te zetten. Als u niets doet zal de magnetron verdergaan met het kookproces.

4. Ontdooien naar gewicht

1. Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "100".
2. Druk op  of  om het gewicht van het product te kiezen. Gewichtsbereik 100-2000 g.
3. Om te beginnen met ontdooien drukt u op OK.

5. Ontdooien op tijd

1. Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "00:00".
2. Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen. De maximale tijd bedraagt 95 minuten.
3. Om te beginnen met ontdooien drukt u op OK.

Opgelet: Na het verstrijken van de heft van de ontdooitijd laat de magnetron

tweemaal een geluidssignaal horen. Dit is normaal. Voor een beter ontdooire-sultaat moet u het voedingsmiddel keren, de deur sluiten en vervolgens op  drukken om het ontdooiproces voort te zetten.

6. Koken in meerdere fasen

U kunt maximaal twee fasen instellen. Als ontdooiën een van de fasen is, moet die fase automatisch als eerste worden ingesteld. Na afloop van een fase hoort u een geluidssignaal en begint de volgende fase.

Opgelet: Het automatische programma en het snelle kookprogramma kunnen niet worden ingesteld als een van de fasen.

Voorbeeld: het ontdooiën van een voedingsmiddel gedurende 5 minuten en vervolgens koken in de magnetron gedurende 7 minuten bij een vermogen van 80%. Hiervoor handelt u als volgt:

1. Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "00:00".
2. Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de ontdooitijd in te stellen op 5 minuten.
3. Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "P100".
4. Om het magnetronvermogen te kiezen drukt u meerdere malen op de knop  totdat op de display "P80" verschijnt.
5. Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de kooktijd in te stellen op 7 minuten.
6. Om te beginnen met koken drukt u op OK.

7. Kookwekker

1. Druk eenmaal op de knop . Op de display verschijnt "00:00".
2. Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de gewenste tijd in te stellen. (De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten).
3. Druk op OK of  om te bevestigen.
4. Na het verstrijken van de ingestelde tijd hoort u 5 keer een geluidssignaal. Als de klok is ingesteld (24-uursmodus) wordt op de display de actuele tijd getoond.

Opgelet: De kookwekker verschilt van het 24-uurssysteem van de klok. De kookwekker telt de tijd af.

8. Menu automatische programma's

1. Druk in de stand-bymodus meerdere malen op de knop $\wedge$ om een programma te kiezen.
2. Druk op OK om het gekozen programma te bevestigen.
3. Druk op $\wedge$ of $\vee$ om het gewicht van het product te kiezen.
4. Om te beginnen met koken drukt u op OK.

Tabel met automatische programma's

Menu	Gewicht	Vermogen
Pizza	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
Vlees	250 g	100%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Groenten	200 g	100%(Mic.)
	300 g	
	400 g	
Pasta	50 g (en 450 g koud water)	80%(Mic.)
	100 g (en 800 g koud water)	
Aardappelen	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
	600 g	
Vis	250 g	80%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Drank	1 kopje (ongeveer 120 ml)	100%(Mic.)
	2 kopjes (ongeveer 240 ml)	
	3 kopjes (ongeveer 360 ml)	
Popcorn	50 g	100%(Mic.)
	100 g	

9. Snelkoken

1. Druk in de standby-modus op OK om gedurende 30 seconden te koken met een vermogen van 100%. Elke volgende druk op de knop verlengt de kooktijd met 30 seconden. De maximale kooktijd bedraagt 95 minuten.
2. Om de kooktijd van het magnetron-kookprogramma, grillen, gemengd koken en ontdooien op tijd te verlengen, drukt u op de knop OK.
3. Bij automatische programma's en ontdooien naar gewicht, kunt u de tijd niet verlengen door op de knop OK te drukken.
4. Druk in de stand-bymodus op de knop $\vee$ om een kooktijd te kiezen. Na het kiezen van de kooktijd drukt u op de knop OK om te beginnen met koken met een vermogen van 100%.

10. Kinderslot

Kinderslot inschakelen: Druk 3 seconden op de knop $\square$ om het kinderslot in te schakelen. Als de klok is ingesteld verschijnt op de display de actuele tijd. Zo nee, dan verschijnt op de display. Kinderslot uitschakelen: Druk in de stand-bystand 3 seconden op de knop $\square$. Het kinderslot is uitgeschakeld.

11. Controle van de actuele instellingen

1. In de modus magnetron, grill of gemengd kookprogramma. Druk op  of . Het actuele vermogen wordt gedurende 3 seconden getoond.
2. Als de klok is ingesteld, kunt u in de kookmodus drukken op , om de actuele tijd te controleren. De actuele tijd wordt gedurende 3 seconden getoond.

12. Technische gegevens


1. Als u tijdens het koken de deur opent, moet u de deur sluiten en drukken op de knop OK om het kookproces te hervatten.
2. Als u na instelling van het kookprogramma niet binnen 5 minuut op de knop OK drukt dan verschijnt de actuele tijd op de display. De instelling wordt geannuleerd.
3. Bij juist indrukken van de knop hoort u een geluidssignaal.

13. Open de deur van de magnetron*

Druk op de knop . De deur van de magnetron gaat open.

Opgelet: Openen van de deur bij een stroomstoring*: Gebruik de zuignap die u kunt vinden in het zakje met accessoires. Plak hem vast op de deur en trek.

*Alleen bij apparaten met een sensor voor openstaande deur

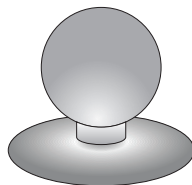

VERWIJDERING VAN DEFECTEN

Magnetron verstoort het beeld van de televisie	De radio- en televisieontvangst kan verstoord worden wanneer de magnetron aanstaat. Dit kan ook gebeuren bij kleine elektrische apparatuur zoals mixers, stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dat is een normaal verschijnsel.
De magnetron is slecht verlicht	Bij bereiding op een laag vermogen kan het licht van de magnetron zwakker worden. Dat is normaal.
Er verzamelt zich damp op de deur, er komt hete lucht uit de ventilatieopeningen	Tijdens het koken van gerechten kan er damp ontstaan. Het merendeel ontsnapt via de ventilatieopeningen. Een deel ervan kan zich verzamelen op een koele plek, zoals de deur van de magnetron. Dat is normaal.

Defect	Mogelijke oorzaak	Verwijdering
Magnetron kan niet gestart worden.	Aansluitsnoer zit niet goed in het stopcontact	Haal de stekker eruit en doe deze na 10 seconden opnieuw in het contact.
	Doorgebrande zekering, of de veiligheidsschakelaar heeft gewerkt.	Vervang de zekering of die de zekering aan (reparatie alleen door Service van Amica)
	Probleem met het contact	Controleer het contact met behulp van andere elektrische apparaten.
De magnetron verwarmt niet.	De deur zit niet goed dicht.	Doe de deur goed dicht.
Het glazen draaitableau maakt lawaai wanneer de magnetron aanstaat.	Vuile draairing en onderkant van de magnetron.	Zie "Onderhoud van de magnetron"

REINIGING

Zorg er voor het reinigen voor dat de magnetron niet aangesloten is op de voedingsbron.

- Reinig de binnenkant van de magnetron na gebruik met een vochtige doek.
- Reinig de accessoires normaal in water met zeep.
- Reinig het deurkozijn, pakking en aangrenzende elementen wanneer deze vuil zijn met een vochtige doek. Bij het reinigen van het oppervlak van de deur en magnetron alleen milde, niet-schurende zeep of reinigingsmiddelen gebruiken op een spons of zachte doek.

Gebruik voor het reinigen van de glazen deur geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metaalsponzen omdat dit krassen en beschadiging van de ruit kan veroorzaken.

Om de binnenruimte te reinigen: doen een halve citroen in een schaalje, voeg 300 ml water toe en zet de magnetronfunctie op 100% gedurende 10 minuten.

Haal de magnetron na het reinigen uit het stopcontact en neem de binnenkant af met een zachte droge doek.

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verklaring van de producent

Hierbij verklaart de producent, dat het product aan de eisen van de onderstaande Europese richtlijnen voldoet:

- **Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EC**
- **Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EC**
- **Richtlijn 2009/125/EC**
- **Richtlijn RoHS 2011/65/EC**

en over de certificering **CE** en de conformiteitsverklaring voor organen die toezicht op de markt houden beschikt.

Vážený kliente,

počínaje dnešním dnem jsou každodenní povinnosti jednodušší než kdykoli jindy. Zařízení **Amica** je spojením výjimečně snadné obsluhy a vynikající efektivity. Po přečtení návodu nebudete mít problém s obsluhou.

Zařízení, které opustilo továrnu, bylo důkladně zkontrolováno před zabalením z hlediska bezpečnosti a funkčnosti na kontrolních stanovištích.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržováním pokynů uvedených v návodu předejdete nesprávnému používání. Návod si ponechte a uschovejte tak, abyste jej měli vždy při ruce.

Dodržujte přesně návod k obsluze, abyste zabránili nešťastným událostem.

S úctou

Amica

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY

- PRO VYHNUTÍ SE EVENTUÁLNÍMU NADMĚRNÉMU ŠKODLIVÉMU PŮSOBENÍ ENERGIE MIKROVLN
- Nezkoušejte startovat mikrovlnku s otevřenými dvířky, protože to může způsobit ohrožení pocházející z energie mikrovln. Důležité je nevypínání zajišťujících blokad, a nemanipulování s nimi
- Neumísťujte žádné předměty na čelní povrch mikrovlnky a dvířky a nepřipustte, aby se špína, anebo zbytky čisticího přípravku shromažďovaly na těsnicím povrchu.
- Pokud je mikrovlnka poškozená, nepoužívejte ji. Je velmi důležité, aby se dvířka mikrovlnky správně zavíraly a aby nebylo poškození na:
 1. Dvířkách (promáčknutí, prasknutí)
 2. Pantech a zámcích (zlámané, prasknuté anebo uvolněné)
 3. Hermetických dvířek a těsnicím povrchu
- Regulaci, konzervační činnosti a veškeré opravy mikrovlnky může provádět výlučně odpovídajícím způsobem vyškolený servisní personál výrobce. Týká se to zvláště prací spojených se snímáním krytu chránícího uživatele před mikrovlnným zářením.
- Přechovávejte spotřebič a jeho připojovací kabel v bezpečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.
- Mikrovlnou troubu neumísťujte do skřínky*
- **VYSTRACHA:** Spotřebič a jeho dostupné části jsou v průběhu používání horké. Vyhněte se kontaktu s horkými částmi. Děti mladší než 8 let, nemohou přebývat v blízkosti spotřebiče, ledaže jsou pod dozorem dospělé osoby;
- Spotřebič nečistěte párou
- Povrch skřínky se může během práce mikrovlnky nahřát; is operating;

* týká se spotřebičů, které nejsou přizpůsobené pro nábytkovou vestavbu

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- POZORNĚ PŘEČTETĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ.
- Pro snížení požárního ohrožení, úrazů anebo vystavení na nadměrné působení mikrovlnné energie v průběhu používání spotřebiče dodržujte níže uvedených základních bezpečnostních zásad.
- Přečtěte návod k obsluze před použitím spotřebiče.
- Je nezbytný pečlivý dohled pro snížení požárního ohrožení v komoře mikrovlnky.
- Používejte spotřebič pouze v souladu s určením popsaným v návodu. Nepoužívejte korodující chemikálie do spotřebiče. Mikrovlnka je speciálně projektovaná do ohřívání anebo vaření potravin. Není určena k průmyslovému ani laboratornímu použití.
- VYSTRACHA: Pokud je spotřebič používán v kombinovaném režimu, děti mohou tuto mikrovlnku používat pouze pod dohledem dospělých z důvodu vytváření vysoké teploty*;
- VYSTRACHA: Kapaliny a jiné potraviny není dovoleno ohřívát v hermeticky uzavřených nádobách, protože je možnost vzniku exploze;
- VYSTRACHA: To zařízení může být používané dětmi ve věku 8 let a staršími, osoby s omezenými fyzickými anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez zkušenosti a bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud jsou dozorované anebo byly instruované ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení nemůže být vykonávána dětmi, ledaže skončily 8 let a mají dohled zodpovědné osoby.
- Používejte pouze takové nádoby, které jsou vhodné k používání v mikrovlnných troubách;

* Týká se spotřebičů vybavených grilem

- V průběhu ohřevu potravin v plastických anebo papírových nádobách, pečlivě dohlížejte na práci mikrovlnné trouby z důvodu možnosti vzplanutí nádob;
- V případě zpozorování kouře a/nebo ohně, vypněte spotřebič anebo ho odpojte od napájení a ponechte dvířka uzavřená, dokud plameny nezhasnou;
- Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděné vření, proto také zachovejte opatrnost v průběhu manipulace s nádobou;
- Podrobnosti týkající se čištění těsnění dvířek a přiléhajících částí se nacházejí v příslušné kapitole tohoto návodu.
- Mikrovlnku čistíte systematicky a odstraňujete všechny zbytky pokrmů
- Zanedbání udržování mikrovlnky v čistém stavu může vést k poškození povrchu, co může nepříznivě ovlivňovat trvanlivost spotřebiče a způsobovat nebezpečné situace
- Pozor! Jestliže neodlučitelný napájecí vodič bude poškozený, musí být vyměněný u výrobce anebo ve specializovaném opravárenském podniku, anebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrožení zdraví anebo požáru.
- Před začátkem používání mikrovlnky vypalte ohřivač grilu (v průběhu vypalování ohřivače, může z ventilačních mřížek mikrovlnky unikat kouř)*:
- - v místnosti zapněte ventilaci nebo otevřete okno,
- - nastavte mikrovlnku na práci samého grilu na cca 3 min. a rozehejte ohřivač grilu bez ohřívání potravin.
- Mikrovlnka musí stát na vodorovném povrchu.
- Otočný talíř a souprava otočného zařízení se v době vaření musí nacházet v mikrovlnce. Vařenou potravinu opatrně uložte na otočném talíři a opatrně s ní manipulujte, aby nedošlo k eventuálnímu stlučení.
- Nesprávné použití misky k smažení může způsobit prasknutí otočného stolíku způsobené vysokou teplotou.

* Týká se spotřebičů vybavených grilem

- Používejte pouze odpovídající velikost sáčku na vaření v mikrovlnných troubách.
- Mikrovlnka má několik vbudovaných vypínačů zabezpečujících před emisí záření, v době kdy jsou otevřena dvířka. Nemanipulujte s těmi vypínači.
- Nezapínejte prázdnou mikrovlnou troubu. Zapnutí mikrovlnky bez potravin anebo s potravinami s velmi malým obsahem vody může způsobit požár, zuhelnatění, jiskření a poškození povlaku vnitřní komory.
- Nepřipravujte pokrm bezprostředně na otočném talíři. Nadměrné místní ohřátí otočného talíře může způsobit jeho prasknutí.
- Neohřívejte láhve pro nemluvnata anebo potraviny pro nemluvnata v mikrovlnné troubě. Může následovat nerovnoměrné ohřátí a způsobit úraz.
- Nepoužívejte nádoby s úzkým hrdlem, jakými jsou lahvičky na sirupy.
- Nesmažte na tuku a hluboké nádobě v mikrovlnné troubě.
- Nevyrábějte domácí konzervy v mikrovlnné troubě, protože ne vždy celý obsah zavařovací sklenice dosáhne teplotu varu.
- Nepoužívejte mikrovlnou troubu pro komerční účely. Spotřebič je určený k používání v domě anebo v objektech, jakými jsou *: kuchyně pro pracovníky; v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, používání zákazníků v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích, vesnických domech, v noclehárnách*;
- Pro zabránění opožděného vření horkých kapalin a nápojů, jak rovněž popaření, před vložením kapaliny do mikrovlnky ji promíchejte a opětovně v polovině času vaření. Poté ji ponechte ještě na krátkou dobu v mikrovlnce a ještě jednou promíchejte před vyjmutím nádoby.
- Nezapomínejte, že se pokrm nachází v mikrovlnce, aby se nespálil nadměrným vařením.
- Pokud je spotřebič používán v kombinovaném režimu, děti mohou mikrovlnku používat pouze pod dozorem dospělých osob z důvodu vytváření vysoké teploty*

- Tento spotřebič není určený pro používání osobami (v tom dětmi) s omezenými fyzickými, senzibilními anebo psychickými schopnostmi, jak rovněž osobami s nedostatkem zkušeností anebo znalosti spotřebiče, ledaže se to uskutečňuje pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání spotřebiče, odevzdaném osobami, které odpovídají za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokrmu nepřevařujte
- Nepoužívejte komory mikrovlnky ke skladování. Nepřechovávejte uvnitř mikrovlnky hořlavé předměty, jako je chléb, cukrovinky papírové předměty apod. Jestliže blesk udeří do napájecí linie, mikrovlnka se může zapnout samočinně.
- Odstraňte drátěné svorky a kovové úchyty z zásobníků/papírových anebo umělohmotných sáčků před jejich umístěním v mikrovlnce.
- Mikrovlnka musí být uzemněná. Připojujte pouze do zásuvky se správným ochranným vodičem. Viz „Instalace ochranného vodiče“
- Některé produkty, jako celé vejce (vařené a/nebo surové), voda s olejem anebo tukem, hermetické zásobníky a uzavřené skleněné sklenice mohou explodovat a proto je v mikrovlnce neo-
hřívejte.
- Práce mikrovlnky musí probíhat při stálém do-
zoru dospělých osob. Nepřipusťte, aby děti měly přístup k ovládacím elementům anebo si hrály se spotřebičem.
- Neuvádějte mikrovlnku do provozu, pokud má poškozenou přípojnou lištu anebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, anebo jestliže byla poškozená anebo upadla.
- Nezakrývejte ani neblokuje větráky na mikro-
vlnce.
- Neskladujte ani nepoužívejte mikrovlnku zvenčí.
- Nepoužívejte mikrovlnku v blízkosti vody, v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhké místnosti anebo v blízkosti bazénu.
- Neponořujte připojovací vodič ani zástrčku do vody.

* Týká se spotřebičů vybavených grilem

- Udržujte vodič v bezpečné vzdálenosti od ohřívacích povrchů.
- Nepřipusťte, aby připojovací kabel visel na hraně stolu anebo desky.
- Spotřebič musí být používán s namontovaným ozdobným rámem*
- Povrch vnitřní komory spotřebiče je po používání mikrovlnky horký.
- Systematicky kontrolujte mikrovlnku a její připojovací vodič z hlediska poškození. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození, mikrovlnku nepoužívejte.

Dostupné povrchy
mohou být horké
v průběhu práce.




INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotknutí- určité vnitřní elementy mohou způsobit vážné poranění anebo smrt. Nedemontujte tento spotřebič.

VÝSTRAHA

Ohrožení elektrickým proudem. Nesprávné používání uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem. Nevkládejte zástrčku do zásuvky, dokud spotřebič nebude správně instalovaný a uzemněný.

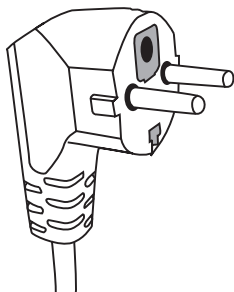

Tento spotřebič uzemněte. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje ohrožení úderu elektrickým proudem zabezpečující vodič odvodu elektrického proudu. Spotřebič je vybavený kabelem, který má uzemňující vodič s odpovídající zástrčkou. Zástrčka musí být vložena do zásuvky správně instalované a uzemněné.

V případě nepochopení návodu k uzemnění anebo vzniku pochybností, zda je spotřebič správně uzemněný, obraťte se na kvalifikované elektrikáře anebo servisního technika.

Jestliže je zapotřebí použít prodlužovací kabel používejte pouze kabel mající zásuvku se zemníkem.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody anebo úrazy, které jsou důsledkem připojení mikrovlnky ke zdroji napájení bez ochranného vodiče anebo s nesprávným ochranným obvodem.

Krátký síťový vodič je plánovaný, aby se snížilo ohrožení vyplývající ze zamotání se anebo vypnutí způsobené klopýtnutím o dlouhý vodič.

Jestliže se používá prodlužovací šňůra:

- Označené jmenovité elektrické parametry prodlužovací šňůry musí být tak velké, jak jmenovité elektrické údaje spotřebiče.
- Prodlužovací šňůra musí být 3- vodičovou šňůrou s uzemněním,
- Dlouhá šňůra musí být vedena tak, aby nevisela přes desku anebo stůl, kde by mohla být popotažena dětmi anebo zachycená a mimovolně vytáhnuta.

NÁDOBÍ

VÝSTRAHA



Ohrožení lidí úrazem. Hermeticky uzavřené nádoby mohou explodovat. Uzavřené nádoby otevřete, a plastické sáčky propíchejte před začátkem ohřívání.

Materiály, které je možné používat v mikrovlnce, a kterým se vyhýbejte v mikrovlnné troubě.

Některé nekovové nádoby může být při používání v mikrovlnce nebezpečné. V případě pochybností je možné zkontrolovat dané nádoby s použitím níže uvedené procedury:

Zkoumání nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou k používání v mikrovlnce 1 šálkem studené vody (250 ml), to samo proveďte se zkoumaným nádobím.
2. Vařte s maximálním výkonem 1 minutu.
3. Opatrně se dotýkejte nádobí. Jestliže je nádoby je teplé, nepoužívejte ho v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minuty.

Materiály, které není možné používat v mikrovlnné troubě

Druh nádobí	Poznámky
Hliníkový táč	Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí vhodné k používání v mikrovlnkách.
Lepenková krabice s kovovým úchytem	Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádobí vhodné k používání v mikrovlnkách.
Metal anebo nádobí s kovovým rámečkem	Kov začalíní pokrm před energií mikrovln. Kovový rámeček může způsobit elektrický oblouk.
Kovové uzavření - zašroubované	Mohou způsobit elektrický oblouk a požár v mikrovlnce.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnce.
Plastiková pěna	Plastiková pěna se může roztopit anebo znečistit kapalinu v ní se nacházející, pokud bude vystavena vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo vysychá, pokud je používané v mikrovlnné troubě i může prasknout anebo se zlomit.

* Nachází se ve vybraných modelech

Materiály, které je možné používat v mikrovlnné troubě

Druh nádobí	Poznámky
Nádoba na smažení	Dodržujte návod výrobce. Dno nádoby na smažení musí být nejméně 5 mm výše od otočného talíře. Nesprávné používání může způsobit prasknutí otočného talíře.
Obědová souprava	Pouze vhodná do mikrovlnky. Dodržujte návod výrobce. Nepoužívejte prasknuté nebo otlučené nádoby.
Skleněné sklenice	Vždy sejměte víčko. Používejte pouze do ohřívání pokrmů na odpovídající teplotu. Většina skleněných nádob není odolná vůči teplotě a může prasknout.
Skleněné nádoby	Používejte pouze žáruvzdorné skleněné nádoby v mikrovlnce. Přesvědčte se, že nejsou kovové rámečky. Nepoužívejte prasknuté nebo otlučené nádoby.
Sáčky do vaření w mikrovlnce	Dodržujte návod výrobce. Neuzavírejte kovovými svorkami.
Papírové talíře a hrnky	Udělejte nářezy, pro umožnění páře úniku. Používejte pouze ke krátkému vaření/ohřívání. Nenechávejte mikrovlnku bez dozoru v průběhu vaření.
Papírové ručníky	Používejte k přikrytí pokrmů k ohřátí do pohlcení tuku. Používejte pouze ke krátkému vaření pod stálým dohledem.
Pergamínový papír	Používejte jako příkrývku proti stříkancům anebo jako obal pro paření.
Umělé hmoty	Pouze vhodná do mikrovlnky. Musí mít etiketu „do mikrovlnky“. Některé umělohmotné nádoby měknou, když se pokrm uvnitř zahřeje. „Sáčky do vaření“, a hermeticky uzavřené umělohmotné sáčky nařízněte, proděrujte anebo vybavte odvětrávacím v souladu s pokyny na obalu.
Umělohmotné obaly	Pouze vhodná do mikrovlnky. Používejte pro přikrytí pokrmu v průběhu vaření pro udržení vlhkosti. Nepřipusťte, aby umělohmotné obaly dotýkaly pokrmu.
Teploměry	Pouze vhodná do mikrovlnky. (teploměry do masa a cukru).
Voskovaný papír	Používejte jako příkrývku, pro předcházení stříkancům a pro udržení vlhkosti.

Materiál nádobí	Mikrovlny	Gril	Režim Combi
Sklo tepelně odolné	ANO	ANO	ANO
Sklo tepelně neodolné	NE	NE	NE
Tepelně odolná keramika	ANO	NE	NE
Nádoby z hmoty bezpečné v používání v mikrovlnné troubě.	ANO	NE	NE
Papír pro kuchyňské účely	ANO	NE	NE
Kovová nádoba	NE	ANO	NE
Kovový stojan (ve výbavě mikrovlnky)*	NE	ANO	NE
Hliníková folie a nádoby z folie	NE	ANO	NE

* Nachází se ve vybraných modelech


NASTAVENÍ MIKROVLNKY

Názvy elementů vybavení mikrovlnky

Vyjměte mikrovlnku a všechny materiály z lepenkové krabice a komory mikrovlnky. Mikrovlnka je dodávána s následujícím vybavením:

Otočný talíř	1
Otočné zařízení	1
Návod k obsluze	1
Stoják na grilování	1*

- A) Ovládací panel
- B) Systém zabezpečující blokady - Vypíná napájení mikrovlnky, když během práce budou otevřena dvířka.
- C) Otočné zařízení
- D) Otočný talíř
- E) Vnitřní kryt dvířek
- F) Dvířka

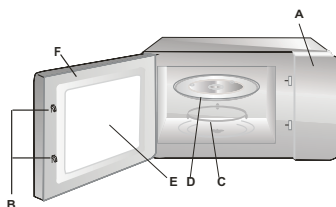


INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE

- 1 Nikdy nestlačujte ani ne kladte otočný talíř dnem nahoru.
- 2 Během vaření vždy používejte otočný talíř a otočné zařízení.
- 3 Do vaření anebo ohřívání vždy kladte všechny pokrmy na otočném talíři
- 4 Jestliže otočný talíř praskne, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.

Elementy vybavení:

1. Stojan na grilování
2. Otočný talíř
3. Otočné zařízení

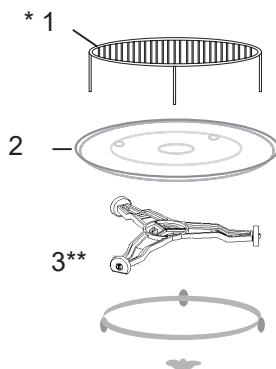


* Nachází se ve vybraných modelech Pozor: Stojan, který je součástí vybavení spotřebiče používejte výlučně při nastavení mikrovlnky na funkci „GRIL“. Stojan umístěte na otočném talíři.

** Otočné zařízení je ve dvou verzích, v závislosti od modelu. Nejsou se sebou zaměnitelné.

*** Otočný talíř v závislosti na modelu. V tomto případě, použijte k ohřevu vlastní talíř a vložte do mikrovlnné trouby

ROZBALENÍ

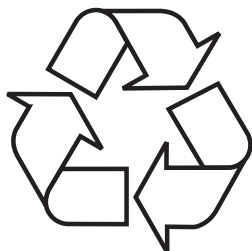

Spotřebič byl na čas transportu zabezpečený před poškozením. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí. Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU



Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabránuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

- Odstraňte všechny materiály a elementy obalu.
- Zkontrolujte mikrovlnku z hlediska takových poškození jako promáčknutí přesunutí anebo zlámání dvířek.
- Odstraňte všechny zabezpečující folie z povrchu skřínky.
- Neinstalujte mikrovlnku, jestliže je uškozená.



Nedemontujte světlehnědou příkrývku ze slídy přišroubované šrouby do výklenku mikrovlnky pro krytí magnetronu.

Instalace

1. Spotřebič je určený výlučně k domácímu používání.
2. Mikrovlnka může být používána pouze po jejím předcházejícím vestavení do kuchyňského nábytku*.
3. Způsob montáže mikrovlnky do nábytku je představený v "Instalačním letáčku"*.
4. Mikrovlnná trouba musí být instalovaná v skřínce o šířce 60 cm a ve výšce 85 cm od podlahy kuchyně*.

Nedemontujte nožičky z dna mikrovlnky*.


Blokování vstupních a výstupních otvorů může mikrovlnku uškodit. Mikrovlnku umístěte co nejdále od rádiových a televizních přijímačů. Pracující mikrovlnná trouba může způsobovat poruchy rádiového a televizního přijímání.

2. Vložte zástrčku mikrovlnky do standardní domácí zásuvky. Dříve se přesvědčte, zda její napětí a kmitočet jsou stejné jak na firemním štítku.

VÝSTRAHA: Neinstalujte mikrovlnku nad varnou deskou anebo jiným spotřebičem vytvářejícím teplo. V případě takové instalace může dojít k poškození a ztrátě záruky.

* Týká se spotřebičů do vestavby

OBSLUHA

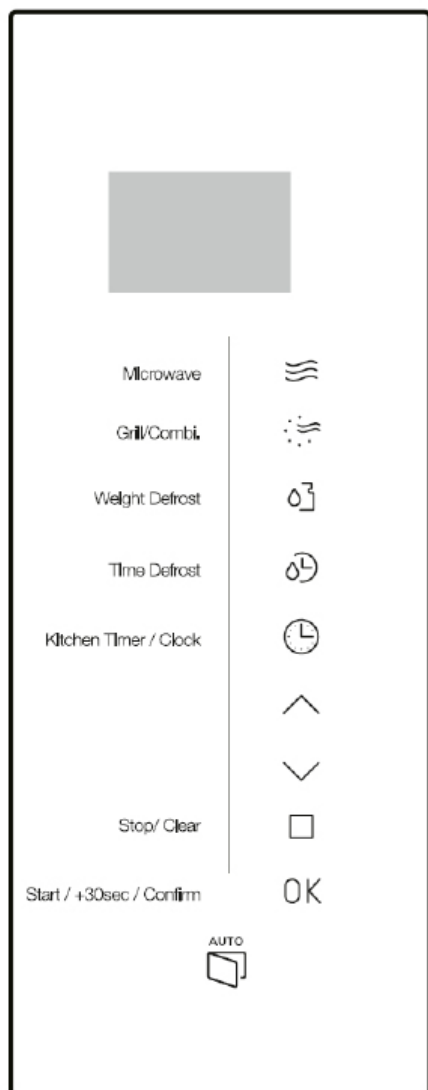

1. Nastavení hodin

Po připojení mikrovlnné trouby k napájení se na displeji zobrazí „WELCOME“ a zazní jeden zvukový signál. Trouba se přepne do režimu očekávání.

1. Stiskněte dvakrát , číslice hodin začnou blikat;
2. Stiskněte  nebo  pro nastavení číslic hodin. Zadaný čas musí být v rozsahu 0-23.
3. Pro potvrzení stiskněte , číslice minut budou blikat.
4. Stiskněte  nebo  pro nastavení číslic minut. Zadaný čas musí být v rozsahu 0-59.
5. Stiskněte  nebo OK, abyste ukončili nastavení aktuálního času. ":" bude blikat. Na displeji se zobrazí aktuální čas.

Upozornění: Pokud po zapnutí napájení nenastavíte aktuální čas, nebude se zobrazovat.

2. Mikrovlnné vaření

1. Stiskněte tlačítko  jednou, až se zobrazí "P100".
2. Stiskněte několikrát  nebo stiskněte  nebo  pro výběr mikrovlnného výkonu. Postupně se zobrazí „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3. Stiskněte tlačítko  nebo , pro nastavení času vaření. (Maximální čas vaření činí 95 minut).
4. Stiskněte OK, pro zahájení vaření.

UPOZORNĚNÍ: čas vaření můžete zvýšit postupným dotýkáním tlačítka následujícím způsobem: 0-1 min : 5 sekund

1-5min	: 10 sekund
5-10min	: 30 sekund
10-30min	: 1 minuta
30-95min	: 5 minut

Tabulka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	Vysoký	Středně vysoký	Střední	Středně nízký	Nízký
Displej	P100	P80	P50	P30	P10

3. Gril nebo Combi

Vaření

- Stiskněte jednou . Na displeji se zobrazí „G“. Následně několikrát stiskněte  nebo stiskněte $\wedge$ nebo $\vee$, pro výběr požadovaného výkonu. Zobrazí se „G“, „C-1“ nebo „C-2“.
- Stiskněte $\wedge$ nebo $\vee$, pro nastavení času vaření. (Maximální čas vaření činí 95 minut).
- Stiskněte OK znovu, pro zahájení vaření.

Příklad: Chcete-li vařit pomocí mikrovln s výkonem 55 % a využívat 45 % výkonu grilu (C-1) po dobu 10 minut, naprogramujte troubu podle níže uvedených kroků.

1. Stiskněte jednou . Na displeji se zobrazí „G“.
2. Dotýkejte se dál  dokud se na obrazovce neobjeví „C-1“.
3. Pro nastavení času vaření otáčejte $\wedge$ nebo $\vee$ až se na displeji ukáže "10:00".
4. Stiskněte OK, pro zahájení vaření.

Výkon kombinace

Program	Displej	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
Grilování	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Upozornění: Po uplynutí poloviny času grilování trouba vydá dva zvukové signály, je to normální. Chcete-li dosáhnout lepšího efektu grilování, otočte pokrm, zavřete dvířka a pak stiskněte tlačítko OK, abyste pokračovali ve vaření. Pokud uživatel neprovede žádné nastavení, trouba obnoví vaření.

4. Rozmrazování podle hmotnosti

1. Stiskněte  jednou, na displeji se zobrazí "100".
2. Stlačte $\wedge$ nebo $\vee$, pro výběr hmotnosti pokrmu. Rozsah hmotnosti 100 - 2000 g.
3. Stiskněte OK, pro zahájení rozmrazování.

5. Rozmrazování podle času

1. Stiskněte  jednou, na displeji se zobrazí "00:00".
2. Stiskněte tlačítko $\wedge$ nebo $\vee$, pro zvolení času vaření. Maximální čas činí 95 minut.
3. Stiskněte OK, pro zahájení rozmrazování.

Upozornění: Po uplynutí poloviny času rozmrazování trouba vydá dva zvukové signály, je to normální. Pro lepší výsledky rozmrazování otočte pokrm, zavřete dvířka a následně stiskněte tlačítko OK, pro pokračování.

6. Vícefázové vaření

Můžete nastavit maximálně dvě fáze. Pokud má být jednou z fází rozmrazování, musí být automaticky nastavena jako první. Po ukončení fáze zazní jeden zvukový signál a spustí se další fáze.

Upozornění: Programu automatického a rychlého vaření nelze nastavit jako jednu z fází vaření.

Například: rozmrazování pokrmů na 5 minut a pak vaření pomocí mikrovln s výkonem 80 % na 7 minut. Provedte následující činnosti:

1. Stiskněte  jednou, na displeji se zobrazí "00:00".
2. Stiskněte  nebo  pro nastavení času rozmrazování na 5 minut;
3. Stiskněte  jednou, na displeji se zobrazí "P100".
4. Stiskněte několikrát  pro výběr mikrovlnného výkonu, dokud se nezobrazí „P80“;
5. Stiskněte  nebo , pro nastavení času vaření na 7 minut;
6. Stiskněte OK, pro zahájení vaření.

7. Časovač

1. Stiskněte  jednou, na displeji se zobrazí „KT 00:00“.
 2. Stiskněte tlačítko  nebo , pro zadání správného času. (Maximální čas vaření činí 95 minut).
 3. Stiskněte OK nebo , pro potvrzení.
 4. Po uplynutí nastaveného času zazní 5krát zvukový signál.
- Pokud byl aktuální čas (hodiny) nastaven (režim 24 hodin), na displeji se zobrazí aktuální čas.

Upozornění: Časovač se liší od 24hodinového režimu hodin. Časovač odpočítává čas.

8. Menu automatických programů

1. V režimu očekávání opakovaně stiskněte , pro výběr menu.
2. Stiskněte OK, pro potvrzení vybraného programu menu;
3. Stiskněte  nebo , pro výběr hmotnosti jídla.
4. Stiskněte OK, pro zahájení vaření.

Tabulka automatického menu

Menu	Hmotnost	Výkon
Pizza	200 g	100% (mikrovlny)
	400 g	
Maso	250 g	100% (mikrovlny)
	350 g	
	450 g	
Zelenina	200 g	100% (mikrovlny)
	300 g	
	400 g	
Těstoviny	50 g (z 450 g studené vody)	80% (mikrovlny)
	100 g (z 800 g studené vody)	
Brambory	200 g	100% (mikrovlny)
	400 g	
	600 g	

Ryba	250 g	80% (mikrovlny)
	350 g	
	450 g	
Nápoj	1 šálek (cca 120 ml)	100% (mikrovlny)
	2 šálky (cca 240 ml)	
	3 šálky (cca 360 ml)	
Popcorn	50 g	100% (mikrovlny)
	100 g	

9. Rychlé vaření

5. V režimu očekávání stiskněte OK, pro vaření při 100% výkonu po dobu 30 sekund. Další stisknutí prodlouží čas o 30 sekund. Maximální čas vaření činí 95 minut.
6. Při použití mikrovlnné trouby, grilu, kombinovaného vaření a časového rozmrazování stiskněte OK, pro prodloužení času vaření.
7. V programech automatických a rozmrazování podle hmotnosti není možné prodloužit čas stisknutím OK.
8. V režimu očekávání stiskněte , pro výběr času vaření. Po nastavení doby vaření stiskněte OK, pro spuštění mikrovlnného vaření na 100% výkon.

10. Dětská pojistka

Zapnutí dětské pojistky: V pohotovostním režimu stiskněte a podržte  na 3 sekundy pro aktivaci dětské pojistky. Pokud byly nastaveny hodiny, zobrazí se aktuální čas; Pokud nebyl nastaven aktuální čas, zobrazí se "". Vypnutí dětské pojistky: Pokud je zařízení zablokováno, stiskněte  po dobu 3 sekund; blokáda bude deaktivována.

11. Kontrola aktuálních nastavení

1. V režimu mikrovlnného vaření nebo grilování a v režimu smíšeného vaření. Stiskněte  nebo ; aktuální výkon se zobrazí na 3 sekundy.
2. Pokud byly nastaveny hodiny, stiskněte během vaření , pro kontrolu aktuálního času. Čas se zobrazí na 3 sekundy.

12. Specifikace


1. Pokud během vaření otevřete dvířka, zavřete je a stiskněte OK pokračovat ve vaření.
2. Pokud po nastavení programu vaření do 5 minut nedojde ke stisknutí tlačítka OK, na displeji se zobrazí aktuální čas. Nastavení bude zrušeno.
3. Správné stisknutí tlačítka je indikováno zvukovým signálem.

13. Otevření dvířek trouby*

Stiskněte tlačítko ; dvířka trouby se otevrou.

Upozornění: Nouzové otevření dveří v případě výpadku proudu*: Použijte přísavku, která je součástí příslušenství. Pripevněte ji k dvířkům a zatáhněte.

*Pouze u zařízení se senzorem otevření dveří

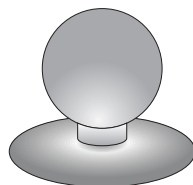

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Mikrovlnná trouba ruší televizní obraz	Pokud mikrovlnná trouba pracuje, může být rádiový a televizní odběr rušený. Je to podobné jak v případě drobnějších elektrických spotřebičů, jakými jsou mixer, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální jev.	
Mikrovlnka slabě svítí	Při vaření s nízkým výkonem mikrovln světlo mikrovlnky může slábnout. Je to normální.	
Pára se shromažďuje na dvířkách, horký vzduch uniká odvětrávači	V průběhu vaření pokrmu může unikat pára. Její větší část uniká odvětrávači. Ale její určitá část se může shromažďovat na chladném místě, jakým jsou dvířka mikrovlnky. Je to normální.	
Porucha	Možná příčina	Odstraňování
Mikrovlnku není možné uvést do provozu.	Přípojitelný kabel není správně připojený do zásuvky	Vytáhněte zástrčku a vložte ji zpět po 10 sekundách.
	Přepálená pojistka, anebo účinkoval bezpečnostní vypínač.	Vyměňte pojistku anebo zapněte vypínač (oprava pouze servisem Amica)
	Problém se zásuvkou	Zkontrolujte zásuvku pomocí jiných elektrických spotřebičů.
Mikrovlnka nehřeje.	Dvířka nejsou správně uzavřené.	Uzavřete dobře dvířka.
Skleněný otáčecí stolík je hlučný v průběhu práce mikrovlnné trouby	Znečištěná souprava otáčecího kroužku a dna mikrovlnky.	Viz "Konzervace mikrovlnné trouby"

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním se ujistěte, že mikrovlnka je odpojená od napájecího zdroje

- Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnky vlhkým hadříkem.
- Vyčistěte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
- Pokud je špinavý rám dvířek, těsnění a sousední elementy, čistěte je mokřím hadříkem. V průběhu čištění povrchu dvířka i mikrovlnky používejte pouze jemná, nebrusná mýdla anebo detergenty, nanášené houbičkou anebo měkkou utěrkou.

V průběhu čištění skleněných dvířek, nepoužívejte žádných ostrých brusných přípravků anebo ostrých kovových žinek, protože to může způsobit porýsování povrchu a poškození skla.

Pro očištění vnitřní komory je potřebné: umístit půl citronu v misce, přidat 300 ml vody a zapnout mikrovlnku na 100% výkonu po dobu 10 minut.

Po čištění odpojte mikrovlnku od proudu a přetřete vnitřek měkkým suchým hadříkem.

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepište níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice ErP - 2009/125/EC
- Směrnice RoHS 2011/65/EU

Zařízení je označeno symbolem  a má prohlášení o shodě pro kontrolu příslušným orgánem dozoru nad trhem.

Vážený zákazník

Od dnešného dňa každodenné povinnosti budú jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Zariadenie značky **Amica** spája výnimočne jednoduché používanie a dokonalú efektívnosť. Keď sa oboznámite s užívateľskou príručkou, s používaním zariadenia nebudete mať žiadne problémy.

Zariadenie, ktoré opúšťa továreň, bolo pred konečným zabalením na kontrolných staniciach dôkladne skontrolované, čo sa týka bezpečnosti a funkčnosti zariadenia.

Pred spustením zariadenia sa podrobne a dôkladne oboznámte s užívateľskou príručkou. Dodržiavaním pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predídete nesprávnemu používaniu zariadenia. Príručku uchovajte a uložte ju na takom mieste, aby bola v prípade potreby ľahko dostupná.

Dôkladne dodržiavajte pokyny a odporúčania uvedené v príručke, vyhnite sa tak nešťastným nehodám či úrazom.

S úctou

Amica

BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY

- PRE UNIKNUTIE EVENTUÁLNEHO NADMERNÉHO SKODLIVÉHO POŠOBENIU ENERGIE MIKROVLN
- Neskúšajte štartovať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže spôsobiť ohrozenie pochádzajúce z energie mikrovln. Dôležité je nevypínanie zabezpečujúcich blokad, a nemanipulovanie s nimi
- Neumiestujte žiadne predmety na čelný povrch rúry a dvierok a nepripustte, aby sa špina, alebo zvyšky čistiaceho prípravku zhromažďovali na tesniacom povrchu. Pokiaľ je rúra poškodená, nepoužívajte ju. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nebolo poškodenia na:
 1. Dvierka (premačknutie, prasknutie)
 2. Pántoch a zámkoch (zlamané, prasknuté alebo uvoľnené)
 3. Hermetických dvierkach a tesniacim povrchu
- Reguláciu, konzervačné činnosti a všetky opravy rúry môže vykonávať výlučne odpovedajúcim spôsobom vyškolený servisný personál výrobcu. Týka sa to najmä prác spojených so snimaním krytu chrániaceho užívateľa pred mikrovlnným žiarením.
- Prechovávalte spotrebič a jeho pripojovací kábel v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších ako 8 rokov.
- Mikrovlnnú rúru neumiestujte do skrinky*
- VYSTRAHA: Spotrebič a jeho dostupné časti sú v priebehu používania horúce. Vyhýbajte sa kontaktu s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov, nemôžu prebývať v blízkosti spotrebiča, iba ak sú pod dozorom dospelého osoby;
- Spotrebič nečistite parou
- Povrch skrinky sa môže behom práce rúry zohriať;

* týka sa spotrebičov, ktoré nie sú prispôbované pre vstavenie do nábytku

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA

- POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽÍVANIE.
- Pre zníženie požiarneho ohrozenia, úrazov alebo vystavenia na nadmerné pôsobenia mikrovlnné energie v priebehu používania spotrebiča dodržujte nižšie uvedené základných bezpečnostných zásad
- Pred použitím spotrebiča prečítajte návod na obsluhu.
- Je nevyhnutný dôkladný dozor pre zníženie požiarneho ohrozenia v komore rúry.
- Používajte spotrebič len v súlade s určením opísaným v návode. Nepoužívajte korodujúce chemikálie do spotrebiča. Rúra je špeciálne projektovaná pre zohrievanie alebo varenie potravín. Nie je určená k priemyselnému alebo laboratórnemu použitiu.
- VYSTRÁHA: Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu túto rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty*;
- VYSTRÁHA: Kvapaliny a iné potraviny nie je dovolené zohrievať v hermeticky uzatvorených nádobách, pretože je možnosť vzniku explózie;
- VYSTRÁHA: Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu používať, pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované vzhľadom na obsluhu zariadenia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti si nemôžu so zariadením hrať. Čistenie a konzervácia zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.

* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

- Používajte len také nádoby, ktoré sú vhodné k používaniu v mikrovlnných rúrach;
- V priebehu zohrievania potravín v plastických alebo papierových nádobách, dohliadajte prácu mikrovlnnej rúry z dôvodu možnosti vzplanutia nádob;
- V prípade spozorovania dymu a/alebo ohňa, vypnite spotrebič alebo ho odpojte od napájania a ponechajte dvierka uzatvorené pokiaľ plamene nezhasnú;
- Mikrovlnné zohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vrenie, preto tiež zachovajte opatrnosť v priebehu manipulácie s nádobou;
- Podrobnosti týkajúci sa čistenia tesniť dvierok a priliehajúcich častí sa nachádzajú v príslušnej kapitole tohto návodu.
- Rúru čistite systematicky a odstraňujte všetky zvyšky pokrmov.
- Zanechanie udržiavanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať trvanlivosť spotrebiča a spôsobovať nebezpečné situácie.
- Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude poškodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom opravárskom podniku, alebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo požiaru.
- Pred začiatkom používania rúry vypálte ohrievač grilu (v priebehu vypaľovania ohrievača, môže z ventilačných mriežok rúry unikať dym)*:
- - v miestnosti zapnite ventiláciu alebo otvorte okno,
- - nastavte rúru na prácu samého grilu na cca 3 min, a zohrejte ohrievač grilu bez zohrievanie potravín.
- Rúra musí byť umiestená na vodorovnom povrchu.,
- Otočný tanier a súprava otočného zariadenia sa v dobe varenia musí nachádzať v rúre. Varenú potravinu opatrne uložte na otočnom tanieri a opatrne s ňou manipulujte, aby nedošlo k eventúalnému rozbitiu.

* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

- Nesprávne použitie misy k prismaženiu môže spôsobiť prasknutí otočného stolíku spôsobené vysokou teplotou.
- Používajte len odpovedajúcu veľkosť vrečka na varenie v mikrovlnných rúrach.
- Rúra má niekoľko vbudovaných vypínačov zabezpečujúcich pred emisiou žiarenia, v dobe keď sú otvorené dvierka. Nemanipulujte s tými vypínačmi.
- Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru. Zapnutie rúry bez potravín alebo s potravinami s veľmi malým obsahom vody môže spôsobiť požiar, zuhoľnatenie, iskrenie a poškodenie povlaku vnútornej komory.
- Nepripravujte pokrmy bezprostredne na otočnom tanieri. Nadmerné miestne zohriatie otočného taniera môže spôsobiť jeho prasknutí.
- Nezohrievajte fľaše pre dojčatá alebo pokrmy pre dojčatá v mikrovlnnej rúre. Môže nasledovať nerovnomerné zohriatie a spôsobiť úraz.
- Nepoužívajte nádoby s úzkym m hrdlom, akými sú fľaštičky na sirupy.
- Nesmažte na tuku a hlboké nádoby v mikrovlnnej rúre.
- Nevyrábajte domáce konzervy v mikrovlnnej rúre, pretože ne vždy celý obsah zavarovaného pohára dosiahne teplotu varu.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru pre komerčné účely. Spotrebič je určený k používaniu v domu alebo v objektoch, akými sú *: kuchyne pre pracovníkov ; v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach, používanie zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, dedinských domoch, v nocľahárňach*;
- Pre zabránenie oneskoreného vrenia horúcich kvapalín a nápojov, ako aj obarenia , pred vložením kvapaliny do rúry ju premiešajte a opätovne v polovine času varenia. Potom ju ponechajte ešte na krátku dobu v rúre a ešte jednou premiešajte pred vyňatím nádoby.
- Nezabudajte že sa pokrm nachádza v rúre, aby sa nespálil nadmerným varením.

- Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty*
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí prístroja, iba ak je uskutočňované pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu prístroja, poskytnutými osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so zariadením.
- Pokrmy neprevarujte
- Nepoužívajte komory rúry do skladovania. Neprechováajte vo vnútri rúry horľavé predmety, ako je chlieb, cukrovinky, papierové predmety apod. Ak blesk udrie do napájacej línie, rúra sa môže zapnúť samočinne.
- Odstráňte drôtené svorky a kovové úchyty zo zásobníkov/papierových alebo umelohmotných vrečiek pred ich umiestnením v rúre.
- Rúra musí byť uzemnená. Pripojte len do zásuviek so správnym ochranným vodičom. Vid' „Inštalácia ochranného vodiča“
- Niektoré produkty, ako celé vajcia (varené a/alebo surové), voda s olejom alebo tukom, hermetické zásobníky a uzatvorené sklenené poháre môžu explodovať a preto je v rúre nezohrievajte.
- Práca rúry musí prebiehať pri stálom dozore dospelých osôb. Nepripustte, aby deti mali prístup k ovládacím elementom alebo si hrali so spotrebičom.
- Neuyádzajte rúru do prevádzky, pokiaľ má poškodenú prípojnú listu alebo zástrčku, ak nepracuje správne, alebo ak bola poškodená alebo upadla.
- Nezakrývajte ani neblokujte vetrákov na rúre.
- Neskladujte ani nepoužívajte rúru zvonka.
- Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej miestnosti alebo v blízkosti bazénu.

- Neponárajte pripojovací vodič ani zástrčku do vody.
- Udržujte vodič v bezpečné vzdialenosti od zohrievaných povrchov.
- Nepripustte, aby pripojovací kábel visel na hrane stolu alebo dosky.
- Spotrebič musí byť používaný s namontovaným ozdobným rámom*
- Povrch vnútornej komory spotrebiča je po používaní rúry horúci.
- Systematicky kontrolujte rúru a jej pripojovací vodič z hľadiska poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek poškodenia, rúru nepoužívajte

* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

Dostupné povrchy môžu byť horúce v priebehu práce.



INŠTALÁCIA VODIČA


OCHRANNÉHO

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí- určité vnútorne elementy môžu spôsobiť vážne poranenie je alebo smrť. Nedemontujte tento spotrebič.

VÝSTRAHA

Ohrozenie elektrickým prúdom. Nesprávne používanie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nevkladajte zástrčku do zásuviek , pokiaľ spotrebič nebude správne inštalovaný a uzemnený.

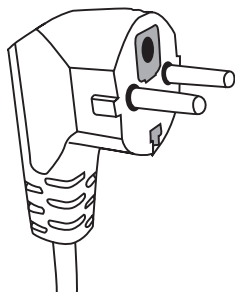

Tento spotrebič uzemnite. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje ohrozenie úderu elektrickým prúdom zabezpečujúc vodič odvodu elektrického prúdu. Spotrebič je vybavený káblom, ktorý má uzemňujúci vodič s odpovedajúcou zástrčkou. Zástrčka musí byť vložená do zásuviek správne inštalovaných a uzemnených.

V prípade nepochopenia návodu na uzemnenie alebo vzniku pochybností, či je spotrebič správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaných elektrikárov alebo servisného technika.

Ak je potrebné použiť predlžovací kábel používajte len kábel majúci zásuvku s uzemňovačom.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo úrazy, ktoré sú dôsledkom pripojenia rúry k zdroju napájania bez ochranného vodiča alebo s nesprávnym ochranným obvodom.

Krátky sieťový vodič je plánovaný, aby sa znížilo ohrozenie vyplývajúci zo zamotania sa alebo vypnutia spôsobené potknutím sa o dlhý vodič.

Ak sa používa predlžovacia šnúra:

- Označené menovité elektrické parametre predlžovacej šnúry musí byť tak veľké, ak menovité elektrické údaje spotrebiča.
- Predlžovacia šnúra musí byť 3- vodičovou šnúrou s uzemnením,
- Dlhá šnúra musí byť vedená tak, aby nevisela cez dosku alebo stôl, kde by mohla byť potiahnutá deťmi alebo zachytená a mimovoľne vytiahnutá.

RIAD

VÝSTRAHA



Ohrozenie ľudí úrazom. Hermeticky uzatvorené nádoby môžu explodovať. Uzatvorené nádoby otvorte, a plastické vrecká prepíchnajte pred začiatkom zohrievania.

Materiály, ktoré je možné používať v rúre, a ktorým sa vyhýbajte v mikrovlnnej rúre.

Niektorý nekovový riad môže byť pri používaní v rúre nebezpečný. V prípade pochybností je možné skontrolovať daný riad s použitím nižšie uvedenej procedúry:

Skúšanie riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú k používaniu v rúre 1 pohárom studenej vody (250 ml), to isté urobte so skúšaným riadom.
2. Varte s maximálnym výkonom 1 minútu.
3. Opatrne sa dotýkajte riadu. Ak je riad je teplý, nepoužívajte ho v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minúty.

Materiály, ktoré nie je možné používať v mikrovlnnej rúre

Druh riadu	Poznámky
Hliníková tácka	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Lepenková škatuľa s kovovým úchytnom	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Metál alebo riad s kovovým rámcikom	Kov kryje pokrm pred energiou mikrovln.
Kovový rámeček môže spôsobiť elektrický oblúk.	May cause an electric arc and fire in the oven.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastiková pena	Plastiková pena môže sa môže roztopiť alebo znečistiť kvapalinu v nej sa nachádzajúcu, pokiaľ bude vystavená vysokej teplote.

Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre

Druh riadu	Poznámky
Nádoba na smaženie	Dodržujte návod výrobcu. Dno nádoby na smaženie musí byť najmenej 5 mm výše od otočného taniera. Nesprávne použitie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Obedová súprava	Len vhodná do rúry . Dodržujte návod výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený riad.
Sklenené poháre	Vždy snímte viečko. Používajte len do zohrievanie pokrmov na odpovedajúcu teplotu. Väčšina sklenených nádob nie je odolná voči teplote a môže prasknúť.
Sklenené nádoby	Používajte len žiaruvzdorný sklenený riad v rúre. Presvedčte sa, či nie sú kovové rámčeky . Nepoužívajte prasknutý alebo otlčený riad.
Vrecká do varenia v rúre	Dodržujte návod výrobcu. Nezatvárajte kovovými svorkami.
Papierové taniera a hrnčeky	Urobte zárezy, pre umožnenie páre úniku. Používajte len ku krátkemu vareniu/zohrievaniu. Nenechávajte rúru bez dozoru v priebehu varenia.
Papierové uteráky	Používajte k prikrytiu pokrmov k zohriatiu do pohltenia tuku. Používajte len ku krátkemu vareniu pod stálym dozorom.
Pergamenový papier	Používajte ako prikrývku proti striekancom alebo ako obal pre vyparovanie.
Umelé hmoty	Len vhodná do rúry . Musí mať etiketu „do mikrovlnnej rúry“. Niektoré umelohmotné nádoby mäknú, keď sa pokrm vo vnútri zohreje. „Vrecká do varenia „ a hermeticky uzatvorené umelohmotné vrecká narežte, predierajte alebo vybavte odvádzačom pary v súlade s pokynmi na obale.
Umelohmotné obaly	Len vhodná do rúry . Používajte pre prikrytie pokrmu v priebehu varení pre udržanie vlhkosti. Nepripusťte, aby umelohmotné obaly dotýkali pokrmu.
Teplomery	Len vhodná do rúry . (teplomery do masa a cukru).
Voskovaný papier	Používajte ako prikrývku, pre predchádzaniu striekancom a pre udržanie vlhkosti.

Materiál riadu	Mikrovlny	Gril	Režim Combi
Sklo tepelne odolné	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Sklo tepelne neodolné	NE	NE	NE
Tepelne odolná keramika	ÁNO	NE	NE
Riad z hmoty bezpečnej v používaní v mikrovlnnej rúre.	ÁNO	NE	NE
Papier pre kuchynské účely	ÁNO	NE	NE
Kovová nádoba	NE	ÁNO	NE
Kovový stojan (vo výbave rúry)*	NE	ÁNO	NE
Hliníková fólia a nádoby z fólie	NE	ÁNO	NE

* Nachádza sa vo vybraných modeloch


NASTAVENIE RÚRY

Názvy elementov vybavení rúry

Vyjmite rúru a všetky materiály z lepenkovej škatule a komory rúry .
Rúra je dodávaná s nasledujúcim vybavením:

Otočný tanier	1
Otočné zariadenie	1
Návod na obsluhu	1
Stojan do grilovania	1*

- A) Ovládací panel
- B) Systém zabezpečujúcej blokády - Vypína napájanie rúry , keď sa otvoria dverka v priebehu práce.
- C) Otočné zariadenie
- D) Otočný tanier
- E) Vnútrotný kryt dveriek
- F) Dverka

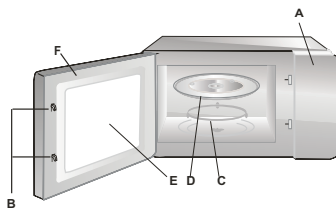


INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA

1. Nikdy nestlačujte ani nie kladte otočný tanier dnom hore.
2. Behom varenia vždy používajte otočný tanier a otočné zariadenie.
3. Do varenia alebo zohrievania vždy kladte všetky pokrmy na otočnom tanieri
4. Ak otočný tanier praskne, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.

Elementy vybavenia:

1. Stojan do grilovania
2. Otočný tanier
3. Otočné zariadenie

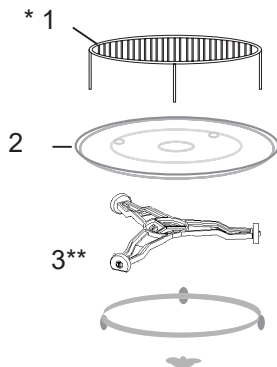


* Nachádza sa vo vybraných modeloch Pozor: Stojan, ktorý je súčasťou vybavenia spotrebiča používajte výlučne pri nastavení rúry na funkciu „GRIL“. Stojan umiestite na otočnom tanieri.

** Otočné zariadenie je vo dvoch verziách, v závislosti od modelu. Nie sú so sebou zameniteľné.

*** Otočný tanier v závislosti na modeli. V tomto prípade, použite k ohrevu vlastnej tanier a vložte do mikrovlnnej rúry

ROZBALENIE

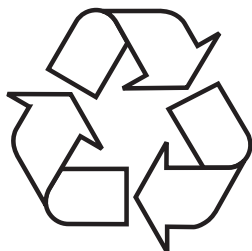

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrenu atď.) nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ



Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodit' do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia. Správny postup pri likvidácii elektrického a elektronického zariadenia predchádza negatívnemu vplyvu škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie konzekvencií, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných častí ako aj nesprávneho skladovania a recyklácie takýchto zariadení.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky materiály a elementy obalu.
- Skontrolujte rúru z hľadiska takých poškodení ako premáčknutie pre-sunutie alebo zlamanie dvierok.
- Odstráňte všetky zabezpečujúci fólie z povrchu skriniek .
- Neinštalujte rúru, ak je uškodená.



Nedemontujte svetlohnedú prikrývku zo slúdy priskrutkované skrútkami do výklenku rúry pre krytie magnetronu.

Inštalácia

1. Spotrebič je určený výlučne k domácomu používaniu.
2. Rúra môže byť používaná len po jej predchádzajúcim vstavení do kuchynského nábytku*.
3. Spôsob montáže rúry do nábytku je predstavený v " Inštalačnom letáčku ".*.
4. Mikrovlnná rúra musí byť inštalovaná v skrinke o šírke 60 cm a vo výške 85 cm od podlahy kuchyne *.

Nedemontujte nožičky z dna rúry *.


Blockovanie vstupných a výstupných otvorov môže rúru uškodiť. Rúru umiestite čo najďalej od rádiových a televíznych prijímačov. Pracujúci mikrovlnná rúra môže spôsobovať poruchy rádiového a televízneho prijímania.

2. Vložte zástrčku rúry do štandardnej domácej zásuvky . Skôr sa presvedčte, či jej napätie a kmitočet sú rovnaké ako na firemnom štítku.

VÝSTRAHA: Neinštalujte rúru nad varnou doskou alebo iným spotrebičom vytvárajúcim teplo. V prípade takej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu a strate záruky .v

* Týka sa spotrebičov do vstavenia

POUŽÍVANIE

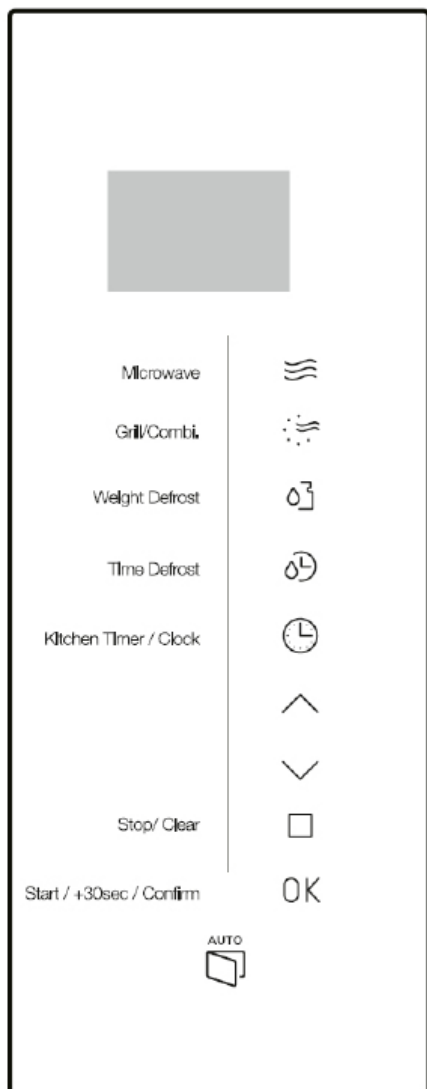

1. Nastavenie hodín

Keď mikrovlnnú rúru pripojíte k el. napätiu, na displeji sa zobrazí „WELCOME“ a jedenkrát zaznie zvukový signál. Sporák prejde do pohotovostného režimu.

1. Stlačte dvakrát tlačidlo , číslice hodín začnú blikať;
2. Stlačením  alebo  nastavte číslice hodín. Zadávaný čas by mal byť v rozsahu 0-23.
3. Potvrďte stlačením , začnú blikať číslice minút.
4. Stisknutím tlačítka  alebo  nastavte číslice minút. Zadaný čas by mal byť v rozmedzí 0-59.
5. Stlačením  alebo , potvrďte nastavovanie aktuálneho času. ":" bude blikať. Na displeji sa bude zobrazovať aktuálny čas.

Upozornenie: Ak po zapnutí el. napätia nenastavíte aktuálny čas, zariadenie ho nebude zobrazovať.

2. Mikrovlnné varenie

1. Stlačte raz tlačidlo , kým sa ne-zobrazí "P100".
2. Opakovaným stláčaním tlačidla  alebo stláčaním tlačidla  alebo  vyberte výkon mikrovlnnej rúry. Postupne sa zobrazia hodnoty "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Stlačením tlačidla  alebo  nastavte čas varenia. (Trvanie varenia môže nastaviť maximálne na 95 minút).
4. Stlačením OK sa spustí varenie.

POZOR: trvanie varenia môžete zvýšiť stláčaním tlačidla nasledovným spôsobom:

0-1 min.	: 5 sekúnd
1-5 min.	: 10 sekúnd
5-10 min.	: 30 sekúnd
10-30 min.	: 1 minúta
30-95 min.	: 5 minút

Tabuľka výkonu mikrovln

Výkon mikrovln	Vysoký	Stredne vysoký	Stredný	Stredne nízky	Nízky
Displej	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill alebo Combi

Varenie

- Stlačte raz tlačidlo . Na obrazovke sa zobrazí "G". Následne opakovane stlačte tlačidlo  alebo stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný výkon. Zobrazí sa „G“, „C-1“ alebo „C-2“.
- Stlačením tlačidla  alebo  nastavte čas varenia. (Trvanie varenia môže nastaviť maximálne na 95 minút).
- Opätovným stlačením tlačidla OK spustíte varenie.

Príklad: Keď chcete variť mikrovlnami s výkonom 55 % a využiť 45 % výkonu grilu (C-1) počas 10 minút, mikrovlnnú rúru nastavte nasledovne.

1. Stlačte raz tlačidlo . Na obrazovke sa zobrazí "G".
2. Pokračujte v stláčaní , kým sa na obrazovke nezobrazí "C-1"..
3. Ak chcete nastaviť čas varenia otáčajte  alebo  až sa na displeji ukáže "10:00".
4. Stlačením OK sa spustí varenie.

Sila kombinácií

Program	Displej	Výkon mikrovln	Výkon grilu
Grilovanie	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Upozornenie: Keď uplynie polovica trvania grilovania, mikrovlnná rúra vydá dva zvukové signály. Je to normálne. Aby ste pri grilovaní dosiahli lepší výsledok, odporúčame, aby ste varené jedlo obrátili, zatvorili dvierka, a potom stlačili tlačidlo OK, varenie bude pokračovať. Ak používateľ nevykoná žiadnu akciu, mikrovlnná rúra obnoví varenie.

4. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

1. Po jednom stlačení tlačidla  sa na obrazovke zobrazí "100".
2. Stlačte  alebo  pre výber hmotnosti pokrmu. Rozsah váhy pokrmu 100-2000g.
3. Stlačením OK potvrdíte, následne sa spustí rozmrazovanie.

5. Rozmrazovanie podľa času

1. Po jednom stlačení tlačidla  sa na obrazovke zobrazí "00:00".
2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte čas varenia. Trvanie môže nastaviť maximálne na 95 minút.
3. Stlačením OK potvrdíte, následne sa spustí rozmrazovanie.

Upozornenie: Keď uplynie polovica trvania rozmrazovania, mikrovlnná rúra vydá dva zvukové signály. Je to normálne. Pre lepší výsledok rozmrazovania otočte potraviny na druhú stranu, zatvorte dvierka a následne pokračujte stlačením tlačidla OK.

6. Viacfázové varenie

Nastaviť môžete najviac dve fázy. Ak je jednou z fáz rozmrazovanie, malo by sa automaticky nastaviť v prvom kroku. Po ukončení danej fázy zaznie jeden zvukový signál a spustí sa ďalšia fáza.

Upozornenie: Automatický a rýchly program varenia nie je možné nastaviť ako jeden zo stupňov varenia.

Príklad: rozmrazovanie počas 5 minút a následne varenie mikrovlnami s výkonom 80 % počas 7 minút. Je potrebné vykonať nasledujúce činnosti:

1. Po jednom stlačení tlačidla  sa na obrazovke zobrazí "00:00".
2. Stlačením tlačidla  alebo  nastavte čas rozmrazovania na 5 minút;
3. Po jednom stlačení tlačidla  sa na obrazovke zobrazí "P100".
4. Opakovaným stláčaním  vyberte výkon mikrovlnnej rúry, kým sa nezobrazí "P80";
5. Stlačením  alebo  nastavte čas varenia na 7 minút;
6. Stlačením OK sa spustí varenie.

7. Minútnik

1. Stlačte raz tlačidlo , na obrazovke sa zobrazí "KT 00:00".
 2. Stlačením tlačidla  alebo  zadajte správny čas. (Trvanie varenia môže nastaviť maximálne na 95 minút).
 3. Stlačte OK alebo  pre potvrdenie.
 4. Po uplynutí nastaveného času 5-krát zaznie zvukový signál.
- Ak bol aktuálny čas (hodiny) nastavený (24-hodinový formát), na displeji sa ukáže aktuálny čas.

Upozornenie: Časovač sa líši od 24-hodinového systému hodín. Časovač odpočítava čas.

8. Menu automatických programov

1. V pohotovostnom režime opakovaným stláčaním  vyberte menu.
2. Stlačením OK potvrdíte zvolený program menu;
3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte hmotnosť potravy.
4. Stlačením OK sa spustí varenie.

Tabuľka automatického menu

Menu	Hmotnosť	Výkon
Pizza	200 g	100% (mikrovlnné rúry)
	400 g	
Mäso	250 g	100% (mikrovlnné rúry)
	350 g	
	450 g	
Zelenina	200 g	100% (mikrovlnné rúry)
	300 g	
	400 g	
Cestovina	50g (z 450 g studenej vody)	100% (mikrovlnné rúry)
	100g (z 800 g studenej vody)	
Zemiaky	200 g	100% (mikrovlnné rúry)
	400 g	
	600 g	

Ryba	250 g	100% (mikrovlnné rúry)
	350 g	
	450 g	
Nápoj	1 šálka (približne 120 ml)	100% (mikrovlnné rúry)
	2 šálky (približne 240 ml)	
	3 šálky (približne 360 ml)	
Pukance	50 g	100% (mikrovlnné rúry)
	100 g	

9. Rýchle varenie

5. V pohotovostnom režime stlačte OK, aby ste varili na 100 % výkonu počas 30 sekúnd. Ďalším stlačením predĺžite čas o 30 sekúnd. Trvanie varenia môže nastaviť maximálne na 95 minút.
6. Pri použití mikrovlnnej rúry, grilu, zmiešaného varenia a rozmrazovania podľa času stlačte OK, aby ste predĺžili čas varenia.
7. Pri automatických programoch a rozmrazovaní podľa hmotnosti, nemožno predĺžiť čas stlačením tlačidla OK.
8. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a vyberte čas varenia. Po nastavení času varenia stlačte tlačidlo OK, čím spustíte mikrovlnné varenie pri 100 % výkone.

10. Blokáda spustenia

Aktivácia blokády spustenia: V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, čím aktivujete blokovanie spustenia. Ak boli hodiny nastavené, zobrazí sa aktuálny čas; ak aktuálny čas nebol nastavený, zobrazí sa "". Vypínanie blokády spustenia: Keď je zariadenie zamknuté, stlačte  na 3 sekundy; zámok sa deaktivuje.

11. Kontrola bežných nastavení

1. V režime mikrovlnnej rúry alebo grilu a pri zmiešanom varení. Stlačte tlačidlo  alebo ; aktuálny výkon sa zobrazí na 3 sekundy.
2. Ak bol nastavený časovač, stlačením tlačidla  počas varenia skontrolujte aktuálny čas. Čas sa zobrazí na 3 sekundy.

12. Špecifikácia


1. Ak sa počas varenia otvoria dvierka, zatvorte ich a stlačte OK, aby ste pokračovali vo varení.
2. Ak po nastavení programu varenia nestlačíte tlačidlo OK do 5 minút, zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie bude anulované.
3. Správne stlačenie tlačidla je indikované pípnutím.

13. Otvorenie dvierok rúry*

Stlačte tlačidlo ; dvierka rúry sa otvoria.

Upozornenie: Núdzové otváranie dverí v prípade výpadku prúdu*: Použite prísavnú rukoväť, ktorá je súčasťou príslušenstva. Pripevnite rukoväť na dvie a potiahnite.

*Iba v zariadeniach so snímačom otvorenia dverí

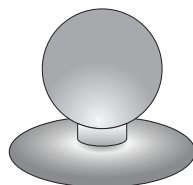

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Mikrovlnná rúra ruší televízny obraz	Pokiaľ mikrovlnná rúra pracuje, môže byť rádiový a televízny odber rušený. Je to podobné ako v prípade drobnejších elektrických spotrebičov, akými sú mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to bežný jav.
Rúra slabo svieti	Pri varení s nízkym výkonom mikrovln svetlo rúry môže slabnúť. Je to normálne.
Para sa zhromažďuje na dvierkach, horúci vzduch uniká odvádzačmi pary	V priebehu varení pokrmu môže unikať para. Jej väčšia časť uniká odvádzačmi pary. Ale jej určitá časť sa môže zhromažďovať na chladnom mieste, akým sú dvierka rúry. Je to normálne.

Porucha	Možná príčina	Odstraňovanie
Rúru nie je možné uviesť do prevádzky.	Pripojovací kábel nie je správne pripojený do zásuvky	Vytiahnite zástrčku a vložte ju späť po 10 sekundách.
	Prepálená poistka, alebo účinkoval bezpečnostný vypínač.	Vymeňte poistku alebo zapnite vypínač (oprava len servisom Amica)
	Problém so zásuvkou	Skontrolujte zásuvku pomocou iných elektrických spotrebičov.
Rúra nehreje.	Dvierka nie sú správne uzatvorené.	Uzatvorte dobre dvierka.
Sklenený otáčací stolík je hlučný v priebehu práce mikrovlnnej rúry	Znečistená súprava otáčacieho krúžku a dna rúry.	Vid' "Konzervácia mikrovlnnej rúry"

ČISTENIE

Pred čistením sa uistite, že rúra je odpojená od napájacieho zdroja

- Po použití vyčistite vnútro rúry vlhkou handričkou.
- Vyčistite príslušenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
- Pokiaľ je špinavý rám dvierok, tesnenie a susedné elementy, čistite je mokrú handričkou. V priebehu čistenie povrchu dvierka i rúry používajte len jemná, nebrusná mydla alebo detergenty, nanášané hubkou alebo mäkkou utierkou.

V priebehu čistenie sklenených dvierok, nepoužívajte žiadne ostré brusné prípravky alebo ostrú kovové žinky, pretože to môže spôsobiť poškranbanie povrchu a poškodenie skla.

Pre očistenie vnútornej komory je potrebné: umiestiť pol' citrónu v miske, pridať 300 ml vody a zapnúť rúru na 100% výkonu po dobu 10 minút. Po čistení odpojte rúru od prúdu a pretrite vnútro mäkkou suchou handričkou.

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plômb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných nepovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho prepíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **Smernica pre nízke napätie 2014/35/EU**
- **Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EU**
- **Smernica ErP - 2009/125/EC**
- **Smernica RoHS 2011/65/EU**

Zariadenie je označené symbolom  a má vyhlásenie o zhode na kontrolu príslušným orgánom dohľadu nad trhom.

Štovani Klijenti

Od danas svakodnevne obveze nikad nisu bile jednostavnije. Uređaj **Amica** je spoj iznimno jednostavnog rukovanja i savršene učinkovitosti. Uporaba je jednostavna nakon čitanja uputa.

Oprema koja je izašla iz tvornice je prije pakiranja rigorozno provjerena na kontrolnim točkama na području sigurnosti i funkcionalnosti.

Molimo Vas da prije pokretanja uređaja pažljivo pročitate upute za uporabu. Pridržavanje pravila iz uputa štiti Vas od nepravilne eksploatacije. Upute sačuvati i čuvati na mjestu koje je uvijek pri ruci.

Pozorno pročitati upute za uporabu da bismo izbjegli nezgode.

Sa štovanjem

Amica

MJERE OPREZA

- PREDOSTROŽNOSTI ZA IZBJEGAVANJE IZLAGANJU MIKROVALNOJ ENERGIJI
- Ovu mikrovalnu ne koristiti pećnicu dok su vrata otvorena, jer to može uzrokovati štetno izlaganje energiji mikrovalova. Vrlo je važno ne oštećivati i ne dirati sigurnosne bravice i prekidače na vratima mikrovalne pećnice.
- Ne postavljati bilo kakve predmete između vrata mikrovalne pećnice i njezine prednje strane i ne dopustiti da se zaprljanja i ostaci sredstva za čišćenje nagomilavaju na izolacijskim površinama.
- Ne koristiti mikrovalnu pećnicu, ako je oštećena. Vrlo je važno da se vrata mikrovalne pećnice pravilno zatvaraju i da nema oštećenja na:
 1. Vratima (da vrata nisu savijena, puknuta)
 2. Sarkama i bravicama (polomljene, puknute ili olabavljene)
 3. rtvama vrata i zaštitnim površinama
- Regulaciju, održavanje i sve popravke pećnice obavljaju isključivo kvalificirani serviseri proizvođača. To se posebno tiče radnji vezanih uz skidanje zaštitne obloge koja štiti korisnika od mikrovalnog zračenja.
- Djecu ispod 8 godina držati dalje od uređaja i njegovog priključnog kabela.
- Mikrovalnu pećnicu ne stavljati u kuhinjski ormarić *
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi su vrući tijekom uporabe. Izbjegavati kontakt s vrućim dijelovima. Djecu ispod 8 godina držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod nadzorom odrasle osobe;
- Uređaj ne čistiti parom
- Površine ormarića mogu se zagrijati tijekom rada pećnice;

* tiče se uređaja koji nisu prilagođeni za ugradnju u kuhinjski namještaj

INFORMACIJE O SIGURNOSTI

- PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA BUDUĆNOST.
- Kako bi smanjili rizik od opekline, električnog udara, požara, ozljeda osoba ili izlaganja mikrovalovima, tijekom uporabe uređaja pridržavati se niže navedenih osnovnih sigurnosnih pravila
- Prije uporabe uređaja pročitati upute.
- Neophodan je stalni nadzor kako bi smanjili opasnost od izbijanja požara u komori pećnice.
- Uređaj koristiti isključivo u skladu s namjenom koja je opisana u uputama. Ne koristiti korozivne kemikalije u ovom uređaju. Ovaj tip pećnice je posebno dizajniran za podgrijavanje i kuhanje hrane. Nije namijenjena za industrijsku ili laboratorijsku uporabu.
- UPOZORENJE: Kad pećnica radi u kombinacijskom modu, zbog isijavanja topline, djeca moraju biti pod roditeljskim nadzorom*;
- UPOZORENJE: Tekućine i ostale prehrambene proizvode ne zagrijavati u hermetički zatvorenim posudama, jer mogu eksplodirati;
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu znanjem ili iskustvom, ako su pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Paziti da se djeca ne igraju uređajem. Djeca bez nadzora ne bi trebala čistiti i koristiti uređaj, ako nemaju 8 godina i ako nisu pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristiti samo takvo posuđe koji je prilagođeno za uporabu u mikrovalnim pećnicama;
- Tijekom podgrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama nadzirati rad mikrovalne pećnice zbog mogućnosti paljenja posuda;
- U slučaju pojave dima i/ili vatre isključiti uređaj i izvući utikač iz mreže, a vrata ostaviti zatvorena dok se plamen ne ugasi;
- Mikrovalno zagrijavanje pića može rezultirati u za-

* Tiče se uređaja opremljenih grilom

kašnjelom vrenju, što znači da posebnu pozornost treba obratiti kod rukovanja posudama sa zagrijanim pićem.

- Detalji o čišćenju brtvi vrata i okolnih dijelova nalaze se u odgovarajućem poglavlju ovih uputa.
 - Pećnicu sustavno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane
 - Zapostavljanje održavanja čistoće pećnice može prouzrokovati oštećenja površina, a to negativno utječe na trajnost uređaja i uzrokuje opasne situacije.
 - Pozor! Ako je priložen mrežni kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača, servisera ili sličnog ovlaštenog osoblja, da bi izbjegli nezgode.
 - Prije uporabe peći propaliti grijač grila (tijekom propaljivanja iz ventilacijskih rešetki može se osloboditi dim)*:
1. Uključiti ventilaciju u prostoriji ili otvoriti prozor,
 2. Podesiti pećnicu u mod rada grila oko 3 minute i uključiti grijač grila bez podgrijavanja hrane.
- Pećnicu postaviti na ravnoj površini.
 - Stakleni pladanj, okretni mehanizam trebali bi biti u pećnici tijekom kuhanja. Pažljivo postaviti hranu na okretni pladanj i oprezno rukovati kako bismo izbjegli eventualno razbijanje.
 - Nepravilna uporaba posude za završno pečenje može stvoriti visoku temperaturu koja uzrokuje pucanje okretnog pladnja.
 - Za kuhanje u mikrovalnoj pećnici koristiti samo specijalno prilagođene vrećice odgovarajuće veličine.
 - Pećnica ima nekoliko sigurnosnih prekidača za zaštitu od zračenja u slučaju da su vrata otvorena. Sigurnosnim prekidačima ne rukovati, ako to nije potrebno.
 - Ne uključivati praznu mikrovalnu pećnicu. Uključivanje pećnice bez hrane ili s hranom s vrlo malom količinom vode može prouzrokovati požar, spaljivanje, iskrenje ili oštećenje obloge unutrašnje komore.
 - Ne pripremati jelo neposredno na okretnom plad-

* Tiče se uređaja opremljenih grilom

nju. Prekomjerno točkasto podgrijavanje okretnog pladnja može prouzrokovati njegovo pucanje.

- Ne podgrijavati boćice za hranjenje dojenćadi ili hranu za bebe u mikrovalnoj pećnici. Neravnomjerno grijanje može prouzrokovati fizičke ozljede.
- Ne koristiti posude s uskim grlom, kao što su boćice za sirup.
- Ne pržiti na masnoći i u dubokoj posudi u mikrovalnoj pećnici.
- U pećnici ne pripremati domaće nereske, jer meso u staklenci ne ostvaruje ravnomjerno temperaturu vrenja.
- Mikrovalnu pećnicu ne koristiti u komercijalne svrhe. Uređaj je namijenjen za kućansku uporabu ili za uporabu u takvim objektima kao *: kuhinje za radnike; u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima, za klijente hotela, motela i drugih stambenih objekata, na farmama, prenoćistima*;
- Mikrovalno zagrijavanje pića može rezultirati u zakašnjelom vrenju, što znači da posebnu pozornost treba obratiti kod rukovanja posudama sa zagrijanim pićem. Promiješati prije stavljanja u pećnicu i još jednom nakon prve polovice vremena kuhanja. Nakon toga ostaviti kratko vrijeme u pećnici i još jednom promiješati prije vađenja posude.
- Ne zaboraviti o hrani koja se nalazi u pećnici da bi izbjegli spaljivanje uzrokovano prekomjernim kuhanjem.
- Kad pećnica radi u kombinacijskom modu, zbog isijavanja topline, djeca moraju biti pod roditeljskim nadzorom.*
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili osobama koje ne raspolažu znanjem ili iskustvom. Moraju biti pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Paziti da se djeca ne igraju uređajem.
- Ne prekuhavati hranu
- Ne koristiti unutrašnjost pećnice kao eventualno skladište. U unutrašnjosti pećnice ne držati zapaljive predmete, kruh, kolaćice, papirne proizvode

de itd. Ako grom udari u električnu mrežu, pećnica se može samostalno isključiti.

- Ukloniti žičane kvačice i metalne dijelove s papirnatih ili plastičnih posuda/vrećica prije stavljanja u pećnicu.
- Pećnica mora biti uzemljena. Priključivati samo na utičnicu s ispravnim zaštitnim vodičem. Vidi "Instalacija zaštitnog kruga"
- Neki proizvodi kao cijela jaja (kuhana i/ili sirova), voda s uljem ili masnoćom, hermetički zatvoreni spremnici i staklenke mogu eksplodirati i zato ih ne zagrijavamo u ovoj pećnici
- Rad pećnice treba se odvijati pod stalnim nadzorom odraslih osoba. Ne dopustiti da djeca imaju pristup upravljačkim elementima ili da se igraju uređajem.
- Ne uključivati pećnicu kad je oštećena priključnica ili utikač, ako ne rade ispravno, ako su oštećeni, ako su ispalili.
- Ne pokrivati niti blokirati otvore za ventilaciju pećnice.
- Ne koristiti i ne čuvati pećnicu na otvorenom prostoru.
- Ne koristiti pećnicu u blizini vode, sudopera, u vlažnoj prostoriji ili u blizini bazena.
- Ne uranjati priključni kabel niti utikač u vodu.
- Kabel držati daleko od vrućih površina.
- Ne dopustiti da priključni kabel visi s ruba stola ili kuhinjskog pulta.
- Uređaj koristiti s montiranim ukrasnim okvirom **
- Površina unutrašnje komore uređaja je vruća nakon uporabe.
- Sustavno provjeravati pećnicu i priključni kabel s točke gledišta oštećenja. Ako ustvrdimo bilo kakvo oštećenje, ne koristiti pećnicu.

Dostupne površine mogu biti vruće tijekom rada.



* Tiče se ugradnog uređaja


INSTALACIJA ZAŠTITNOG ELEKTRIČNOG KRUGA

OPASNOST

Opasnost od električnog udara kod dodira – određeni unutrašnji elementi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Ne demontirati ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara. Nepravilno uzemljenje može prouzrokovati električni udar. Ne umetati utikač u utičnicu dok uređaj nije pravilno montiran i uzemljen.

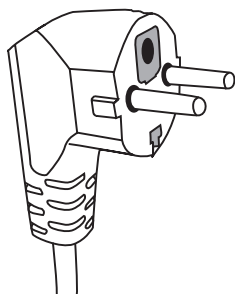

Mikrovalna pećnica mora biti uzemljena. U slučaju kratkog spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara, jer omogućuje odvođenje napona. Ova mikrovalna pećnica je opremljena kabelom koji ima vodič za uzemljenje te utikač za uzemljenje. Mikrovalna pećnica mora biti uključena u odgovarajuću zidnu utičnicu i uzemljena. Mikrovalna pećnica mora biti uzemljena. U slučaju kratkog spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara, jer omogućuje odvođenje napona. Ova mikrovalna pećnica je opremljena kabelom koji ima vodič za uzemljenje te utikač za uzemljenje. Mikrovalna pećnica mora biti uključena u odgovarajuću zidnu utičnicu i uzemljena.

Ako imate bilo kakva pitanja u svezi uzemljenja ili ako niste sigurni da li je uređaj pravilno uzemljen, kontaktirajte kvalificiranog električara ili servisno osoblje.

Ako je neophodna uporaba produžnog kabela, koristiti isključivo takav koji posjeduje utičnicu s uzemljenjem.

Proizvođač ne snosi odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane priključivanjem pećnice na izvor napajanja bez zaštitnog strujnog kruga ili s neispravnom zaštitom.

Kratki priključni kabel je dizajniran tako da se ograniči opasnost od zapletanja ili spoticanja.

Ako se koristi produžni kabel:

- Nazivni električni parametri produžnog kabela trebaju biti isti kao nazivni parametri uređaja.
- Produžni kabel bi trebao imati tri vodiča i uzemljenje,
- Dugi kabel položimo tako da ne visi preko kuhinjskog pulta ili stola, jer ga djeca mogu povući, zakačiti ili slučajno izvući.

POSUDE

UPOZORENJE



Opasnost od ozljeda ljudi. Hermetički zatvorene posude mogu eksplodirati. Zatvorene spremnike otvoriti, a plastične torbice probušiti prije početka podgrijavanja.

Materijali koje možemo koristiti u mikrovalnoj pećnici i koje trebamo izbjegavati.

Neke nemetalne posude nisu sigurne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako niste sigurni da li je određena posuda prikladna za uporabu u mikrovalnoj pećnici, obavite sljedeći test

Ispitivanje posude:

1. Napuniti spremnik koji sigurno možemo koristiti u mikrovalnoj pećnici s 1 šalicom hladne vode (250 ml), isto uraditi s ispitivanom posudom.
2. Kuhati na maksimalnoj snazi 1 minutu.
3. Pažljivo dodirnuti posudu. Ako je posuda topla, ne upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici.
4. Ne prekoračiti vrijeme kuhanja od 1 minute.

Materijali koje ne možemo koristiti u mikrovalnoj peći.

Vrsta posude	Napomene
Aluminijska plitica	Može izazvati iskrenje. Prebaciti hranu u posudu koja je prilagođena za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
Ambalaža s metalnom drškom	Može izazvati iskrenje. Prebaciti hranu u posudu koja je prilagođena za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
Metalno posuđe ili posude s metalnim dekoracijama	Metal odbija energiju mikrovalova od hrane. Metalna dekoracija može izazvati iskrenje.
Metalni poklopci – na završtanje	Mogu izazvati iskrenje i požar u pećnici.
Papirnate torbice	Mogu uzrokovati požar u pećnici.
Pjenasti materijali	Kada su izlagani visokim temperaturama pjenasti materijali mogu se rastaliti i zagaditi tekućinu i hranu u unutrašnjosti pećnice.
Drvo	Drveni materijali će se osušiti kada se koriste u mikrovalnoj pećnici te mogu puknuti.

Materijali koje možemo koristiti u mikrovalnoj pećnici

Vrsta posude	Napomene
Posuda za završno pečenje	Pridržavati se preporuka proizvođača. Dno posude za pečenje mora biti najmanje 5 mm iznad okretnog pladnja. Nepravilna uporaba može uzrokovati pucanje okretnog pladnja.
Posude za objed	Samo ako su prilagođene za mikrovalnu pećnicu. Pridržavati se preporuka proizvođača. Ne koristiti napuknute ili okrhnuće posude.
Staklene zdjele	Uvijek skidati poklopac. Koristiti samo za podgrijavanje jela do određene temperature. Većina staklenih zdjela nije otporna na visoku temperaturu i može puknuti.
Staklene posude	U pećnici koristiti isključivo vatrostalne staklene posude. Provjeriti da nemaju metalnu dekoraciju. Ne koristiti napuknute ili okrhnuće posude.
Vrećice za kuhanje u mikrovalnoj pećnici	Pridržavati se preporuka proizvođača. Ne zatvarati metalnim vezicama.
Papirnati tanjuri i čaše	Napraviti ureze da bi se para mogla osloboditi. Koristiti samo za kratko kuhanje/ lagano podgrijavanje. Pećnicu tijekom kuhanja ne ostavljati bez nadzora.
Papirnati ručnici	Koristiti samo za pokrivanje hrane pri podgrijavanju i upijanje masnoće. Koristiti samo za kratko kuhanje pod stalnim nadzorom.
Pergamentni papir	Koristiti za pokrivanje da se spriječi prskanje ili za omatanje hrane.
Plastika	Samo ako su prilagođene za mikrovalnu pećnicu. Trebala bi imati etiketu „plastika sigurna za korištenje u mikrovalnoj pećnici“. Neke vrste plastičnog posuđa omekšaju kada hrana koja je u njima postane vruća. „Vrećice za vrenje“ i zabrtvljene plastične vrećice treba razrezati/probušiti tako da je izlazak pare moguć izravno iz ambalaže. Postupati sukladno uputama na pakiranju.
Plastični omotači	Samo ako su prilagođene za mikrovalnu pećnicu. Koristiti samo za pokrivanje hrane tijekom kuhanja da održe vlagu. Plastični omotači ne smiju dodirivati hranu.
Termometri	Samo ako su prilagođene za mikrovalnu pećnicu. (termometri za meso i šećer).
Voštani papir	Može se koristiti da zadrži vlažnost hrane i za pokrivanje da se spriječi prskanje masti.

Materijal posude	Mikrovalovi	Gril	Mod Combi
Vatrostalno staklo	DA	DA	DA
Obično staklo	NE	NE	NE
Vatrostalna keramika	DA	NE	NE
Plastika za mikrovalne pećnice.	DA	NE	NE
Kuhinjski papir	DA	NE	NE
Metalni spremnik	NE	DA	NE
Metalni držač (isporučen s pećnicom)*	NE	DA	NE
Aluminijska folija i Alu posude	NE	DA	NE

* Pojavljuje se u izabranim modelima


PODEŠAVANJE PEĆNICE

Nazivi elemenata pribora pećnice

Izvući pećnicu i izvaditi sav pribor iz kartonske kutije i sav ambalažni materijal iz komore pećnice. Pećnicu isporučujemo sa sljedećim priborom:

Okretni pladanj	1
Okretni mehanizam	1
Upute za uporabu	1
Nosač za gril	1*

- A) Upravljačka ploča
- B) Sustav sigurnosne blokade - isključuje napajanje pećnice kad su vrata otvorena tijekom rada.
- C) Okretni mehanizam
- D) Okretni pladanj
- E) Unutrašnji pokrov vrata
- F) Vrata

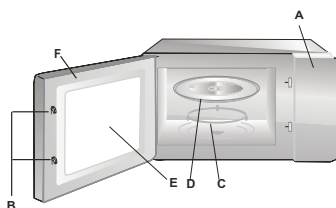


INSTALACIJA OKRETNOG PLADNJA

1. Nikad ne pritiskati ni postavljati okretni pladanj naopako.
2. Za vrijeme kuhanja uvijek koristiti okretni pladanj i okretni mehanizam.
3. Kod kuhanja ili podgrijavanja jela uvijek stavljati na okretni pladanj.
4. Ako pukne okretni pladanj, obratiti se ovlaštenoj servisnoj točki.

Pribor:

1. Nosač za gril
2. Okretni pladanj
3. Okretni mehanizam

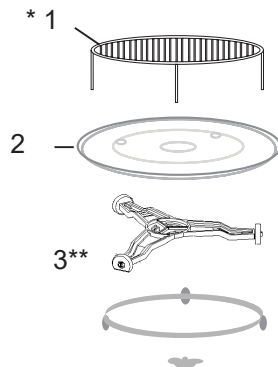


* Pojavljuje se u izabranim modelima **Pozor:** Nosač, koji je pribor pećnice, koristiti isključivo kad se pećnica nalazi u funkciji „GRILL”. Nosač postaviti na okretni pladanj.

** Ovisno o modelu postoje dvije verzije okretnog mehanizma. Nisu izmjenjive.

*** Okretni pladanj je isporučen ovisno o modelu. U tom slučaju hranu pripremati na svom tanjuru koji je postavljen u komori mikrovalne.

INSTALACIJA UREĐAJA

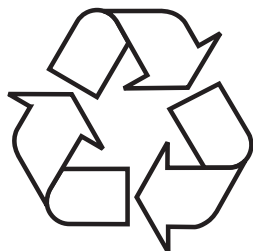

Uređaj je za vrijeme transporta zaštićen od oštećenja. Nakon vađenja uređaja iz pakiranja molimo Vas da elemente ambalaže uklonite na način koji ne ugrožava okoliš.

Svi materijali korišteni za pakiranje nisu štetni za okoliš, 100% materijala je prikladno za recikliranje, stoga su

označeni odgovarajućim simbolom.

Pozor! Elemente pakiranja (polietilenske vrećice, komadići stiropora itd.) prilikom uklanjanja ambalaže držati daleko od djece.

UKLANJANJE / ODLAGANJE POTROŠENE OPREME



Nakon završetka razdoblja uporabe ovaj uređaj ne uklanjati kao ostali normalni komunalni otpad, predati ga u sabirni centar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. O tome nas informira simbol koji se nalazi na proizvodu, u uputama za uporabu ili na pakiranju. *chodzącymi z gospodarstwa domowego.*

Materijali koji su upotrebljeni u uređaju prilagođeni su za sekundarnu uporabu u skladu s oznakama. Zahvaljujući recikliranju, iskorištavanju materijala ili drugim oblicima uporabe potrošenih uređaja i Vi utječete na zaštitu okoliša.

Informacije o odgovarajućem centru za zbrinjavanje potrošenih uređaja pružaju Vam lokalne vlasti.

INSTALACIJA UREĐAJA

- Ukloniti sve materijale i elemente pakiranja.
- Provjeriti da li vrata pećnice nisu savijena, da nisu pomaknuta ili polomljena.
- Ukloniti svu zaštitnu foliju s površine pećnice.
- Pećnicu ne montirati, ako je oštećena.



Ne uklanjati svijetlo smeđi pokrov izrađen od liskuna koji je vijcima pričvršćen na pećnicu. Taj pokrov štiti generator mikrovalova od masnoća i komadića hrane.

Instalacija

1. Uređaj je namijenjen isključivo za kućansku uporabu.
2. Pećnica je korištena tek nakon prethodne ugradnje u kuhinjski namještaj *.
3. Način montaže pećnice je predstavljen u „Uputama za instalaciju“*.
4. Mikrovalnu pećnicu montirati u ormarić širine 60 cm i visine 85 cm od poda kuhinje*.

Ne skidati nožice s dna peći *.

Blokiranje izlaznih i ulaznih otvora može oštetiti pećnicu.


Pećnicu postaviti što dalje od prijamnika radija ili televizije. Uporaba mikrovalne pećnice može izazvati interferencije na vašim radio aparatima, TV prijamicima i sličnim uređajima.

2. Uključiti utikač pećnice u standardnu kućnu utičnicu.

Prvo provjeriti da li su napon i frekvencija isti kao na natpisnoj pločici.

UPOZORENJE: Pećnicu ne montirati iznad kuhinjske ploče ili drugog uređaja koji proizvodi toplinu. U slučaju takve montaže moguća su oštećenja i gubitak jamstva.

UPORABA

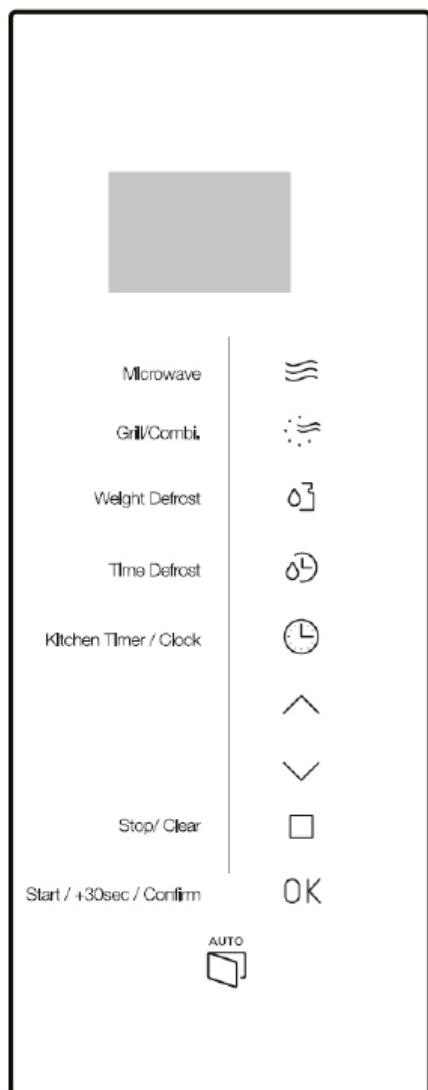

1. Podešavanje sata

Nakon spajanja pećnice na napajanje, na yaslouu će se pojaviti "DOBRO DOŠLI" i oglosit će se jedan zvučni signal. Pećnica će prijeći u stanje pripravnosti.

1. Pritisnite dvaput , znamenke sata će treptati;
2. Pritisnite  ili  za postavljanje znamenki sata. Uneseno vrijeme treba biti u rasponu 0-23.
3. Za potvrdu pritisnite , treptat će znamenke minuta.
4. Pritisnite  ili  za postavljanje znamenki minuta. Uneseno vrijeme treba biti u rasponu 0-59.
5. Pritisnite  ili OK za završetak postavljanja trenutnog vremena. ":" će treptati. Zaslou će prikazati trenutno vrijeme.

Pozor: Ako nakon uključivanja napajanja nije postavljeno trenutno vrijeme, ono se neće prikazati.

2. Kuhanje mikrovalovima

1. Pritisnite gumb  jednom dok se ne prikaže "P100".
2. Pritisnite nekoliko puta  ili pritisnite  ili  za odabir snage mikrovalova. Prikazat će se redom "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Pritisnite gumb  ili  za postavljanje vremena kuhanja. (Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 95 minuta).
4. Pritisnite OK za početak kuhanja.

POZOR: vrijeme kuhanja možemo povećati pritiskanjem tipke na sljedeći način: 0-1min : 5 sekundi

1-5min	: 10 sekundi
5-10min	: 30 sekundi
10-30min	: 1 minuta
30-95min	: 5 minuta

Tabela snage mikrovalova

Snaga mikrovalova	Visoka	Srednje visoka	Srednja	Srednje niska	Niska
Zaslon	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill ili Combi

Kuhanje

- Pritisnite jednom . Na zaslonu će se prikazati "G". Zatim pritisnite nekoliko puta  ili pritisnite  ili  za odabir željene snage. Prikazat će se "G", "C-1" ili "C-2".
- Pritisnite  ili  za postavljanje vremena kuhanja. (Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 95 minuta).
- Pritisnite OK ponovno za početak kuhanja.

Primjer: Za kuhanje mikrovalovima na snazi 55% uz iskorištavanje 45% snage roštilja (C-1) kroz 10 minuta pećnicu podesiti prema nižim koracima.

1.  Pritisnite jednom . Na zaslonu će se prikazati "G".
2. Nastavite pritiskati  dok se na ekranu ne pojavi "C-1".
3. Za podešavanje vremena kuhanja okretati  ili  dok se na zaslonu ne pojavi "10:00".
4. Pritisnite OK za početak kuhanja.

Moć kombinacija

Program	Zaslon	Snaga mikrovalova	Snaga Roštilja
Roštilj	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Pozor: Nakon polovice vremena grilanja pećnica dvaput ispušta zvučni signal i to je normalno. Za bolje rezultate grilla, okrenite hranu, zatvorite vrata i pritisnite tipku OK za nastavak kuhanja. Ako korisnik ne izvrši nikakvu operaciju, pećnica nastavlja s kuhanjem.

4. Odmrzavanje prema težini

1. Pritisnite  jednom, na zaslonu će se pojaviti "100".
2. Pritisnite  ili  za izbor mase jela. Raspon težine 100-2000g.
3. Pritisnite OK za početak odmrzavanja.

5. Odmrzavanje prema vremenu

1. Pritisnite  jednom, na zaslonu će se pojaviti "00:00".
2. Pritisnite gumb  ili  za odabir vremena kuhanja. Maksimalno vrijeme iznosi 95 minuta.
3. Pritisnite OK za početak odmrzavanja.

Pozor: Nakon polovice vremena odmrzavanja pećnica dvaput ispušta zvučni signal i to je normalno. Za bolje rezultate odmrzavanja, okrenite hranu, zatvorite vrata i pritisnite tipku OK, kako biste nastavili.

6. Kuhanje u više faza

Možete postaviti maksimalno dvije faze. Ako je jedna od faza odmrzavanje, ona treba biti postavljena kao prva. Nakon dovršetka faze, jednom će se oglasiti signal i započet će sljedeća faza.

Pozor: Automatski i brzi programi kuhanja ne mogu se postaviti kao jedna od faza kuhanja.

Na primjer: odmrzavanje hrane 5 minuta, zatim kuhanje u mikrovalnoj pećnici na 80% snage 7 minuta. Treba pratiti sljedeće korake:

1. Pritisnite  jednom, na zaslonu će se pojaviti "00:00".
2. Pritisnite  ili  da postavite vrijeme odmrzavanja na 5 minuta;
3. Pritisnite  jednom, na zaslonu će se pojaviti "P100".
4. Pritisnite nekoliko puta  za odabir snage mikrovalova dok se ne prikaže "P80";
5. Pritisnite  ili  da postavite vrijeme kuhanja na 7 minuta;
6. Pritisnite OK za početak kuhanja.

7. Mjerač vremena

1. Pritisnite  jednom, na zaslonu će se pojaviti "KT 00:00".
 2. Pritisnite gumb  ili  za unos točnog vremena. (Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 95 minuta).
 3. Pritisnite OK ili , kako biste potvrdili.
 4. Nakon isteka postavljenog vremena, oglasit će se zvučni signal 5 puta.
- Ako je trenutno vrijeme (sat) postavljeno (24-satni način rada), zaslon će prikazati trenutno vrijeme.

Pozor: Brojač minuta se razlikuje od 24-satnog sata. Brojač minuta odbrojava vrijeme.

8. Izbornik automatskih programa

1. U stanju pripravnosti pritisnite nekoliko puta  za odabir izbornika.
2. Pritisnite OK za potvrdu odabranog programa izbornika;
3. Pritisnite  ili  za odabir težine hrane.
4. Pritisnite OK za početak kuhanja.

Tablica automatskog izbornika

Izbornik	Težina	Snaga
Pizza	200 g	100 % (mikrovalovi)
	400 g	
Meso	250 g	100 % (mikrovalovi)
	350 g	
	450 g	
Povrće	200 g	100 % (mikrovalovi)
	300 g	
	400 g	
Rezanci	50g (od 450 g hladne vode)	80 % (mikrovalovi)
	100g (od 800 g hladne vode)	
Krumpir	200 g	100 % (mikrovalovi)
	400 g	
	600 g	

Riba	250 g	80 % (mikrovalovi)
	350 g	
	450 g	
Napitak	1 šalica (oko 120 ml)	100 % (mikrovalovi)
	2 šalice (oko 240 ml)	
	3 šalice (oko 360 ml)	
Kokice	50 g	100 % (mikrovalovi)
	100 g	

9. Brzo kuhanje

- U stanju pripravnosti pritisnite OK kako biste kuhali na 100 % snage 30 sekundi. Još jedan pritisak produžit će vrijeme za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 95 minuta.
- Kada koristite mikrovalove, grill, kombinirano kuhanje i odmrzavanje prema vremenu, pritisnite OK da produžite vrijeme kuhanja.
- Kod automatskih programa i odmrzavanja prema težini ne možete produžiti vrijeme pritiskom na OK.
- U stanju pripravnosti pritisnite $\vee$ za odabir vremena kuhanja. Nakon podešavanja vremena kuhanja, pritisnite OK za početak kuhanja u mikrovalnoj pećnici na 100 % snage.

10. Roditeljska blokada

Uključivanje roditeljske blokade: U stanju pripravnosti pritisnite i držite $\square$ 3 sekunde za aktiviranje blokade. Ako je sat postavljen, bit će prikazano trenutno vrijeme; Ako trenutno vrijeme nije postavljeno, prikazat će se "". Isključivanje roditeljske blokade: Kada je uređaj blokiran, pritisnite $\square$ 3 sekunde; blokada će biti isključena.

11. Provjeravanje trenutnih postavki

- U režimu kuhanja mikrovalovima ili grill te u režimu kombiniranog kuhanja. Pritisnite $\equiv$ ili ⌚ ; trenutna snaga bit će prikazana 3 sekunde.
- Ako je sat podešen, pritisnite ⌚ tijekom kuhanja za provjeru trenutnog vremena. Vrijeme će biti prikazano 3 sekunde.

12. Specifikacija


- Ako se vrata otvore tijekom kuhanja, zatvorite ih i pritisnite OK za nastavak kuhanja.
- Ako se nakon postavljanja programa kuhanja tipka ne pritisne u roku od 5 minuta OK na zaslonu će se pojaviti trenutno vrijeme. Postavka će biti poništena.
- Ispravan pritisak tipke signalizira se zvučnim signalom.

13. Otvaranje vrata pećnice*

Pritisnite gumb ; vrata pećnice će se otvoriti.

Pozor: Otvaranje vrata u nuždi u slučaju nestanka struje*: Upotrijebite ručku s vakuumskom čašicom koja je isporučena uz pećnicu. Pričvrstite ručku na vrata i povucite.

*Samo uređaji sa senzorom za otvaranje vrata

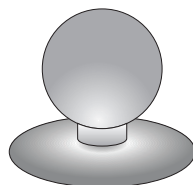

UKLANJANJE KVAROVA

Kod uporabe mikrovalne pećnice mogu se pojaviti smetnje na televizoru.	Uporaba mikrovalne pećnice može izazvati interferencije na vašim radio aparatima i TV prijamnicima. Kao i kod druge električne opreme kao: mikser, usisavač i električni ventilator. To je normalna pojava
Pećnica slabo svijetli	Prilikom kuhanja na niskoj snazi mikrovalova osvjetljenje pećnice može biti slabije. To je normalna pojava.
Para se skuplja na vratima, vrući zrak izlazi kroz otvore za ventilaciju	Tijekom kuhanja jela moguća su isparavanja. Najviše pare izlazi kroz otvore za ventilaciju. Manja količina može se skupiti na hladnim mjestima kao što su vrata pećnice. To je normalna pojava.

Kvar	Mogući uzrok	Uklanjanje
Pećnica se ne uključuje.	Priključni kabel nije pravilno uključen u utičnicu	Izvući utikač i opet ga uključiti nakon 10 sekundi.
	Pregoreni osigurač ili se aktivirao sigurnosni prekidač.	Promijeniti osigurač ili uključiti prekidač (popravlja isključivo Servis)
	Problem s utičnicom	Provjeriti utičnicu pomoću ostalih električnih uređaja.
Pećnica ne grije.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Dobro zatvoriti vrata.

ČIŠĆENJE

Prije čišćenja provjeriti da li je pećnica isključena iz električne mreže.

- Nakon uporabe unutrašnjost pećnice očistiti blago navlaženom krpom.
- Očistiti dodatni pribor u običnoj vodi sa sapunom.
- Okvir vrata, brtvu i okolne elemente – kad su prljavi – oprezno čistiti mokrom krpom. Tijekom čišćenja površine vrata i pećnice koristiti isključivo blage, neabrazivne sapune ili deterdžente, koje nanosimo spužvom ili mekom krpom.

Tijekom čišćenja staklenih vrata ne koristiti jaka abrazivna sredstva ili oštre metalne žice, jer mogu izgresti površinu i oštetiti staklo.

Kako bismo očistili unutrašnju komoru: staviti pola limuna u zdjelu, dodati 300 ml vode i uključiti mikrovalnu pećnicu na 100% snage na 10 minuta.

Nakon čišćenja isključiti pećnicu iz mreže i prebrisati unutrašnjost mekom, suhom krpom.

JAMSTVO, POSLIJEPRODAJNE AKTIVNOSTI

Jamstvo

Jamstvene usluge u skladu s jamstvenim listom. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu nepravilnom uporabom proizvoda.

Servis

- Proizvođač sugerira da sve popravke i regulacijske djelatnosti obavlja Tvornički Servis ili Ovlašteni Servis proizvođača. Iz sigurnosnih razloga samostalno ne popravljati uređaj.
- Popravci koje obavljaju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija uzrokuju ozbiljnu opasnost za korisnika uređaja.
- Minimalno razdoblje jamstva za uređaj, koji nudi proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik, navedeno je u jamstvenom listu.
- Uređaj gubi jamstvo u slučaju samovoljnih promjena ili preprava, skidanja plombi ili druge zaštite s uređaja ili njegovih dijelova, ili drugog samovoljnog uplitanja u konstrukciju uređaja koje nije u skladu s uputama za uporabu.

Prijavljivanje popravka i pomoć u slučaju kvara

Ako uređaj zahtijeva popravak, kontaktirati servis. Adresni podaci i kontaktni broj telefona nalaze se u jamstvenom listu. Prije stupanja u kontakt, pripremite serijski broj uređaja koji se nalazi na natpisnoj pločici. Prepišite ga niže kako biste ga imali pri ruci:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Izjava proizvođača

Proizvođač nižim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uvjete niže navedenih europskih uredbi:

- niskonaponske uredbe 2014/35/UE
- uredbe elektromagnetne kompatibilnosti 2014/30/UE
- uredbe ekodizajna 2009/125/EC
- uredbe RoHS 2011/65/EC

i zato je proizvod označen  te je izdana izjava o sukladnosti koja je dostupna ustanovama za nadzor tržišta.

Spoštovani Klienti

Od danes bodo vsakodnevni opravlki preprostejši kot kdajkoli prej. Naprava **Amica** je skupek izjemno lahke uporabe in popolne učinkovitosti. Ko boste prebrali navodila za uporabo, uporaba ne bo problem.

Naprava, ki je zapustila tovarno, je bila pred pakiranjem na kontrolnih oddelkih natančno preverjena glede varnosti in funkcionalnosti.

Prosimo vas, da si natančno preberete navodila za uporabo preden zaženete napravo. Zagotavljanje usklajenosti z vsebino v navodilih vas bo ščitilo pred neustrezno uporabo. Navodilo je treba shraniti in hraniti tako, da ga boste imeli vedno pri roki.

Skrbno upoštevajte navodila za uporabo, da preprečite kakršnokoli nezgodo.

S spoštovanjem,

Amica

VARNOSTNA NAVODILA

- DA NE BI PRIŠLO DO IZPOSTAVITVE EVENTUALNEMU PREKOMERNEMU DELOVANJU MIKROVALOVNE ENERGIJE
- Pečice ne poskušajte prižigati ob odprtih vratcih, saj lahko to povzroči izpostavljenost mikrovalovni energiji. Pomembno je, da ne izklopimo varnostnih blokad in jih ne poskušamo spreminjati ali prilagajati.
- Med prednjo površino pečice in vratci ne smemo postavljati nobenih predmetov. Prav tako ne smemo dopustiti, da se na površini, ki vratca tesni, zbirajo ostanki čistilnih sredstev ali umazanije.
- Če je pečica poškodovana, jo ne smemo prižigati. Posebej pomembno je, da se vratca pečice zapirajo pravilno in da ni poškodb na:
 - 1 vratcih (vdratine, razpoke)
 - 2 nosilcih in zapahih (zlomljeni, počeni ali zrahljani)
 - 3 tesnilih vratc in tesnilnih površinah
- Reguliranje in vzdrževanje vseh popravil pečice lahko opravlja le primerno kvalificirano osebje servisa proizvajalca. To se še posebej tiče del povezanih z odstranjevanjem pokrova, ki uporabnika ščiti pred mikrovalovnim sevanjem.
- Napravo in pripadajoč priključni kabel hranite na mestu, ki ni dostopen otrokom mlajšim od 8 let.
- Mikrovalovne pečice ne smemo namestiti v omaro*
- OPOZORILO: Naprava in njeni dostopni deli postanejo tekom uporabe vroči. Kontakt z vročimi deli je močno odsvetovan. Otroci, mlajši od 8 let, naj nimajo dostopa do naprave, razen če so pod nadzorom odrasle osebe;
- Naprave ni dovoljeno čistiti s paro.
- Površina omare se lahko med delovanjem pečice razgreje;

* tiče se naprav, ki niso primerne za pohištveno vgradnjo.

NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE

- NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE .
- Da bi med delovanjem zmanjšali nevarnost požara, poškodbe uporabnikov ali izpostavitve prekomernemu delovanju mikrovalovne energije, se je potrebno držati spodnjih osnovnih varnostnih navodil.
- Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.
- Da bi zmanjšali možnost nevarnosti požara v notranjosti pečice, je nujen strog nadzor.
- To napravo je potrebno uporabljati samo v skladu z napotki, opisanimi v navodilih za uporabo. V napravi ni dovoljeno uporabljati korozivnih kemičnih sredstev. Pečica je načrtovana posebej za pogrevanje ali kuhanje živil. Ni namenjena industrijski ali laboratorijski uporabi.
- OPOZORILO: Kadar je naprava uporabljana v kombiniranem načinu, lahko otroci zaradi visoke temperature pečico uporabljajo le ob nadzoru odraslih*;
- OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ni dovoljeno ogrevati v zatesnjeno zaprtih posodah, saj so te nagnjene k eksplozijam;
- OPOZORILO: To napravo lahko otroci v starosti 8 let ali več, osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi in osebe brez izkušenj ali poznavanja naprave, uporabljajo le kadar so nadzorovane, ali pa so bile poučene na temo varne uporabe naprave in poznajo možne nevarnosti povezane z uporabo naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so že dopolnili 8 let in so pod nadzorom odgovorne osebe.
- Uporabljajte le takšne posode, ki so primerne za uporabo v mikrovalovnih pečicah;
- Med ogrevanjem živil v plastičnih ali papirnatih posodah, je potrebno delovanje mikrovalovne pečice nadzorovati zaradi možnosti vžiga posode;

* Tiče se naprav, ki imajo žar

- V primeru, da opazite dim in/ali ogenj, izklopite napravo ali jo odklopite od električnega napajanja in pustite vratca zaprta, dokler ogenj ne ugasne;
- Mikrovalovno pogrevanje pijač lahko povzroči zapoznelo vrenje, zato morate biti med upravljanjem s posodo pazljivi;
- Podrobnosti, ki se tičejo čiščenja tesnil na vratcih in bližnjih delov se nahajajo v določenem delu teh navodil.
- Pečico je potrebno čistiti sistematično in odstranjevati vsakršne obloge ostankov jedi
- Zanemarjanje vzdrževanja pečice v čistem stanju lahko povzroči poškodbe površine, kar lahko nekoristno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne situacije
- Pozor! Če se neodstranljivi napajalni kabel poškoduje, mora biti zamenjan pri proizvajalcu ali pri specializiranem servisu oz. kvalificirani osebi, saj se s tem izognemo nevarnosti.
- Pred začetkom uporabljanja pečice je potrebno vklopiti žar grelec (med prižigom grelca se lahko iz ventilacijske rešetke pojavi dim)*:
- - vklopiti ventilacijo v prostoru ali odpreti okno,
- - nastaviti pečico na delovanje žara samega za pribl. 3 minute in ogreti žar grelec brez pogrevanja hrane.
- Pečica mora stati na ravni površini.
- Vrtljivi krožnik in njegov nosilec morata biti v času kuhanja v pečici. Jed, ki jo kuhate, je potrebno na vrtljivi krožnik položiti previdno in z njo previdno ravnati, zato da se krožnik ne razbije.
- Nepravilna uporaba polpladnja za orumenitev lahko zaradi visoke temperature povzroči, da vrtljiv podstavek počí.
- Vrečka za kuhanje v mikrovalovni pečici mora biti primerne velikosti.
- Pečica ima vgrajenih nekaj varnostnih izklopov, ki varujejo pred oddajanjem sevanja, kadar so vratca odprta. Teh izklopov ne smete na noben način spreminjati.
- Prazne mikrovalovne pečice ne prižigajte. Če pečico prižgete brez jedi ali z zelo majhno vsebnostjo vode, lahko to povzroči požar, zoglenitev, iskrenje ali poškodbe prevleke notranje komore.

* Tiče se naprav, ki imajo žar

- Jedi ne smete pripravljati neposredno na vrtljivem krožniku. Pretirano lokalno pregretje vrtljivega krožnika lahko povzroči, da ta počí.
- V mikrovalovni pečici ne pogrevajte stekleničk ali hrane za dojenčke. Lahko pride do neenakomernega pogrevanja in s tem do fizičnih poškodb.
- Ne uporabljajte posod z ozkim vratom, kot so na primer stekleničke za sirup.
- V mikrovalovni pečici ni dovoljeno cvreti jedi v maščobi in globoki posodi.
- Domačih konzerviranj ne pogrevajte v mikrovalovni pečici, saj celotna vsebnost kozarca ne bo vedno dosegla temperature vretja.
- Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za komercialne namene. Ta naprava je namenjena uporabi v domu ali v prostorih, kot so*: kuhinja za delavce; v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, za uporabo strank v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih enotah, v vikend hišah, objektih za nočitve*;
- Da ne bi prišlo do zapoznelega vrenja vročih tekočin in pijač oziroma da se ne bi poparili, je potrebno tekočino preden jo položimo v notranjost pečice premešati in to storiti še enkrat, na polovici časa kuhanja. Nato je potrebno za kratek čas tekočino pustiti v pečici in jo, preden jo vzamemo iz notranjosti, še enkrat premešati.
- Ne smemo pozabiti, da v pečici nekaj kuhamo, saj se s tem izognemo, da bi zaradi prekomernega kuhanja jed zagorela.
- Kadar napravo uporabljamo v kombiniranem načinu, lahko otroci zaradi visokih temperatur* pečico uporabljajo le pod nadzorom odraslih.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (tudi otrokom) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi, ali osebam brez izkušenj ali poznavanja naprave, razen če se uporaba nadzoruje ali pa se izvrši v skladu z navodili za uporabo naprave, ki so jim jih predstavile osebe, ki so odgovorne za njihovo varnost. Bodite posebej pozorni na otroke, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ne prekuhavajte jedi

- Notranjosti pečice ne smete uporabljati za shranjevanje. V pečici ne smete shranjevati predmetov, ki se lahko vžgejo, kot so na primer kruh, pecivo, papirnati izdelki itd. Če v električno napeljavo udari strela, se pečica lahko samodejno izključi.
- Preden jih postavimo v pečico, je potrebno iz plastičnih ali papirnatih posod/vrečk odstraniti žičnate zaponke in kovinska držala.
- Pečica mora biti ozemljena. Priklopimo jo le na vtičnico z varnostnim kontaktom. Glej "Inštalacija varnostne napeljave"
- Nekateri izdelki, kot na primer cela jajca (kuhana in/ali surova), voda z oljem ali maščobo, zatesnjene posode in zaprti stekleni kozarci lahko eksplodirajo in jih zato ne smemo pogrevati v pečici.
- Delovanje pečice mora vedno biti pod nadzorom odraslih oseb. Ne smemo pustiti, da bi majhni otroci imeli dostop do elementov za upravljanje ali se z napravo igrali.
- Ne smemo prižigati pečice, če ima poškodovano priključno letev ali vtikač, če ne deluje pravilno ali pa je bila poškodovana oz. zapuščena.
- Zračnikov na pečici ne smemo zakriti ali zablokirati.
- Pečice ne smemo shranjevati ali uporabljati zunaj.
- Pečice ne uporabljamo v bližini vode, blizu pomivalnega korita, v vlažnem prostoru ali v bližini plavalnega bazena.
- Priključnega kabla ali vtikača ne smemo potopiti v vodo.
- Kabel mora biti odmaknjen od ogrevanih površin.
- Priključni kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta.
- Naprava mora biti uporabljena z montirano okrasno letvijo*
- Površina notranjosti naprave je po uporabi pečice vroča.
- Pečico in njeno priključno napeljavo je potrebno redno preverjati glede poškodb. Če opazimo kakršnokoli poškodbo, pečice ne smemo uporabljati.

* Tiče se naprav, ki imajo žar

Accessible surfaces may
become hot during
operation.




INŠTALACIJA VARNOSTNE NAPELJAVE

NEVARNOST

Nevarnost poškodb z elektriko pri dotiku – določeni notranji elementi lahko ob dotiku povzročijo resne poškodbe ali smrt. Naprave ne smete razstavljati.

OPOZORILO

Nevarnost poškodb z elektriko. Nepravilna uporaba ozemljitve lahko povzroči poškodbe z elektriko. Vtikača ne vtikajte v vtičnico preden naprava ni pravilno inštalirana in ozemljena.

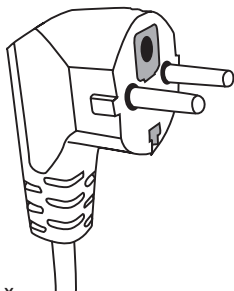

To napravo je potrebno ozemljiti. V primeru kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost poškodb z elektriko, saj omogoča pretok odvoda električnega toka. Ta naprava je opremljena s kablom z žico za ozemljitev s primernim vtičnem. Vtikač mora biti priključen v pravilno inštalirano in ozemljeno vtičnico.

V primeru da ne povsem ne razumete navodil za ozemljitev, ali če nastopijo dvomi glede tega, če je naprava pravilno ozemljena ali ne, se morate obrniti na kvalificiranega električarja ali servisnega tehnika.

Če morate uporabiti električni podaljšek, morate uporabiti trižilni kabel, z vtičnico z ozemljitvijo.

Proizvajalec ne nosi odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki so nastale kot posledica priklopa pečice do električnega vira brez varnostne napeljave oz. z neprimerno varnostno napeljavo.

Kratek priključni kabel je predviden z namenom zmanjšanja nevarnosti do katerih bi lahko prišlo ob zapletanju daljšega kabla ali v primeru, da se obenj spotaknemo in ga izklopimo.

Če uporabljate električni podaljšek:

- Na kartici izdelka označeni podatki podaljška glede elektrike morajo biti vsaj toliko visoke, kot so visoke na kartici naprave.
- Podaljšek mora biti trižilni kabel z ozemljitvijo,
- Dolg kabel mora biti napeljan tako, da ne bi visel prek pulta ali roba mize, kjer bi ga lahko dosegli otroci, oz. bi se lahko vanj kdo zataknil in ga nehote izključil.

POSODA

OPOZORILO



Nevarnost poškodb. Nepredušno zaprte posode lahko eksplodirajo. Pred začetkom pogrevanja je zaprte posode potrebno odpreti, plastične vrečke pa preluknjati.

Materiali, ki jih lahko uporabljamo v pečici in tisti, ki se jih je pri mikrovalovni pečici potrebno izogibati.

Nekatere nekovinske posode so lahko varne za uporabo v mikrovalovni pečici. V primeru dvomov lahko podatke o posodi preverite s pomočjo sledečega postopka:

Preverjanje posode:

1 Posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici, napolnite z 1 skodelico mrzle vode (250 ml), enako naredite s posodo, ki jo želite preveriti.

2 Vodo eno minuto kuhajte na maksimalni moči.

3 Previdno se dotaknite posode. Če je posoda topla, je ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici.

4 Ne presezite časa 1 minute kuhanja.

Materiali, ki jih ne smemo uporabljati v mikrovalovni pečici

Vrsta posode	Pozor!
Aluminijasti pladenj	Lahko povzroči električni oblok. Jed je potrebno preložiti v posodo, ki je primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici.
Kartonasta škatla s kovinskim držalom	Lahko povzroči električni oblok. Jed je potrebno preložiti v posodo, ki je primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici.
Kovina ali posode s kovinskim okvirjem	Kovina zastira jed pred mikrovalovno energijo. Kovinski okvir lahko povzroči električni oblok.
Kovinski pokrovi – skrivljeni	Lahko povzročijo električni oblok in požar v pečici.
Papirnate vrečke	Lahko v pečici povzročijo požar.
Plastična (poliuretanska) pena	Plastična pena se lahko ob izpostavljenosti delovanju visoke temperature stopi ali kontaminira tekočino v njej.

Materiali, ki jih lahko uporabljamo v mikrovalovni pečici

Vrsta posode	Pozor!
Aluminijasta folija	Le kot pokrov. Majhni gladki koščki se lahko uporabijo za pokrivanje tankih kosčkov mesa, da bi se s tem izognili premočnemu pečenju. Če je folija preblizu sten pečice, lahko nastopi električni oblok. Folija se mora nahajati vsaj 2,5 cm od sten pečice.
Pladenj za praženje	Držite se navodil proizvajalca. Dno pladnja za praženje mora biti vsaj 5 mm nad vrtljivim krožnikom. Nepravilna uporaba lahko povzroči, da vrtljivi krožnik počí.
Jedilni servis	Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Držite se navodil proizvajalca. Ne uporabljajte počenih ali okrušenih kosov jedilnega servisa.
Stekleni kozarci	Vedno odstranite pokrovček. Uporabljajte le za pogrevanje jedi do določene temperature. Večina steklenih kozarcev ni odporna na temperaturo in lahko počí.
Steklene posode	V pečici uporabljajte le steklene posode odporne na žar. Prepričajte se, da nimajo kovinske obrobe. Ne uporabljajte počenih ali okrušenih posod.
Papirnati krožniki in kozarci	Naredite zareze, zato da lahko iz njih izhaja para. Uporabljajte le za kratko kuhanje / pogrevanje. Med kuhanjem pečice ne pustite brez nadzora.
Papirnate brisačke	Uporabljajte za pokrivanje jedi med pogrevanjem, da vpijejo maščobo. Uporabljajte le za kratko kuhanje pod stalnim nadzorom.
Peki papir	Uporabljajte le za prekrivanje, da se izognete škropljenju oziroma za pakiranje za kuhanje na pari.
Umetni materiali	Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Morajo imeti etiketo „za mikrovalovno pečico“. Ko se jed v njih segreje, se nekatere plastične posode zmehčajo. „Vrečke za kuhanje“, in tesno zaprte plastične vrečke je potrebno zarezati, preluknjati ali jim na drug način zagotoviti dotok zraka glede na navodila na pakiranju.
Plastično pakiranje	Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabljajte za prekrivanje jedi med kuhanjem z namenom ohranjanja vlažnosti. Ne dopustiti, da bi se plastično pakiranje dotikalo jedi.
Termometri	Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. (termometri za meso in sladkor).
Povoskan papir	Uporabljajte za prekrivanje jedi med kuhanjem, da se izognete škropljenju in za ohranjanje vlažnosti.

Material posode	Mikrovalovi	Žar (Grill)	Način Combi
Termo-odporno steklo	YES	YES	YES
Toplotno neodporno steklo	NO	NO	NO
Termo-odporna keramika	YES	NO	NO
Posoda iz materiala, ki je varen pri uporabi v mikrovalovni pečici.	YES	NO	NO

Kuhinjski papir	YES	NO	NO
Kovinska posoda	NO	YES	NO
Kovinsko stojalo (vgrajeno v pečico)*	NO	YES	NO
Aluminijasta folija in posode iz folije	NO	YES	NO


NASTAVITEV PEČICE

Imena elementov mikrovalovne pečice

Pečico in vse druge materiale vzemite iz kartonaste škatle ter iz notranjosti pečice. Pečica je opremljena z naslednjimi elementi:

Vrtljivi krožnik 1
Vrtljivo vodilo 1
Navodilo za uporabo 1
Stojalo za žar 1*

- A) Nadzorni panel
- B) Sistem varnostne blokade – Izklopi napajanje pečice, kadar med delovanjem vratca ostanejo odprta.
- C) Vrtljivo vodilo
- D) Vrtljivi krožnik
- E) Notranja prevleka vratc
- F) Vratca

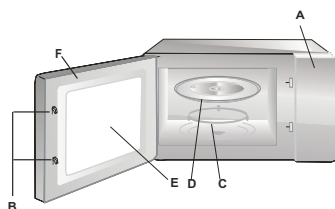

INŠTALACIJA

* Nastopa pri izbranih modelih. Pozor: Stojalo, ki je sestavni del naprave, se uporablja samo kadar pečico nastavimo na funkcijo „ŽAR (GRILL)“. Stojalo morate namestiti na vrtljivi krožnik.


** Vodilo nastopa v dveh različnih verzijah, odvisno od modela. Med seboj nista zamenljiva.

*** Vrtljivi krožnik nastopa odvisno od modela. V tem primeru je potrebno jedi pripravljati na lastnem krožniku, ki ga postavimo v notranjost pečice.


1. Nikoli ne pritiskajte ali postavljajte vrtljivega krožnika z zgornjim delom navzdol.
2. Med kuhanjem vedno uporabljajte vrtljivi krožnik in vrtljivo vodilo.
3. Za kuhanje ali pogrevanje vedno vse jedi postavite na vrtljivi krožnik.
4. Če vrtljivi krožnik počí, se je potrebno obrniti na najbližji pooblaščen servis.

Sestavni elementi:

1. Stojalo za žar
2. Vrtljivi krožnik
3. Vrtljivo vodilo

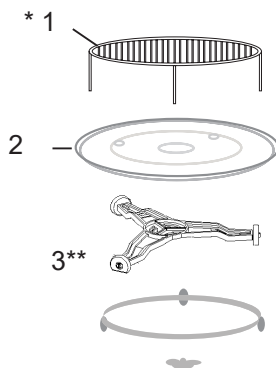

RAZPAKIRANJE

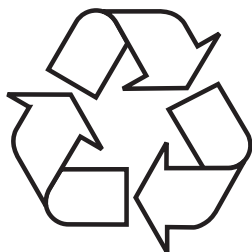

Naprava je bila za čas transporta zaščitena pred poškodovanjem. Prosimo, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja. Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažne materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

UMIK IZ UPORABE



Ob koncu obdobja uporabe tega izdelka ne smete odnesti v običajne komunalne smeti, ampak ga je potrebno oddati na zbirno mesto reciklaže električnih in elektronskih naprav. O tem informira simbol na izdelku, na navodilih za uporabo in embalaži.

Materiali, uporabljeni v napravi, se lahko ponovno uporabijo glede na njihove oznake.

S ponovno uporabo, izkoriščanjem materialov ali drugih oblik uporabljenih naprav pomembno prispevate k varstvu našega okolja.

Informacije o točki odlaganja uporabljenih naprav vam lahko poda občinska administrativna služba.

INŠTALACIJA NAPRAVE

- Odstranite ves material in elemente embalaže.
- Preverite, če so na pečici poškodbe kot so udrtine, premaknjena ali zlomljena vrata.
- Iz površine omarice odstranite vse folije, ki so jo varovale.
- Ne uporabljajte pečice, če je poškodovana.



Svetlo-rjave prevleke iz sljude, ki je do niše pritrjena z vijaki z namenom zakritja magnetrona, ne odstranjujte.

Inštalacija

1. Naprava je namenjena izključno domači uporabi.
2. Pečico se lahko uporablja šele po tem, ko smo jo vgradili v kuhinjsko omaro*.
3. Način montaže pečice v pohišstvo je predstavljen v "Inštalacijski knjižici"*.
4. Mikrovalovna pečica mora biti vgrajena v omaro širine 60 cm in na višini 85 cm od kuhinjskih tal*.

Iz dna pečice ne odstranjujte nog*.

* applies to built-in appliances

Iz dna pečice ne odstranjajte nog*.

Blokiranje dovodnih in odvodnih priključkov lahko poškoduje pečico. Če je možno, pečico namestite daleč od tv in radijskih sprejemnikov. Delujoča mikrovalovna pečica lahko povzroči motnje prenosa radijskih in televizijskih valov.

2. Vtikač pečice priklopite v standardno domačo vtičnico. Prej preverite, če sta njeni napetost in frekvenca isti kot tisti na kartici izdelka.


OPOZORILO: Pečice ne inštalirajte nad kuhinjsko ploščo ali drugo napravo, ki ustvarja toploto. V primeru takšne inštalacije lahko pride do okvare in izgube garancije.

**Dostopne površine so
lahko med delovanjem
vroče.**



* Tiče se vgradnih naprav

UPORABA

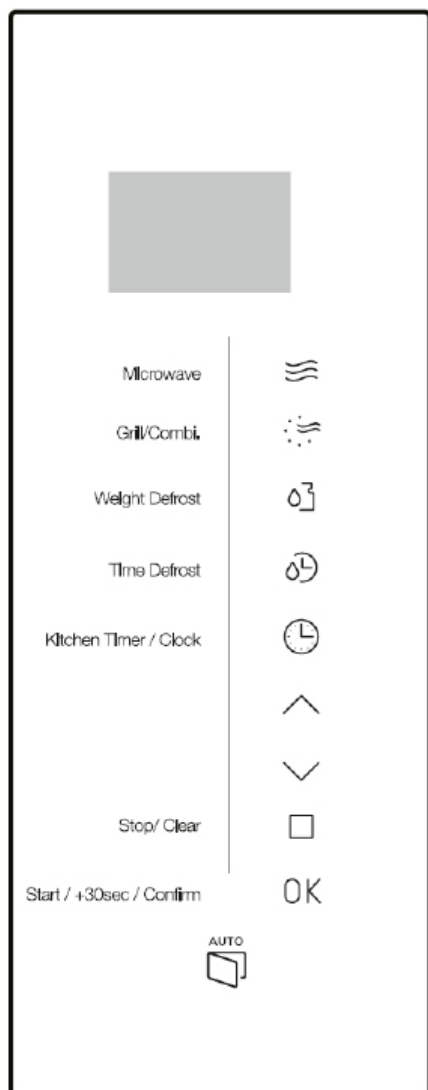

1. Nastavitev ure

Po priklopu pečice na napajanje se na zaslonu pokaže „WELCOME“ in enkrat se oglasi zvočni signal. Pečica bo prešla v stanje pripravljenosti.

1. Dvakrat pritisnite 🕒, številke ur začnejo utripati;
2. Pritisnite ^ ali v, da nastavite številke ur. Vneseni čas mora biti v razponu od 0 do 23.
3. Da potrdite, pritisnite 🕒, številke minut bodo utripale.
4. Pritisnite ^ ali v, da nastavite številke minut. Vneseni čas mora biti v razponu od 0-59.
5. Pritisnite 🕒 ali OK, da končate nastavitev trenutnega časa. ":" bo utripalo. Na ekranu se prikaže trenutni čas.

Opomba: Če po vklopu napajanja ne nastavite trenutnega časa, se ta ne bo prikazal.

2. Mikrovalovno kuhanje

1. Pritisnite gumb ≡ enkrat, dokler se ne prižge "P100".
2. Večkrat pritisnite ≡ ali pritisnite ^ ali v, da izberete moč mikrovalov. Prižgali se bodo „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3. Pritisnite gumb ^ ali v, da nastavite čas kuhanja. (Maksimalni čas kuhanja znaša 95 minut).
4. Pritisnite OK, da začnete s kuhanjem.

POZOR: čas kuhanja lahko podaljšate z dodatnimi pritiski na naslednji način: 0-1 min : 5 sekund

1-5 min	: 10 sekund
5-10 min	: 30 sekund
10-30 min	: 1 minuta
30-95 min	: 5 minut

Tabela moči mikrovalov

Moč mikrovalov	Visoka	Srednje visoka	Srednja	Srednje nizka	Nizka
Zaslon	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill ali Combi

Kuhanje

- Enkrat pritisnite . Na ekranu se prižge „G“. Nato večkrat pritisnite  ali pritisnite , da izberete želeno moč. Prikaže se „G“, „C-1“ ali „C-2“.
- Pritisnite , da nastavite čas kuhanja. (Maksimalni čas kuhanja znaša 95 minut).
- Pritisnite OK ponovno, da začnete s kuhanjem.

Primer: Da bi kuhali z mikrovalovi z močjo 55% oz. izkoristili 45% moči grilla (C-1) za 10 minut, je pečico potrebno nastaviti glede na sledeče korake.

1. Še enkrat pritisnite . Na zaslonu se prižge „G“.
2. Nato pritisnite , dokler se na zaslonu ne prikaže „C-1“.
3. Da nastavite čas kuhanja sučite  ali  dokler se na zaslonu ne pojavi „10:00“.
4. Pritisnite OK, da začnete kuhanje.

Moč kombinacij

Program	Zaslon	Moč mikrovalov	Moč žara
Žar	G	0 %	100 %
Combi.1	C-1	55 %	45 %
Combi.2	C-2	36 %	64 %

Opomba: Po preteku polovice časa uporabe funkcije Grill, pečica dvakrat odda zvočni signal in to je običajno. Da bi dosegli boljši rezultat kuhanja s funkcijo žar, je potrebno hrano obrniti, zapreti vratca, nato pa pritisniti OK, da nadaljujete s kuhanjem. Če uporabnik ne izvede nobenega dejanja, pečica obnovi kuhanje.

4. Odmrzovanje glede na težo

1. Pritisnite  enkrat, na zaslonu se pojavi "100".
2. Pritisnite  ali , da izberete težo jedi. Razpon teže 100-2000g.
3. Pritisnite OK, da zaženete odtajevanje.

5. Odmrzovanje glede na čas

1. Pritisnite  enkrat, na zaslonu se pojavi "00:00".
2. Pritisnite gumb  ali , da izberete čas kuhanja. Maksimalni čas znaša 95 minut.
3. Pritisnite OK, da zaženete odtajevanje.

Opomba: Na polovici odmrzovanja pečica dvakrat zapiska in to je običajno. Če želite doseči boljši učinek odmrzovanja, je potrebno hrano obrniti na drugo stran, zapreti vratca, potem pa pritisniti gumb OK, da nadaljujete.

6. Kuhanje v več etapah

Nastavite lahko maksimalno dve stopnji. Če je ena od stopenj odmrzovanje, mora biti ta avtomatično nastavljena kot prva. Po koncu stopnje se enkrat oglasi zvočni signal in začne se nova stopnja.

Opomba: Programa samodejnega in hitrega kuhanja ni mogoče nastaviti kot eno od stopenj kuhanja.

Na primer: 5 minut odmrzujte hrano, nato pa jo 7 minut kuhajte z mikrovalovi z močjo 80%. Izvesti morate naslednje korake:

1. Pritisnite  enkrat, na zaslonu se pojavi "00:00".
2. Pritisnite  ali , da nastavite čas odmrzovanja na 5 minut;
3. Pritisnite  enkrat, na zaslonu se pojavi "P100".
4. Večkrat pritisnite , da izberete moč mikrovalov, dokler se ne prižge „P80“;
5. Pritisnite  ali , da nastavite čas kuhanja na 7 minut;
6. Pritisnite OK, da začnete kuhanje.

7. Minutnik

1. Pritisnite  enkrat, na zaslonu se pojavi „KT 00:00“.
2. Pritisnite gumb  ali , da vnesete pravilni čas. (Maksimalni čas kuhanja znaša 95 minut).
3. Pritisnite OK ali , da potrdite.
4. Po preteku nastavljenega časa se 5-krat oglasi zvočni signal.

Če je trenutni čas (uar) nastavljen (24-urni način), se na zaslonu prikaže trenutni čas.

Opomba: Minutnik se razlikuje od sistema 24-urne ure. Minutnik odšteva čas.

8. Meni avtomatičnih programov

1. V načinu čakanja večkrat pritisnite , da izberete meni.
2. Pritisnite OK, da potrdite izbrani program meni;
3. Pritisnite  ali  da izberete težo hrane.
4. Pritisnite OK, da se kuhanje začne.

Tabela samodejnega menija

Meni	Teža	Moč
Pizza	200 g	100% (mikrovalovi)
	400 g	
Meso	250 g	100% (mikrovalovi)
	350 g	
	450 g	
Zelenjava	200 g	100% (mikrovalovi)
	300 g	
	400 g	
Testenine	50g (s 450 g mrzle vode)	80% (mikrovalovi)
	100g (s 800 g mrzle vode)	
Krompir	200 g	100% (mikrovalovi)
	400 g	
	600 g	

Ribe	250 g	80% (mikrovalovi)
	350 g	
	450 g	
Pijača	1 skodelica (pribl. 120 ml)	100% (mikrovalovi)
	2 skodelici (pribl. 240 ml)	
	3 skodelice (pribl. 360 ml)	
Popcorn	50 g	100% (mikrovalovi)
	100 g	

9. Hitro kuhanje

5. V načinu čakanja pritisnite **OK**, za kuhanje s 100% močjo 30 sekund. Naslednji pritisk podaljša čas za 30 sekund. Maksimalni čas kuhanja znaša 95 minut.
6. Pri uporabi mikrovalovne pečice, žara, kombiniranega kuhanja in časovnega odmrzovanja pritisnite **OK**, da podaljšate čas kuhanja.
7. Pri avtomatičnih programih in programih odmrzovanja glede na težo ni mogoče podaljšati časa s pritiskom na gumb **OK**.
8. V načinu čakanja pritisnite na **✓**, da izberete čas kuhanja. Ko nastavite čas kuhanja, pritisnite **OK** za začetek kuhanja v mikrovalovni pečici pri 100 % moči.

10. Blokada zagona

Vklop blokade zagona: V načinu pripravljenosti pritisnite in držite **□** 3 sekunde, da aktivirate zaklepanje zagona. Če je bila ura nastavljena, se prikaže trenutni čas; če trenutni čas ni bil nastavljen, se prikaže **----**. Izklop blokade vklopa: Ko je naprava zaklenjena, pritisnite **□** za 3 sekunde; blokada se deaktivira.

11. Preverjanje aktualnih nastavitev

1. V načinu kuhanja v mikrovalovni pečici ali na žaru in pri mešanem kuhanju. Pritisnite **≡** ali **⌚**; trenutna moč se bo za 3 sekunde pojavila na zaslonu.
2. Če je bila ura nastavljena, med kuhanjem pritisnite **⌚**, da preverite trenutni čas. Čas se pojavi na zaslonu za 3 sekunde.

12. Specifikacija


1. Če se vrata med kuhanjem odprejo, jih zaprite in pritisnite **OK**, da nadaljujete s kuhanjem.
2. Če po nastavitvi programa kuhanja v petih minutah ne pritisnete gumba **OK**, se prikaže trenutni čas. Nastavitve bodo izbrisane.
3. Pravilen pritisk na gumb signalizira zvočni signal.

13. Odpiranje vratc pečice*

Pritisnite na gumb **🔓**; vrata pečice se odprejo.

Opomba: Zasilno odpiranje vrat v primeru izpada električne energije*: Uporabite držalo s priseskomo, ki je priloženo opremi. Ročaj pritrdite na vrata in potegnite.

*Samo naprave s senzorjem odpiranja vrat

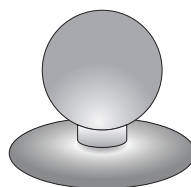

POPRAVILO OKVAR

Mikrovalovna pečica kvari sliko na televizijskem zaslonu	Radijski in televizijski sprejem sta ob delovanju mikrovalovne pečice lahko motena. To je podobno kot v primeru majhne elektronske naprave, kot so na primer kuhinjski mešalnik, sesalec ali električni ventilator. To je normalen pojav
Pečica ne sveti dobro	Pri kuhanju z nizko močjo mikrovalov lahko luč pečice oslabi. To je normalno.
Para se zbira na vratcih, vroč veter pa se odvaja skozi zračnike	Med kuhanjem se lahko iz jedi pojavi para. Večji del pare se odvede skozi zračnike. Določen del se lahko vseeno nakopiči na hladnem mestu, kakršna so na primer vratca pečice. To je normalno.

Okvara	Možen razlog	Odstranitev
Pečica se ne more zagnati.	Priključni kabel ni pravilno povezan z vtičnico	Izklopite vtičač in ga ponovno vklopite po 10 sekundah.
	Pregoreta varovalka ali varnostni izklop.	Zamenjajte varovalko ali vklopite izklop (popravilo le na servis)
	Problem z vtičnico	Vtičnico preverite s pomočjo drugih električnih naprav.
Pečica ne greje.	Vratca niso pravilno zaprta.	Dobro zaprite vratca.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem se prepričajte, da je pečica izklopljena iz vtičnice.

- Po uporabi očistite notranjost pečice z vlažno krpo.
- Pripomočke očistite na običajen način v vodi s sredstvom za pomivanje.
- Okvir vratc, tesnilo in bližnji elementi morajo biti pazljivo očiščeni z mokro krpo. Med čiščenjem površine vratc in pečice je potrebno uporabljati le nežna, nebrusna mila in detergente, nanešene z gobico ali mehko krpo.

Med čiščenjem steklenih vratc ne uporabljajte nobenih ostrih brusilnih sredstev ali kovinskih gobic, saj lahko to povzroči praske na površini in poškodbe na šipi.

Za čiščenje notranje komore: v posodo ožemite pol limone, dodajte 300 ml vode in vklopite delovanje mikrovalovne pečice na 100% moč za 10 minut. Po čiščenju je pečico potrebno izklopiti iz elektrike in notranjost očistiti z mehko suho krpo.

GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Izjava proizvajalca






Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- **nizkonapetostne direktive 2014/35/UE**
- **direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/UE**
- **direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES**
- **direktive o RoHS 2011/65/ES**

in zato je bil izdelek označen z **CE** oz. je bila zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

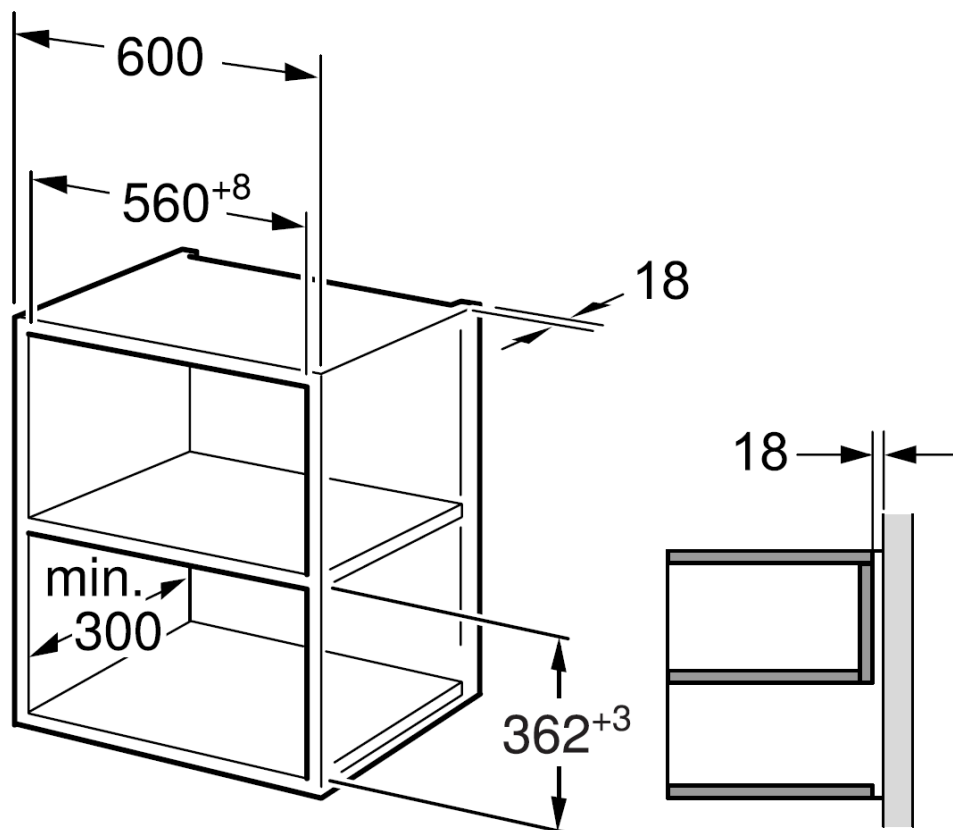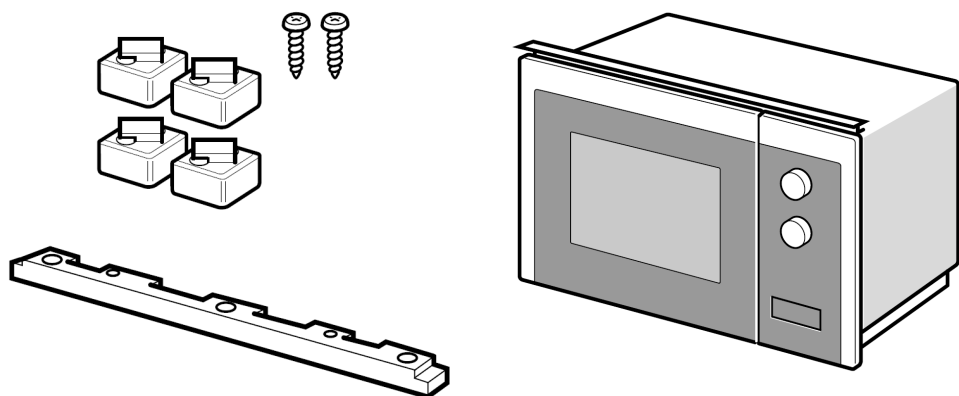

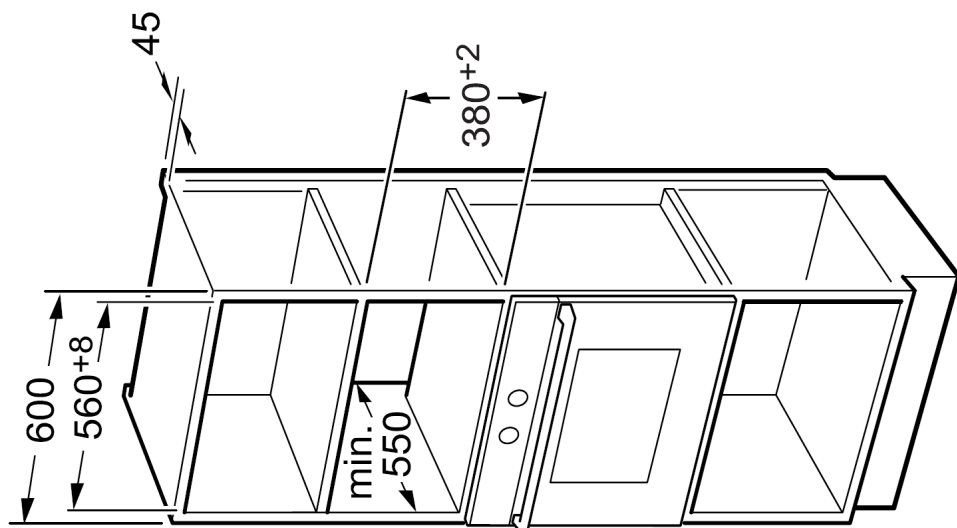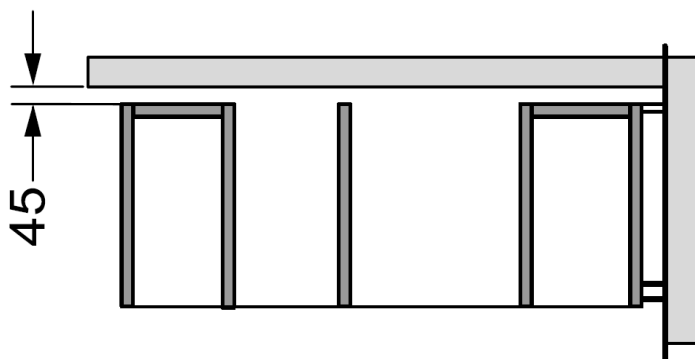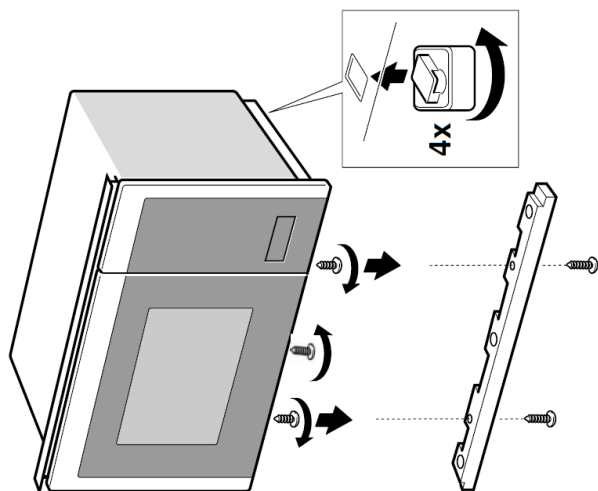

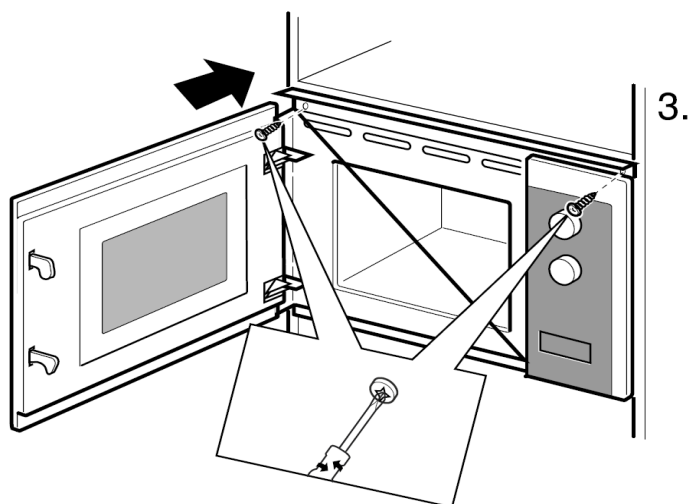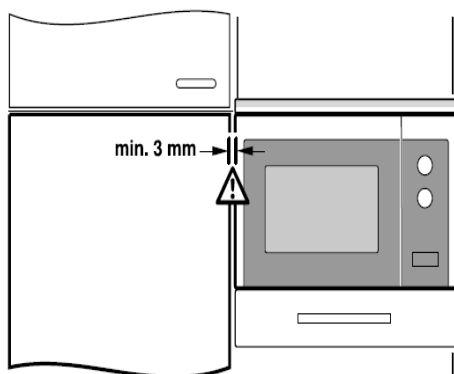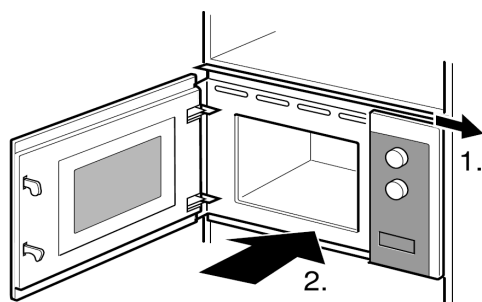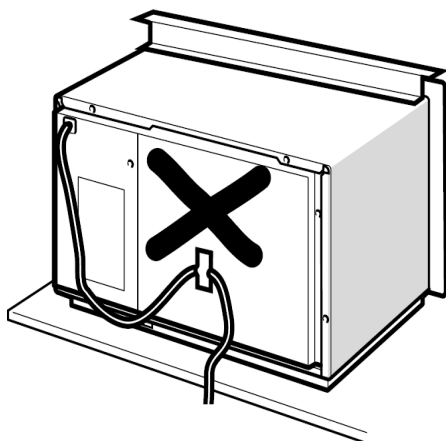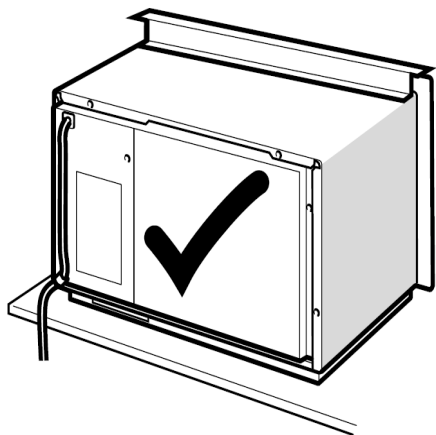

PL - ZUŽÝTIE ENERGII		EN - ENERGY CONSUMPTION		DE - ENERGIEVERBRAUCH	
Informácie o produkcii dotýkajúcej sa spotreby energie a maximálny čas, po ktorom sa musí vykonať kontrola výkonu.		Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.		Produktinformationen zum Energieverbrauch und zur maximalen Zeit bis zum Erreichen des jeweiligen Energiesparmodus.	
Standby mode	< 0,8 W 20 min	Standby mode	< 0,8 W 20 minutes	Standby mode	< 0,8 W 20 Minuten
Maksimálny čas potrebný na to, aby sa automaticky prešlo do nízkého režimu spotreby.		The maximum time it takes for a device to automatically enter the appropriate low-power mode or state.		Die maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch in den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu wechseln.	
CS - SPOTŘEBA ENERGIE		SK - SPOTREBA ENERGIE		FR - CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Informácie o spotrebe energie produktu a maximálna doba, po ktorej sa musí vykonať kontrola výkonu.		Informácie o produkte týkajúce sa spotreby energie a maximálny čas, po ktorom sa musí vykonať kontrola výkonu.		Informations sur la consommation d'énergie et le temps maximal pour atteindre le mode basse consommation applicable.	
Standby mode	< 0,8 W 20 min	Standby mode	< 0,8 W 20 minutes	Standby mode	< 0,8 W 20 minutes
Maksimálna doba potrebná na to, aby sa automaticky prešlo do nízkého režimu spotreby.		Maximálny čas potrebný na to, aby zariadenie automaticky prešlo do nízkého režimu alebo stavu nízkkej spotreby.		Temps maximum requis pour que l'appareil entre automatiquement dans le mode ou l'état de faible consommation approprié.	
NL - ENERGIEVERBRUIK		SL - PORABA ENERGIJE		HR - POTROŠNJA ENERGIJE	
Productinformatie over energiegebruik en maximale tijd om de toepasselijke energiebesparende modus te bereiken.		Informacije o izdelku za porabo energije in najdaljši čas za dosego ustreznega načina nizke porabe.		Informacije o proizvodu o potrošnji energije i maksimalnom vremenu za postizanje odgovarajućeg načina rada s niskom potrošnjom energije.	
Standby mode	< 0,8 W 20 minuten	Standby mode	< 0,8 W 20 minut	Standby mode	< 0,8 W 20 minuta
De maximale tijd die het apparaat nodig heeft om automatisch naar de juiste energiebesparende modus of status te gaan.		Najdaljši čas, potreben za samodejno preklop naprave v ustrezen način nizke porabe ali stanje.		Maksimalno vrijeme potrebno da uređaj automatski uđe u odgovarajući način ili stanje niske potrošnje energije.	
ES - CONSUMO DE ENERGÍA		PT - CONSUMO DE ENERGIA		RO - CONSUM DE ENERGIE	
Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.		Informações do produto sobre consumo de energia e tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo aplicável.		Informații despre produs privind consumul de energie și timpul maxim pentru a atinge modul de consum redus de energie.	
Standby mode	< 0,8 W 20 minutos	Standby mode	< 0,8 W 20 minutos	Standby mode	< 0,8 W 20 de minute
El tiempo máximo requerido para que el dispositivo ingrese automáticamente al modo o estado de bajo consumo apropiado.		O tempo máximo necessário para que o dispositivo entre automaticamente no modo ou estado de baixo consumo de energia adequado.		Timul maxim necesar pentru ca dispozitivul să intre automat în modul sau starea adecvată pentru consum redus.	

HU - ENERGIAFOGYASZTÁS		BG - ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ		RU - ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Termékinformáció az energiafogyasztásról és a maximális időről az alacsony energiafogyasztású üzemi mód eléréséhez.		Информация за продукта относно консумацията на енергия и максималното време за преминаване към съответния енергоспестяващ режим.		Информация о продукте по энергопотреблению и максимально времени достижения режима пониженного энергопотребления.	
Standby mode	< 0,8 W 20 perc	Standby mode	< 0,8 W 20 минути	Standby mode	< 0,8 W 20 минут
Az a maximális idő, amely ahhoz szükséges, hogy az eszköz automatikusan a megjelölt alacsony fogyasztású üzemi módba vagy állapotba lépjen.		Максималното време, необходимо на устройството автоматично да влезе в съответния режим или състояние на ниска мощност.		Максимальное время, необходимое устройству для автоматического перехода в соответствующий режим или состояние пониженного энергопотребления.	
UK - СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ		LT - ENERGIJOS SUVARTOJIMAS		LV - ENERGIJAS PATĒRINŠ	
Информация про продукт щодо споживання енергії та максимального часу для досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання.		Informacija apie energijos suvartojimą ir maksimalų laiką iki pasiekiant mažo energijos suvartojimo režimą.		Informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku līdz piemērojamajam zema enerģijas patēriņa režīmam.	
Standby mode	< 0,8 W 20 хвили	Standby mode	< 0,8 W 20 minučių	Standby mode	< 0,8 W 20 minūtes
Максимальний час, необхідний для автоматичного переходу пристрою у відповідний режим або стан низького енергоспоживання.		Максимальus laikas, reikalingas įrenginiui automatiškai pereiti į atitinkamą mažos galios režimą arba būseną.		Максимālais laiks, kas nepieciešams, lai ierīce automātiski pārietu atbilstīgajā mazjaudas režīmā vai stāvoklī.	
ET - ENERGIÄKULUTUS		DA - ENERGIFORBRUG		FI - ENERGIÄNKULUTUS	
Teave toote energiakulu ja madala energiatarbimise režiimi saavutamise maksimaalse aja kohta.		Produktoplysninger om strømforbrug og maksimale tid til at opnå relevant lavenergitilstand.		Tuotetiedot virrankulutuksesta ja enimmäisajasta alhaisen virrankulutuksen tilan saavuttamiseen.	
Standby mode	< 0,8 W 20 minutit	Standby mode	< 0,8 W 20 minutter	Standby mode	< 0,8 W 20 minuuttia
El tiempo máximo requerido para que el dispositivo ingrese automáticamente al modo o estado de bajo consumo apropiado.		Den maksimale tid, der kræves for enheden automatisk at gå ind i den relevante lavenergitilstand eller tilstand.		Enimmäisaika, joka tarvitaan laitteen siirtymiseen automaattisesti sopivaan virransäästötilaan tai -tilaan.	
NO - ENERGIBRUK		SV - ENERGIFÖRBRUKNING			
Produktinformasjon om strømforbruk og maksimal tid for å oppnå relevant lavstrømsmodus.		Produktinformation om energiförbrukning och maximal tid för att nå tillämpligt strömsparläge.			
Standby mode	< 0,8 W 20 minutter	Standby mode	< 0,8 W 20 minuter		
Den maksimale tiden som kreves for at enheten automatisk går inn i riktig lavstrømsmodus eller -tilstand.		Den maksimale tiden som krävs för att enheten automatiskt ska gå in i lämpligt lågenergiläge eller tillstånd.			

Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl

Amica International GmbH
Lüdinghauser Str. 52
D-59387 Ascheberg
Tel: 0 25 93 - 95 67-0
www.amica-group.de