
# Skrócona instrukcja obsługi

bo środowisko
ma dla nas znaczenie

Pełna instrukcja na
**www.amica.pl/i/58906**

Zeskanuj kod

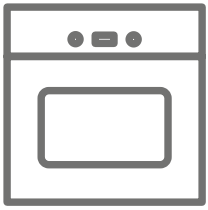

**PIEKARNIK DO WBUDOWANIA**

12273.3eTtshPiKDpHaScVgSCa / AOV45P1ArT3FGiA+

URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ
DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI!

IO-CBI-3795/ 9521993
(10.2026 V3)

# Szanowny Kliencie

Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie **Amica** to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie problemem.

Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Pozwoli to uniknąć nieprawidłowego użytkowania oraz ograniczyć ryzyko wypadków. Instrukcję należy zachować i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby móc z niej skorzystać.

Z poważaniem

**Amica**

# SPIS TREŚCI


**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ..... 4**
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ..... 6
ROZPAKOWANIE ..... 6
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ..... 6
**TWOJE URZĄDZENIE ..... 7**
**INFORMACJE NA START ..... 8**
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM ..... 8
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA ..... 8
PANEL STEROWANIA ..... 8
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ..... 8
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU ..... 8
**OBSŁUGA PIEKARNIKA ..... 9**
FUNKCJE GRZANIA I FUNKCJE DODATKOWE ..... 10
PROGRAMY GOTOWE ..... 11
FUNKCJA ECO ..... 12
SZYBKI ROZGRZEW PIEKARNIKA ..... 12
FUNKCJA SOFT STEAM ..... 12
**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ..... 13**
OGÓLNE PORADY ..... 13
ŚRODKI CZYSZCZĄCE ..... 13
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI ..... 13
CZYSZCZENIE ..... 13
CZYSZCZENIE PAROWE STEAM CLEAN ..... 14
PROWADNICE DRUCIANE ..... 14
PROWADNICE TELESKOPOWE ..... 15
**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ..... 16**
**DANE TECHNICZNE ..... 17**
**INSTALACJA ..... 18**
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE ..... 18
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA ..... 18
WYMIARY PIEKARNIKA ..... 19
ZABUDOWA POD BLATEM ..... 19
ZABUDOWA WYSOKA ..... 19
**GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA ..... 20**
GWARANCJA ..... 20
SERWIS ..... 20
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI ..... 20

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie wpływają na działanie urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Podczas pracy urządzenie oraz jego części nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych.
- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru i przekazania instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
- W trakcie użytkowania należy unikać dotykania gorących elementów znajdujących się wewnątrz piekarnika.
- Podczas pracy urządzenia niektóre jego części zewnętrzne mogą się nagrzewać. Zaleca się, aby małe dzieci pozostawały w bezpiecznej odległości od urządzenia.
- Do czyszczenia szyby drzwi piekarnika nie należy używać szorstkich środków czyszczących ani ostrych metalowych narzędzi. Mogą one porysować powierzchnię szkła, co zwiększa ryzyko jego pęknięcia.

- Przed wymianą lampki należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Zachowanie tej ostrożności pozwala ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Do czyszczenia piekarnika nie należy używać urządzeń wytwarzających parę. Mogą one spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych i zwiększyć ryzyko awarii.
- Podczas otwierania piekarnika należy zachować ostrożność, ponieważ gorąca para (czasem niewidoczna), może spowodować oparzenia. Nie należy pochylać się nad otwieranymi drzwiami urządzenia.
- Należy dopilnować, aby małe urządzenia kuchenne oraz ich przewody nie stykały się z nagrzanym piekarnikiem. Wysoka temperatura może uszkodzić izolację przewodów.
- Piekarnika nie powinno się pozostawiać bez nadzoru podczas pracy. Rozgrzane oleje i tłuszcze mogą się zapalić.
- Na otwartych drzwiach piekarnika nie należy stawiać ciężkich naczyń ani opierać się o nie. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 15 kg.
- Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- W razie wystąpienia usterki należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Urządzenie powinno być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do przygotowywania potraw. Używanie piekarnika do innych celów, np. ogrzewania pomieszczeń, jest niewłaściwe i może stwarzać zagrożenie.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiany może dokonać wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany specjalista.
- Nie wykładać dna piekarnika, ścian ani akcesoriów folią aluminiową. Może to uszkodzić emalię, stwarzać ryzyko pożaru oraz prowadzić do uszkodzenia sąsiadujących mebli.

**Jak oszczędzać energię**



Odpowiedzialne korzystanie z energii pomaga oszczędzać pieniądze i dbać o środowisko. Warto więc ograniczać zużycie energii elektrycznej, stosując proste nawyki:

- Nie należy zbyt często otwierać piekarnika podczas pieczenia. Każde otwarcie powoduje utratę ciepła, przez co urządzenie zużywa więcej energii na ponowne osiągnięcie wymaganej temperatury.
- Piekarnika warto używać przede wszystkim do przygotowywania większych porcji potraw. Niewielkie porcje, np. mięso o masie do 1 kg, często można przygotować bardziej energooszczędnie na płycie kuchennej.
- Warto wykorzystywać ciepło pozostałe w piekarniku po zakończeniu pieczenia. Wyłączenie piekarnika kilka minut przed końcem przygotowywania potrawy pozwala dokończyć pieczenie dzięki nagromadzonemu ciepłu i zmniejszyć zużycie energii.
- W przypadku pieczenia trwającego dłużej niż 40 minut warto wyłączyć piekarnik około 10 minut przed zakończeniem przygotowywania potrawy. Pozostałe ciepło umożliwi dokończenie procesu pieczenia.
- Należy dbać o szczelne zamykanie drzwi piekarnika. Zabrudzenia znajdujące się na uszczelkach mogą powodować utratę ciepła i zwiększać zużycie energii. Zaleca się ich regularne czyszczenie.
- Piekarnika nie należy montować bezpośrednio obok chłodziarki lub zamrażarki. Wytwarzane ciepło może zwiększać zapotrzebowanie urządzeń chłodniczych na energię elektryczną.

**Rozpakowanie**




Na czas transportu urządzenie zostało odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu należy usunąć wszystkie elementy opakowania, w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Materiały użyte do wykonania opakowania są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Zostały one oznaczone odpowiednimi symbolami ułatwiającymi ich prawidłową segregację.
Uwaga! Materiały opakowaniowe, takie jak worki foliowe, folie czy elementy styropianowe, mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Podczas rozpakowywania urządzenia należy przechowywać je poza ich zasięgiem.

**Usuwanie zużytych urządzeń**



Urządzenie zostało oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, że po zakończeniu okresu użytkowania, urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
Zużyty sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów. Można go oddać m.in. do lokalnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wybranych sklepów prowadzących zbiórkę takich urządzeń lub jednostek organizowanych przez gminę.
Prawidłowa utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Umożliwia również odzyskanie cennych surowców oraz bezpieczne zagospodarowanie substancji, które mogą być szkodliwe w przypadku niewłaściwego składowania lub przetwarzania.

# TWOJE URZĄDZENIE

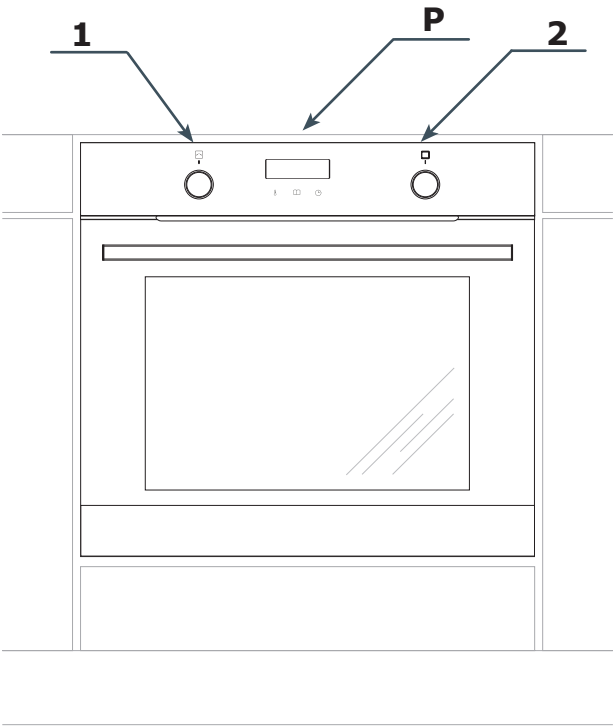


P Programator elektroniczny

1. Pokrętło zmiany ustawień +/-

2. Pokrętło funkcyjne

# INFORMACJE NA START

**Przed pierwszym użyciem**

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy odpowiednio przygotować piekarnik do pracy:

- Należy usunąć wszystkie elementy opakowania, w tym zabezpieczenia zastosowane na czas transportu.
- Z wnętrza piekarnika należy wyjąć wszystkie akcesoria, a następnie dokładnie umyć je w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
- Z prowadnic teleskopowych należy usunąć folię ochronną.
- Wnętrze komory piekarnika należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie powinno się używać twardych szczotek ani szorstkich gąbek, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię komory.

**Wygrzewanie komory**

Przed pierwszym użyciem zaleca się przeprowadzenie procesu wygrzewania komory piekarnika.

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, otwierając okno lub uruchamiając wentylację.
- Następnie należy ustawić funkcję grzania: termoobieg z grzałką dolną (pizza).
- Temperaturę należy ustawić na 250°C, a piekarnik pozostawić włączony przez co najmniej 30 minut.

Podczas pierwszego nagrzewania może być wyczuwalny charakterystyczny zapach. Jest to normalne zjawisko związane z pierwszym uruchomieniem urządzenia.
Zapach ustępuje wraz z dalszym użytkowaniem piekarnika.

**Ustawianie i zmiana czasu**

Po włączeniu lub przywróceniu zasilania na wyświetlaczu miga godzina 0:00.
Ustaw aktualny czas za pomocą pokrętła zmiany ustawień (+/-), a następnie zatwierdź go dotknięciem sensora ◷ lub odczekaj 10 sekund.


Czas można ustawić wyłącznie, gdy pokrętło funkcji znajduje się w pozycji OFF. Po przerwie w zasilaniu ustawienia zegara zostają skasowane.

Jeśli zasilanie zostało przywrócone podczas przerwanego czyszczenia pyrolitycznego, ustawienie czasu będzie możliwe dopiero po schłodzeniu piekarnika i odblokowaniu drzwi.

# OBSŁUGA PIEKARNIKA

## Działanie programatora

Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy najpierw ustawić aktualny czas. Dopiero po wykonaniu tej operacji możliwe będzie korzystanie z piekarnika.

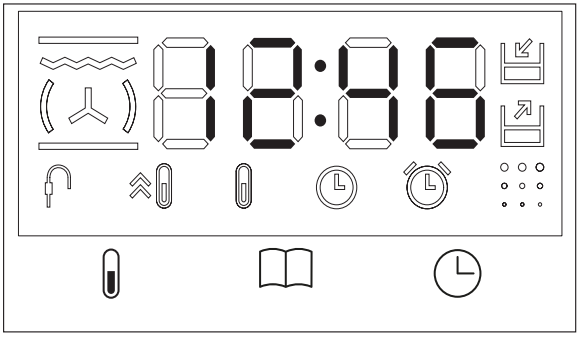

Programator wyposażony jest w wyświetlacz LED oraz 3 sensory dotykowe.

| Sensor | Opis |
|---|---|
| / | Temperatura * |
| | Przepisy |
| | Zegar |


| Symbol | Opis |
|---|---|
| | Funkcja pieczenia |
| | Termosonda podłączona |
| | Szybki nagrzew |
| | Wskaźnik pracy grzałek |
| | Zegar |
| | Minutnik |
| | Włączona pyroliza, drzwi zablokowane* |
| | Sygnalizacja konieczności spuszczenia wody* |
| | Sygnalizacja konieczności nalania wody* |

Uwaga: Każdorazowe użycie sensora sygnalizowane jest dźwiękiem. Nie ma możliwości wyłączenia sygnałów dźwiękowych.

* Wygląd oraz dostępność symboli zależą od modelu. Niektóre symbole mogą różnić się graficznie lub nie być wyświetlane.


## Pokrętło funkcyjne

Dostępne funkcje piekarnika wybiera się za pomocą pokrętła. Urządzenie może pracować z wykorzystaniem grzałki górnej, dolnej, termoobiegu lub opiekacza. Poniżej przedstawiono funkcje dostępne na pokrętle. Ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części instrukcji.

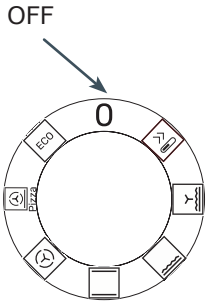


## Pokrętło zmiany ustawień +/-

Pokrętło ustawień nie obraca się, lecz wychyla w lewo i w prawo. Służy do zmiany parametrów pracy, takich jak temperatura, czas czy aktualna godzina. Wychylenie pokrętła w prawo zwiększa wybraną wartość, a w lewo ją zmniejsza. Przytrzymanie pokrętła w pozycji wychylonej przyspiesza zmianę ustawień.

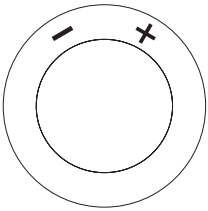


## Włączenie zasilania

Po włączeniu lub przywróceniu zasilania na wyświetlaczu miga godzina 0:00. Ustaw aktualny czas za pomocą pokrętła zmiany ustawień (+/-), a następnie zatwierdź go dotknięciem sensora ⏲ lub odczekaj 10 sekund.

Czas można ustawić wyłącznie, gdy pokrętło funkcji znajduje się w pozycji OFF. Po przerwie w zasilaniu ustawienia zegara zostają skasowane.

Jeśli zasilanie zostało przywrócone podczas przerwanego czyszczenia pyrolitycznego, ustawienie czasu będzie możliwe dopiero po schłodzeniu piekarnika i odblokowaniu drzwi.

* dostępność funkcji zależy od modelu urządzenia

## Tabela funkcji grzania

| Opis funkcji | | Grzałka górna | Grzałka opiekacza | Grzałka wentylatora | Grzałka dolna | Wentylator | Grzałka soft steam | Temperatura [°C] min. | Temperatura [°C] max | Domyślna temp.[°C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Szybki rozgrzew | | √ | √ | | √ | | 30 | 280 (300*) | 170 |
|  | Turbo grill | √ | √ | | | √ | | 30 | 280 | 190 |
|  | Grill wzmocniony | √ | √ | | | | | 30 | 280 | 210 |
|  | Konwencjonalna | √ | | | √ | | | 30 | 280 (300*) | 180 |
|  | Termoobieg | | | √ | | √ | | 30 | 280 (300*) | 170 |
|  Pizza | Pizza | | | √ | √ | √ | | 30 | 280 (300*) | 220 (300*) |
|  | Termoobieg soft steam* | | | √ | | √ | √ | 30 | 280 (300*) | 170 |
| ECO | Pieczenie ECO* | | | √ | | √ | | 150 | 230 | 170 |
| P | Czyszczenie pyrolityczne* | √ | √ | | | √ | | - | - | - |
| 0 | OFF | | | | | | | - | - | - |

* Dotyczy wybranych modeli

## Zmiana ustawień temperatury

Podczas pracy piekarnika temperaturę można zmienić poprzez naciśnięcie sensora . Po wejściu w tryb edycji wartość temperatury zaczyna migać. Obracanie pokrętła zmiany ustawień (+/-) umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie zadanej temperatury.
Nowa wartość temperatury zostaje zapamiętana po naciśnięciu sensora . Następnie wyświetlacz powraca do prezentowania aktualnej temperatury w komorze piekarnika lub pozostałego czasu pieczenia, zależnie od aktualnych ustawień.
Po osiągnięciu nowo ustawionej temperatury piekarnik emituje podwójny sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu nagrzewania.

**Przepisy** 📖

Programy gotowe zawierają fabrycznie zdefiniowane ustawienia funkcji grzania, temperatury oraz czasu pieczenia, dostosowane do wybranych potraw.
Aby uruchomić program gotowy:

- Ustaw pokrętło funkcyjne w pozycji OFF.
- Naciśnij sensor 📖
- Za pomocą pokrętła +/- wybierz program (lista programów w dalszej części instrukcji)
- Potwierdź wybór, naciskając sensor 📖
- Ustaw pokrętło funkcji na pozycję wskazaną przez urządzenie (np. )

| Program | Opis | Elementy piekarnika | Temperatura | Szybki rozgrzew | Funkcja grzania |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Mięso (wołowina, jagnięcina, wieprzowina) | Termoobieg - poziom od dołu 2 - 120 minut | 180 °C | | |
| P02 | Kurczak cały (ca 1,5 kg) | Grill + wentylator - poziom od dołu 2 - 85 minut | 190 °C | | |
| P03 | Kaczka cała (ca 2 kg) | Grill + wentylator - poziom od dołu 2 - 120 minut | 180 °C | | |
| P04 | Gęś (ca 3 kg) | Grill + wentylator - poziom od dołu 1 - 130 minut | 170 °C | | |
| P05 | Indyk (ca 2.5 kg) | Grill + wentylator - poziom od dołu 1 - 155 minut | 170 °C | | |
| P06 | Drób (skrzydełka, udka) | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 60 minut, szybki rozgrzew | 180 °C | TAK | |
| P07 | Pizza, pita, tortilla, kanapki | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 1 - 10 minut, szybki rozgrzew | 230 °C | TAK | |
| P08 | Lasagne, warzywa korzeniowe, gotowe dania mrożone | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 - 30 minut, szybki rozgrzew | 230 °C | TAK | |
| P09 | Focaccia | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 - 15 minut, szybki rozgrzew | 220 °C | TAK | |
| P10 | Zapiekanka z warzywami i mięsem | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 - 25 minut szybki rozgrzew | 180 °C | TAK | |
| P11 | Biszkopt | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 - 45 minut piekarnik rozgrzany | 160 °C | | |
| P12 | Muffinki, bułeczki maślane | Termoobieg - poziom od dołu 3 - 35 minut | 160 °C | | |
| P13 | Kasza, owsianka, ciasteczka zbożowe | Termoobieg - poziom od dołu 3 - 15 minut | 180 °C | | |
| P14 | Ciasto z owocami | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 - 60 minut szybki rozgrzew | 180 °C | TAK | |
| P15 | Chleb | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 - 60 minut | 210 °C | | |
| P16 | Wyrastanie ciasta | Grzejnik górny + grzejnik dolny poziom od dołu 2 - 20 minut | 30 °C | | |
| P17 | Suszenie | Termoobieg - poziom od dołu 2 - 3, 4, 5 godzin | 50 °C | | |
| P18 | Frytki | Grzejnik górny + grzejnik dolny - poziom od dołu 2 - 20 minut szybki rozgrzew | 220 °C | TAK | |
| P19 | Gotowe dania (vege, pieczeń mięsna, ryba, falafel, burgery) | Termoobieg - poziom od dołu 2 - 10 minut szybki rozgrzew | 230 °C | TAK | |

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie i właściwa konserwacja piekarnika pomagają wydłużyć jego bezawaryjną eksploatację.

**Ogólne porady**

- Czyść piekarnik po każdym użyciu, aby zapobiec przypalaniu zabrudzeń.
- Zaschnięte zabrudzenia są trudniejsze do usunięcia i mogą wymagać większego nakładu pracy.
- Komorę piekarnika czyść ciepłą wodą z dodatkiem detergentu lub octu (3 łyżki stołowe na 250ml wody), a następnie wytrzyj ją do sucha.
- Nie pozostawiaj w komorze wilgotnych naczyń ani ściereczek, ponieważ mogą sprzyjać powstawaniu korozji.
- Resztki ciasta i soki owocowe najlepiej usuwać z lekko ciepłych powierzchni.

**Środki czyszczące**

- Nie używaj środków ściernych, druciaków ani preparatów do szorowania.
- Nie stosuj środków żrących zawierających sodę, amoniak lub chlor.
- Unikaj preparatów o silnym odczynie zasadowym.
- Niewskazane jest stosowanie środków zawierających kwasy organiczne (np. kwasek cytrynowy), ponieważ mogą powodować trwałe plamy lub matowienie emalii.

**Inne istotne wskazówki**

- Do pieczenia potraw zawierających owoce zaleca się używanie głębokich blach. Wyższa blacha uchroni przed wyciekiem płynu na dno piekarnika i ew. przebarwieniem emalii.
- Przebarwienia emalii nie wpływają na działanie piekarnika i nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Podczas pieczenia mięsa warto stosować brytfanny, folię aluminiową lub worki do pieczenia, aby ograniczyć zabrudzenie komory tłuszczem.

Uwaga: do czyszczenia nie należy używać środków ściernych, silnych detergentów ani ostrych przedmiotów. Front i obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub szyb. Nie stosować mleczek czyszczących.

**Czyszczenie**

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Komorę piekarnika czyść ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.

Czyszczenie parowe (Steam Clean):

1. Wlej około 250 ml wody (1 szklanka) do blachy umieszczonej na najniższym poziomie.
2. Ustaw funkcję grzałki dolnej  i temperaturę 50°C.
3. Zamknij drzwi piekarnika i pozostaw urządzenie włączone przez około 30 minut.
4. Po zakończeniu czyszczenia otwórz drzwi, wytrzyj wnętrze wilgotną gąbką lub ściereczką, a następnie umyj i osusz komorę piekarnika.


**Usuwanie osadu z kamienia po funkcji Soft Steam**


Po użyciu funkcji Soft Steam na dnie komory może pojawić się osad z kamienia. Aby go usunąć, nalej do wgłębienia w dnie komory około 250 ml octu 6% (bez dodatków), pozostaw na 30 minut, a następnie wyczyść powierzchnię ciepłą wodą i miękką ściereczką.

**Uwaga:** Aby zapobiec gromadzeniu się osadu z kamienia, zaleca się przeprowadzanie czyszczenia co 5–10 cykli z użyciem funkcji Soft Steam.

**Demontaż prowadnic drucianych**

Prowadnice druciane można łatwo wyjąć do czyszczenia. W tym celu pociągnij przedni zaczep, odchyl prowadnicę, a następnie wysuń ją z tylnych mocowań.

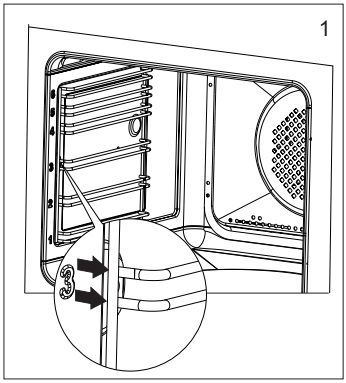


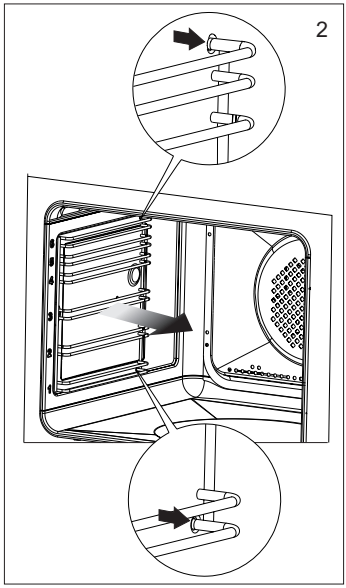
**Prowadnice teleskopowe**

Prowadnice należy wyjmować i myć wraz z prowadnicami drucianymi. Przed umieszczeniem na nich blach należy je wysunąć (jeśli piekarnik jest nagrzany prowadnice należy wysunąć zaczepiając tylną krawędzią blach o zderzaki znajdujące się w przedniej części wysuwanych prowadnic) i następnie wsunąć wraz z blachą.

Demontaż

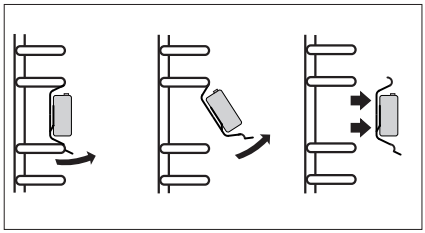

Montaż

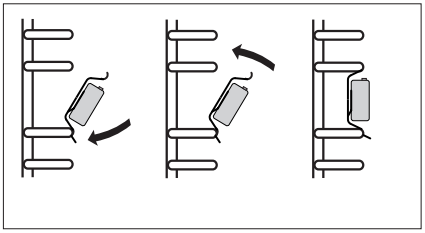

**Uwaga: Prowadnic nie należy myć w zmywarkach.**

## Wymiana oświetlenia wewnątrz komory

Przed wymianą żarówki należy bezwzględnie odłączyć piekarnik od zasilania.

- Wykręć i umyj klosz lampki, pamiętaj o dokładnym wytarciu go do sucha.
- Wyciągnij żarówkę halogenową z gniazda używając do tego szmatki lub papieru.
- W razie potrzeby żarówkę halogenową wymienić na nową o poniższych parametrach:
  1. typ G9.
  2. napięcie 230V.
  3. moc 25W.
- Upewnij się, że nowa żarówka jest dokładnie osadzona w gnieździe ceramicznym.
- Wkręć klosz lampki.

**Uwaga:** Należy uważać, aby zakładaną żarówkę halogenu nie dotykać bezpośrednio palcami!

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku sytuacji awaryjnej:
- Wyłącz piekarnik.
- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Przed skontaktowaniem się z serwisem sprawdź możliwe przyczyny usterki, korzystając z poniższej tabeli. Niektóre problemy można usunąć samodzielnie.

| Problem | Przyczyna | Postępowanie |
|---|---|---|
| 1. Urządzenie nie działa | przerwa w dopływie prądu | sprawdzić bezpiecznik instalacji domowej, przepalony wymienić |
| 2. Nie działa oświetlenie piekarnika | obluzowana lub uszkodzona żarówka | wymienić przepaloną żarówkę (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja) |
| 3. Wyświetlacz programatora wskazuje godzinę cyklicznie „0.00” | urządzenie było odłączone od sieci lub wystąpił chwilowy zanik napięcia | ustawić aktualny czas (patrz Obsługa programatora) |
| 4. Wentylator przy grzejniku termoobiegu nie działa | Niebezpieczeństwo przegrzania! Natychmiast odłączyć piekarnik od sieci (bezpiecznik). Zwrócić się do najbliższego serwisu. | |
| 5. Błąd E1 na wyświetlaczu | błąd czujnika termosondy | można używać piekarnik bez termosondy |
| 6. Błąd E0 na wyświetlaczu | błąd czujnika komory | odłączyć piekarnik od sieci (bezpiecznik), zwrócić się do najbliższego serwisu |

Jeśli problem nie został rozwiązany należy odłączyć zasilanie elektryczne i zgłosić usterkę do Centrum Serwisowego. Uwaga! Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu.

Oświadczenie producenta:
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
- dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE,
- dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Pełna instrukcja na
**www.amica.pl/i/58906**

Zeskanuj kod

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ/model | 12273.3eTtshPiKDpHaScVgSCa |
| Napięcie znamionowe | 230V~50Hz |
| Moc znamionowa piekarnika | 3600 W |
| Grzejnik dolny | 1100 W |
| Grzejnik górny | 900 W |
| Grzejnik termoobiegu | 2100 W |
| Grzejnik grilla | 1500 W |
| Grzejnik Soft Steam | - |
| Wymiary piekarnika (W x S x G) | 595 x 595 x 570 mm |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] | 0,5 |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia [W] | - |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci [W] | - |
| Czas automatycznego przełączenia w tryb czuwania/wyłączenia [min] | - |

Wyrób spełnia wymagania norm EN 60335-1; EN 60335-2-6 obowiązujących w Unii Europejskiej.
Dane na etykietach energetycznych piekarników elektrycznych podaje się zgodnie z normą EN 60350-1 /IEC 60350-1. Wartości te określa się przy standardowym obciążeniu z czynnymi funkcjami: grzejnika górnego i dolnego i wspomagania nagrzewania wentylatorem (jeśli funkcje takie są dostępne).
Klasa efektywności energetycznej została wyznaczona w zależności od dostępnej funkcji w wyrobie zgodnie z poniższym priorytetem:


| | |
|---|---|
| Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik termoobiegu + wentylator) | ECO Eco |
| Wymuszony obieg powietrza Eco (grzejnik dolny + górny + opiekacz + wentylator) | ECO Eco |
| Tryb konwencjonalny Eco (grzejnik dolny + górny) | ECO Eco |

Pomiar zużycia energii należy przeprowadzać po zdemontowaniu prowadnic teleskopowych (jeśli występują).

# INSTALACJA

**Montaż piekarnika w zabudowie**

- Piekarnik należy instalować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zapewniając łatwy dostęp do elementów sterowania i wtyczki zasilającej.
- Piekarnik jest zbudowany w klasie Y. Meble do zabudowy powinny być wykonane z materiałów odpornych na temperaturę do 100°C. Nie spełnienie tego warunku może spowodować zdeformowanie powierzchni lub odklejenie okleiny.
- Przed montażem należy przygotować otwór o wymiarach zgodnych z rysunkami montażowymi oraz wykonać przepust na przewód zasilający jeśli mebel posiada ścianę tylną.
- Po wsunięciu piekarnika do wnęki należy zamocować go za pomocą czterech wkrętów.

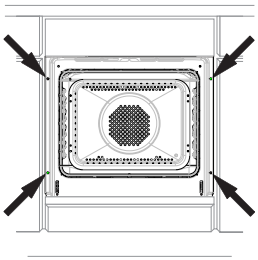


**Uwaga:** Montaż urządzenia powinien być wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę przy odłączonym zasilaniu.

**Podłączenie do zasilania**

- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić dane na tabliczce znamionowej.
- Piekarnik jest przystosowany do zasilania prądem przemiennym, jednofazowym 230 V 1N~ 50 Hz i wyposażony w przewód ze stykiem ochronnym.
- Gniazdo zasilające musi być wyposażone w uziemienie i pozostać dostępne po zainstalowaniu urządzenia.
- Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w skuteczny system uziemienia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że instalacja elektryczna spełnia wymagania urządzenia, a obwód jest zabezpieczony bezpiecznikiem o wartości co najmniej 16 A.

Uwaga: W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiany może dokonać wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

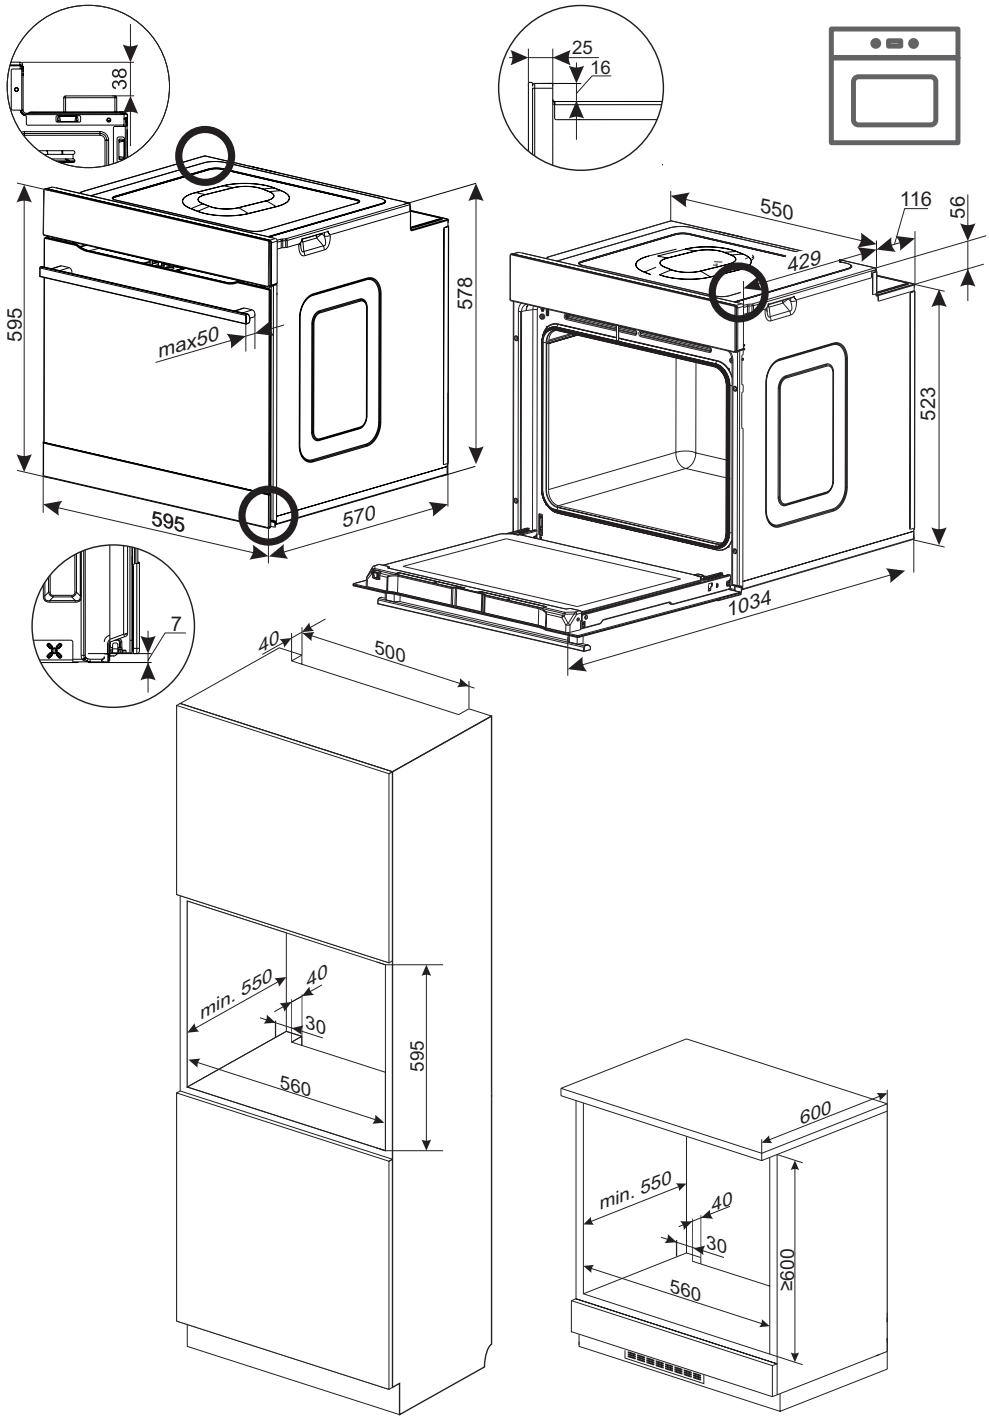
38
25
16
595
max50
578
595
570
550
116
56
429
523
1034
7
40
500
min. 550
40
30
560
595
600
min. 550
40
30
560
≥600

# GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

**Gwarancja**


Świadczenia gwarancyjne są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

**Serwis**

Naprawy i regulacje urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis Fabryczny lub Autoryzowany Serwis. Napraw powinna dokonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

**Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki**

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej:

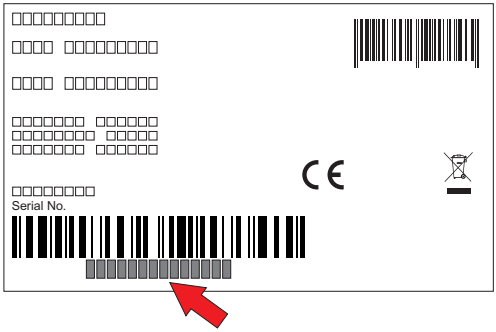


Tabliczka znamionowa znajduje się na jednej ze ścian bocznych urządzenia.

Uwaga: Kopia tabliczki znamionowej lub numeru seryjnego umieszczona jest w karcie gwarancyjnej.
Dla wygody przepisz numer seryjny urządzenia:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

**Amica S.A.**
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
www.amica.pl