

Štovani Klijente!

Skraćene upute za uporabu su prilog punog priručnika za perilicu. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.


Prije uključivanja perilice u mrežnu utičnicu ukloniti transportne vijke i poravnati perilicu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne instalacije.

Delikatne tkanine, sintetike, vunu prati samo s namjenskim

programima. Količina punjenja više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici (vidi str. 2.).

Pravilna uporaba perilice produžava njezin životni vijek, zato pamтите da brtva bubnja treba biti suha (nakon pranja ne zatvarati vrata). Perilicu čistiti blagim sredstvima za čišćenje, ne ribati abrazivnim sredstvima.

1 Priprema za pranje



- Isprazniti džepove.
- Zatvoriti patent zatvarače.
- Sitne stvari staviti u vrećice za pranje.
- Otvoriti vrata perilice pritiskanjem ručke s unutrašnje strane.
- U perilicu umetnuti razvrstano rublje:
 - pamuk - max punjenje bubnja
 - sintetici - max 1/2 bubnja.
 - svila, vuna - max 1/3 bubnja
- Zatvoriti vrata i pritisnuti ih na kućište.

2 Doziranje sredstava za pranje

- Otvoriti ladicu sredstava za pranje i povući za ručku.
- U prikladnu komoru sipati ili uliti količinu sredstva za pranje koju preporučuju proizvođači deterdženata.
- Uliti dodatna sredstva - (np. omekšivač), izabrati komoru za deterdžent.

- II Komora za sredstvo za OSNOVNO PRANJE
- ⊗ Komora za omekšivač ili ostala sredstva tekuća sredstva
- I Komora za sredstva za PRETPRANJE

3 Izbor programa pranja

- Podesiti gumb programatora na potrebni program.
- Prilagoditi program svojim potrebama – možete promijeniti temperaturu, brzinu centrifuge ili uključiti dodatne funkcije.
- Izabrati dodatne funkcije - opisane u "Tablici programa" (vidi str. 2.).

4 Početak pranja


- Zatvoriti vrata perilice.
- Podesiti gumb programatora na izabrani program (vidi str. 2.).
- Izabrati dodatne funkcije ili promijeniti parametre pranja – ovisno o potrebama.
- Na zaslonu izabrati Gotovo za u rasponu od 0 do 24 sata.
- Nakon toga pritisnite gumb START/PAUZA.

5 Završetak pranja


- Završetak pranja signalizira zvučni signal (ako je aktivan). Na zaslonu se pojavljuje natpis END, dioda Blokada vrata se gasi.
- Zavrnuti ventil za vodu.
- Isključiti perilicu.
- Isključiti perilicu iz električne mreže.
- Otvoriti prozorčić perilice i izvaditi rublje iz perilice. Nakon vađenja rublja ne zatvarati vrata perilice – brtva bubnja se lakše suši. Ne zatvarati ladicu za deterdžent.



Zaslon:

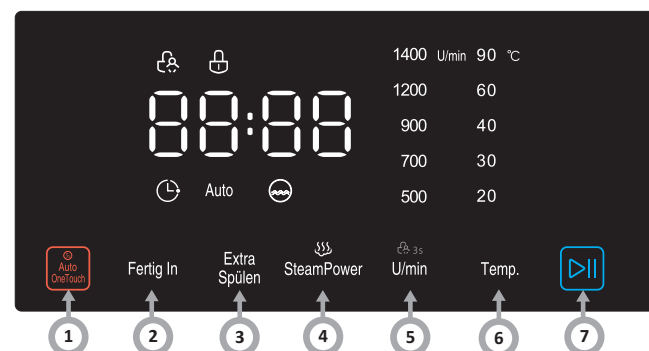

1. Ladica za deterdžent
2. Bubanj perilice
3. Gumb programatora
4. Upravljačka ploča / Zaslon
5. Ručka prozora
6. Poklopac filtera crpke

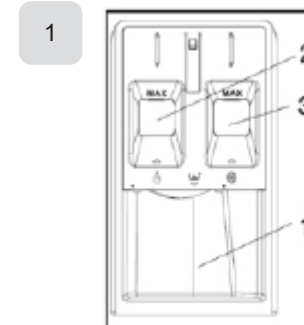

1. Gumb Auto One Touch
2. Gumb Gotovo za
3. Gumb Ekstra ispiranje
4. Gumb SteamPower
5. Gumb Centrifuga
6. Gumb Temperatura
7. Gumb Start/Pauza

TABLICA PROGRAMA PRANJA PERILICE: WA 494 110

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Max. brzina centrifugiranja [okr/min]	Max. punjenje [kg]	Dostupne dodatne funkcije				Ladica za deterdžent			Vrijeme [h:min]	Potrošnja energije [kWh]	Potrošnja vode [l]	Broj ispiranja	Preporuke o vrsti punjenja
					Auto One Touch	Gotovo za ispiranje	Ekstra ispiranje	Steam power	Pretpranje I	Osnovno pranje II	Omekšivač III					
1	Eco 40-60	40°	1400	9,0					✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eko 40-60“ služi za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja koje možemo prati na temperaturi 40°C ili 60°C u istom ciklusu pranja.
2	20°	normalan	900	2,0		✓	✓		✗	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Za malu količinu odjeće koja lako gubi boju.
3	Super brzi 	normalan	900	1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Vrlo kratki program, za lako zaprljano rublje npr. za malu količinu rublja.
4	Ručno pranje 	40°	900	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:17	0,432	72,9	3	Vrlo delikatno rublje, na primjer od svile, satena, sintetičkih vlakana ili miješane tkanine.
5	Perjane 	40°	900	2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Za pranje perjanih jakni koje se mogu prati u perilici.
6	Ispiranje + centrifuga	--	1200	9,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Kombinira ispiranje i centrifugu za rublje koje zahtijeva dodatni ciklus ispiranja. Za rublje koje zahtijeva samo ispiranje.
7	Centrifuga	--	1200	9,0		✓			✗	✗	✗	00:08	0,015	--	-	Ovaj ciklus koristi centrifugu za smanjenje vremena sušenja teških tkanina ili predmeta koji zahtijevaju posebnu negu i peru se ručno.
8	Čišćenje bubnja	90°	700	--		✓			✗	●	○	02:15	0,865	61,9	1	Čisti bubanj uklanjajući iz njega prljavštinu i bakterije. Provjerite je li bubanj prazan.
9	Posteljina 	20°	1200	6,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Za velike predmete kao što su deke, zavjese i pokrivači.
10	Sport 	20°	900	3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Sportska i rekreacijska odjeća od mikrofibre.
11	Baby Pro 	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,440	73,2	3	Pranje dječje odjeće čini je čistijom i poboljšava učinkovitost ispiranja za zaštitu kože djeteta.
12	Vuna	normalan	700	1,0		✓	✓		✗	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Pozor: Ne prati vunenu odjeću koja na etiketi ima simbole koji zabranjuju pranje u perilici.
13	Anti alergično	80°	1200	3,0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,524	79,3	2	Perilica rublja može učinkovito ubiti neke alergene i postići antialergijski učinak podešavanjem visoke temperature od 60° za sterilizaciju.
14	Pamuk 	20°	1400	9,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Izdržljive tkanine, pamučna odjeća ili donje rublje otporno na toplinu.
15	Mix 	20°	1400	9,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Za mješovite tkanine, npr. pamuk, lan i sintetička vlakna.
16	Auto One Touch	20°	900	5,0					✗	●	○	00:35	0,066	54,6	2	Poseban program koji se može pokrenuti jednostavnim pritiskom na gumb Auto One Touch.

* Program „Eko 40-60“ služi za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja koje možemo prati na temperaturi 40°C ili 60°C u istom ciklusu pranja.

POZOR: Stvarna temperatura vode se može razlikovati deklarirane temperature ciklusa.

** Najučinkovitiji programi s obzirom na potrošnju energije i vode su obično takvi koji se odvijaju na nižim temperaturama i u dužem vremenu.

POZOR:

Gore navedeno vrijeme je samo prognoza i može se razlikovati od stvarnog vremena pranja, ovisno o temperaturi, tlaku vode, veličini stvari, itd. Vrijeme se automatski ažurira tijekom pranja, dopuštena su privremena zaustavljanja i preskakanja.

*** Punjenje perilice rublja za kućansku uporabu do pune zapremine, koju za odgovarajuće programe preporučuje proizvođač, štedi energiju i vodu.

○ Deterdžent ili omekšivač primijeniti, ako je to neophodno.

● Potreban je deterdžent bez kojeg pranje neće biti učinkovito,

✗ Nije moguća primjena deterdženta ili omekšivača.

TABLICA PROGRAMA PRANJA							
Ciklus	Nazivni kapacitet u kg	Postavka temperature	Trajanje ciklusa u satima i minutama	Potrošnja energije u kWh/radni ciklus	Potrošnja vode u litrama/radni ciklus	Najviša temperatura °C ¹⁾	Preostala vlaga u % /brzina centrifuge ²⁾
Pamuk 20°C	2.0	30	0:39	0.26	60	30	75%/700
Pamuk	9.0	55	0:57	1.27	75	55	70%/900
Vuna	1.0	35	0:50	0.22	65	35	85%/500
Super brzi	1.0	35	0:15	0.11	45	35	75%/700
Eco 40-60 ³⁾	9.0	35	3:48	0.863	69.8	35	62%/1400
	4.5	30	2:54	0.478	44.9	30	62%/1400
	2.0	20	2:54	0.191	33.9	20	62%/1400

- Gore navedeni podaci služe samo kao referenca i mogu se promijeniti zbog različitih stvarnih uvjeta korištenja.
- Vrijednosti navedene za programe osim programa Eco 40-60 su samo indikativne.
- Program Pamuk 20°C može oprati lagano zaprljano pamučno rublje na nominalnoj temperaturi od 20°C, što je u skladu s uredbom (EU) 2019/2023.
- U skladu s normom EN 60456:2016/A11:2020. S (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341.

Razred energetske učinkovitosti EU je: A.

Program energetske testiranja: Eco 40-60. Ostalo je zadano.

Pola punjenja za perilicu od 9,0 kg: 4,5 kg.

Četvrtinsko punjenje za perilicu od 9,0 kg: 2,0 kg.

1) Najviša temperatura koju rublje postigne u ciklusu pranja tijekom najmanje 5 minuta.

2) Preostala vlaga nakon ciklusa pranja u postocima sadržaja vode i brzina centrifuge pri kojoj je to postignuto.

3) Program ECO 40-60 može oprati normalno zaprljano pamučno rublje za koje je deklarirano da se može prati na 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procjenu usklađenosti s uredbom (EU) 2019/2023.

Najučinkovitiji programi u smislu potrošnje energije općenito su oni koji rade na nižim temperaturama i dulje vrijeme.

Punjenje perilice rublja do kapaciteta naznačenog za odgovarajuće programe doprinijet će uštedi energije i vode.

Na buku i preostali sadržaj vlage utječe brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifuge, to je veća buka i niži preostali sadržaj vlage.

