

MODE D'EMPLOI FR

IO-WMS-1962
(01.2022/1)

WA 14789



METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE APRÈS
Avoir lu le mode d'emploi

LAVE-LINGE



SOMMAIRE

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE	3
INFORMATIONS GÉNÉRALES	7
SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS	8
INSTALLATION DE L'APPAREIL	22
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	25
SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION	32
CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE	36

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE


Depuis des années, la société Amica suit de manière cohérente la politique écologique. La protection de l'environnement est pour nous aussi importante que l'utilisation de technologies innovantes.

Le développement des technologies a également contribué à la prise de conscience écologique - dans notre production nous utilisons de moins en moins d'eau et d'électricité et nous produisons moins d'eaux usées et de déchets.

Nous accordons également une très grande importance aux matériaux utilisés dans notre production. Nous ne choisissons que des matériaux qui ne contiennent pas des substances nuisibles et qui permettent le recyclage et la valorisation des équipements usagés.



DÉBALLAGE

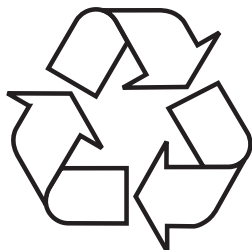

Pour son transport, l'appareil a été emballé afin de le protéger contre les endommagements. Après déballage de l'appareil, prière d'éliminer les éléments de l'emballage d'une façon non nuisible à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont inoffensifs pour l'environnement et recyclables à 100% (ils sont marqués par un symbole approprié)

Attention! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS



Cet appareil est marqué par le symbole du conteneur à déchets, rayé, conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE. Ce symbole signale que le produit, après sa période d'utilisation, ne pourra pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers.

L'utilisateur est obligé de le rendre à un point de collecte des appareils électriques et électroniques usagés. De tels points de collecte sont mis en place par les communes, certains magasins et entreprises de ramassage des déchets.

Respecter les règles d'élimination des appareils électriques et électroniques permet d'éviter des conséquences nuisibles à la santé humaine et à l'environnement naturel, à cause de la possibilité de présence de constituants dangereux ou de transformations inappropriées à ce type d'appareil.

Cher Client

Nous vous remercions d'avoir choisi Amica. Depuis des années, nous fournissons des appareils électroménagers, grâce auxquels les tâches ménagères deviennent un réel plaisir. Chaque appareil a été soigneusement vérifié par rapport à la sécurité et la fonctionnalité avant qu'il n'ait quitté l'usine. Nous veillons également à ce que les nouvelles technologies utilisées dans les appareils Amica soient toujours combinées à un design exceptionnel.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Le respect des consignes qui y sont présentées permettra d'éviter une utilisation incorrecte de l'appareil et assurera son fonctionnement infailible sur le long terme. La connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'appareil permettra également d'éviter les accidents.

Conserver le mode d'emploi dans un endroit facilement accessible permettant de le consulter à tout moment. Le mode d'emploi contient toutes les informations indispensables, grâce auxquelles l'utilisation des appareils Amica sera facile et agréable. Nous vous invitons également à consulter notre offre complète d'appareils.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation,

Amica

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Le lave-linge est réservé à un usage domestique et doit uniquement servir au lavage de textiles et de vêtements déclarés lavables en machine.

Enlevez les sécurités de transport et vérifiez avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Le fabricant se garde le droit d'introduire des modifications n'ayant pas d'influence sur l'exploitation générale de l'appareil.

UTILISATION

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois.
- Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans une pièce exposée aux basses températures.
- Les enfants ou les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne sont pas autorisés à utiliser le lave-linge.



Des températures en dessous de 0°C peuvent endommager le lave-linge! Lors du stockage ou du transport du lave-linge dans des températures basses, utilisez le lave-linge après 8 heures de son adaptation à la température ambiante.

DÉCLARATION DU FABRICANT

Le fabricant déclare ci-dessous que cet appareil remplit les exigences de base des directives européennes suivantes :

- la directive de basse tension **2014/35/UE**,
- la directive de compatibilité électromagnétique **2014/30/UE**,
- la directive d'écoconception **2009/125/UE**,
- la directive RoHS **2011/65/UE**,

c'est pourquoi l'appareil est marqué du sigle CE et a obtenu la déclaration de conformité qui doit être présentée aux organes de contrôle du marché.

IMPORTANT !

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

En ce qui concerne les informations pour installer, manipuler, entretenir et mettre au rebut l'appareil, se référer aux paragraphes ci-après de cette notice.

MISE EN GARDE !

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels**
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel**
- les environnements du type chambres d'hôtes**
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail.**

Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

Sécurité générale	- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
	- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage. Ne le touchez pas !
	- Assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour du lave-linge. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
	- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans le lave-linge.
	- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.

- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.

- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.

- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.

- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre **"Protection contre le gel"**.

- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.

- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

Instruction de mise à la Terre:

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation!

- Votre appareil est destiné à un usage domestique exclusivement. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni. Ne pas laver les tapis.

- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.

- Avant le lavage vérifiez le linge. Videz les poches et fermez les boutons et fermetures à glissière. Traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe.

- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.

- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.

- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.

- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.

- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine.

- N'utilisez jamais le lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.

- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

- Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le lave-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.

- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion.

- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur 'ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.

- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec les mains mouillées.

- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil et à couper l'alimentation d'eau.

- Le poids maximal de linge coton autorisé est de 7 kg, Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

Installation!	- La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0,05 MPa (0,5 Bar).
	- La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa (10 Bars).
	- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
	- N'installez pas votre lave-linge dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.
	- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.
	- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
	- N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.

- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.

- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage. Il peut s'avérer pratique de conserver le matériel d'emballage et les brides de transport en vue d'un éventuel déménagement.

- **AVERTISSEMENT !** Le set de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé. Les tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.

- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.

- Le lave-linge n'est pas conçu pour être raccordé à une alimentation en eau chaude.

- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).

- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

- Une fois que la machine à laver est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si la machine à laver n'est pas bien à plat, en particulier si elle n'est pas dans une position stable, elle peut bouger lors de son fonctionnement.

- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil. De même les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Sécurité des enfants	- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
	- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
	- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
	- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
	- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants.
	- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
	- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES VÊTEMENTS

 LAVAGE		 CHLORAGE		 SECHAGE		 REPASSAGE		 NETTOYAGE PROFESSIONNEL			
	Programme normal		Tous blanchiment autorisé		Séchage à sollicitation thermique normale		Max. 200°C		Nettoyage à sec, perchloréthylène ou essences minérales.		
	Programme modéré						Max. 150°C				
	Programme normal		Agent de blanchiment oxygène/non chloré uniquement		Séchage à sollicitation thermique réduite		Max. 110°C		Traitement modéré		
	Programme modéré		Ne pas blanchir		Séchage à la machine exclu		Repassage exclu		Solvants autorisés: Essences minérales		
	Programme normal	ETITEX GINETEX BELGIQUE asbl									
	Programme modéré	Maison Européenne du Textile & de l'Habillement 24 rue Montoyer 1000 BRUXELLES tél.(32) 0 2 238 10 29									
	Programme normal	L'étiquette donne une indication du traitement maximal que l'article peut supporter. Les nombres indiquent les températures de lavage maximales autorisées et à ne PAS dépasser. Pour les programmes de lavage avec programmes limités : réduire la charge de la machine de moitié et veiller à un bon rapport agitation/essorage réduits. Pour de plus amples informations sur l'entretien textile, consulter l'ouvrage «Les textiles, achat, entretien, étiquetage » à commander via notre site : www.etitex.be									
	Programme modéré										Nettoyage à sec exclu
	Programme très modéré										Lavage professionnel Trait. normal
	Programme très modéré										Traitement modéré
	Lavage à la main										Traitement très modéré
	Lavage exclu	Ces symboles font l'objet de droits d'auteur. Leur reproduction et leur usage inapproprié sont susceptibles de poursuites.									Lavage professionnel exclu





En choisissant le programme de lavage, faire attention aux symboles sur les étiquettes des vêtements.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1

Elimination des dispositifs de protection de transport

(conserver ces protections pour un transport futur éventuel).

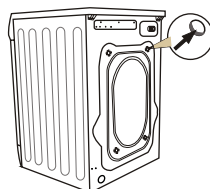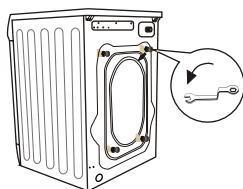

- Dévissez les 4 vis de sécurité,
- placez les bouchons livrés avec le kit d'accessoires.
- Retirez les brides de transport en caoutchouc et en plastique, avec les vis et les rondelles.





Attention : avant la mise en marche du lave-linge, retirez les sécurités de transport !

2

Positionnement et calage du lave-linge

- Placez le lave-linge sur une surface solide et stable,
- desserrez la rondelle en plastique (2),
- réglez le niveau en tournant les pieds, utilisez les écrous (1),
- bloquez à l'aide des rondelles (2).

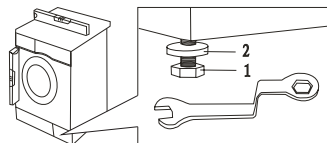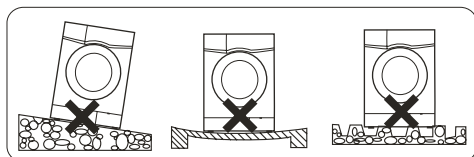


Après le positionnement et le calage, vérifiez la stabilité du lave-linge en serrant chaque pied de la machine afin que la machine ne se déplace pas.

3

Arrivée d'eau

- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux flexibles complets livrés avec l'appareil. N'utilisez pas des tuyaux flexibles déjà utilisés.

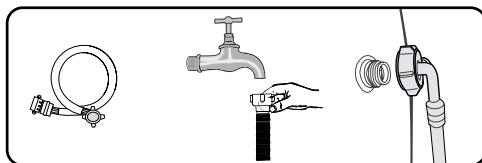

- Le tuyau d'arrivée d'eau avec joints se trouve dans le tambour du lave-linge. Pression d'eau min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).

- 1) une fois branché, assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,
- 2) après le raccordement du tuyau flexible et de la vanne, vérifiez leur étanchéité,
- 3) vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée.




Le lave-linge doit être uniquement alimenté en eau froide.


4

Vidange


- Le tuyau de vidange souple se trouve derrière la machine. Sécurisez-le de façon à ce qu'il ne se déplace pas lors du fonctionnement de l'appareil. Si cela est nécessaire, utilisez un coude (1).

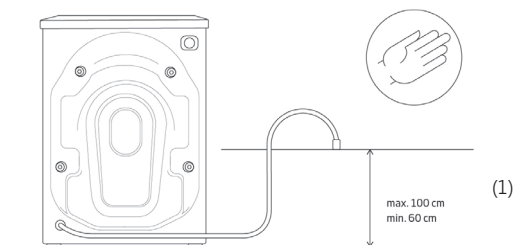


Raccordement gauche

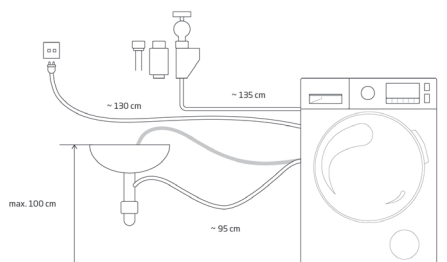

Raccordement droit

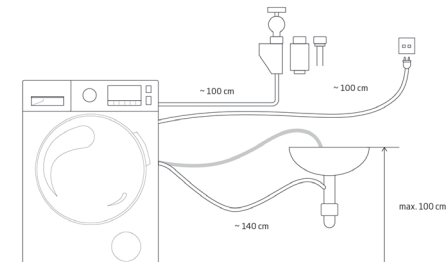

Branchement électrique

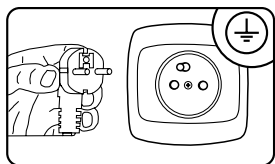

- La prise, à laquelle l'appareil sera branché, doit être visible et accessible,
- branchez le lave-linge uniquement à une prise électrique correctement installée, reliée à la terre !
- ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique en utilisant une rallonge,
- il est recommandé d'utiliser une installation électrique ayant une protection de 10 A.


Préparation du linge à laver :

- Les petits objets comme les pièces de monnaie, les trombones, les aiguilles, etc. peuvent endommager le linge et le lave-linge, respectez pour cette raison ces quelques consignes :
 - 1). videz les poches
 - 2). retirez toutes les pièces en métal
 - 3). lavez les tissus délicats comme les soutien-gorge ou les bas dans des filets à linge
 - 4). fermez les fermetures éclair et les boutons
 - 5). retirez les objets étrangers de l'appareil (par exemple armatures, fils)


CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE


EXPLICATION DES SYMBOLES DE LAVAGE SUR LES ETIQUETTES

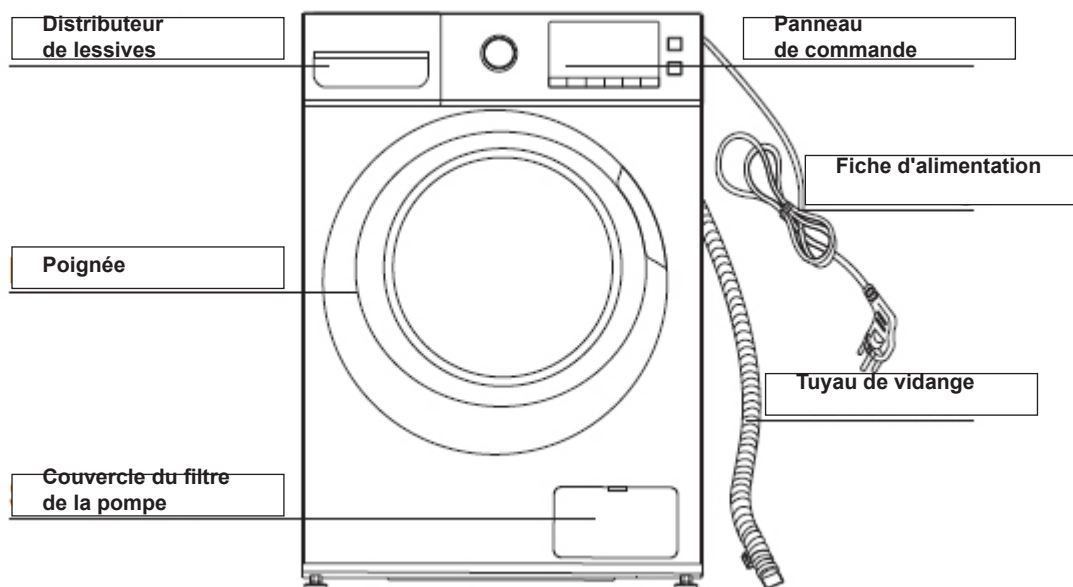



■ Accessoires:

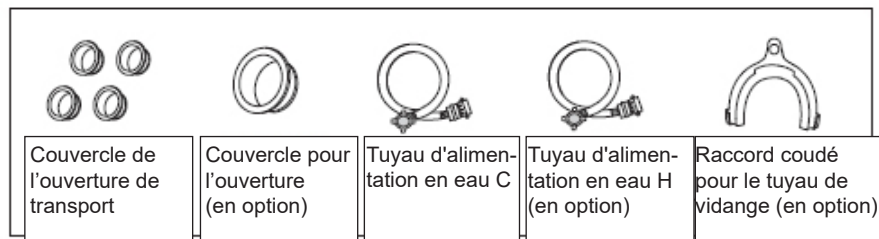

EXPLICATION DES SYMBOLES DE LAVAGE SUR LES ETIQUETTES

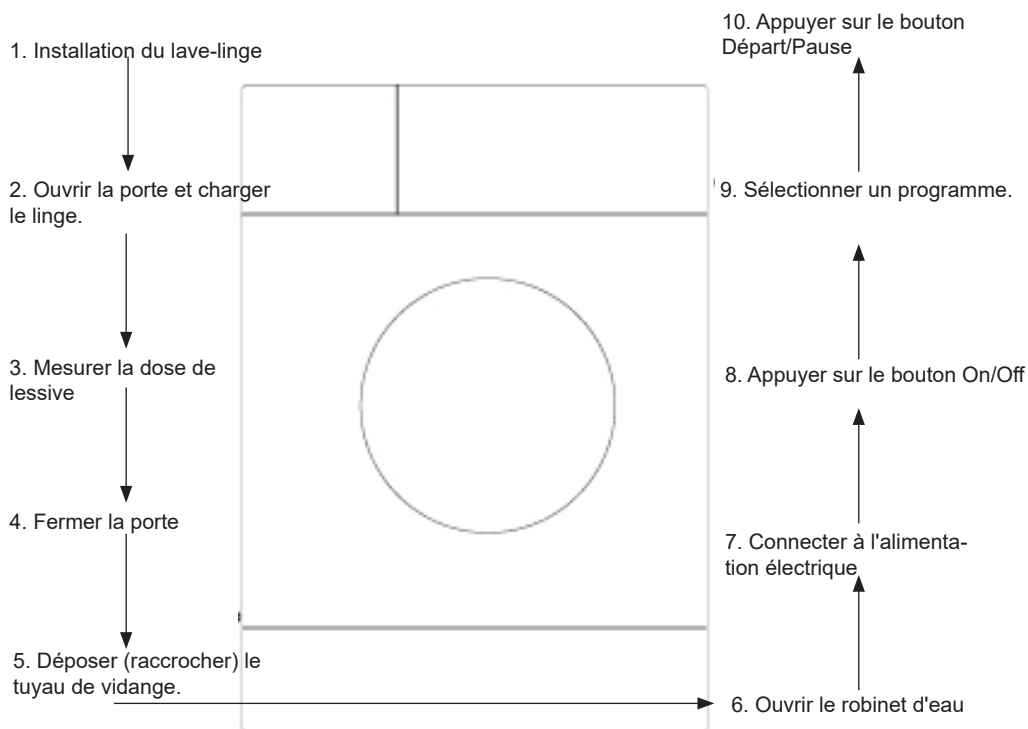

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'AFFICHEUR

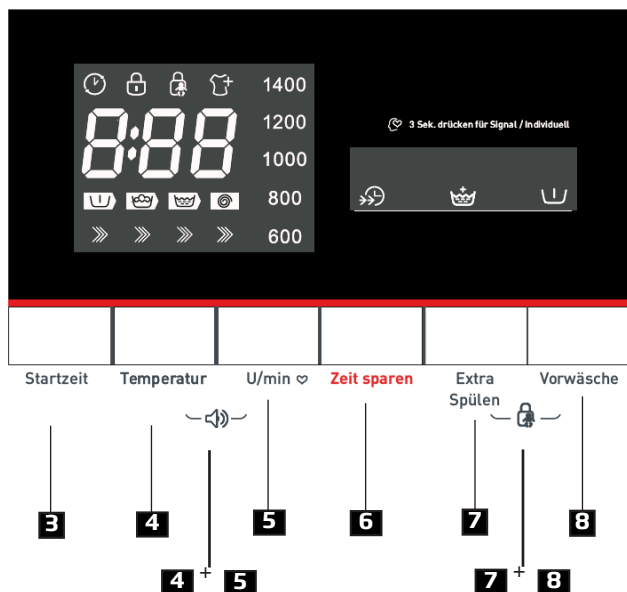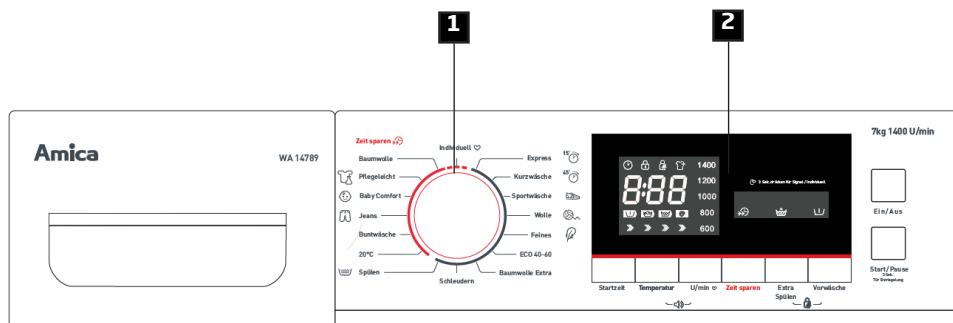

1. Sélecteur de programme
2. Écran d'affichage
3. Touche **Départ différé**
4. Touche **Choix de température**
5. Touche **Vitesse d'essorage**
6. Touche de la fonction supplémentaire **Raccourcir le cycle**
7. Touche de la fonction supplémentaire **Rinçage plus**
8. Touche de la fonction supplémentaire **Prélavage**
- 4+5. Activer / Désactiver le son
- 7+8. Contrôle parental **Child Lock**

1. Sélecteur de programme

L'utilisateur peut sélectionner le programme en fonction du degré de salissure du linge, du type de textile et de la quantité de charge, ce qui permet d'assurer meilleurs résultats et un lavage efficace. Après l'enclenchement d'un programme, le changement de position du sélecteur est signalé par un signal sonore, mais cela n'entraîne pas la modification des paramètres du programme défini préalablement.

2. Écran d'affichage

Lors du lavage, le temps de lavage restant et la vitesse d'essorage réglée sont indiqués sur l'écran d'affichage. Sur l'écran d'affichage apparaissent également les symboles indiquant le verrouillage de la porte , l'essorage , le déroulement du programme    , le symbole Child Lock , l'activation du signal sonore , le symbole du temps de lavage restant  et les symboles choisis des fonctions supplémentaires   .

La durée de programme est affichée à titre indicatif et peuvent différer du temps réel de lavage en fonction de la température, de la pression de l'eau, de la charge et la quantité de lessive etc. La durée de lavage est révisée automatiquement. Les interruptions ou les changements de programmes sont autorisés.

Si la fonction départ différé est choisie, le temps restant pour que le cycle commence et le symbole  sont affichés sur l'écran d'affichage.

Lors du réglage de la vitesse d'essorage, les valeurs suivantes sont indiquées sur l'écran d'affichage: - 600 - 800 - 1000 -1200 - 1400.

3. Touche de la fonction supplémentaire Départ différé

La touche permet de démarrer le programme avec un délai. Le départ du programme peut être différé de 1 à 24 heures. Appuyez sur la touche pour régler la période de temps après laquelle doit commencer le cycle de lavage.

ATTENTION : En cas de coupure de courant, le délai de départ différé est décompté immédiatement après la remise du courant.

4. Sélecteur de température

Cette touche permet de régler la température de lavage dans les programmes donnés. En appuyant sur cette touche, sélectionnez l'option souhaitée et compatible avec le programme sélectionné (température de l'eau ou lavage à froid (sans chauffage)). En fonction du programme choisi, les possibilités de réglage suivantes s'afficheront sur l'écran : - - °C (eau froide) - 20°C- 30°C - 40°C- 60°C - 90°C.

5. Sélecteur de la vitesse d'essorage

La touche permet de régler la vitesse d'essorage pendant la vidange activée. Modifier si vous souhaitez la vitesse d'essorage en pressant la touche. Selon le programme sélectionné, l'écran affiche les valeurs suivantes : 0 (essorage non enclenché) - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400.

6. Touche de la fonction supplémentaire **Raccourcir le cycle**

La fonction **Raccourcir le cycle** raccourcit le temps de lavage, ce qui permet de diminuer la consommation d'énergie et d'eau.

La fonction est très utile pour les textiles avec des salissures légères sans taches apparentes.

ATTENTION 1: La fonction « Raccourcir le cycle » n'est pas disponible pour tous les programmes de lavage (voir le tableau des programmes).

7. Touche de la fonction supplémentaire **Rinçage plus**

Cette fonction est particulièrement utile pour le lavage de la lingerie et des vêtements des personnes à la peau sensible. Le choix de cette fonction permet de procéder à un rinçage supplémentaire des vêtements.

8. Touche de la fonction supplémentaire **Prélavage**

La fonction **Prélavage** entraîne l'allongement du temps de lavage d'environ 20 minutes. Cela consiste à effectuer un lavage supplémentaire avant le lavage principal. La fonction **Prélavage** permet d'obtenir de très bons résultats sans trempage préalable du linge. Cette fonction est recommandée surtout pour les textiles avec des salissures importantes. Le prélavage se fait à une température de 30°C.

Attention! La fonction Prélavage n'est pas compatible avec tous les programmes de lavage (voir le tableau de programmes).

Attention! Avant activer la fonction Prélavage, versez la lessive spéciale dans le compartiment indiqué par "  ".

Touche DÉPART/PAUSE

La touche **Départ/Pause** démarre le programme de lavage et interrompt un programme démarré.

Lors du cycle de travail du lave-linge, le symbole indiquant le déroulement de l'étape donnée du programme de lavage clignote. En mode **Pause**, les symboles ne clignotent pas, ils restent allumés. La fonction **Pause** peut être utilisé pour le trempage. Après le démarrage du programme souhaité, il faut attendre 10 minutes environ et ensuite appuyer de nouveau sur la touche **Départ/Pause**. Après l'écoulement du temps de trempage, appuyez de nouveau sur la touche **Départ/Pause** pour que la machine redémarre le programme. Le trempage permet d'améliorer le lavage dans le cas du linge très sale.

4+5. Activer / Désactiver le son

La fonction « Activer/Désactiver le son » peut être enclenchée en maintenant appuyées simultanément les touches : **Sélection de température** et **Vitesse d'essorage**, pendant environ 3 secondes.

7+8. Contrôle parental **Child Lock**

Cette fonction empêche toute annulation ou modification du programme. La fonction peut être activée lors du cycle de lavage, en maintenant appuyées les touches **Rinçage plus** et **Prélavage** pendant environ 3 secondes. Pour désactiver la fonction pendant le cycle de lavage, maintenez appuyées les mêmes touches pendant environ 3 secondes.

Attention! Si le contrôle parental est activé, l'écran affiche le symbole .

Attention! Éteindre le lave-linge, couper la source d'alimentation ou la fin du programme de lavage ne désactivent pas le contrôle parental.

Choix du programme préféré

Pour régler le programme **Préfééré**, tournez le sélecteur sur le programme choisi, réglez la température, la vitesse d'essorage et les fonctions supplémentaires. Ensuite, maintenez la touche **Vitesse d'essorage**  appuyée pendant environ 3 secondes pour confirmer les paramètres du programme **Préfééré**. Le programme réglé par défaut est le programme Coton.

PROGRAMMES SPECIAUX

1

Lavage court 45':

- Ce programme est adapté au lavage d'une petite quantité de vêtements qui ne sont pas très sales.

2

Express 15'

- Programme très court pour le lavage d'une petite quantité de vêtements légèrement sales. Ce programme sert à rafraîchir les vêtements. Il réalise les trois étapes de lavage :

1). Lavage principal 2). rinçage 3). essorage.

3

ECO 40-60

- Le programme "eco 40-60" est utilisé pour laver les tissus en coton normalement sales considérés comme aptes au lavage à 40 ° C ou 60 ° C, ensemble dans le même cycle.

20°C

4

- Laver des vêtements aux couleurs vives, il peut mieux protéger les couleurs.

I. Sélectionner une fonction programmable

1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que la fonction programmable soit affichée à l'écran (voir le tableau de programmes).
2. En tournant le sélecteur de programme, vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer des options supplémentaires.
3. Pressez la touche Départ/Pause.

II. Départ différé

La fonction du départ différé vous permet d'alléger votre facture d'électricité en bénéficiant du tarif économique en heures creuses.

Procédure :

1. Fermez la porte.
2. Tournez le sélecteur de programme pour le positionner sur le programme souhaité (voir le tableau de programmes).
3. Sélectionnez les options supplémentaires ou modifiez les paramètres du lavage selon vos besoins.
4. Pressez la touche Départ différé.
5. Sélectionnez le délai de départ différé de 1 à 24 heures. L'écran affiche de 1 à 24 heures.
6. Pressez la touche [Départ/Pause]. La machine se met en mode d'attente. Une fois le temps écoulé, le programme commence automatiquement.

Attention: si le départ différé a été activé, l'afficheur indique la durée restant jusqu'au démarrage du programme de lavage.

III. Fin du programme

1. La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran s'affiche 0:00, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Éteignez le lave-linge.
4. Débranchez le lave-linge.
5. Ouvrez et enlevez votre linge.

IV. Annulation et modification du programme

Pour interrompre le programme, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Ensuite, choisissez de nouveau le programme de lavage désiré et appuyez sur la touche Départ/Pause.

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION

Problème	Cause / Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas	Ouvrez le robinet d'eau d'alimentation, - nettoyez le filtre sur le tuyau d'arrivée, - fermez la porte du lave-linge - pressez la touche Départ/Pause.
Fuites d'eau	- Raccordez correctement le tuyau d'arrivée d'eau.
Le lave-linge n'a pas essoré le linge	- Chargez des pièces de linge dans le tambour pour une meilleure répartition du linge, nettoyez le filtre de la pompe
Odeur désagréable dans le tambour	- Mettez en marche le programme d'auto-nettoyage du tambour du lave-linge.
Pas d'eau dans le tambour	- Ouvrez le robinet d'eau d'alimentation.
L'eau stagne dans le compartiment à adoucissant	- pressez l'élément en plastique (« le petit champignon ») se trouvant dans le compartiment du milieu du réservoir pour détergents.
Le linge mal rincé	- Veillez au bon dosage de la lessive en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau (voir les consignes sur l'emballage de lessive).
Le lave-linge n'aspire pas de l'eau	- Ouvrez le robinet d'eau, - vérifiez les réglages du programme, - vérifiez la pression de l'eau, - raccordez de nouveau le tuyau d'arrivée d'eau, - fermez la porte du lave-linge, - vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou bouché.
Arrivée et vidange d'eau simultanée	Vérifiez si l'extrémité du tuyau de vidange se trouve au-dessus du niveau d'eau dans le lave-linge - le tuyau doit se trouver à une hauteur de 0 à max. 100 cm.
Vidange incorrecte	- Vérifiez le filtre de la pompe, - vérifiez le tuyau de vidange, - vérifiez l'emplacement du tuyau de vidange, il doit se trouver à une hauteur de 0,6-1 m au-dessus du sol.

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ERREUR

Le lave-linge dispose d'un système d'alarme avec CODES D'ERREUR affichés à l'écran qui apporte de l'aide en cas de problèmes mineurs liés à une mauvaise utilisation. Le système d'affichage des CODES D'ERREUR permet de localiser et de déterminer sa cause.

La détection d'erreur est signalée par des indicateurs allumées selon le tableau ci-dessous:

Symboles	Cause	Explication
E10	Pression d'eau faible ; pas d'eau dans le lave-linge	Ouvrez le robinet d'eau, vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et la pression de l'eau.
E12	Débordement	Remise en marche de l'appareil
E2	Vidange incorrecte	Vérifiez la pompe de vidange et le filtre.
E30	La porte du lave-linge ne se verrouille pas après la fermeture	Fermez la porte du lave-linge, vérifiez si les vêtements ne sont pas coincés dans la porte.
Autres		Essayez de redémarrer la machine et contactez LE SERVICE APRES-VENTE.



En signalant l'erreur, le lave-linge émet également un signal sonore (s'il est activé).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de produits abrasifs pour nettoyer la carrosserie et les pièces en plastique (p.ex. poudres ou lait nettoyant). Nettoyez uniquement avec un détergent doux en liquide et un chiffon doux. N'utilisez pas d'éponges.

1

I. Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

- Le filtre de la pompe doit être nettoyé tous les 20 lavages environ. Nettoyez le tube d'aspiration particulièrement pour éviter les problèmes de vidange !



- Débranchez le lave-linge,
- Fermez le robinet d'eau,
- Ouvrez le couvercle du filtre à l'aide d'un tournevis ou à la main.

- Dévissez le filtre

- Sortez et nettoyez le filtre.

2

Nettoyage du robinet d'eau

■ Remontez le filtre en sens inverse.



- 1). dévisser le tuyau d'arrivée d'eau,
- 2) saisissez la languette du filtre à l'aide d'une pince,
- 3). retirez et nettoyez le filtre, de préférence à l'aide d'un pinceau.

3

Nettoyage de la boîte pour détergents

■ Nettoyez-la au moins une fois par mois.

- 1). sortez la boîte à produits.

Appuyez sur l'insert et retirez complètement la boîte.

- 2). lavez sous l'eau courante, éventuellement à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon.

- 3). remettre la boîte en la glissant.



N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer la machine.

CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE

LESSIVES ET ASSOUPLISSANTS




Nous vous conseillons d'utiliser des lessives à usage général (en poudre ou liquide) pour toutes les températures, en suivant les consignes du fabricant indiquées sur l'emballage.

1

Lessives

- Versez la lessive dans le compartiment avec le symbole **II**
- Versez la lessive pour le prélavage dans le compartiment avec le symbole **I**

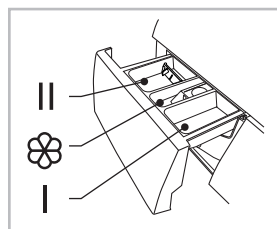

2

Adoucissants

- Versez l'adoucissant dans le compartiment du milieu avec le symbole 
- Respectez la hauteur de remplissage maximale indiquée sur le compartiment. Le produit sera prélevé lors du dernier rinçage.



Il est conseillé d'utiliser de la lessive en poudre pour le linge blanc. Les détergents liquides ne contiennent pas de javel. Les vêtements blancs ne doivent pas être rincés avec des liquides de rinçage, car cela peut entraîner leur jaunissement.

LAVAGE PRINCIPAL

- Avant le premier lavage, il faut lancer un programme de lavage à haute température sans charge en procédant de la façon suivante :
 - 1). branchez le lave-linge à l'alimentation,
 - 2). ouvrez le robinet d'eau,
 - 3). Réglez le sélecteur sur le lavage à température élevée, ajoutez le détergent et appuyez sur la touche Départ/Pause.

SALISSURES

1

Taches tenaces

- avant de laver le linge, utilisez un détachant, conformément aux consignes d'utilisation.

2

Salissures importantes

- pour obtenir un meilleur résultat, lavez une plus petite quantité de linge en une fois,
- versez plus de lessive,
- après le lavage de vêtements très sales (p.ex. les vêtements de travail) ou de vêtements qui perdent des fibres, rincez le lave-linge. Pour ce faire, enclenchez un programme de lavage à 60°C, sans charge, p.ex. Coton ou Synthétiques.

3

Salissures légères

- Voir le chapitre suivant.

COMMENT ECONOMISER

Réduction de la consommation d'eau et d'énergie

- En cas de linge peu sale, sélectionnez le programme de lavage adapté pour les petites quantités de linge p.ex. court.
- De plus, le lave-linge détecte dans la plupart des programmes la quantité de la charge. Dans le programme Coton, en cas d'une petite charge, le lave-linge réduira la consommation de l'eau et de l'électricité et raccourcira la durée de lavage.
- Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.
- Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

DURETÉ DE L'EAU

- L'eau dure entraîne la formation de tartre. Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau sur la dureté de l'eau. Nous conseillons l'utilisation d'adoucissant d'eau pour chaque lavage.

PANNE DE COURANT (MÉMOIRE DU PROGRAMME)

- En cas de panne de courant, le programme de lavage lancé n'est pas annulé. Le programme actif est sauvegardé dans la mémoire de l'appareil et sera de nouveau activé, une fois le courant revenu. N'ouvrez pas la porte en cas de panne de courant.

CHARGE

- La capacité maximale de charge du tambour est de 7 kg de coton sec.
- Les capacités de charge de linge sont les suivantes :
 - 1). coton, jean, vêtements pour enfants - tambour complètement plein (ne remplissez pas le tambour à ras bord, car cela détériore la qualité du lavage),
 - 2). tissus synthétiques - $\frac{1}{2}$ du tambour au maximum,
 - 3) laine, soie, tissus délicats : - $\frac{1}{3}$ du tambour environ.



Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut abîmer le linge. En cas de surcharge, l'écran affiche le message OVL - retirez la quantité de linge excessive et mettez le lave-linge de nouveau en marche. La charge maximale, selon les programmes, est indiquée dans le tableau des programmes.

CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DU LINGE DANS LE TAMBOUR

- Le programmeur électronique du lave-linge est équipé d'un système de commande de l'équilibre.

Avant l'essorage, la répartition du linge dans le tambour est vérifiée. Si le linge n'est pas bien réparti, le système essaie de modifier la répartition du linge dans le lave-linge. Parfois, ces tentatives ne suffisent pas pour répartir correctement le linge. Les difficultés peuvent être causées p.ex. par des peignoirs éponge et les autres vêtements et linge entortillés en formant une boule.
- Le système peut réagir de deux manières :
 - 1). accepter la répartition inégale des vêtements et réduire la vitesse d'essorage,
 - 2). ne pas permettre l'essorage.

Dans les deux cas, après le lavage, ouvrez la porte et répartissez le linge à la main, fermez la porte et sélectionnez le programme d'essorage.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

- Le lave-linge est équipé d'un système de verrouillage qui empêche que la porte soit ouverte pendant le déroulement du programme. Après la fin du programme, le lave-linge déverrouille la porte automatiquement.



Si dans le tambour il y a de l'eau ou si température est trop haute, la porte ne peut pas être ouverte. L'ouverture de la porte est également impossible lors du déroulement de certaines étapes de lavage.

TISSUS DÉLICATS

1

Choix du programme

- Choisissez le programme de lavage adapté : Synthétiques, Laine, Délicat.

2

Charge

- Évitez de surcharger le lave-linge, en cas de lavage de linge délicat, la charge maximale est de 2,5 kg, voir « Charge »

DOSAGE DE LA LESSIVE

1

Dosage de lessive insuffisant

- le linge grisaille, des grumeaux de graisse se forment, le tartre se dépose.

2

Surdosage de lessive

- le linge mousse fortement, efficacité de lavage faible, rinçage du détergent insuffisant.

Retrouvez plus d'informations sur le produit dans la base de données européenne EPREL à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>. Vous pouvez obtenir les informations en scannant le code QR de l'étiquette énergétique ou un saisissant le modèle du produit de l'étiquette énergétique dans le moteur de recherche EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie selon la carte de garantie. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.

Service

- Le fabricant suggère de faire réaliser toute réparation et tout réglage par le Service Interventions ou un centre agréé du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de réparer vous-même l'appareil.
- Les réparations réalisées par des personnes sans les compétences exigées, peuvent constituer un grave danger pour les utilisateurs de l'appareil.
- La période minimale où les pièces de rechange indispensables à la réparation de l'appareil sont accessibles est de 7 à 10 ans, selon le type et la destination de la pièce de rechange. Cette période est conforme au règlement (UE) 2019/2023 de la Commission.
- La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant, de l'importateur ou du représentant agréé.
- La période minimale de la garantie sur l'appareil, offerte par le fabricant, l'importateur ou le distributeur agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- L'appareil perd sa garantie suite à des transformations, des adaptations, la rupture des scellés ou de tout autre dispositif de sécurité ou de leurs éléments ainsi que suite à toute intervention qui n'est pas conforme aux consignes du mode d'emploi.

Demande de réparation et soutien en cas de défaillance

Si, l'appareil nécessite une réparation, contactez le service. Les coordonnées du service et le numéro de contact sont indiqués sur la carte de garantie. Avant tout contact, veuillez préparer le numéro de série de l'appareil que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique. Pour faciliter les choses, veuillez le recopier ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TÉL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL