

Szanowni Państwo,


Ta krótka instrukcja jest dołączana do szczegółowej instrukcji obsługi pralko-suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

Przed podłączeniem pralko-suszarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Urządzenie uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki i wełnę prać wyłącznie w przeznaczonych do tego programach. Załadunek ww. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str. 2.

Prawidłowa obsługa pralko-suszarki zapewnia jej długie użytkowanie dlatego trzeba dbać, aby uszczelka była sucha (zostawić drzwi pralko-suszarki lekko uchylone po praniu). Urządzenie czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i guziki w poszewkach.
- Delikatne i małe elementy odzieży prać w ochronnych siateczkowych woreczkach na pranie.
- Otworzyć drzwi urządzenia naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włożyć posegregowaną odzież do pralko-suszarki:
 - Bawełna - maks. pełen bęben.
 - Syntetyki - maks. 1/2 bębna.
 - Jedwab, wełna - max 1/3 bębna.
- Zamknąć drzwi, dobrze docisnąć do uszczelki.

2 Dodać detergent

- Otworzyć szufladę na środki piorące. Pociągnąć za uchwyt.
- Wsypać lub wlać do właściwej komory środków piorących w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego.
- Wlać płyn do płukania do odpowiedniej komory szuflady.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ⊗ Środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie.
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO.

3 Wybór programu


- Nastawić pokrętkę programatora na wybrany program.
- Dostosować program do potrzeb — można zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć dodatkowe funkcje.
- Wybrać funkcje dodatkowe. Funkcje dodatkowe są opisane na panelu sterowania oraz w tabeli "Tabela programów prania" (strona 2).

4 Start prania


- Zamknąć drzwi pralko-suszarki.
- Nastawić pokrętkę programatora na wybrany program (strona 2).
- Zależnie od potrzeb wybrać funkcje dodatkowe lub odpowiednie parametry prania.
- Wybrać nastawę czasu w zakresie od 1 do 23 godzin.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Po zakończeniu programu urządzenie zatrzyma się automatycznie.
- Na wyświetlaczu elektronicznym pojawi się symbol "END".
- Można otworzyć drzwi urządzenia i wyjąć pranie.
- Pozostawić drzwi pralko-suszarki otwarte, aby wnętrze wyschło.
- Ustawić pokrętkę programów w pozycję "I".
- Odlączyć urządzenie od zasilania.
- Zakręcić zawór wody.

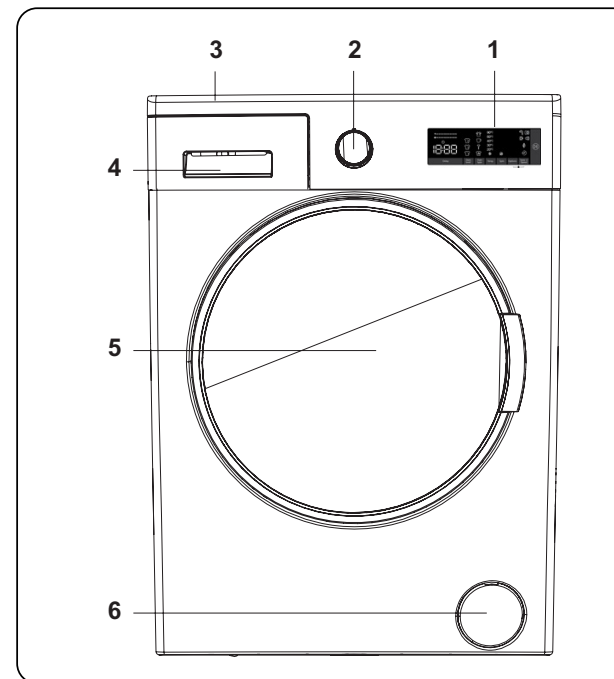

1. Wyświetlacz elektroniczny
2. Pokrętko wyboru programu
3. Górny blat
4. Szuflada na detergenty
5. Bęben
6. Pokrywa filtra pompy

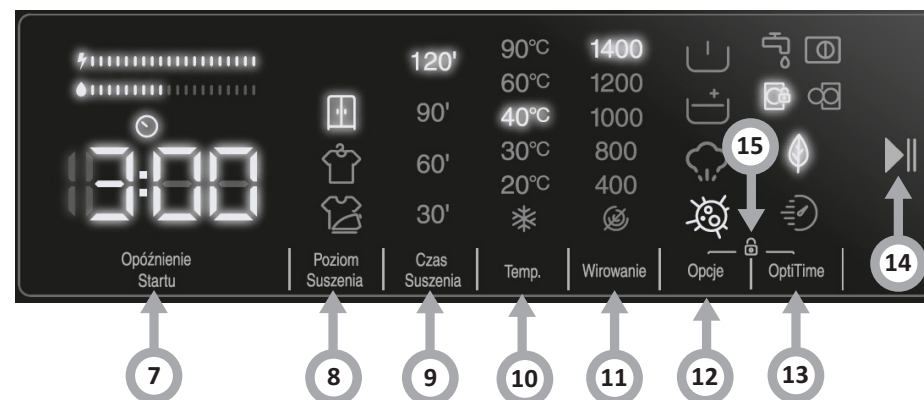

7. Przycisk wyboru Opóźnienie Startu
8. Przycisk wyboru Poziom Suszenia
9. Przycisk wyboru Czas Suszenia
10. Przycisk wyboru Temperatura
11. Przycisk wyboru Wirowanie
12. Przycisk wyboru Opcje
13. Przycisk wyboru OptiTime
14. Przycisk Start/Pauza
15. Blokada rodzicielska (Child Lock)

TABELA PROGRAMÓW PRANIA: AWDBIC7514ELiStO

L.P.	Nazwa programu	Domyślna temperatura [°C]	Max. prędkość wirowania [obr./min.]	Maks. załadunek prania/suszenia [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada na detergenty			Czas [h:min]	Zużycie energii [Wh]	Zużycie wody [l]	Liczba płukań	Rodzaj prania		
					Anty-alergiczna	Dodatkowe płukanie		Rodzaj zabrudzenia	Steam	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze						Płyn do płukania tkanin	
						Pranie wstępne	Pranie Poziom zabrudzenia											
1	Eco 40-60	40°	1400	7,0 / 5,0		✓	✓			✓	○	●	○	03:28	0,694	51	2	Program „Eco 40-60” jest przeznaczony do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, w jednym cyklu.
2	Bawełna	60°	1400	7,0 / 5,0	✓	✓	✓			✓	○	●	○	02:25	1,23	53	1	Bardzo zabrudzone ubrania z bawełny lub lnu. (Bielizna, pościel, obrusy, ręczniki, prześcieradła itp.)
3	Bawełna 20°C	20°	1400	3,5 / 3,5		✓				✓	✕	●	○	00:59	0,57	45	1	Lekko zabrudzone wyroby tekstylne z bawełny i lnu. (Bielizna, prześcieradło, obrus, ręcznik, bielizna pościelowa itp.)
4	Syntetyki	40°	1200	2,5 / 2,5	✓	✓	✓			✓	○	●	○	01:50	0,7	61	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
5	Wełna	30°	800	2,5 / -		✓				✓	✕	●	○	00:43	0,15	58	3	Odzież wełniana przeznaczona do prania w pralce.
6	Pościel	40°	800	2,5	✓	✓	✓			✓	○	●	○	01:39	0,16	60	3	Do prania puchu z metką informującą o możliwości prania w pralce (maks. 2,5 kg).
7	Płukanie	zimna woda	1400	7,0 / 5,0	✓	✓				✓	✕	✕	○	00:30	0,2	50	2	Dodatkowe płukanie dowolnego typu wsadu po cyklu prania.
8	Antyalergiczny	60°	800	3,5 / 3,5	domyślny		✓			✓	○	●	○	03:21	2,12	84	4	Odzież dziecięca
9	Wirowanie	zimna woda	1400	7,0 / 5,0						✓	✕	✕	✕	00:24	0,09	--	-	Tego programu można użyć dla dowolnego typu prania, gdy istnieje potrzeba dodatkowego wirowania po zakończonym cyklu prania / Można użyć programu odpompowania do odpompowania wody zebranej wewnątrz pralki (dodawanie lub wyjmowanie prania). Aby włączyć program odpompowania, należy obrócić pokrętkę programów na program wirowanie/odpompowanie. Po wybraniu za pomocą klawisza funkcji pomocniczej opcji „anulowanie wirowania” program się uruchomi.
10	Express 15’	30°	800	2,0 / 2,0						✓	✕	●	○	00:15	0,11	32	1	W krótkim czasie 15 minut można wyprać lekko zabrudzone wyroby z bawełny, kolorowych tkanin lnianych.
11	Szybki 60’	60°	1400	3,5 / 3,5						✓	✕	●	○	00:60	0,82	34	1	Zabrudzona odzież z bawełny, kolorowych tkanin lnianych do prania w temperaturze 60°C w czasie 60 minut.
12	Delikatne suszenie	--	--	- / 3,5							✕	✕	✕	00:60	1,17	--	-	Suszenie tkanin delikatnych.
13	Bawełna suszenie	--	--	- / 5,0							✕	✕	✕	01:40	2,22	--	-	Suszenie tkanin bawełnianych.
14	Szybkie pranie i suszenie	30°	800	0,5 / 0,5						✓	✕	●	○	00:33	0,6	35	1	Suszenie tkanin bawełnianych w krótkim czasie.
15	Bawełna pranie i suszenie	40°	1400	5,0 / 5,0			✓			✓	○	●	○	04:25	4,061	90	2	Pranie i suszenie tkanin bawełnianych.

** Program „Eco 40-60” jest przeznaczony do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, w jednym cyklu.

*** Najbardziej oszczędne programy prania pod względem zużycia energii i wody, to programy prania w niskiej temperaturze przez długi czas.

**** Załadunek pralki do maksymalnej ładowności podanej przez producenta dla danego programu prania pozwoli zaoszczędzić energię i wodę.

○ Stosować detergent lub środek do płukania zgodnie z potrzebą.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp.

Czas jest automatycznie uaktualniany podczas cyklu prania. Wyświetlanie tego samego czasu przez dłuższy okres lub nagłe zmiany są normalną sytuacją.

✕ Nie stosować detergentu lub środka do płukania.