

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Zamknąć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.

→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Zamknąć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknąć drzwi zmywarki.

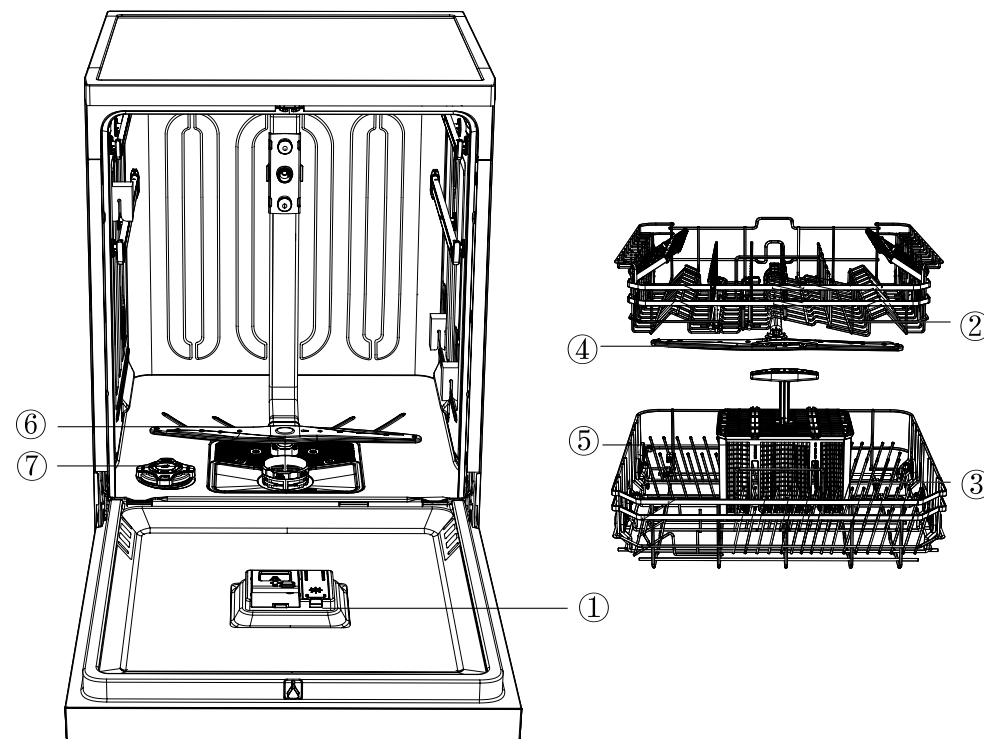
→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**Elementy urządzenia:**

1. Dozownik
2. Kosz górny
3. Kosz dolny
4. Górne ramię natryskowe
5. Kosz na sztućce (w zależności od modelu)
6. Dolne ramię natryskowe
7. Pojemnik na sól

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFF61E4iWE/ DFF61E4iSE

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Opis cyklu					Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO ECO	61°	Tryb ekologiczny, oszczędzający energię i wodę. Do mycia naczyń szklanych, porcelanowych, lekko zabrudzonych.	Mycie wstępne	Mycie w 61 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie	251	0.930	11.9
2	Pełny 60' 	60°	Służy do zmywania codziennego, odpowiedni do średnio zabrudzonych naczyń stołowych.	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie		60	1.08	9.9
3	Szybki 29' 	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształy i delikatna porcelana.	Mycie w 40 °C	Płukanie				29	0.22	6.6
4	Intensywny 	67°	Mocny tryb mycia, odpowiedni do naczyń takich jak: (garnków i patelni z silnymi plamami).	Mycie wstępne	Mycie w 67 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie	175	1.79	14.7

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.