

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - delikatne, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- OptiDose - automatyczne dozowanie detergentu płynnego.
- Automatyczne dozowanie płynu do prania odbywa się przez przycisk OptiDose. Można nim wybrać wielkość dawki detergentu - mała, średnia, duża lub wyłączyć system.
- Aby wyłączyć automatyczne pobieranie płynu do płukania należy nieprzerwanie naciskać przycisk OptiDose przez około 3 sek. Ponowne przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy ponownie uruchomi automatyczne dozowanie płynu do płukania.

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna.

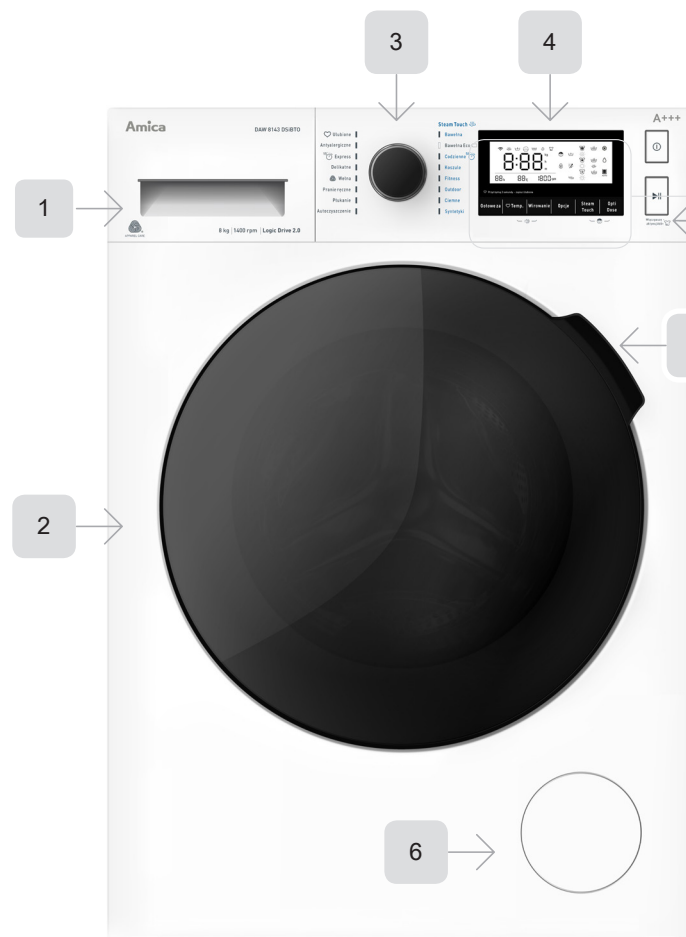

1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

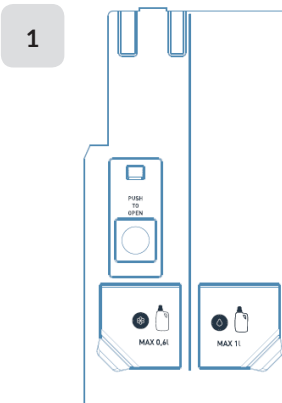






System Add+ aktywuje się poprzez wciśnięcie pauzy przez około 5 sekund.



7. Przycisk Gotowe za
 8. Przycisk Temperatura
 9. Przycisk Wirowanie
 10. Przycisk Opcje
(Dodatkowe płukanie/Skróć czas/
Pranie wstępne)
 11. Przycisk Steam Touch
 12. Przycisk Opti Dose
- 8+9. Włączanie/Wyłączanie dźwięku
11+12. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRAŁKI: DAW 8143 DSiBTO (WMAD5 8143S2BWD0W)

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe				Czas [h:min]	Zużycie energii [wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukkań	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Pranie wstępne	Skróć czas	Dodatkowe płukanie	Steam					
1	Bawełna	40°	1400	8.0	✓	✓	✓	✓	02:40	770	62	2	Mocno lub średnio zabrudzona odzież z bawełny oraz bielizna dziecięca wymagająca gotowania.
2	Bawełna Eco 	60°	1400	8.0					04:41	710	54	2	Średnio lub mocno zabrudzona odzież z bawełny, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, tkaniny lniane.
3	Codzienne 58' 	60°	1400	2.0				✓	00:58	576	18	1	Pełne i skuteczne pranie w czasie mniejszym niż 1 godzinę. Jeden z najkrótszych programów prania na rynku. Wygoda i oszczędność czasu użytkownika.
4	Koszule	40°	800	4.0	✓		✓	✓	01:14	534	50	3	Bрудna bawełna, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (koszule, bluzki).
5	Fitness	30°	1000	4.0	✓	✓	✓	✓	01:42	354	38	2	Odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry.
6	Outdoor	30°	800	4.0	✓	✓	✓	✓	01:13	347	38	2	Specjalny program do prania odzieży wierzchniej, sportowe, często wodoodpornej.
7	Ciemne	40°	1000	4.0	✓	✓	✓	✓	02:08	548	50	3	Pranie lekko lub średnio zabrudzonej delikatnej odzieży syntetycznej lub wykonanej z mieszanek syntetyczno-bawełnianych.
8	Syntetyki	40°	800	4.0	✓	✓	✓	✓	01:59	536	50	3	Bрудna bawełna, syntetyki, pranie kolorowe, tkaniny lniane.
9	Autoczyszczenie	90°	600	-					01:18	542	14	2	Specjalny program który (bez odzieży) wyparza (90 °C) i oczyszcza bęben wewnętrzny i zewnętrzny z alergenów oraz patogenów jak grzyby, pleśnie, bakterie.
10	Płukanie z wirowaniem	-	1400	8.0					00:20	55	20	1	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.
11	Pranie ręczne	30°	600	4.0	✓		✓		01:12	338	38	2	Bardzo delikatne tkaniny.
12	Włna 	40°	600	2.0			✓		01:07	414	36	2	UWAGA: Nie prać odzieży wełnianej, która na etykiecie posiada symbole zakazujące prania w pralce.
13	Delikatne	30°	600	2.5			✓		00:50	253	29	2	Bardzo delikatne tkaniny, np. jedwab.
14	Express 15' 	zimna woda	800	2.0			✓		00:15	36	18	1	Lekko zabrudzona, przepoccona odzież z bawełny, tkanin lnianych. UWAGA: Ze względu na bardzo krótki czas prania wymagana jest mniejsza ilość detergentu w porównaniu do innych programów.
15	Antyalergiczny	60°	800	4.0	✓				04:41	1046	88	4	Program przeznaczony do prania odzieży dla osób o wrażliwej skórze np. dla dzieci.
16	Ulubione 												Do zapisywania często używanych indywidualnych ustawień programów.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.