

Vážený zákazníku,

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

→ Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Zavřete dvířka. Myčka se spustí.

6 Uvedení myčky do provozu

→ Otevřete dvířka myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení


→ Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

9 Součásti zařízení

- Ostřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor

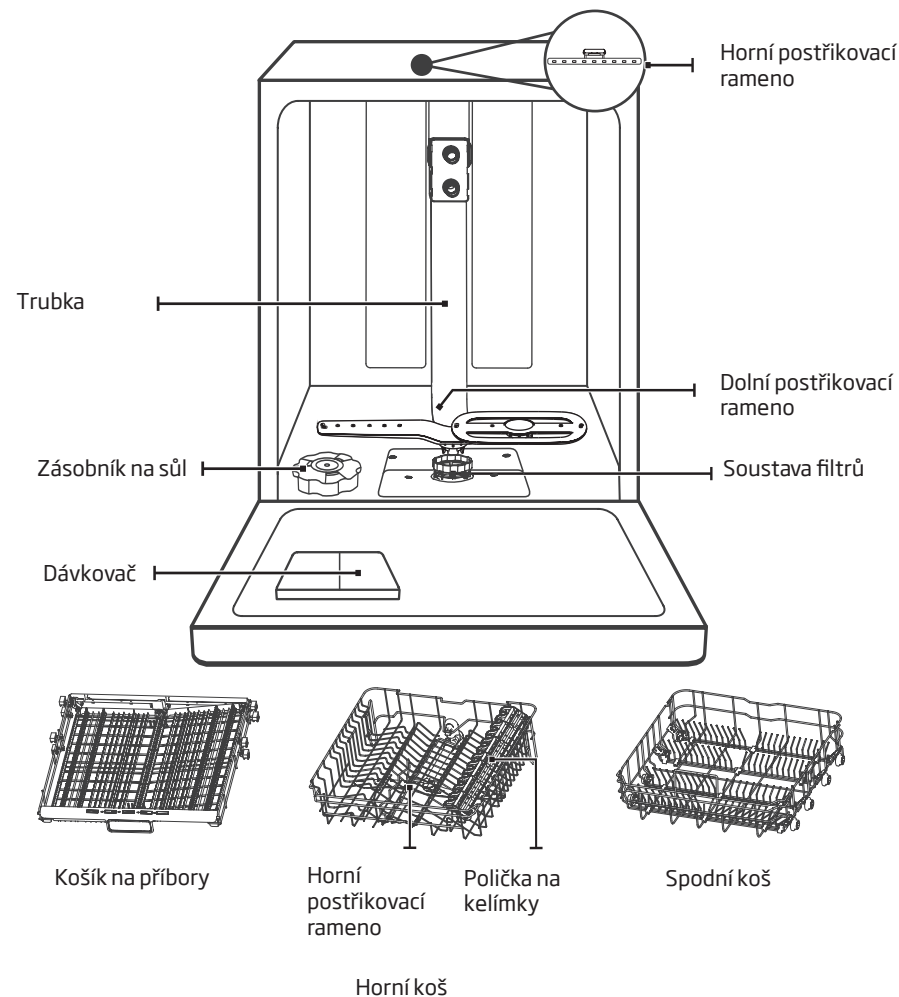

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIM66B7EBONCSTUDIO

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	**ECO	ECO 45°	Skleněné a porcelánové nádoby - lehce zašpiněné.	22 g (1 nebo 2 kusy)	Mytí v 45 °C	Oplachování	Oplachování v 40 °C	Sušení			255	0,645	10,0
2	58 min	58 60°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	22 g (1 kus)	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 55-60 °C	Sušení			58	0,905	10,5
3	Auto	AUTO 55-65°	Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádoby, se zaschlým jídlem nebo bez.	4 g/18 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 55-65 °C	Oplachování	Oplachování	Oplachování v 55-65 °C	Sušení	150	0,930-1,470	10,4-17,2
4	Hygiena	 72°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 72 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	4 g/18 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 72 °C	Oplachování	Oplachování v 65-72 °C	Sušení		195	1,510-1,615	13,9
5	Noční režim	 55°	Menší hluk a normální spotřeba energie. Doporučuje se k umývání nádobí večer a v noci.	22 g (1 nebo 2 kusy)	Mytí v 55 °C	Oplachování	Oplachování v 55-65 °C	Sušení			240	1,030-1,180	10,8
6	Namáčení	 --	Na oplachování nádobí, které plánujete umýt stejný den později.	--	Úvodní mytí						15	0,115	3,7
7	Samočištění	 60°	Slouží k čištění myčky.	4 g/18 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 70-72 °C	Sušení		130	1,235-1,265	13,9
8	Intenzivní	 60°	Pro nejšpinavější nádobí i pro běžně znečištěné hrnce, pánve, talíře atd. se zaschlými zbytky jídla.	4 g/18 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 65-72 °C	Sušení		175	1,275-1,385	13,9
9	Univerzální	 60°	Pro běžně znečištěné nádoby, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a lehce znečištěné pánve.	4 g/18 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 65-72 °C	Sušení		150	1,185-1,290	13,9
10	Sklo	 45°	Na mírně ušpiněné nádoby a sklo.	4 g/18 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 45 °C	Oplachování	Oplachování v 55-60 °C	Sušení		120	0,850-0,925	13,9
11	90 min	 55°	Pro běžně znečištěné nádoby, které vyžaduje rychlé mytí.	22 g (1 kus)	Mytí v 55 °C	Oplachování	Oplachování v 60-65 °C	Sušení			90	0,955-1,030	11,4
12	Rychlý	 45°	Kratší mytí určené pro lehce znečištěné nádoby, které nevyžaduje sušení.	12 g (1 kus)	Mytí v 45 °C	Oplachování	Oplachování v 45 °C				30	0,584	10,5

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.