




OMI 45-36 T

Astianpesukone

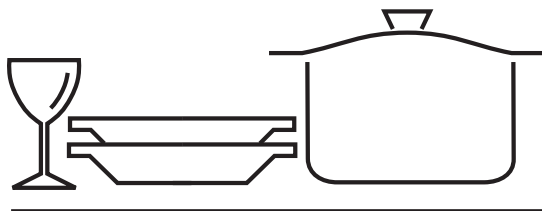

Käyttöohjeet

Hyvä asiakas,

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeet on tarkoitettu estämään onnettomuuksia ja suojaamaan laitetta vahingoilta.

Säilytä ohjekirjat tulevaa tarvetta varten.

Tämä käyttöohje koskee useita eri astianpesukonemalleja. Tästä syystä hankkimassasi laitteessa ei välttämättä ole kaikkia ohjeessa mainittuja ominaisuuksia.

Symbolit ja kuvatekstit

Käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:



Tärkeitä tietoja ja vihjeitä käyttöä koskien.



Varoittaa henkeä ja omaisuutta mahdollisesti vaarantavista tilanteista.





Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

SISÄLLYSLUETTELO

1 Laitteen ominaisuudet	3	6 Vianetsintä	19
Laitteen ulkoasu	3	Toimet, jos astianpesukone ei toimi	19
		Pesutulos ei ole tyydyttävä	19
2 Turvaohjeet	4	Huolto	25
Ennen asennusta	4		
Ennen ensimmäistä käyttöä	4		
Lasten turvallisuus	4		
Tekniset tiedot	4		
Päivittäinen käyttö	5		
Ongelmien esiintyessä	5		
Mitä astianpesukoneessa ei saa pestä	5		
3 Asennusohjeet	6		
Asennuksen turvaohjeet	6		
Astianpesukoneen asentaminen	6		
Vesiliitäntä	7		
Vedenottoletkun liitäntä	7		
Veden tyhjennys	8		
Sähköliitännät	8		
Hävittäminen	8		
4 Astianpesukoneen täyttö	9		
Astianpesukoneen suolan täyttö	9		
Ensimmäistä kertaa käytettäessä:	10		
Huuhtelukirkasteen annostelijan täyttö	11		
Pesuaihelokeron täyttö	11		
Pesuaihe	12		
Monitoimipesuaiheet	13		
Astianpesukoneen täyttö	13		
Alakori	14		
5 Miten astianpesukone puhdistetaan	17		
Suodattimien puhdistaminen	17		
Suihkuvarsien puhdistaminen	18		

1 Laitteen ominaisuudet

Laitteen ulkoasu

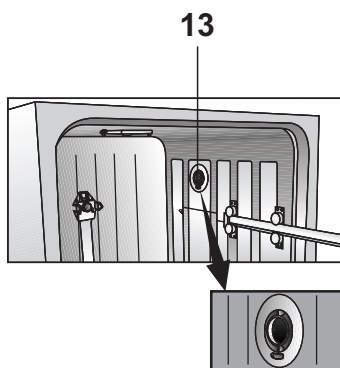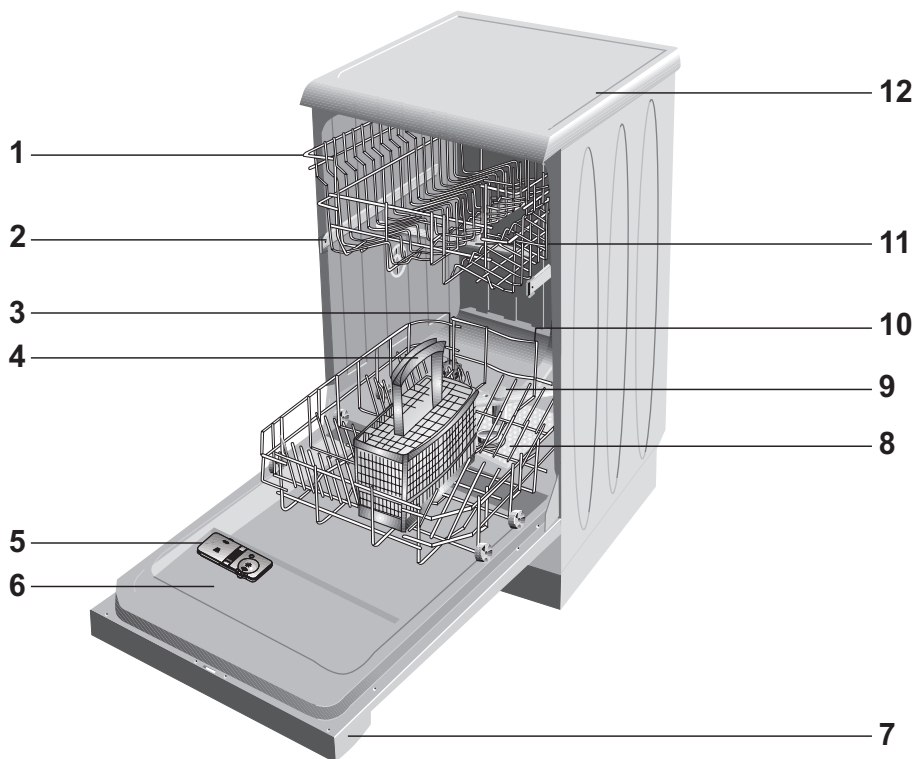

1. Yläkori ja teline
2. Yläkorin kisko
3. Suolasäiliö
4. Ruokailuvälinekori
5. Pesuainelokero
6. Luukku
7. Ohjauspaneeli
8. Suodattimet
9. Alasuihkuvarsi
10. Alakori
11. Yläsuihkuvarsi
12. Kotelo (mallikohtainen)
13. Turbo-kuumatuuletin
kuivausjärjestelmä
(mallikohtainen)

Tekniset tiedot

Sallittu vedenpaine: 0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,01-1,0Mpa)

Sähköliitännät: 220-240 voltia, 10 ampeeria (katso tyyppikilpi)

Kokonaisteho: 1900-2200 W

Lämmittimen teho: 1800 W



Tuote vastaa seuraavia EU-direktiivejä:

2006/95/EC:

Pienjännitedirektiivi

2004/108/EC: EMV-direktiivi

DIN EN 50242: Astianpesukone

kotitalouskäyttöön

Käyttöominaisuuksien

testausmenetelmät

Pyrkiessämme jatkuvasti parantamaan tuotteita saatamme muuttaa määritelmiä ja muotoilua ilman erillistä ilmoitusta.

Huomautus testauslaitoksille

Suorituskyvyn testaamiseen tarvittavat tiedot toimitetaan pyynnöstä. Pyyntö voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen:

dishwasher@standardloading.com

Älä unohda mainita sähköpostissa laitteen mallikoodia ja varastokooditietoja omien yhteystietojesi lisäksi. Mallikoodi ja varastoluokitustiedot löytyvät tyyppikilvestä, joka sijaitsee luukun sivussa.

2 Turvaohjeet

Ennen asennusta

Tarkasta laite kuljetusvaurioiden varalta. Älä asenna tai käytä vaurioituneita laitteita. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Katso asennusta koskevat huomautukset sivulta 6.
- Anna valtuutetun sähkömiehen asentaa maadoitusjärjestelmä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joita aiheutuu laitteen käytöstä ilman kunnollista maadoitusta.
- Ennen laitteen käyttöä varmista tyyppilevystä, että tiedot vastaavat jännitettä.
- Asennuksen aikana astianpesukone ei saa olla liitettyinä sähköverkkoon.
- Laitetta ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.

Jatkojohdot eivät ole riittävän turvallisia (esim. ylikuumentumisen vaara).

- Käytä aina laitteen mukana tullutta alkuperäistä pistoketta.
- Pistokkeen on oltava helposti saatavilla, kun laite on asennettu.

Lasten turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Astianpesukoneen pesuaineet ovat syövyttäviä ja voivat aiheuttaa vaurioita silmille, suulle ja kurkulle. Ota huomioon valmistajan pesuaineita koskevat turvaohjeet.
- Älä jätä lapsia valvonnatta laitteen luukun ollessa auki. Laitteessa voi yhä olla jäljellä pesuainetta.
- Astianpesukoneen vesi ei ole juomavettä. Syöpymisvaara.
- Sijoita pitkät ja terävät esineet (esim. tarjoiluhaarukat,

leipäveitset) ruokailuvälinekoriin terävä pää alaspäin tai vaakatasoon yläkoriin vammojen välttämiseksi.

Päivittäinen käyttö

- Käytä laitetta vain kotitaloudessa seuraavaan tarkoitukseen: Kotitalouden astioiden pesu.
- Älä käytä laitteessa kemiallisia liuottimia, niistä aiheutuu räjähdysvaara.
- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä tai aseta sille esineitä. Laite voi kaatua.
- Älä avaa luukkuja laitteen ollessa käynnissä. Kuumaa vettä tai höyryä voi päästä ulos.
- Älä jätä luukkuja auki – avoin luukku on vaaratekijä.
- Jos laite on siirrettävä, pidä laite pysty asennossa siirron aikana ja pidä kiinni takaosasta. Laitteen kallistaminen eteenpäin saattaa aiheuttaa elektroniikkaosien kastumisen ja vahingoittumisen.

Ongelmien esiintyessä

- Laitteen korjaukset ja muutokset saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilö.
- Ongelmien tai korjauksen yhteydessä irrota laite verkkovirrasta.
- - Irrota pistoke pistorasiasta.
- - Irrota sulake.
- Älä vedä johdosta – vedä pistokkeesta. Laita vesihana pois päältä.

Mitä astianpesukoneessa ei saa pestä

- Ruostumisherkkiä teräsvälineitä
- Ruokailuvälineitä, joissa on puu- tai luukahvat
- Ruokailuvälineitä, joissa on helmiäis- tai posliinikahvat
- Kuumuutta kestäättömiä muoviosia
- Irrallisia astia- tai ruokailuvälineosia
- Kupari-, tina- tai alumiiniesineitä
- Lasisia tai posliinisia koriste-esineitä
- Kristallilaseja
- Taidetuotteita
- Alumiini ja hopea saattavat muuttaa väriään.
- Lasi- ja kristalliesineet saattavat ajan kuluessa menettää kiiltonsa
- Sieniä ja pesuliinoja

 Älä pese esineitä, jotka ovat tupakantuhkan, kynttilän talin, vernissan, maalien tai kemikaalien tahrimia.

 Huomioi uusia astioita ostaessasi sopivatko ne astianpesukoneeseen. (merkintä astianpesukoneen kestävä)

Asennuksen turvaohjeet

Ennen koneen asennusta ja käyttöä tarkasta, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.

 Jos kone on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Älä asenna tai käytä vaurioituneita laitteita.

Seuraavia ohjeita on noudatettava astianpesukoneen asentamiseksi oikein.

 Tarkasta, että tyyppikilven tiedot vastaavat virtalähteen virtaa ja jännitettä ennen kuin otat koneen käyttöön. Kone voidaan liittää vain oikein maadoitettuun pistorasiaan. Tarkasta, että maadoitus on säädösten mukainen. Maadoitetun pistorasian on oltava helposti saatavilla ja lähellä konetta.

 Älä käytä jatkojohtoja tai moninkertaisia verkkomuuntajia. Ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.

 Johdotuksen saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

 Tarkasta verkkojohto, veden tuloletku ja poistoletku. Vain valtuutettu Gram-huolto tai sähköasentaja voi vaihtaa vaurioituneet osat.

Astianpesukoneen asentaminen

- Valitse astianpesukoneelle sopiva sijoituspaikka. Tarkista, että kone on kunnolla paikallaan ja vaakatasossa.
- Lattian epätasaisuus voidaan kompensoida säätämällä laitteen jalkoja. Kun kone on asianmukaisesti paikallaan, luukku sulkeutuu helposti.
- Vedenotto- ja tyhjennysletku on sijoitettava siten, että ne voivat liikkua vapaasti eivätkä taitu tai joudu puristuksiin.
- Astianpesukonetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila on alle 0 °C.

Vesiliitäntä

- Kone liitetään kylmään veteen, enintään 25 °C.

Sallittu vedenpaine:

Pienin sallittu vedenpaine: 0,3 bar = 3 N/cm² = 30 kPa

Jos vedenpaine on alle 1 bar, ota yhteys putkiasentajaan.

Suurin sallittu vedenpaine: 10 bar = 100N/cm² = 1MPa

Jos vedenpaine on yli 10 bar, liitäntään on asennettava paineenalennusventtiili (saatavilla rautakaupoista).

Vedenottoletkun liitäntä

Tarkista, että vedenottoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa. Älä asenna käytettyä letkua.

Liitä vedenottoletku vesihanaan ruuvattavalla letkuliittimellä, jonka ulkokierre on 3/4 tuumaa.

Käytä tarvittaessa sihtiä estämään epäpuhtauksien pääsy vesiputkista. Tarkista, että liitäntä ei vuoda.

Huomio

Turvallisuussyistä sulje vesihana aina jokaisen huuhtelun jälkeen.



AQUASAFE+ (mallikohtainen)

AQUASAFE+- järjestelmä suojaa vedenottoletkun aiheuttamilta vesivahingoilta.

⚠ Älä upota järjestelmän venttiilirasiaa veteen, siinä on sähköosia.

⚠ Vahingon tapahtuessa irrota verkkopistoke.

⚠ Älä lyhennä tai pidennä letkun kiinnitysvaippaa, sillä se sisältää sähköjohtoja ja -osia.

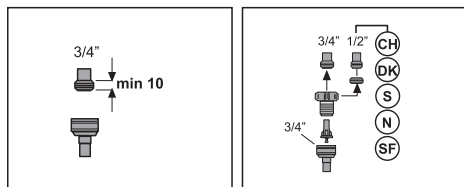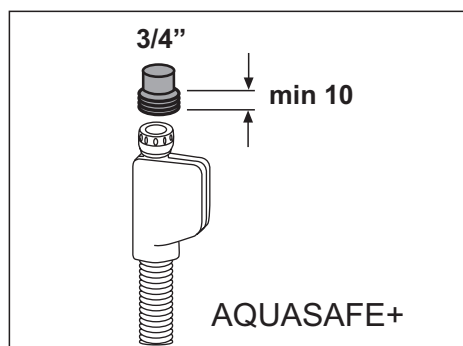


Veden tyhjennys

Poistoletkun liittäminen

Tarkasta, että vedenottoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.

Tarkasta, että poistoletku on kunnolla paikoillaan.

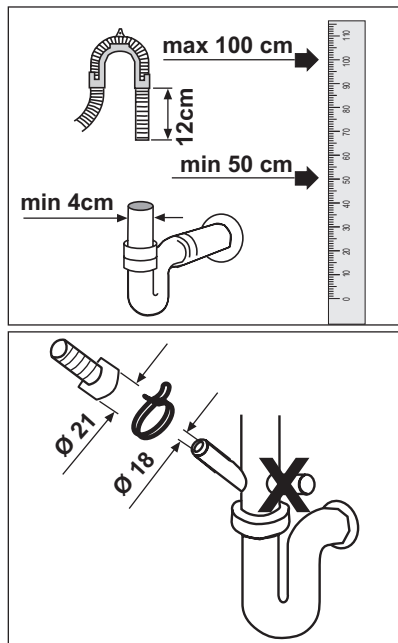

Lisäletkut

Jos tarvitaan lisäletkua, on käytettävä samanlaatuista poistoletkua.

i Letkun pituus ei saa olla yli 4m. Muussa tapauksessa koneen pesutapahtuma ei toimi oikein.

Viemäriiliitäntä

i Tyhjennyskorkeuden on oltava 50-100 cm lattian pinnasta.

Liitä poistoletku letkuliittimillä viemäriiliitäntään.

Sähköliitännät

Katso tyyppikilvestä virta-, jännite ja sulaketiiedot.

Tyyppikilpi on luukun oikeassa reunassa.

Virtapistokkeen on oltava helposti saatavilla asennuksen jälkeen.

Virtajohdot ja eristetyt johdot eivät saa olla saatavilla asennuksen jälkeen.

Hävittäminen



Pakkaus

Pakkaus ja jotkin laitteen osat on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Nämä materiaalit on merkitty kierrätysymbolilla ja materiaalin tyyppitiedoilla (PE, PS, POM).

Poista pakkausmateriaali ja hävitä se säädösten mukaisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

⚠ Pakkausmateriaalit voivat olla lapsille vaarallisia. Jälleenkäytettävät materiaalit voi viedä paikallisiin jättepisteisiin. Lisätietoja saa viranomaisilta ja jättepisteistä.

Käytetyt laitteet - Ympäristönsuojelua koskeva huomautus

Tätä laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laite on sen sijaan toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromuiin erikoistuneeseen kierrätyslaitokseen. Tämä on osoitettu merkinnällä, joka löytyy laitteesta, sen pakkauksesta tai käyttöohjeista.

Käytetyt materiaalit ovat kierrätettyjen niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö ja myöhempi hyödyntäminen on tärkeää ponnistellesamme ympäristömme suojelemisen puolesta.

Kysy kunnanvirastosta lähintä keräyspistettä.

⚠ Mahdollisten vaarojen välttämiseksi tee laitteesta käyttökelvoton ennen sen hävittämistä. Irrota pistotulppa ja katkaise virtajohto. Riko kaikki oven lukot.

4 Astianpesukoneen täyttö

⚠ Astianpesukoneen sähkö- ja vesiliitännöiden on oltava tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisia.

Astianpesukoneen suolan täyttö

i Käytä laitteessasi vain erikoissuolaa veden pehmennykseen. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joita aiheutuu väärän suolan käytöstä.

Käytä vain astianpesukonesuolaa. Älä käytä pöytäsuolaa tai muuta ruokasuolaa. Tämän tyyppiset suolat liukenevat huonosti veteen ja vahingoittavat vedenpehennyslaitetta.

Huom! Suomen oloissa suolaa ei yleensä tarvita, koska vesijohtovesi

on pehmeämpää kuin muissa maissa. Riittää, että kaadat suolasäiliöön litran vettä ennen ensimmäistä käyttöä. Mikäli alueesi vesi on normaalia kovempaa tai mikäli käytät laitetta ulkomailla, varmista suolan tarve paikallisilta viranomaisilta. Voit myös mitata veden kovuuden itse laitteen mukana toimitetun testiliuskan avulla. Lisää tarvittaessa suolaa oheisen ohjeen mukaan.

Poista alakori laitteesta.

Avaa suolasäiliön ruuvattava korkki kääntämällä sitä vastapäivään (Kuva. A,B).

Ensimmäistä kertaa

käytettäessä:

Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (Kuva C).

Kaada suola säiliöön mukana tulevaa suolasuppiloa apuna käyttäen (Kuva D).

Kaada riittävästi suolaa, jotta säiliö täyttyy. Säiliöön mahtuu noin 2 kg.

Nopeuta suolan liukenemisnopeutta sekoittamalla sitä lusikalla.





Sulje korkki tiukasti.

Aloita pesuohjelma heti täytettyäsi suolasäiliön. Pesuohjelma estää läikkyneestä suolaliuoksesta koneelle aiheutuvat vahingot.

Ensimmäisen pesujakson jälkeen suolamäärän osoitinvalo sammuu.

i Markkinoilla olevien eri suolamerkkien raekoon, tablettien ominaisuuksien ja veden kovuuden mukaan suolan liukeneminen veteen saattaa viedä pari tuntia.

Siksi suolan merkkivalo palaa vielä jonkin aikaan sen jälkeen, kun suolaa on lisätty laitteeseen. (Laitteet, joissa on suolan merkkivalo)

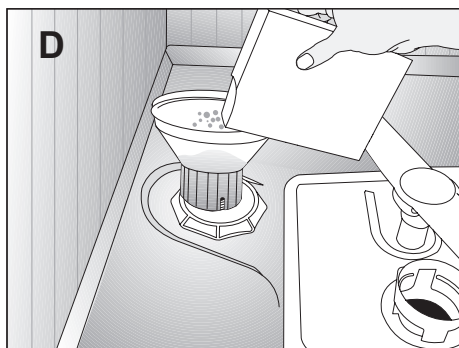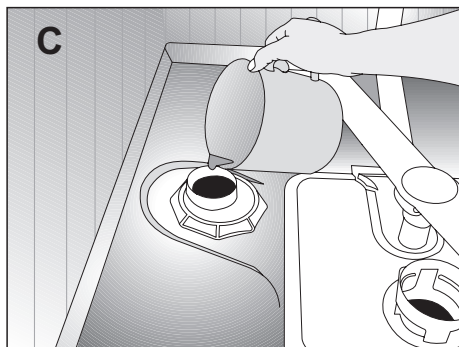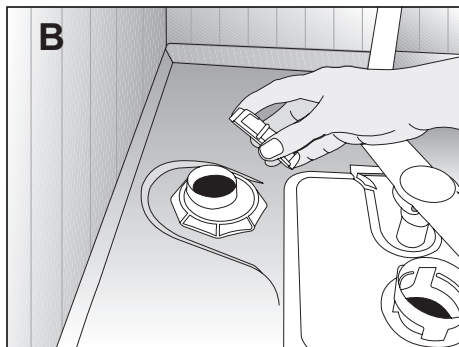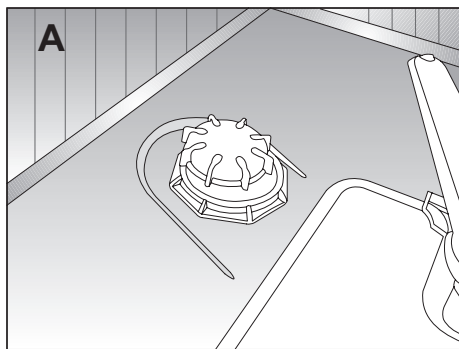

Huuhtelukirkasteen annostelijan täyttö

Huuhtelukirkaste auttaa pesuveden paremmassa huuhtelussa ja estää vesipisarat tai juovat astioissa. Käytä vain astianpesukoneisiin sopivaa huuhtelukirkastetta.

i Jos käytät 'kaksi yhdessä' tai 'kolme yhdessä' -pesuainetabletteja, et tarvitse lisäksi huuhtelukirkastetta.

Avaa huuhtelukirkasteen annostelija painamalla lukkoa **(B)**.

Kaada huuhtelukirkastetta varovasti MAX-merkkiin saakka. Sulje kansi, niin että se naksahtaa **(3)**.



Pyyhi roiskunut huuhtelukirkaste huolellisesti. Liiallinen huuhtelukirkastemäärä aiheuttaa vaahtoamista, mikä voi haitata puhdistusta.

Aseta huuhtelukirkasteen annostus

Huuhtelukirkasteen annostus voidaan asettaa annostussäätimellä välille 1-6 **(4)**. Tehdasasetus on taso 3.

Vaihda asetusta vain, jos seuraavat kohdat koskevat pesua:

- Astioissa on selviä pisaramerkkejä: Nosta annostusta
- Astioissa on näkyviä juovia: Laske annostusta

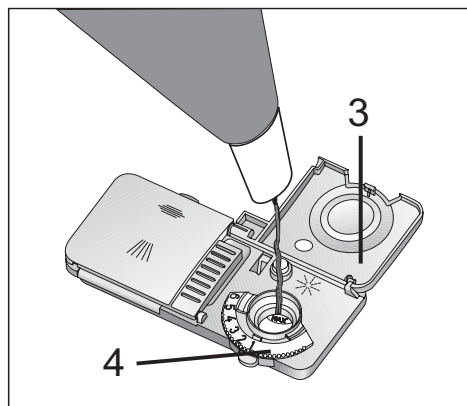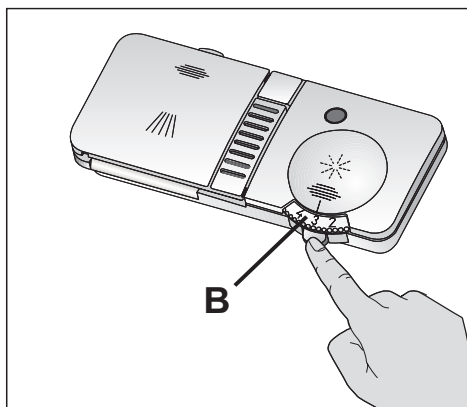

Pesuainelokeron täyttö

i Käytä vain astianpesukoneisiin sopivia pesuaineita.

⚠ Älä laita pesuainelokeroon liuotinainetta, räjähdysvaara!

Avaa pesuainesäiliö työntämällä lukkoa oikealle **(A)**.

Merkkiviivat pesuainesäiliön sisäpuolella auttavat oikean pesuainemäärän annostelussa.

Pesuainesäiliöön mahtuu enintään 40 cm³ pesuainetta **(1)**.



Kun astianpesukone on täynnä ja

astiat ovat hyvin likaisia, suosittelemme täyttämään pesuainesäiliön 25 cm³-merkkiin saakka. Kun astiat ovat vähemmän likaisia, riittää yleensä pesuaineen täyttö 15 cm³-merkkiin saakka.

Jos astiat ovat olleet astianpesukoneessa jonkin aikaa pesemättä, täytä myös päällä oleva pieni säiliö (2).

Kunkin pesuohjelman pesuainemäärät näkyvät pesutaulukosta.

Vaihtelut ovat mahdollisia astioiden likaisuudesta ja veden kovuudesta riippuen.

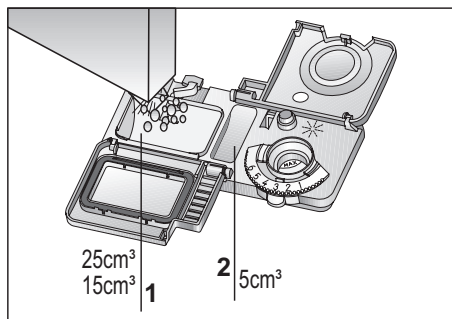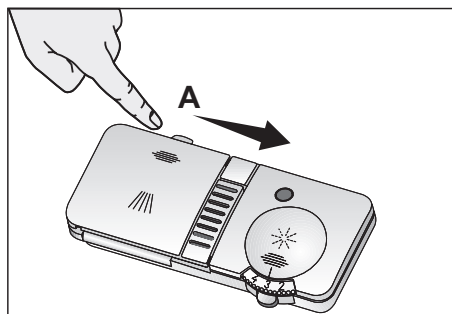

Pesuaine

Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.

⚠ Säilytä avatut pesuainepaketit viileässä ja kuivassa paikassa, johon lapset eivät pääse käsiksi.

⚠ Suosittelemme, ettet käytä klooria tai fosfaatteja sisältäviä pesuaineita, sillä ne vahingoittavat ympäristöä. Entsyyimejä sisältävät pesuaineet ovat tehokkaita alle 50 °C lämpötiloissa ja auttavat saamaan saman pesutuloksen kuin korkeammissa lämpötiloissa.

Laita pesuaine pesuainelokeroon juuri ennen koneen käynnistämistä.

Ota yhteyttä valmistajaan, jos haluat lisätietoja käyttämästäsi pesuaineesta.

❗ Käytä jauhemaisia pesuaineita aina lyhyillä ohjelmilla ilman esipesua. Laita pesuainejauhe lokeroon 2, jossa on ritiläkansi, kuten kuvassa ja sulje pesuainelokeron kansi. Kun lokero on aivan täynnä, siinä on 6 g pesuainejauhetta.

❗ Älä käytä pesuainetabletteja lyhyissä ohjelmissa, sillä niiden liukenevuus vaihtelee lämpötilan ja ajan mukaan.

Ohjelmissa, joissa on esipesu ja korkea lämpötila voi käyttää pesuainetabletteja. Varmista ensin, että pesuainelokeron kansi on suljettu hyvin.

Liiallinen pesuainejauheen käyttö saattaa aiheuttaa sen, että pesuaine ei liukene täysin ja se saattaa myös naarmuttaa laseja.

Monitoimipesuaineet

Parhaan pesutuloksen astianpesukoneilla saa käyttämällä pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja veden pehmennyysuolaa erikseen.

Pesuainevalmistajat ovat tuoneet markkinoille uusia tuotteita, joita he kutsuvat ”monitoimipesuaineiksi”. Ne voivat toimia pesuaineena ja lisäksi pehmennyysuolana ja/tai huuhtelukirkasteena. Jotkin näistä pesuaineista saattavat sisältää myös erikoiskemikaaleja, esimerkiksi lasien ja teräsruokailuvälineiden suojaamiseksi.

Markkinoilta yleensä saatavilla olevia monitoimipesuaineita:

2in1: sisältävät konetiskiaineen, huuhtelukirkasteen tai vettä pehmentävää suolaa.

3in1: sisältävät konetiskiaineen, huuhtelukirkasteen ja vettä pehmentävää suolaa.

4in1: sisältävät konetiskiaineen, huuhtelukirkasteen ja vettä pehmentävää suolaa ja lisäksi lasoja suojaavia aineita.

5in1: sisältävät konetiskiaineen, huuhtelukirkasteen ja vettä pehmentävää suolaa ja lisäksi lasoja ja teräksisiä ruokailuvälineitä suojaavia aineita.

Monitoimipesuaineet antavat tyydyttävän pesutuloksen vain tietyissä käyttöolosuhteissa. Noudata pesuaineen valmistajan pakkauksessa antamia ohjeita sellaisia pesuaineita käyttäessäsi.

Ota yhteys pesuaineen valmistajaan, jos astiat ovat märkiä ja/tai lasissa

näkyä selviä kalkkitahroja pesuohjelman päätyttyä.

Kun lopetat tällaisten pesuaineiden käytön:

Varmista, että suolan ja huuhtelukirkasteen annostelukerot ovat täynnä.

Aseta vedenkovuus korkeimpaan asetukseen ja käynnistä pesuohjelma tyhjällä koneella.

Katso tyhjänä suoritettun pesuohjelman jälkeen lisätietoja käyttöoppaasta ja säädä vedenkovuusasetus vastaamaan tuloveden kovuutta.

Tee tarvittavat asetukset huuhtelukirkasteelle.

Mallista riippuen suolan osoitin ja/tai huuhtelukirkasteen osoitin on otettava uudelleen käyttöön, jos ne on otettu pois käytöstä.

Astianpesukoneen täyttö

Yleistä:

Ennen kuin täytät astianpesukoneen astioilla

- Poista isommat ruuantähteet
- Sijoita kaikki astiat, kuten kupit, lasit ja kattilat, avoin puoli alaspäin (jotta niihin ei kerry vettä)
- Astioita ja ruokailuvälineitä ei voi laittaa päällekkäin
- Lasit eivät saa koskea toisiaan.
- Suihkuvarsien liike ei saa estyä
- Sijoita kaikki isot ja hyvin likaiset astiat alakoriin.
- Pienet ja kevyet astiat voi laittaa yläkoriin.
- Pitkät ja kapeat astiat asetetaan korien keskiosaan.


⚠ Veitset ja muut ruokailuvälineet, joissa on teräviä kärkiä ja kulmia, on laitettava vaakatasoon yläkoriin vammojen välttämiseksi.

i Älä ylikuormita astianpesukonetta ja noudata huomautusta astianpesukoneeseen sopivista astioista. Vain näin pääset parhaaseen pesutulokseen ja järkevään energian käyttöön.

i Aloita astioiden tyhjentäminen alakorista, ja siirry sitten yläkoriin.



Alakori

Käytä alakoria lautasille, kulhoille, kattiloille jne.


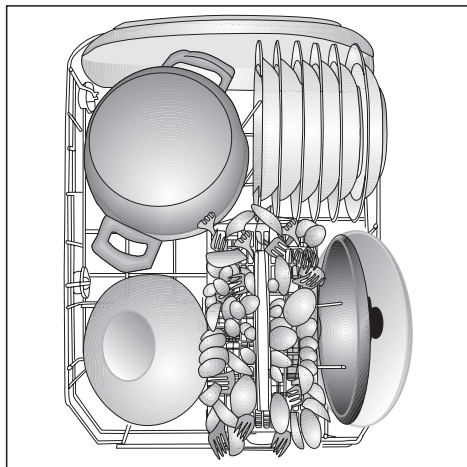


2 kokoontaitettavaa lautastukea (mallikohtainen)



Astiapesukoneen alakorissa on kaksi erillistä kokoontaitettavaa lautastukea. Ne on suunniteltu helpottamaan kasarien ja kulhojen asettamista alakoriin. Voit taitella kokoon joko kummankin osan (**1**, **2**) erikseen tai molemmat kerralla, jolloin syntyy suuri, yhtenäinen tila. Paina vain kahvoista (**A**) ja taita ne kokoon.

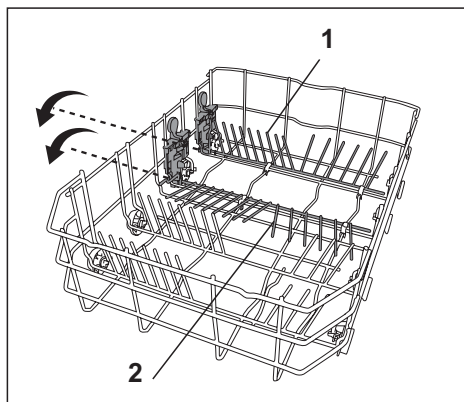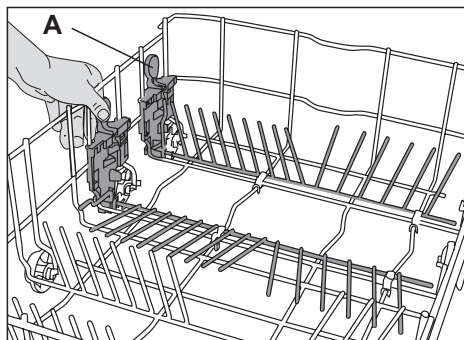

Ruokailuvälinekori

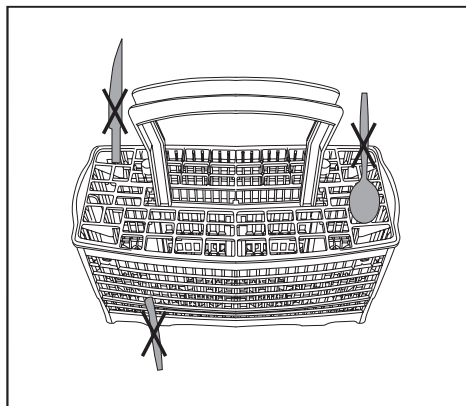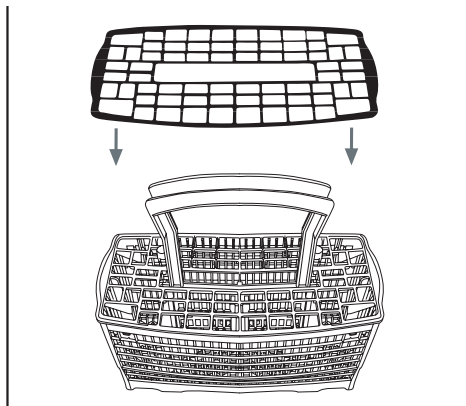


Teline

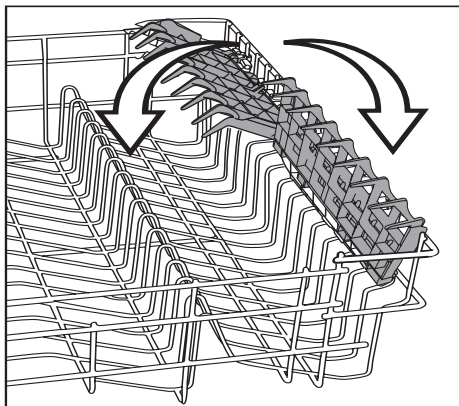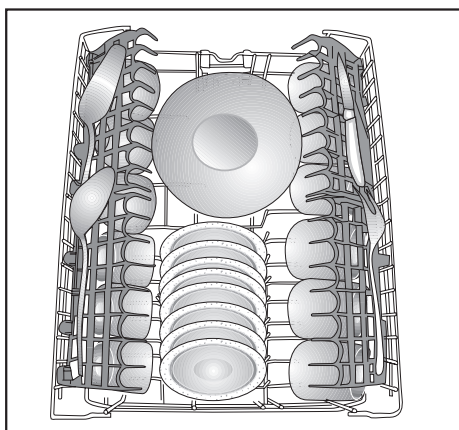

Yläkori

Täytä yläkori jälkiruokalautasilla, kupeilla, lasseilla jne.

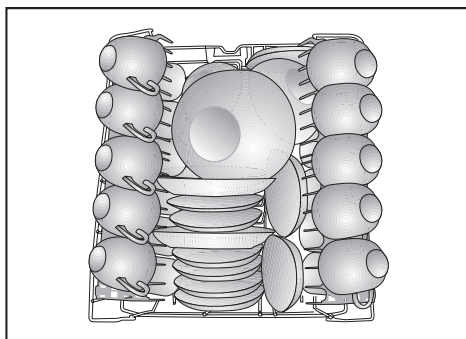

Tyhjän korin korkeusasetus (mallikohtainen)




Joissakin malleissa yläkorin asentoa voidaan muuttaa kahdella tasolla olevien pyörien avulla.

Vapauta sekä yläkorin oikean- että vasemmanpuoleinen kannake kääntämällä ne ulospäin (C).

Irrota kori (D).

Laita kori takaisin kannattimille haluttuun korkeuteen (E).

Työnnä kiinnikkeet takaisin oikeaan asentoon.

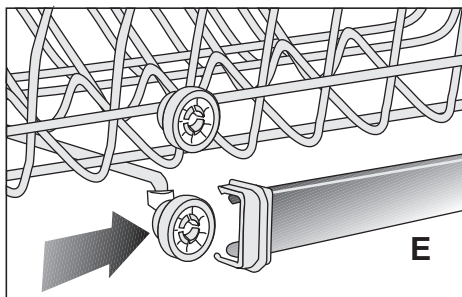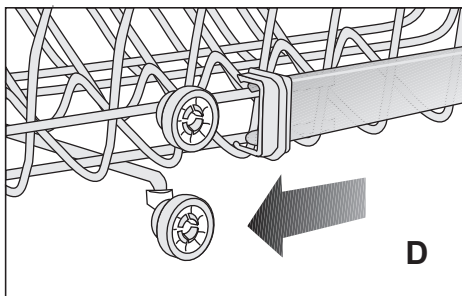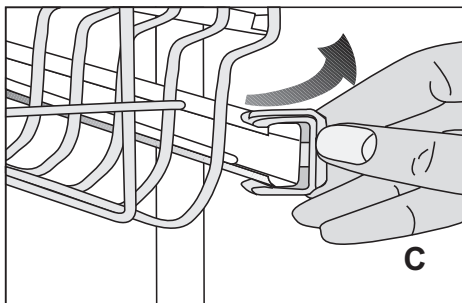

5 Miten astianpesukone puhdistetaan

Koneen säännöllinen puhdistaminen pidentää koneen käyttöikää ja vähentää toimintahäiriöiden määrää.

⚠ Ennen puhdistuksen aloittamista laite on irrotettava sähköverkosta ja vesihana suljettava. Käytä mietoja puhdistusainetta ulkopinnan ja luukun tiivisteiden puhdistamiseen. Puhdista ohjauspaneeli pelkästään kostealla liinalla ja puhtaalla vedellä.

Suodattimien puhdistaminen





Puhdista suodattimet ja suihkugarret säännöllisesti. Likaisen koneen pesujälki ei ole hyvä.

1. Pääsuodatin
2. Karkeasuodatin
3. Mikroasuodatin.

1. Poista alakori laitteesta.
2. Käännä karkeasuodatinta oikealle ja vedä sitä ylöspäin (A).
3. Ota pääsuodatin ulos (B).
4. Paina karkeasuodattimen kielekkeitä ja irrota mikroasuodatin (C).
5. Puhdista suodatin hyvin juoksevilla vedellä. Käytä tarvittaessa harjaa.
6. Aseta pääsuodatin paikalleen.
7. Aseta mikroasuodatin ja karkeasuodatin pääsuodattimeen. Käännä pääsuodatinta myötäpäivään kunnes se naksahtaa.

❗ Älä käytä astianpesukonetta ilman suodatinta. Tarkasta, että suodattimet on asennettu oikein.

Puhdista suodattimet säännöllisesti.

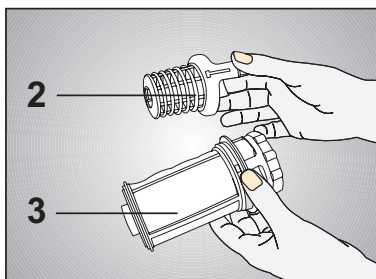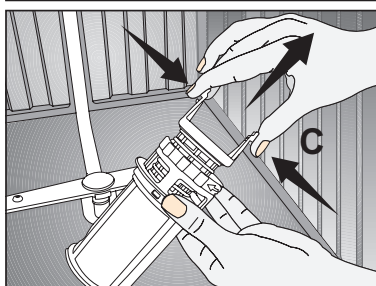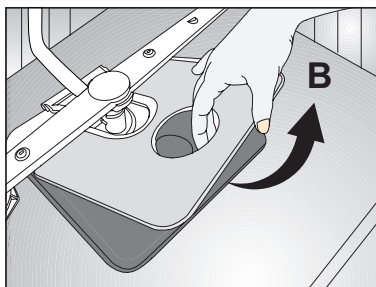
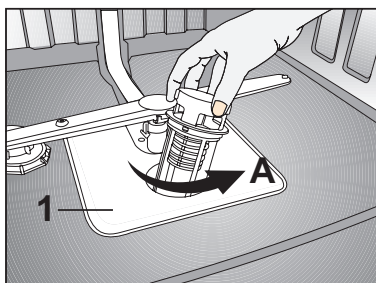


Suihkuvarsien puhdistaminen

Lika tai kalkkijäämät voivat tukkia suihkuvarsien suuttimet. Tarkasta tämän vuoksi suihku-suuttimet säännöllisesti.

1. Alasuihkuvarsi
 2. Yläsuihkuvarsi
-
1. Poista alakori laitteesta.
 2. Vedä alasuihkuvartta ylöspäin (**A**).
 3. Avaa yläsuihkuvarren kiinnitysruuvit ja vedä suihkuvarsi irti (**B**).
 4. Puhdista suihkuvarret juoksevassa vedessä.
 5. Aseta suihkuvarret takaisin paikoilleen.

i Tarkasta, että kiinnitysruuvit on kunnolla kiristetty.

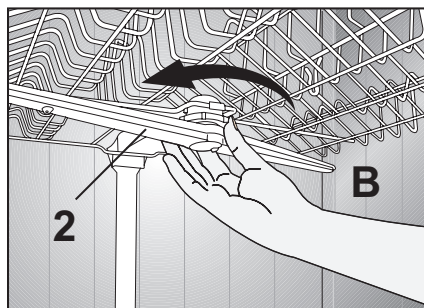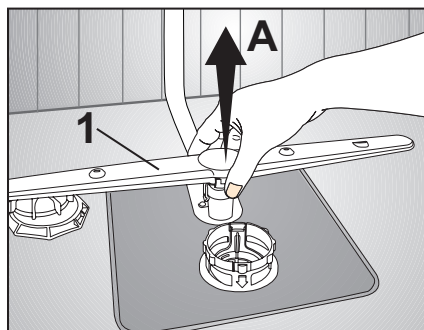

Vedenottoletkun suodattimen liitososan puhdistaminen (mallikohtainen)

Vesijohtoputkista tuleva lika estetään vedenottoletkun suodattimella.

Tarkasta suodatin ja vedenotto ajoittain.

1. Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
2. Irrota suodatin ja puhdista se juoksevalla vedellä.
3. Aseta puhdistettu suodatin paikoilleen.
4. Kiinnitä vedenottoletku takaisin vesihanaan.

6 Vianetsintä

Toimet, jos astianpesukone ei toimi

- Tarkista, että sähköjohto on kytketty kunnolla.
- Ovatko sulakkeet kunnossa?
- Onko vesihana käännetty auki?
- Onko astianpesukoneen luukku suljettu kunnolla?
- Oletko painanut On/Off-painiketta?
- Onko vedenoton ja astianpesukoneen suodatin tukkeutunut?

Pesutulos ei ole tyydyttävä



Likaiset astiat

Väärä sijoittelu

- Täytä astianpesukone kuten käyttöoppaassa kuvataan.

Ohjelmavalinta

- Laitteissa, joissa on ohjelmanvalintatoiminto, valitse pidempi ohjelma, joka pesee astiat korkeammassa lämpötilassa.

Suihkuvarret eivät liiku

- Ennen kuin käynnistät ohjelman, varmista käsin kääntämällä että ylä- ja alasuihkuvarsi pyörivät vapaasti.

Tukkeutuneet suodattimet

- Irrota koko suodatinjärjestelmä aika ajoin kuten käyttöoppaassa on kuvattu ja pese se juoksevassa vedessä.

Väärin asetetut tai paikoiltaan siirtyneet suodattimet

- Kun olet pessyt suodatinjärjestelmän, aseta se takaisin paikoilleen kuten käyttöoppaassa on kuvattu.

Tukkeutuneet suihkuvarsien reiät

- Irrota suihkuvarret aika ajoin ja puhdista ne kuten käyttöohjeissa on esitetty.

Korien ylikuormitus

- Älä kuormita pesukoreja yli niiden kapasiteetin.

Pesuainetta säilytetty epäsuotuisissa olosuhteissa

- Jos käytät jauhepesuaineita, älä säilytä niitä kosteissa tiloissa avattuasi pakkauksen. Säilytä ne suljetussa säiliössä, jos mahdollista.

Pesuainetta liian vähän

- Jos käytät jauhepesuaineita, säädä pesuaineen määrää astioiden likaisuuden ja/tai ohjelmamääritysten mukaan.

Huuhtelukirkastetta liian vähän

- Lisää huuhtelukirkasteasetusta tai lisää huuhtelukirkastetta huuhteluainelokeroon.

Pesuainelokeron kansi auki

- Varmista aina, että pesuainelokeron kansi on suljettu kunnolla jokaisen pesuainetäytön jälkeen.

Kuivaus

Väärä sijoittelu

- Täytä astianpesukone kuten käyttöoppaassa kuvataan.

Huuhtelukirkastetta liian vähän

- Lisää huuhtelukirkasteasetusta tai lisää huuhtelukirkastetta huuhteluainelokeroon.

Laitteen tyhjentäminen heti astioiden pesun jälkeen

- Älä tyhjennä astianpesukonetta heti pesuprosessin päätyttyä. Avaa luukkua hieman ja anna sisäpuolen höyryn haihtua. Tyhjennä astianpesukone astioista, kun ne ovat jäähtyneet kosketettavaan lämpötilaan. Aloita astioiden tyhjennys alakorista.

Ohjelmavalinta

- Laitteissa, joissa on ohjelmanvalintatoiminto, valitse pidempi ohjelma, joka pesee astiat korkeammassa lämpötilassa.



Tee-, kahvi- ja huulipunatahrat

Ohjelmavalinta

- Laitteissa, joissa on ohjelmanvalintatoiminto, valitse pidempi ohjelma, joka pesee astiat korkeammassa lämpötilassa.

Pesuainetta säilytetty epäsuotuisissa olosuhteissa

- Jos käytät jauhepesuaineita, älä säilytä niitä kosteissa tiloissa avattuasi pakkauksen. Säilytä ne suljetussa säiliössä, jos mahdollista.

Pinnoitteeltaan vajavaisten hopea-astioiden käyttö

- Hopea-astioita, joiden pinta on vaurioitunut, ei saa pestä astianpesukoneessa.



Kalkkitahroja, samea ulkonäkö

Huuhtelukirkastetta liian vähän

- Lisää huuhtelukirkasteasetusta tai lisää huuhtelukirkastetta huuhteluainelokeroon.

Veden pehmennys ei riittävä

- Jos laite on varustettu vedenpehmentimellä, vedenpehmennin on asetettava oikein pesuveden kovuusasteen mukaan. Lisää tarvittaessa suolaa suolaastiaan.

Suolaa vuotaa*

- Käytä mukana toimitettua suolasuppilaa pehennyssuolan lisäämiseen. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täyttöprosessin jälkeen. Käynnistä pesuohjelma laitteeseen sironneen suolan puhdistamiseksi. Tarkista suolasäiliön kansi ohjelman päätyttyä.

Metallipinnoissa sinervä sateenkaaren sävy

Liikaa huuhteluainetta

- Laske huuhteluaineasetusta.



Samea, maitomainen ulkonäkö ja sinervä / sateenkaarimainen pinta lasissa, kun niitä katsoo valoa vasten

Lasikorroosio pehmeän veden vuoksi

- Jos laite on varustettu vedenpehmentimellä, vedenpehmennin on asetettava oikein pesuveden kovuusasteen mukaan. Jos pesuvesi on pehmeää (<5dH), älä käytä suolaa. Valitse laitteissa, joissa on ohjelmanvalintatoiminto, ohjelma joka pesee korkeammassa lämpötilassa (esim. 60–65°C).



Naarmuja / kolhuja laseissa

Alumiinia sisältävät astiat

- Alumiinia sisältäviä astioita ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Suolaa vuotaa*

- Käytä mukana toimitettua suolasuppiloa pehmenyysuolan lisäämiseen. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täyttöprosessin jälkeen. Käynnistä pesuohjelma laitteeseen sironneen suolan puhdistamiseksi. Tarkista suolasäiliön kansi ohjelman päätyttyä.

Matala vedenpehmennysasetus riittämätön määrä suolaa*

- Jos laite on varustettu vedenpehmentimellä, vedenpehennin on asetettava oikein pesuveden kovuusasteen mukaan. Lisää tarvittaessa suolaa suola-astiaan.

Pesuainetta säilytetty epäsuotuisissa olosuhteissa

- Jos käytät jauhepesuaineita, älä säilytä niitä kosteissa tiloissa avattuasi pakkauksen. Säilytä ne suljetussa säiliössä, jos mahdollista.

Korien ylikuormitus

- Älä ylikuormita koreja, jotta astiat eivät kaatuisi ja vaurioituisi pesun aikana.



Pinnassa ruostetta, mustumaa ja syöpymistä

Suola-astian kansi ei ole ollut suljettu*

- Suola saattaa aiheuttaa metallipintojen hapettumista. Käytä mukana toimitettua suolasuppiloa pehmenyysuolan lisäämiseen. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täyttöprosessin jälkeen. Käynnistä pesuohjelma laitteeseen sironneen suolan puhdistamiseksi. Tarkista suolasäiliön kansi ohjelman päätyttyä.

Maadoituslinja

- Tarkista, että astianpesukone on kytketty kunnolliseen maadoitukseen. Muutoin astianpesukoneen muodostama staattinen sähkö saattaa irrottaa metallipintojen suojaopinnoitteen ja aiheuttaa mustumista ja syöpymistä.



Pesuainejäämiä pesuainelokerossa

Pesuainelokero kostea

- Varmista, että pesuainelokero on täysin kuiva, ennen kuin täytät sen pesuaineella.

Pesuaineen laitto pesuainelokeroon kauan ennen pesua

- Huolehdi, että pesuaine laitetaan lokeroon vasta vähän ennen pesua.

Pesuainelokeron kannen aukeamisen estäminen pesun aikana


- Varmista, ettei pesuainelokeron kansi avaudu astioiden täytön aikana, jottei suihkuvarsien vesi pääse sinne.

Pesuainetta säilytetty epäsuotuisissa olosuhteissa

- Jos käytät jauhepesuaineita, älä säilytä niitä kosteissa tiloissa avattuasi pakkauksen. Säilytä ne suljetussa säiliössä, jos mahdollista.

Tukkeutuneet suihkuvarsien reiät

- Irrota suihkuvarret aika ajoin ja puhdista ne kuten käyttöohjeissa on esitetty.

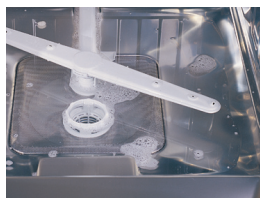

Astianpesutilaan jää vettä astianpesun jälkeen

Tukkeutuneet suodattimet

- Irrota koko suodatinjärjestelmä aika ajoin kuten käyttöoppaassa on kuvattu ja pese se juoksevassa vedessä.

Tyhjennysletkun tukkeuma / vääntyminen

- Kytke tyhjennysletku kuten käyttöoppaassa on kuvattu.

Haju

Uuden astianpesukoneen haju


- Uudessa astianpesukoneessa on erikoinen haju. Se häviää parin pesukerran jälkeen.

Tukkeutuneet suodattimet

- Irrota koko suodatinjärjestelmä aika ajoin kuten käyttöoppaassa on kuvattu ja pese se juoksevassa vedessä.

Astioiden jättäminen astianpesukoneeseen pitkäksi aikaa

- Jollet aio käynnistää astianpesukonetta heti, laita astiat koneeseen poistettuasi niistä ylimääräisen lian. Älä sulje koneen luukku tiiviisti. Suorita joka toinen päivä pesu ilman pesuainetta lyhyimmällä pesuohjelmalla, jonka voi valita ohjelmanvalintatoiminnosta.

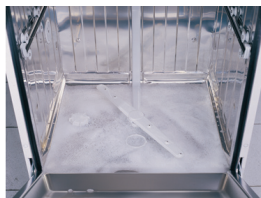

Vaahtoa

Astioiden laittaminen astianpesukoneeseen kuivaamatta niitä kunnolla, kun ne on ensin pesty käsin astianpesuaineella.

- Käsipesuun tarkoitetut astianpesuaineet eivät sisällä vaahtoamisen estoainetta. Astioita ei tarvitse pestä astianpesuaineella ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen. Ylimääräisen lian pyyhkiminen talouspaperilla tai haarukalla poistaminen riittää.

Huuhteluaineen roiskuminen astianpesukoneeseen täytön aikana

- Huolehdi, ettei astianpesukoneeseen roisku huuhteluainetta, kun täytät sitä. Puhdista roiskeet talouspaperilla tai liinalla.

Huuhteluainelokeron kannen auki jättäminen

- Huuhteluainelokeron tulee aina olla suljettu käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, kun se on täytetty huuhteluaineella.



Koristeiden irtoaminen

Koristelasien ja -posliinien käyttö

- Koristelasit ja -posliinit eivät sovellu pestäväksi astianpesukoneessa. Lasi- ja posliiniastioiden valmistajat eivät myöskään suosittele näiden tuotteiden pesua astianpesukoneessa.

*: Laitteissa, joissa on suolasäiliö

Huolto

Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, tarkista käyttöoppaan huomautukset ja ohjeet.

Jos niistä ei ole apua ongelman ratkaisussa, asiakaspalvelumme on käytettävissä.

Gram Norge A/S

Vestvollveien 30A
NO-2019 Skedsmokorset
www.gram.no

Gram Sverige AB

Box 9101
SE-200 39 Malmö
www.gram.se

Gram Finland OY

PL 4640
FI-00002 Helsinki
www.gram.fi

**Gram A/S**

Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vejens
www.gram.dk

