

Уважаеми Клиент!

Съкратената инструкция за обслужване представлява приложение към инструкцията за обслужване на съдомиялната. Преди да започнете използване на уреда, трябва старателно да се запознаете с неговата инструкция, а по-специално със забележките и указанията относно безопасното използване на уреда.

Преди да свържете съдомиялната

машина към мрежовия контакт, трябва да отстраните обезопасителните елементи при транспортиране. Съдомиялната машина може да се включи само след правилното ѝ инсталиране.

1 Включване на уреда

- Отворете вратата, докоснете бутона на захранването.

2 Дозиране на препарати

- Натиснете закопчалката, за да отворите дозатора за препарат.
- Напълнете дозаторите с препарати.

3 Проверете нивото на солта

- Ако светне съответният индикатор върху панела за управление, напълнете дозатора за сол.

4 Заредете съдомиялната със съдове

- Отстранете по-големите елементи от замърсяванията.
- Поставете съдовете в съответните кошници съгласно указанията за зареждането.
- Препоръчва се първо да се зареди долната кошница, а след това горната.

5 Изберете програма за миене

- Изберете програма, светлината за реакция ще светне. След това затворете вратата, съдомиялната машина ще започне своя цикъл.

6 Включване на съдомиялната

- Отворете вратата на съдомиялната.
- Съдомиялната ще започне своя цикъл на миене.

7 Изключване на уреда


- Изключете уреда с бутон Вкл./Изкл.

8 Изваждане на съдовете от уреда

- След изключване на уреда трябва да отворите вратата на съдомиялната и да изчакате около 15 минути, преди да започнете изваждането на съдовете. Това допълнително ще ускори изсъхването на съдовете. Затоплените съдове са по-податливи на напукване.

9 Елементи на уреда

- Миещи рамене
- Кошница за прибори
- Горна кошница
- Вътрешна тръба
- Долна кошница
- Контейнер за сол
- Дозатор за миещ препарат
- Рафтове за чаши
- Основен филтър
- Съединител на маркуча захранващ с вода
- Маркуч за отвеждане на мръсната вода
- Регулатор

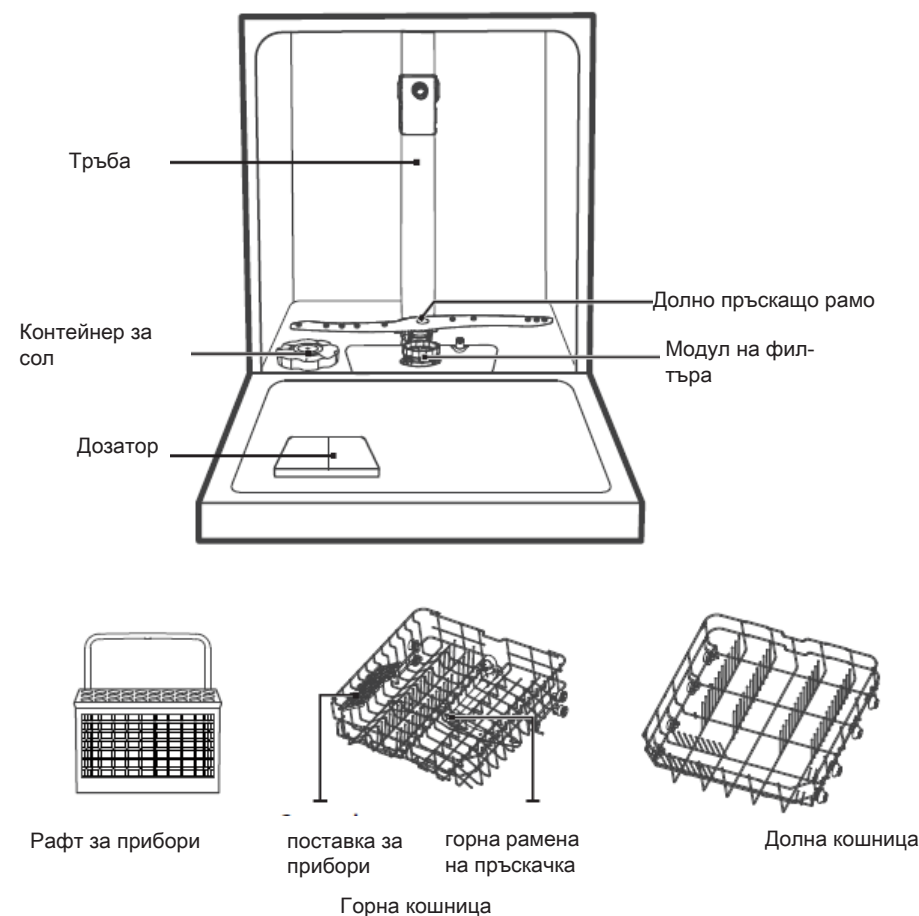

ВНИМАНИЕ:
Фигурите са показани само с илюстративна цел. Отделните модели могат да се различават.

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ НА СЪДОМИЯЛНАТА: EGSPV 597 910 / ZIM635PB

№	Наименование на програмата	Темп. по подразбиране [°C]	Вид замърсяване	Ниво на замърсяване	Количество препарат	Описание на цикъла							Консумация на електрическа енергия	
													Време на продължителност на програмата (мин.)*	Разход на вода (l)*
1	Хигиена 	70°	С избраната опция Sanitize температурата на водата се повишава до 70 °C за дезинфекция при висока температура.	Силно замърсени	4g /16g	Миене при 70 °C	Изплакване	Изплакване	Изплакване при 70 °C			200	1.510	14.1
2	Един час 	60°	За нормално замърсени товари, които се нуждаят от бързо измиване.	Слабо замърсени	4g /16g	Предпране 35 °C	Миене при 60 °C	Изплакване	Изплакване при 60 °C	Сушене		60	1.100	14.4
3	**ECO 	45°	Това е стандартната програма, подходяща за нормално замърсени товари, като тенджери, чинии, чаши и леко замърсени тигани.	Слабо замърсени	4g /16g	Предпране	Изплакване при 45 °C	Изплакване при 60 °C	Сушене			230	0.923	11.0
4	Самопочистване 	70°	Тази програма осигурява ефективно почистване на самата съдомиялна машина.	Слабо замърсени	4g /16g	Предпране	Миене при 70 °C	Изплакване	Изплакване при 70 °C	Сушене		145	1.332	14.6
5	Бързо 	50°	По-кратко измиване за леко замърсени товари, които не се нуждаят от сушене.	Слабо замърсени	20g	Миене при 50 °C	Изплакване	Изплакване при 45 °C				30	0.751	11.2

** Стандартна програма. Същевременно това е референтна програма за институциите, провеждащи изпитвания. Изпитване съгласно стандарт EN 60436.
Това е програма за миене на нормално замърсена кухненска посуда. Същевременно най-ефективната програма от гледна точка на общото изразходване на енергия и вода за този вид кухненска посуда.

* Посочените в таблицата стойности за продължителност на програмата, консумираната енергия и вода са определени в лабораторни условия. Действителните стойности могат да се различават от посочените.