



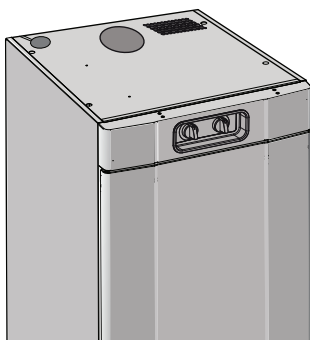

Kuivauskaappi **DC 5116-90**

ARTIKKELI- JA SARJANUMERO

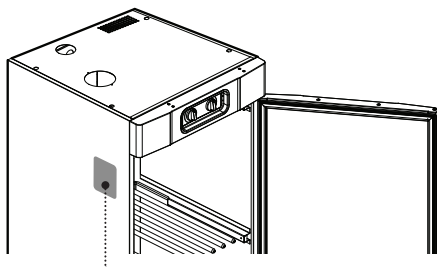

Tyypikilpi (sisäpuolella)



427000969-01

Oikeudet muutoksiin pidätetään

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE	4	KÄYNNISTYS	16
TURVALLINEN KÄYTTÖ	5	KÄYTTÖ	17
YMPÄRISTÖN HYVÄKSI	6	<i>PYYKIN SIIJOITTELU</i>	<i>17</i>
<i>PAKKAUSMATERIAALI</i>	<i>6</i>	<i>KÄYTTÖVINKKEJÄ</i>	<i>17</i>
<i>KÄYTÖSTÄ POISTETUN</i>		<i>ILMAVIRTA</i>	<i>17</i>
<i>KUIVAUSKAAPIN KÄSITTELY</i>	<i>6</i>	<i>OHJAUSPANEELI</i>	<i>18</i>
KUIVAUSKAAPIN KUVAUS	7	HOITO	19
ASENNUS	8	<i>PUHDISTUS</i>	<i>19</i>
<i>PAKKAUKSEN POISTAMINEN</i>	<i>8</i>	<i>HUOLTO</i>	<i>19</i>
<i>OVENKAHVAN ASENNUS</i>	<i>9</i>	KÄYTTÖHÄIRIÖT	20
<i>OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN</i>	<i>9</i>	<i>YLIKUUMENEMISSUOJA</i>	<i>20</i>
<i>SIIJOITUS / KIINNITYS</i>	<i>12</i>	VIANETSINTÄ	21
<i>ILMANPOISTO / TULOILMA</i>	<i>13</i>	TEKNISET TIEDOT	23
<i>LIITTÄMINEN ILMANPOISTOON</i>	<i>13</i>		
<i>SÄHKÖLIITÄNTÄ</i>	<i>15</i>		

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kuivauskappin **toiminta** ja **käyttö** ja siihen sisältyvät myös **asennus**- ja **huolto**-ohjeet.



HUOM! Säilyttäkää käyttöohje siten, että se on aina käsillä tulevaisuuden käyttöä ajatellen.

Tämä kuivauskaappi täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Väärä käyttö voi kuitenkin johtaa henkilövahinkoihin ja aineellisiin vahinkoihin.

Nämä ohjeet ja varoitukset on laadittu, jotta vältätte väärän käytön ja turhat onnettomuusriskit, ja ne tulee lukea ennen kuivauskaapin asennusta ja käyttöä.

VAROITUS! Tämä varustus on tarkoitettu ainoastaan vedessä pestyjen tekstiilien kuivaukseen.

- ❑ Kuivauskaappi on asennettava ja sitä säilytettävä sisätiloissa.
- ❑ Kuivauskaappia voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on alentunut fyysinen, aistimellinen tai henkinen kyky tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoja, jos he ovat saaneet ohjauksen ja informaation kuivauskaapin turvallisuudesta käytöstä ja he ymmärtävät mahdollisesti esiintyvät riskit.
- ❑ Älkää antako lasten leikkiä kuivauskaapin sisällä, sen päällä tai sen kanssa. Pitäkää silmällä lapsia heidän oleskellessaan kaapin välittömässä läheisyydessä.
- ❑ Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman ohjausta.
- ❑ Vahingoittunut verkkojohto on vaihdettava välittömästi. Uuden johdon saa asentaa ainoastaan valmistaja, tämän huoltoasiamies tai muu sähköalan ammattihenkilö!
- ❑ Noudattakaa Gramin korjausta ja osien vaihtoa koskevia ohjeita.

YMPÄRISTÖN HYVÄKSI


PAKKAUSMATERIAALI

Kuivauskaappia kuljetusvahingoilta suojaava pakkaus on valittu ympäristöhuomioiden ja se voidaan kierrättää.

Materiaalin kierrätykseen sopiva pakkaus vähentää raaka-aineen käyttöä, mikä merkitsee näin pienempää jätemäärää.

KÄYTÖSTÄ POISTETUN KUIVAUSKAAPIN KÄSITTELY



Kun kuivauskaappi on palvellut aikansa, se tulee toimittaa kierrätykseen hävitettäväksi. Monia osia voidaan uusiokäyttää, mutta kaappi sisältää myös muuta materiaalia, joka tulee käsitellä oikealla tavalla. Älkää sen vuoksi koskaan heittäkö kaappia tai sen osia talousjätteeseen, koska tämä voi aiheuttaa terveysriskejä tai vahinkoa ympäristölle.

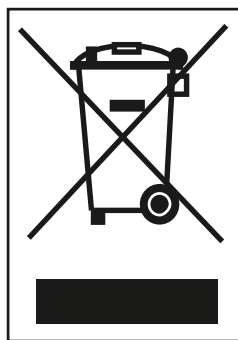

Toimittakaa sen sijaan käytöstä poistettu kaappi kierrätysasemalle. Ottakaa tarpeen vaatiessa yhteys jälleenmyyjäänne.

Kuivauskaapin kaikki muoviosat on merkitty kansainvälisten normien mukaisin tunnuksin. Tämän ansiosta osat voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti lähdelajittelun avulla.

KUIVAUSKAAPIN KUVAUS

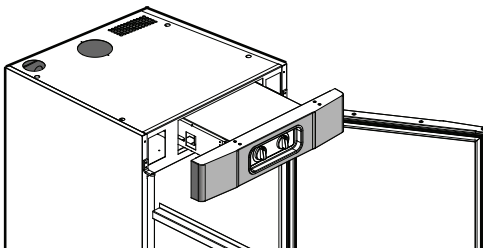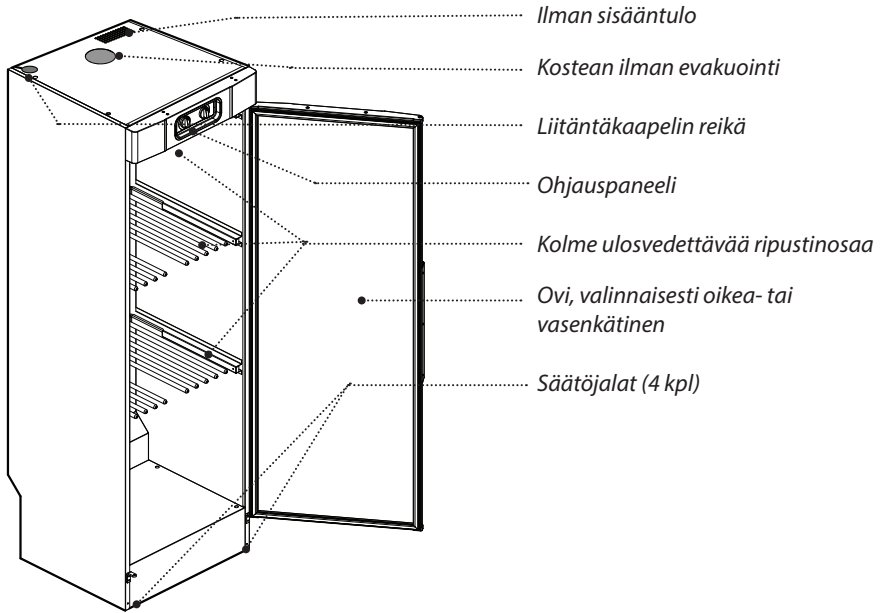

Huoltomoduuli

Lämpö- ja tuuletinkomponentit on sijoitettu yhteiseen ulosvedettävään huoltomoduuliin.

ASENNUS

PAKKAUKSEN POISTAMINEN



⚠ Kuivauskaappia on käsiteltävä varovasti sen seisoessa ainoastaan puksella kuormalavalla. KAATUMISRISKI!

Tarkistakaa, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksessa.

Tarkistakaa sen jälkeen kun pakkaus on poistettu, että tuote on virheetön. Vahingoista, vioista ja mahdollisista puuttuvista osista tulee ilmoittaa välittömästi jälleenmyyjälle.

Kuivauskaappi on asennettava ja sitä säilytettävä sisätiloissa.


Tarkistakaa, että kaikki kuljetusvarmistukset on poistettu ennen kaapin kytkemistä.

Pakkausmateriaalia, kuten muovia ja solumuovia ei saa jättää lasten saataville.

Täydelliseen toimitukseen sisältyy:


- ☐ Kaappi ja siihen asennettu puhallinyksikkö
- ☐ Asennussarja
- ☐ Käyttöohje

Asennussarja

	Vedon keskeytys	Lukum. 1		Nylontulppa	Lukum. 2
	Letku	1		Väliholkki 8.2x12x15	2
	Kaulus	1		Peitetulppa, valkoinen	4
	Ruuvi TRX 5x70 sinkitty	2		Oven kahva ja kiinnitysruuvit	1
	Välilevy NB 5 x 25	2		Kuusiokoloavain	1

OVENKAHVAN ASENNUS


Asentakaa kahva mukana tulevilla kiinnitysruuveilla.

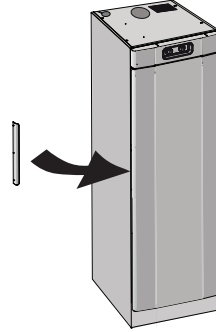**OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN**

Ovi voidaan saranoida oikealta tai vasemmalta puolelta.

A Alempi sarana on esiasennettu kummallekin puolelle

- 1** Laskekaa kuivauskaappi selälleen.
- 2** Irrottakaa alempi saranatappi **(1)** ja nostakaa ovi pois paikaltaan.
- 3** Irrottakaa muovitulppa ja painakaa se kiinni vastakkaisen puolen alasaranaan.
- 4** Irrottakaa ylempi saranatappi **(2)** ja sijoittakaa se vastapuolelle.
- 5** Kiertäkää ovea, sovittakaa se paikalleen ja ruuvatkaa ovi kiinni alasarana-tapilla **(1)**.

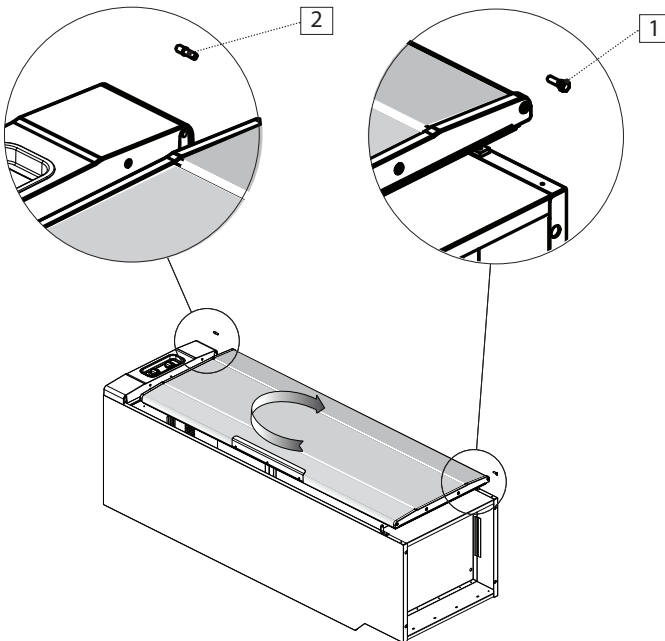

ASENNUS

B Alempi sarana puuttuu vastapuolelta

Tietyissä malleissa alasaranaa ei ole asennettu molemmille puolille. Siinä tapauksessa sarana on siirrettävä halutulle puolelle.


Sarana on kiinnitetty kahdella ruuvilla ja kierteisellä välilevyllä kuvion mukaan.

Huomatkaa, että välilevy ei ole kiinni kaapin rungossa.

Kätisyyden vaihtaminen kaapin ollessa selällä.

- 1 Irrottakaa sarana ruuveilla (3).
- 2 Ruuvatkaa takaisin kierteinen levy (4). Vastakkaisella puolella on jo esiasennettu kierteinen levy.
- 3 Asentakaa sarana uuteen paikkaan.
- 4 Irrottakaa ylempi saranatappi (2) ja sijoittakaa se vastapuolelle.
- 5 Kiertäkää ovea, sovittakaa se paikalleen ja ruuvatkaa ovi kiinni alemmalla saranatapilla (1).

Kun sarana on asennettu vastapuolelle, kierteinen levy on asennettava aikaisemmalle paikalleen. Tämä lisää kaapin tukevuutta.

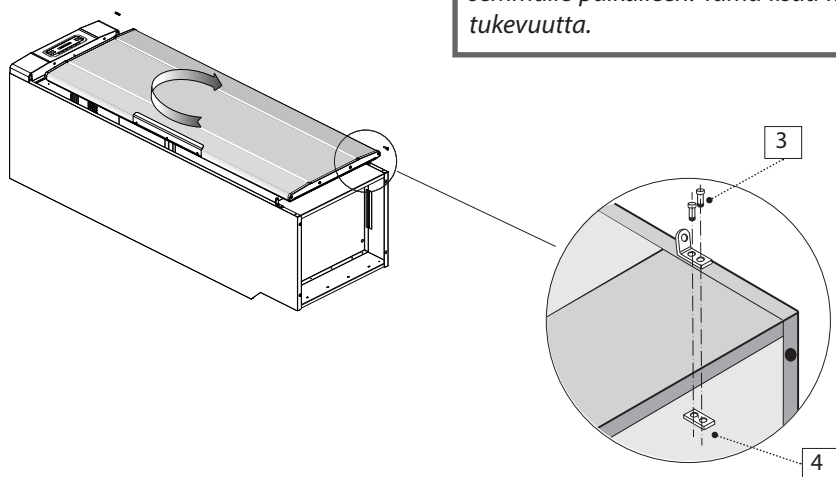

Seinään kiinnitetyn kaapin oven kätisyyden vaihto

Myös jo seinään kiinnitetyn kaapin oven kätisyys voidaan vaihtaa, vaikka kaappia ei voida kallistaa selälleen.


- 1** Irrottakaa alempi saranatappi **(1)** ja nostakaa ovi pois paikaltaan. Tappiin sopii lenkkiavain 10.
- 2** Kiertäkää ulos saranan ylempi ruuvi **(3)** ja löysätkää hieman alempaa ruuvia. Kääntäkää sarana sivuun. Ruuvatkaa takaisin ylempi ruuvi.
- 3** Irrottakaa alempi kiinnitysruuvi ja irrottakaa sarana. Asentakaa ruuvi takaisin.
- 4** Asentakaa sarana uuteen paikkaan vastakkaisessa järjestyksessä, ts. aloitakaa kiinnittämällä sarana alemmalla ruuvilla. Tämä siksi, että kierteinen levy ei irtoa, jolloin siihen on vaikeata päästä käsiksi sokkelin sisäpuoleen.
- 5** Irrottakaa ylempi saranatappi **(2)** ja sijoittakaa se vastapuolella.
- 6** Kiertäkää ovea, sovittakaa ja ruuvatkaa ovi kiinni alemmalla saranatapilla **(1)**.

ASENNUS


SIIJOITUS / KIINNITYS

Kuivauskaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi sisätiloihin, kuivaan paikkaan.


Kuivauskaappia ei saa sijoittaa ympäristöön, jossa puhdistukseen käytetään korkeapaineruiskua.

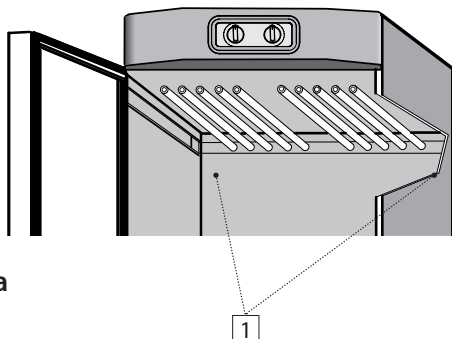

- ❑ Kuivauskaapin on **seisottava tasaisella alustalla** kaikkien neljän jalkansa varassa. Käyttäkää mukana toimitettua kuusiokoloavainta kuivauskaapin neljän jalan säätöön pohjalevyssä olevien reikien kautta. Painakaa neljä peitetulppaa reikiin.
- ❑ Kaappi on **kiinnitettävä seinään** sen kaatumisen estämiseksi
 - 1 Avatkaa ovi ja poratkaa kaapin takaseinässä olevien valmiiden reikien läpi 8 mm reiät seinään.
 - 2 Merkatkaa kaapin paikka seinään ja nostakaa kaappi sivuun.
 - 3 Asentakaa muovitulpat seinään ja siirtäkää kaappi takaisin paikalleen.
 - 4 Pujottakaa väliholkit ruuveihin ja asentakaa välilevyin kuvion mukaisesti. Ruuvit ovat asennussarjassa. Asentakaa kaappi kiinni seinään.

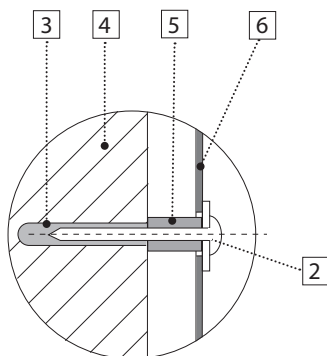

1. Esiporatut reiät
2. Kiinnitysruuvi ja välilevy
3. Muovitulppa
4. Kuivauskaapin takana oleva seinä
5. Väliholkki
6. Kuivauskaapin takaseinä
7. Vesivaaka
8. Kuusiokoloavain
9. Peitetulppa

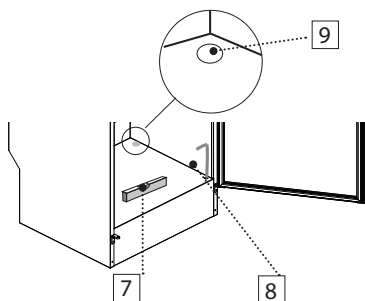

VAROITUS!

Kuivauskaappia ei saa käyttää, ellei sitä ole kiinnitetty ruuveilla seinään, koska tällöin on olemassa vaara, että kaappi voi kaatua eteenpäin.

ILMANPOISTO / TULOILMA

Kaapin ollessa käynnissä evakuoidaan noin 45 m³ kostea ilmaa tunnissa. Sen vuoksi huoneeseen on päästävä ilmaa, joka korvaa ulos tuuletetun kostean ilman.

LIITTÄMINEN ILMANPOISTOON

Kuivauskaappi liitetään normien mukaiseen ilmanvaihtoon.

Kuivauskaappi voidaan liittää evakuointikanavaan kahdella tavalla, joko vedon keskeytyksellä tai kiinteästi mekaaniseen ilmanpoistoon.

Liitettäessä kuivauskaappi valmiiseen ilmanvaihtoon on aina käytettävä vedon keskeytystä, jotta ei vaikuteta tilojen yleisilmanvaihtoon.

Kiinteä liittäminen saadaan tehdä ainoastaan, mikäli kuivauskaapista vedetään oma ilmanpoistokanava, ilmanpoistokanavan ilmavirta on säädettävä 45 m³ tunnissa.

Kuivauskaappi on koestettu ja tehdasasetus sopii vedon keskeytyksellä varustettuun liitäntään.

1. Vedon keskeytyksellä


Asentakaa mukana tuleva kaulus letkuun. Kiinnittäkää kaulus ja letku kuivauskaapin kattoon. Liittäkää letkun toinen pää vedon keskeytykseen, joka painetaan kiinni huoneen ilmanpoistoventtiiliin.



Kuivauskaappia ei saa liittää savu hormiin.



Ilman sisääntuloa ei saa tukkia.

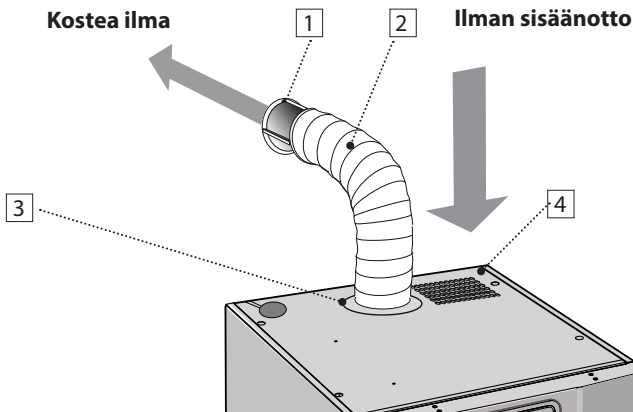

1. Vedon keskeytys
2. Letku
3. Kaulus
4. Ilman sisääntotto

ASENNUS

2. Kiinteä liitäntä omaan ilmanpoistokanavaan


Kaapin ollessa kytkettynä kiinteästi ilmanpoistokanavaan, huoneen koko tuuletus tapahtuu kuivauskaapin kautta.

Liittäkää letku kanavan ja letkun välikappaleeseen.

Välikappale ei sisälly toimitukseen



Ilman sisäänottoa ei saa tukkia

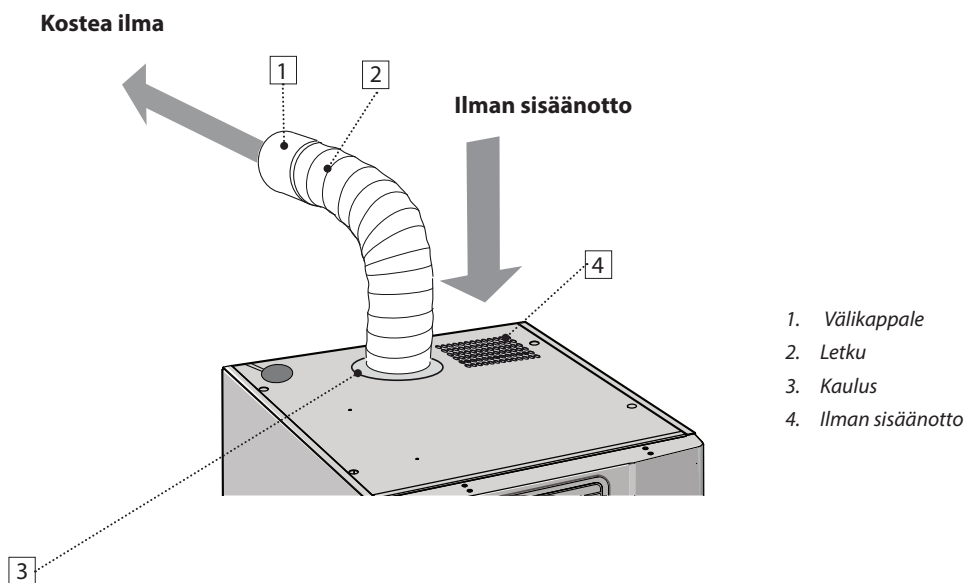

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Kuivauskaappi tulee liittää 230 V 1-vaiheiseen, 50 - 60 Hz suojamaadoitettuun pistorasiaan.

Kuivauskaappi toimitetaan liitântävalmiina, varustettuna kaapelilla ja maadoite-tulla pistokkeella.



Kuivauskaappi on liitettävä mukana seuraavalla liitântäkaapelilla maadoitettuun pistorasiaan ja sitä ei saa liittää kiinteästi!

Kuivauskaappi saadaan liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, joka on asennettu voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti. Asennuksen jälkeen pistoke on oltava esteettä saatavilla, jotta virta kuivauskaappiin voidaan katkaista milloin tahansa.

Tarkistakaa, että syöttövirta täsmää tyyppikilven tietojen kanssa ja että pääjohdin on maadoitettu oikealla tavalla voimassa olevan standardin mukaisesti. Suosittelemme, että pääjohdin varustetaan **vikavirtakytkimellä**.

Liitännän tulee olla omassa varokeryhmässään.

Kuivauskaapin sähköliitântä ei saa tapahtua käyttämällä jatkojohtoa, koska se ei ole kyllin turvallinen (ylikuumenemisriski).

Jos liitântäkaapeli on jostakin syystä vahingoittunut, se on vaihdettava. Kaapin jälleenmyyjällä on alkuperäisosa.



HUOM! Vahingoittunut verkkojohdin on vaihdettava välittömästi. Vaihdon saa tehdä valmistaja, tämän huoltoasiamies tai vastaava sähköalan ammattihenkilö onnettomuusriskien välttämiseksi.

Valmistaja irtisanoutuu kaikesta vastuusta, ellei sähköliitântää ole tehty tämän käyttöohjeen mukaisesti.

KÄYNNISTYS



Lukekaa tämä käyttöohje ennen kaapin ottamista käyttöön.



VAROITUS!

Lukekaa turvallisuusohjeet sivulla 5 ennen kaapin käyttöön ottoa.

- 1** Tarkistakaa, että kaappi on kiinnitetty kunnolla seinään. Katsokaa sivu 12.
- 2** Tarkistakaa, että pakkausmateriaali on poistettu.
- 3** Puhdistakaa kaapin ulko- ja sisäpuoli lämpimällä vedellä ja miedolla tiskausaineella. Kuivatkaa huolellisesti.

Katsokaa edelleen kohtaa "Hoito" edempänä ohjeissa.

PYYKIN SIOITTELU

Kaapissa on kolme ripustinosaa. Jokaisessa osassa on joukko tankoja, joille pyykki ripustetaan.



- ❑ Ripustakaa vaatteet kaappiin sen mukaan kuinka paljon tilaa ne vaativat - ei niiden painon mukaan.
- ❑ Paras tehokkuus - älkää sijoittako vaatteita vaakasuoraan ylimpään ripustinosaan.
- ❑ Pitkät vaatekappaleet tulee sijoittaa kaapin seinustoille ja lyhyet sen keskelle. Ripustamalla vaatteet tällä tavoin, kuivuminen tapahtuu tehokkaimmin.
- ❑ Nostakaa kahden alimman kuivausosan tangot ylös, mikäli kuivataan pitkiä vaatekappaleita.
- ❑ Ripustakaa käsineet, myssyt, kaulaliinat ja vastaavat oven sisäisivulla oleviin ripustimiin.
- ❑ Vetäkää ylemmän kuivausosan ripustinkoukut ulos, jotta pyykin ripustus käy yksinkertaisemmin. Työntäkää ne takaisin kun niitä ei tarvita.
- ❑ Älkää ylikuormittako kuivauskaappia. Pyykistä tulee ryppyistä ja kuivuminen tapahtuu epätasaisesti. Mikäli mahdollista, jättäkää vaatekappaleiden väliin tyhjää tilaa.
- ❑ Mikäli on olemassa riski, että joistakin vaatekappaleista tarttuu väriä, niiden ympärille tulee jättää tyhjää tilaa.
- ❑ Välttäkää raskaiden ja kevyiden vaatekappaleiden kuivaamista yhdessä, koska niiden kuivausajat ovat liian erilaiset.
- ❑ Älkää ripustako neuletuotteita roikkumaan. Märkinä ja painavina ne venyvät turhaan.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

- ❑ Noudattakaa aina vaatteissa olevia pesu- ja kuivausohjeita.
- ❑ Käytettäessä pehmittimiä tai anti-staattista sähköä poistavia aineita, on noudatettava kyseisen tuotteen valmistajan antamia ohjeita.
- ❑ Poimikaa pois valmiiksi kuivunut pyykki. Tämä vähentää jäljellä olevan pyykin kuivausaikaa.
- ❑ Sovittakaa kaapin kuivauslämpötila sellaisten tuotteiden mukaan, jotka sisältävät vaahtokumia tai vastaavaa. Noudattakaa tarkasti tällaisten tuotteiden valmistajan pesu- ja kuivausohjeita.

ILMAVIRTA


Kuvassa näkyy ilmavirran suunta kaapissa.

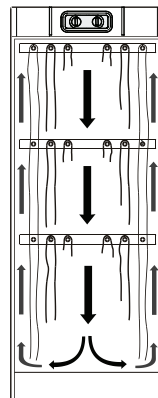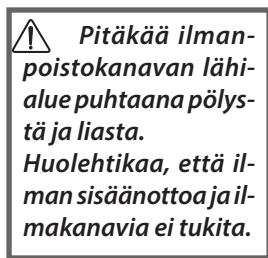

HUOM! Kaapin ollessa kylmä, oven tiivistelista ei ehkä ole aivan tiivis. Tämä kompensoituu kuitenkin täysin, kun kaappia käytetään lämmöllä, jolloin tiivistelista laajenee.

KÄYTTÖ

OHJAUSPANEELI

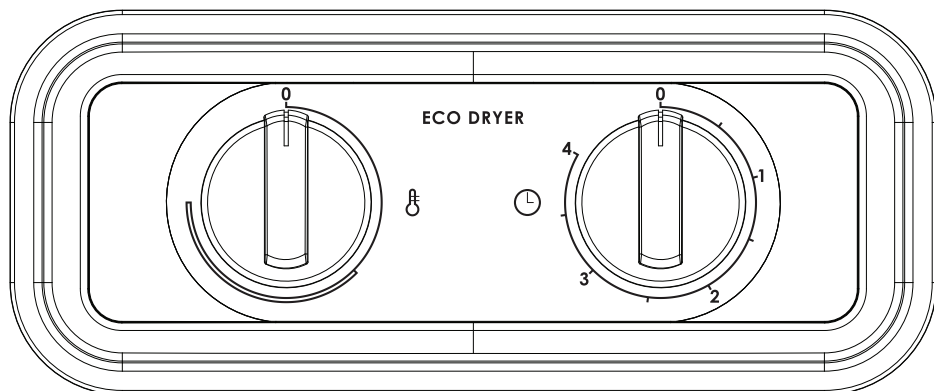

LÄMPÖ

KUIVAUSAIKA

Kaappi on varustettu kahdella kahvalla tehon säätöä varten.

Vasemmallalla kahvalla säädetään lämpötilaa portaattomasti.

Oikealla kahvalla säädetään kuivausaikaa portaattomasti enintään neljän tunnin pituiseksi.

Haluttaessa nopea kuivaustulos lämpö tulee säätää maksimiin ja ajastin asetetaan kahteen tuntiin. Käytettäessä normaalimpaa kuivausaikaa lämmön säädin asetetaan jonkin matkaa puoliympyrälle ja ajastin kolmen ja neljän tunnin välille, jolloin energiankulutus jää huomattavasti pienemmäksi.

PUHDISTUS

⚠ HUOM! Pesu painepesurilla on kielletty!


- ❑ Kaapin seinät puhdistetaan miedolla saippualliuoksella kostutetulla liinalla.
- ❑ Kaapin alla olevaan ilman sisään-tuloon ja kaapin päälle kerääntyy helposti pölyä. Tämä saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka taas voivat johtaa käyttökatkokseen.

Näiden ongelmien välttämiseksi kaapin ilmanotto pitää imuroida vähintään kerran vuodessa tai useammin, kaapin käyttöympäristöstä riippuen.


HUOLTO

Ennen kuin otatte yhteyttä GRAMin huoltoon, teidän tulee ottaa selville kuivauskaapin nimike, artikkelinumero ja sarjanumero.

Nämä tiedot ovat kaapin sisälle sijoitetussatyypikilvessä.

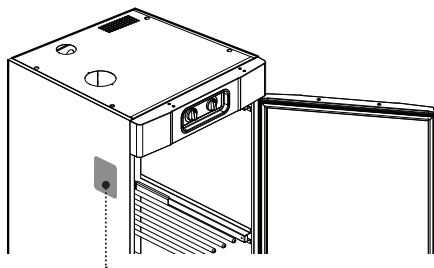

Tyyppikilpi (sisäpuolella)

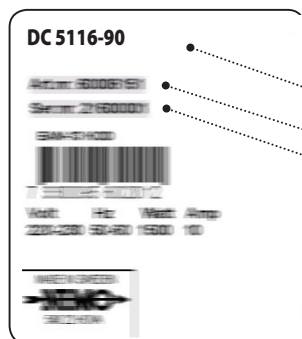

Kuivauskaapin nimike

Artikkelinumero

Sarjanumero(12numeroa)

Noudattakaa GRAMin korjauksia ja osien vaihtoa koskevia ohjeita.

KÄYTTÖHÄIRIÖT

YLIKUUMENEMISSUOJA

Kuivauskaappi on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka laukeaa, kun lämpötila kaapissa nousee liian korkeaksi. Suojan lauetessa virran syöttö elementtiin katkeaa.

Tämän tapahtuessa pysäyttää puhallin kiertämällä **ajastin takaisin nollaan (0)** ja odottaa noin 30 minuuttia. Yrittää **aktivoida lämmönsäädin** uudelleen ja käynnistää puhallin **kiertämällä ajastinta**.

Käyttöhäiriöiden toistuessa, ottaa yhteyden toimittajaan.

Yrittäkää ensin poistaa vika alla olevien ohjeiden avulla ennen kuin kutsutte paikalle apua.

Vika	Syy	Toimenpide
Pyykki ei kuivu odotetusti	- Kuivauskaapin ryhmävaroke talossa on lauennut - Kuivauskaappia käytetään huoneessa, jonka lämpötila on alle 0 °C - Huonosti lingottu tai liian kostea pyykki. - Onko pyykki ripustettu oikealla tavalla? - Onko tuuletusputki/letku liian pitkä? - Lämpö ja/tai ajastin ei ole asetettu oikein. - Onko lämmönvalitsin asetettu liian alhaiseen lämpötilaan?	- Tarkistakaa - Normaali toiminta edellyttää, että kaappi on asennettu huoneeseen, jonka lämpötila on yli 0 °C. - Tarkistakaa mitä kuivauskaappiin on ripustettu. - Katsokaa kohta "Pyykin sijoittelu" - Pituuden ei tule olla yli 1 m. - Tarkistakaa asetus. - Tarkistakaa asetus

Vika	Syy	Toimenpide
Kuivauskaappi ei kehitä lämpöä.	• Onko pistoke kytketty? • Onko varoke ehjä? • Käytetäänkö oikeaa varoketta? • Onko kuivauskaapin ovi suljettu? • Ylikuumenemissuoja on rikki. • Lämpö ja/tai ajastin ei ole asetettu oikein. • Ylikuumenemissuoja on lauennut.	• Tarkistakaa. • Tarkistakaa. • Vaihtakaa hidas varoke. • Tarkistakaa. • Ottakaa yhteys asiakaspalveluun. • Tarkistakaa säätö. • Kiertäkää ajastin 0-asentoon ja odottakaa 30 minuuttia. Yrittäkää tämän jälkeen aktivoida lämmön-säädin ja käynnistää sen jälkeen puhallin kiertämällä ajastinta.

TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti:	noin 4,0 kg pyykkiä (puuvillaa)
Vedenpoistokapasiteetti:	17 g/min
Sähköliitäntä:	1-vaihe 230 V, 50-60 Hz
Moottori:	35 W
Elementin teho:	1500 W
Ylikuumenemissuoja:	Kyllä
Ajastin:	Asetettavissa enintään 4 tunnin ajalle
Tuulettimen kapasiteetti:	180 m ³ /t
Ripustuspituus:	16 metriä
Mitat:	Korkeus 1900 mm Leveys 595 mm Syvyys 615 mm
Paino:	~56 kg
Äänitaso:	enintään 60 dB(A)

ENERGIANKULUTUS JA KUIVAUSAJAT LINGOTULLE PYYKILLE *)

Asetus	Energiankulutus kWh/kg pyykkiä max	Kuivausaika	Lämpö
Taloudellinen	0.5	n. 3 tuntia	45 °C
Nopea	0.7	n. 2 tuntia	60 °C

*) Arvot voivat vaihdella riippuen:

- lingon käyntinopeudesta
- ilman lämpötilasta ja kosteudesta huoneessa
- ilman kierosta huoneessa (tuloilma, poistoilma)

Sähkökaavio

Sähkökaavio voidaan tilata valmistajalta

Valmistusnormit

Katsokaa kaapin tyyppikilpi

Gram Norge AS

Postboks 833
NO-1670 Kråkerøy
Tel.: 22 07 26 30
www.gram.no

Gram Sverige AB

Smultronbacken 4A
SE-135 62 Tyresö
Tel.: 040 38 08 40
www.gram.se

Gram Finland OY

PL 4640
FI-00002 Helsinki
Tel.: 020 7756 350
www.gram.fi

**Gram A/S**

Gejlhavegård 2 B
DK-6000 Kolding.
+45 73 20 10 00
www.gram.dk