

Amica

MODE D'EMPLOI FR

IO-WMS-2647
(11.2021/1)

WA 461 040



METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE APRÈS
Avoir lu le mode d'emploi

LAVE-LINGE

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS




Cet appareil est marqué par le symbole du conteneur à déchets, rayé, conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE. Ce symbole signale que le produit, après sa période d'utilisation, ne pourra pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers.

L'utilisateur est obligé de le rendre à un point de collecte des appareils électriques et électroniques usagés. De tels points de collecte sont mis en place par les communes, certains magasins et entreprises de ramassage des déchets.

Respecter les règles d'élimination des appareils électriques et électroniques permet d'éviter des conséquences nuisibles à la santé humaine et à l'environnement naturel, à cause de la possibilité de présence de constituants dangereux ou de transformations inappropriées à ce type d'appareil.

DÉBALLAGE

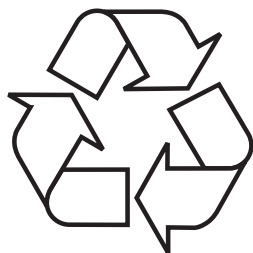

Pour son transport, l'appareil a été emballé afin de le protéger contre les endommagements. Après déballage de l'appareil, prière d'éliminer les éléments de l'emballage d'une façon non nuisible à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont inoffensifs pour l'environnement et recyclables à 100% (ils sont marqués par un symbole approprié)

Attention! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

SOMMAIRE

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE	3
INFORMATIONS GÉNÉRALES	5
SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS	6
INSTALLATION DE L'APPAREIL	17
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	20
SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION	30

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE

Depuis des années, la société Amica suit de manière cohérente la politique écologique. La protection de l'environnement est pour nous aussi importante que l'utilisation de technologies innovantes.

Le développement des technologies a également contribué à la prise de conscience écologique – dans notre production nous utilisons de moins en moins d'eau et d'électricité et nous produisons moins d'eaux usées et de déchets.

Nous accordons également une très grande importance aux matériaux utilisés dans notre production. Nous ne choisissons que des matériaux qui ne contiennent pas des substances nuisibles et qui permettent le recyclage et la valorisation des équipements usagés.

Cher Client

Nous vous remercions d'avoir choisi Amica. Depuis des années, nous fournissons des appareils électroménagers, grâce auxquels les tâches ménagères deviennent un réel plaisir. Chaque appareil a été soigneusement vérifié par rapport à la sécurité et la fonctionnalité avant qu'il n'ait quitté l'usine. Nous veillons également à ce que les nouvelles technologies utilisées dans les appareils Amica soient toujours combinées à un design exceptionnel.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Le respect des consignes qui y sont présentées permettra d'éviter une utilisation incorrecte de l'appareil et assurera son fonctionnement infailible sur le long terme. La connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'appareil permettra également d'éviter les accidents.

Conserver le mode d'emploi dans un endroit facilement accessible permettant de le consulter à tout moment. Le mode d'emploi contient toutes les informations indispensables, grâce auxquelles l'utilisation des appareils Amica sera facile et agréable. Nous vous invitons également à consulter notre offre complète d'appareils.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation,

Amica

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Le lave-linge est réservé à un usage domestique et doit uniquement servir au lavage de textiles et de vêtements déclarés lavables en machine.

Enlevez les sécurités de transport et vérifiez avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Le fabricant se garde le droit d'introduire des modifications n'ayant pas d'influence sur l'exploitation générale de l'appareil.

UTILISATION

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois.
- Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans une pièce exposée aux basses températures.
- Les enfants ou les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne sont pas autorisés à utiliser le lave-linge.



Des températures en dessous de 0°C peuvent endommager le lave-linge! Lors du stockage ou du transport du lave-linge dans des températures basses, utilisez le lave-linge après 8 heures de son adaptation à la température ambiante.

DÉCLARATION DU FABRICANT

Le fabricant déclare ci-dessous que cet appareil remplit les exigences de base des directives européennes suivantes :

- la directive de basse tension **2014/35/UE**,
- la directive de compatibilité électromagnétique **2014/30/UE**,
- la directive d'écoconception **2009/125/UE**,
- la directive RoHS **2011/65/UE**,

c'est pourquoi l'appareil est marqué du sigle CE et a obtenu la déclaration de conformité qui doit être présentée aux organes de contrôle du marché.

IMPORTANT !	LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil. En ce qui concerne les informations pour installer, manipuler, entretenir et mettre au rebut l'appareil, se référer aux paragraphes ci-après de cette notice.
MISE EN GARDE !	Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.
	Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels**
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel**
- les environnements du type chambres d'hôtes**
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail.**

Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

Sécurité générale	- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
	- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage. Ne le touchez pas !
	- Assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour du lave-linge. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
	- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans le lave-linge.
	- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.

- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.

- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.

- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.

- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre **"Protection contre le gel"**.

- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.

- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

Instruction de mise à la Terre:

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation!

- Votre appareil est destiné à un usage domestique exclusivement. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni. Ne pas laver les tapis.

- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.

- Avant le lavage vérifiez le linge. Videz les poches et fermez les boutonsnières et fermetures à glissière. Traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe.

- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.

- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.

- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.

- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.

- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine.

- N'utilisez jamais le lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.

- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

- Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le lave-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.

- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion.

- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur 'ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.

- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec les mains mouillées.

- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil et à couper l'alimentation d'eau.

- Le poids maximal de linge coton autorisé est de 7 kg, Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

	- La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0,05 MPa (0,5 Bar).
	- La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa (10 Bars).
Installation!	- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
	- N'installez pas votre lave-linge dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.
	- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.
	- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
	- N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.

- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.

- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage. Il peut s'avérer pratique de conserver le matériel d'emballage et les brides de transport en vue d'un éventuel déménagement.

- **AVERTISSEMENT !** Le set de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé. Les tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.

- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.

- Le lave-linge n'est pas conçu pour être raccordé à une alimentation en eau chaude.

- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).

- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

- Une fois que la machine à laver est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si la machine à laver n'est pas bien à plat, en particulier si elle n'est pas dans une position stable, elle peut bouger lors de son fonctionnement.

- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil. De même les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Sécurité des enfants	- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
	- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
	- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
	- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
	- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants.
	- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
	- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES VÊTEMENTS

 LAVAGE		 CHLORAGE		 SÉCHAGE		 REPASSAGE		 NETTOYAGE PROFESSIONNEL		
	Programme normal		Tous blanchiment autorisé		Séchage à solicitation thermique normale		Max. 200°C		Nettoyage à sec. perchloréthylène ou essences minérales.	
	Programme modéré						Max. 150°C			
	Programme normal		Agent de blanchiment oxygène/non chloré uniquement		Séchage à solicitation thermique réduite		Max. 110°C		Traitement modéré	
	Programme modéré		Ne pas blanchir		Séchage à la machine exclu		Repassage exclu		Solvants autorisés: Essences minérales	
	Programme normal	ETITEX GINETEX BELGIQUE asbl								
	Programme modéré	Maison Européenne du Textile & de l'Habillement 24 rue Montoyer 1000 BRUXELLES tél.(32) 0 2 238 10 29								Traitement modéré
	Programme normal	L'étiquette donne une indication du traitement maximal que l'article peut supporter. Les nombres indiquent les températures de lavage maximales autorisées et à ne PAS dépasser. Pour les programmes de lavage avec programmes limités : réduire la charge de la machine de moitié et veiller à un bon rapport agitation/essorage réduits. Pour de plus amples informations sur l'entretien textile, consulter l'ouvrage «Les textiles, achat, entretien, étiquetage » à commander via notre site : www.etitex.be								Nettoyage à sec exclu
	Programme modéré									Lavage professionnel Trait. normal
	Programme très modéré									Traitement modéré
	Lavage à la main									Traitement très modéré
	Lavage exclu									Lavage professionnel exclu
Ces symboles font l'objet de droits d'auteur. Leur reproduction et leur usage inapproprié sont susceptibles de poursuites.										






En choisissant le programme de lavage, faire attention aux symboles sur les étiquettes des vêtements.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1

Elimination des dispositifs de protection de transport

(conserver ces protections pour un transport futur éventuel).

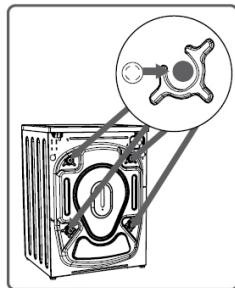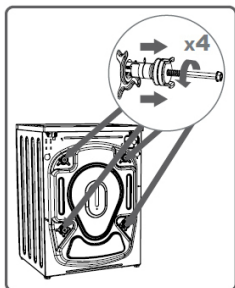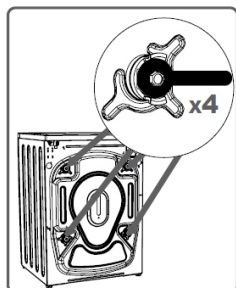

- Dévissez les 4 vis de sécurité,
- placez les bouchons livrés avec le kit
- Retirez les brides de transport en caoutchouc et en d'accessoires.
- Retirez les brides de transport en plastique, avec les vis et les rondelles.






Attention : avant la mise en marche du lave-linge, retirez les sécurités de transport !

2

Positionnement et calage du lave-linge

- Placez le lave-linge sur une surface solide et stable,
- desserrez la rondelle en plastique (2),
- réglez le niveau en tournant les pieds, utilisez les écrous (1),
- bloquez à l'aide des rondelles (2).

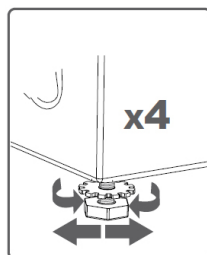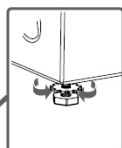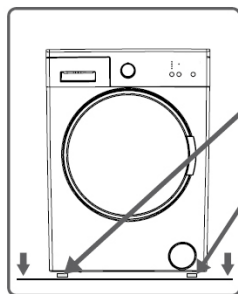


Après le positionnement et le calage, vérifiez la stabilité du lave-linge en serrant chaque pieds de la machine afin que la machine ne se déplace pas.

3

Arrivée d'eau

- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux flexibles complets livrés avec l'appareil. N'utilisez pas des tuyaux flexibles déjà utilisés.

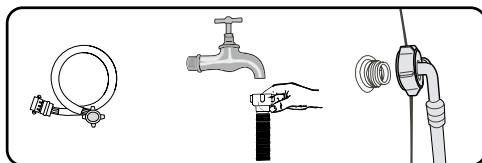

- Le tuyau d'arrivée d'eau avec joints se trouve dans le tambour du lave-linge. Pression d'eau min. 0,01 MPa (0,1 bar), max. 1 MPa (10 bar).

- 1) une fois branché, assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,
- 2) après le raccordement du tuyau flexible et de la vanne, vérifiez leur étanchéité,
- 3) vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée.




Le lave-linge doit être uniquement alimenté en eau froide.


4

Vidange


- Le tuyau de vidange souple se trouve derrière la machine. Sécurisez-le de façon à ce qu'il ne se déplace pas lors du fonctionnement de l'appareil. Si cela est nécessaire, utilisez un coude (1).

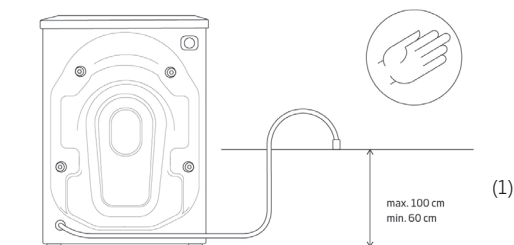


Raccordement gauche

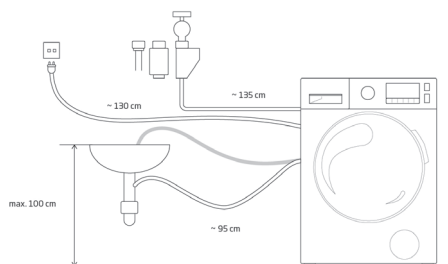

Raccordement droit

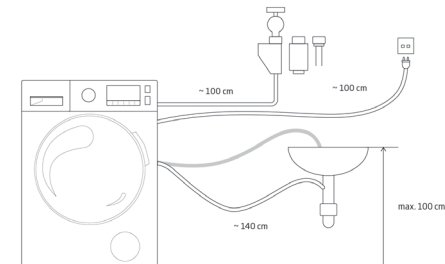

Branchement électrique

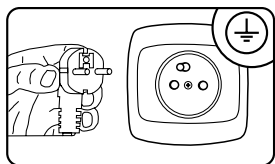


- La prise, à laquelle l'appareil sera branché, doit être visible et accessible,
- branchez le lave-linge uniquement à une prise électrique correctement installée, reliée à la terre !
- ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique en utilisant une rallonge,
- il est recommandé d'utiliser une installation électrique ayant une protection de 10 A.

Préparation du linge à laver :

- Les petits objets comme les pièces de monnaie, les trombones, les aiguilles, etc. peuvent endommager le linge et le lave-linge, respectez pour cette raison ces quelques consignes :
 - 1). videz les poches
 - 2). retirez toutes les pièces en métal
 - 3). lavez les tissus délicats comme les soutien-gorge ou les bas dans des filets à linge
 - 4). fermez les fermetures éclair et les boutons
 - 5). retirer les corps étrangers de l'appareil


CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

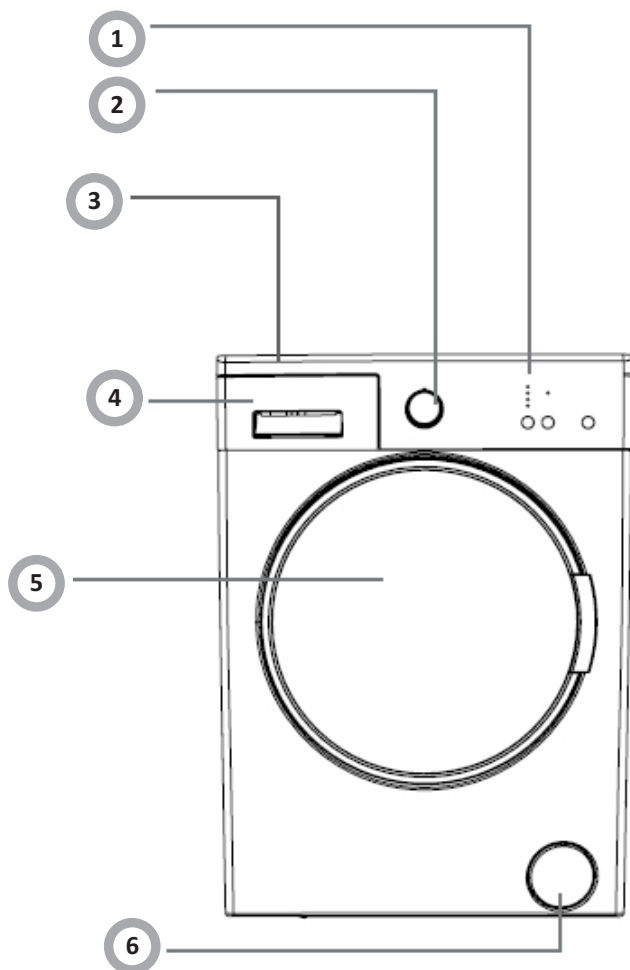

- 1. Panneau de commande
- 2. Sélecteur rotatif
- 3. Compartiment supérieur
- 4. Boîte à produits
- 5. Tambour
- 6. Trappe d'accès au filtre

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'AFFICHEUR

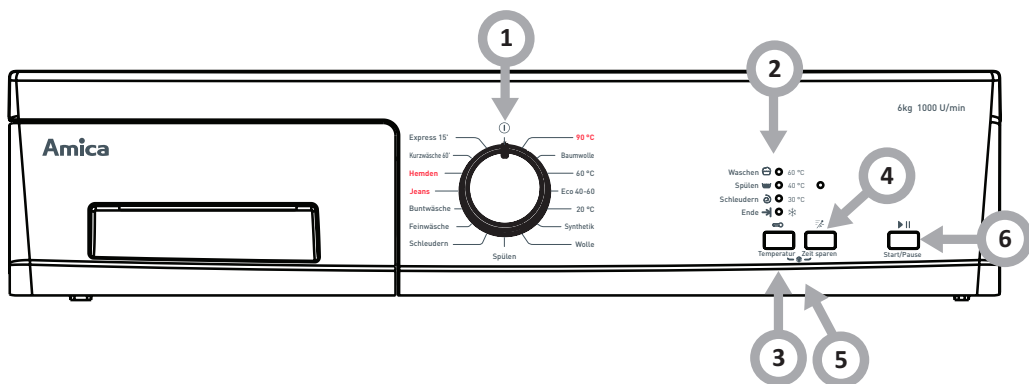

1. Sélecteur de programme
2. Diodes des fonctions supplémentaires (**Lavage/Rinçage/Essorage/Fin**)
3. Touche **Température**
4. Touche **Raccourcir la durée**
5. Contrôle parental - Child Lock
6. Touche **Départ/Pause**

Sélecteur de programme

- L'utilisateur peut sélectionner le programme en fonction du degré de salissure du linge, du type de textile et de la quantité de charge, ce qui permet d'assurer de meilleurs résultats et un lavage efficace. La manette peut être tournée dans les deux sens.

Diodes des fonctions supplémentaires

- Les diodes des fonctions supplémentaires indiquent la température de l'eau de lavage, les fonctions supplémentaires choisies et l'étape du programme (lavage  / rinçage  / essorage  / fin ).

De plus, la combinaison des diodes affichées sur l'écran d'affichage indique une panne du lave-linge et la fin du programme de lavage par l'affichage du message « Fin » après la fin du programme de lavage choisi.

Fonctions supplémentaires :

Avant de lancer un programme, il est possible de sélectionner des fonctions supplémentaires.

- Appuyer sur la touche de la fonction supplémentaire choisie.
- Après la sélection de la fonction supplémentaire, son symbole sur l'écran d'affichage électronique est allumé en continu.
- Si le symbole sur l'écran d'affichage électronique clignote, la fonction sélectionnée ne sera pas activée.

Causes de la non-activation de la fonction :

- La fonction supplémentaire choisie ne peut pas être activée avec le programme de lavage sélectionné.
- Le programme a déjà été lancé et la fonction supplémentaire ne peut plus être activée.
- Il est impossible d'activer la fonction avec une autre déjà sélectionnée au préalable.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA DEMI-CHARGE

Ce lave-linge possède un système de détection de la demi-charge.

Si le lave-linge est chargé à moitié de la charge maximale ou moins, certains programmes fonctionneront de manière à économiser du temps, de l'eau et de l'énergie. Si la fonction de la demi-charge est activée, le lave-linge termine le programme de lavage plus vite.

3

Touche Température

- Cette touche permet de régler la température de lavage dans les programmes donnés. En appuyant sur cette touche, vous affichez les paramètres compatibles avec le programme sélectionné comme la température de l'eau ou l'option de lavage à froid (sans chauffage). En fonction du programme choisi, les possibilités de réglage suivantes s'afficheront sur l'écran : - °C (eau froide), 30°C, 40°C, 60°C.

Une fois le programme sélectionné, aucune diode de sélection de température n'est allumée sur le panneau d'affichage. La température la plus élevée pour le programme donnée s'affiche sur l'écran d'affichage après une pression sur la touche de sélection de la température.

En appuyant sur la touche, il est possible de baisser progressivement la température de l'eau de lavage, de la plus haute valeur pour le programme donné jusqu'à l'eau froide.

La température change après les pressions successives sur la touche.



ATTENTION : La sélection du programme 90° n'entraîne pas l'affichage de la valeur maximale de température pour le programme donnée sur le panneau d'affichage. Si la température est baissée à 60°, 40°, 30°* (eau froide) par la pression sur la touche de sélection de température, la valeur baissée de la température est affichée sur le panneau de commande.

4

Touche Raccourcir la durée

- Cette fonction supplémentaire permet de laver le linge en une période de temps plus courte et en utilisant moins d'énergie et d'eau. (Recommandée pour une petite charge de linge, jusqu'à la moitié de la charge maximale). La fonction est très utile pour les textiles avec des salissures légères.

La fonction est activée par une pression sur la touche de la fonction programme court, la diode  du symbole s'allume.



ATTENTION : En remplissant le tambour du lave-linge à moitié au maximum pour le programme donné, il est possible de détecter la charge du lave-linge grâce au système de détection de la demi-charge, le lavage est alors plus rapide et la consommation d'eau et d'énergie réduite aussi. Si le lave-linge détecte la demi-charge, la diode  du symbole s'allume automatiquement.



La fonction « Raccourcir la durée » est disponible pour tous les programmes de lavage (voir le tableau des programmes).

Contrôle parental Child Lock

- Cette fonction empêche toute annulation ou modification du programme. La fonction peut être activée au cours du cycle par une pression simultanée et le maintien des touches Température et Raccourcir la durée pressées pendant environ 3 secondes. Pour désactiver la fonction pendant le cycle de lavage, maintenez pressées les mêmes touches pendant environ 3 secondes.

Après une pression sur une quelconque touche, pendant que la fonction du contrôle parental est activée, les diodes correspondantes clignotent.

Lors du fonctionnement du programme, lorsque la fonction supplémentaire du contrôle parental est activée et la manette de sélection des programmes est sur la position ANNULER et un autre programme est choisi, le programme sélectionné au préalable est continué à partir du moment de son interruption.

Touche Départ/Pause

- La touche [Départ/Pause] démarre le programme de lavage et interrompt un programme démarré. Lors du cycle de travail du lave-linge, le symbole indiquant le déroulement de l'étape donnée du programme de lavage clignote. En mode d'attente, la diode Départ/Pause sur l'écran d'affichage clignote.

PROGRAMMES SPECIAUX

1

Rapide 60'

- 60 minutes, température réglée à 60°C, programme quotidien avec un cycle de rinçage et la vitesse d'essorage maximale. Ce programme peut être utilisé pour le lavage des tissus en couleurs, du coton et du lin. Il est recommandé d'utiliser moins de détergent afin d'éviter les taches et, si les résultats ne sont pas satisfaisants, de lancer un programme supplémentaire de « Rinçage » après la fin du cycle.

2

Chemises

- Température à 60°C, sans essorage entre les étapes de lavage. Ce programme peut être utilisé pour le lavage simultané des chemises et des chemisiers en coton, en tissus synthétiques et mélangés

3

Express 15'

- Ces programmes sont utilisés pour rafraîchir les vêtements. Toutes les étapes du lavage y sont effectuées :
 - Lavage principal
 - Rinçage
 - Essorage

4

Coton 20

- Le programme sert à laver les vêtements à une température de 20°C.

5

Eco 40-60

- Le programme « eco 40-60 » sert à laver ensemble dans le même cycle les vêtements en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou de 60 ° C.

1

Choix du programme

- Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température ou activer les fonctions supplémentaires.
- Pressez la touche Départ/Pause.

2

Pour annuler le programme lancé :

- Réglez la manette des programmes sur la position « ANNULER ».
- Le lave-linge s'arrête et le programme est annulé.
- Pour pomper l'eau du tambour, réglez la manette des programmes sur le programme choisi.
- L'eau est pompée et le programme est annulé.
- Il est alors possible de lancer un nouveau programme.

3

Fin du programme

- Après la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement. La diode de fin du programme clignotera sur l'écran d'affichage.
- Il est possible d'ouvrir la porte du lave-linge et sortir le linge.
- Une fois le linge sorti, laissez la porte ouverte pour que l'intérieur sèche.
- Réglez la manette des programmes sur la position « ANNULER ».
- Débrancher le lave-linge de l'alimentation.
- Fermez le robinet d'eau.

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION

Seul un service agréé peut réaliser les réparations sur la machine. Si le lave-linge nécessite une réparation ou s'il est impossible d'éliminer la défaillance à l'aide des informations ci-dessous :

Débranchez le lave-linge de l'alimentation.
Fermez le robinet d'eau.

Problème	Cause	Cause / Solution
Le lave-linge ne se met pas en marche.	Il n'est pas branché.	Raccordez l'appareil au réseau électrique.
	Les fusibles ne marchent pas.	Remplacez les fusibles.
	Panne de courant.	Vérifiez l'alimentation.
	La touche Départ/Pause n'a pas été pressée.	Pressez la touche Départ/Pause.
	La manette de sélection du programme est sur la position Arrêt.	Tournez la manette de sélection des programmes sur la position choisie.
	La porte du lave-linge n'est pas complètement fermée.	Fermez la porte de l'appareil
Le lave-linge ne prend pas l'eau.	La vanne d'eau est fermé	Ouvrez le robinet d'eau
	Le tuyau d'arrivée d'eau peut être tordu.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et détendez-le.
	Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.	Nettoyez le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau. (*)
	La valve d'admission est bouchée.	Nettoyez le filtre d'admission d'eau. (*)
	La porte du lave-linge n'est pas complètement fermée.	Fermez la porte de l'appareil

(*) Voir le chapitre concernant l'entretien et le nettoyage du lave-linge.

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ERREUR



Problème	Cause	Cause / Solution
Le lave-linge n'évacue pas l'eau.	Le tuyau d'évacuation est bouché ou tordu.	Vérifiez le tuyau d'évacuation d'eau, nettoyez-le ou détordez-le.
	Le filtre de la pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de la pompe. (*)
	Le linge n'est pas dispersé uniformément dans le tambour.	Disposez uniformément le linge.
Le lave-linge vibre.	Les pieds du lave-linge ne sont pas mis à niveau.	Mettez à niveau les pieds du lave-linge. (**)
	Les vis de transport n'ont pas été retirées.	Retirez les vis de transport. (**)
	Réduisez la quantité de linge dans le lave-linge.	Ceci ne bloquera pas le fonctionnement du lave-linge.
	Le lave-linge est surchargé ou le linge n'est pas disposé uniformément.	Ne placez pas dans le tambour plus de linge que recommandé et disposez uniformément la charge.
	Le lave-linge est posé sur une surface dure.	Ne placez pas le lave-linge sur une surface dure.

Problème	Cause	Cause / Solution
Excès de mousse dans le compartiment à lessive.	Surdosage de lessive.	Pressez la touche Départ/Pause. Pour éviter la formation de mousse, mélangez une cuillère d'adoucissant avec 1/2 litre d'eau et versez-le dans le compartiment à lessive. Après 5-10 minutes, appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. Au lavage prochain, utilisez une quantité de détergent approprié.
	Lessive inappropriée.	N'utilisez que des lessives destinées aux lave-linges automatiques.
Résultats de lavage insatisfaisants.	Le programme choisi n'est pas adapté au degré de saleté des vêtements lavés.	Choisissez un programme adapté au degré de saleté des vêtements. (Voir le tableau des programmes)
	Quantité insuffisante de lessive.	Adaptez la quantité de lessive au degré de saleté des vêtements.
	Lave-linge surchargé.	Ne pas surcharger le lave-linge.
	Eau dure. (Saleté, tartre, etc.)	Adaptez la quantité de lessive conformément aux recommandations du fabricant.
	Le linge n'est pas dispersé uniformément dans le tambour.	Disposer uniformément la charge dans le lave-linge.

Problème	Cause	Cause / Solution
Le lave-linge prélève et évacue en même temps l'eau.	L'extrémité du tuyau d'évacuation se trouve trop bas.	Placer l'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur adaptée. (**)
Manque d'eau dans le tambour lors du lavage.	Ceci n'est pas une défaillance. L'eau se trouve dans la partie non visible du tambour.	
Des restes de lessive se retrouvent sur le linge.	Les particules de lessive insolubles peuvent coller aux vêtements et se présentent comme des taches blanches.	Réalisez un rinçage supplémentaire dans le programme Rinçage ou nettoyez les taches à l'aide d'une brosse une fois le linge séché.
Des taches grises persistent sur les vêtements.	Ceci peut être de l'huile, de la crème ou de la pommade.	Pendant le cycle de lavage suivant, ajoutez la quantité maximale de lessive recommandée par le fabricant.
L'essorage n'est pas effectué ou est effectué trop tard.	Ceci n'est pas une défaillance. Le système de détection de la répartition non équilibrée de la charge est activé.	Le système de détection de la répartition non équilibrée de la charge essaie de disposer la charge de manière uniforme. L'essorage commencera après la répartition de la charge. La prochaine fois, essayez de disposer uniformément le linge dans le lave-vaisselle.

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ERREUR

Le lave-linge dispose d'un système d'auto-contrôle qui s'active lors des programmes de lavage. Il permet d'avertir l'utilisateur des pannes et prend les mesures correctives nécessaires.

Codes d'erreur	Cause	Explication
E01 	La porte du lave-linge est ouverte.	Fermer la porte de l'appareil. Si l'erreur persiste, éteindre le lave-linge, débrancher l'alimentation et contacter immédiatement le service le plus proche.
E02 	Trop faible pression d'eau ou faible niveau d'eau à l'intérieur du lave-linge.	Ouvrez le robinet d'eau. Le robinet d'eau peut être fermé. Si le problème persiste, le lave-linge s'arrête automatiquement après un moment. Débrancher l'appareil, fermer le robinet d'eau et contacter le service le plus proche.
E03 	Panne de la pompe ou filtre bouché ou défaillance du raccord électrique de la pompe.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contacter le service le plus proche. (*)
E04 	Trop grande quantité d'eau dans le lave-linge.	Le lave-linge évacuera l'eau. Une fois l'eau évacuée, éteindre le lave-linge et débrancher l'alimentation. Fermer le robinet d'eau et contacter le service le plus proche.
Autres		Essayez de redémarrer la machine et contactez LE SERVICE APRES-VENTE.



En signalant l'erreur, le lave-linge émet également un signal sonore (s'il est activé).






N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de produits abrasifs pour nettoyer la carrosserie et les pièces en plastique (p.ex. poudres ou lait nettoyant). Nettoyez uniquement avec un détergent doux en liquide et un chiffon doux. N'utilisez pas d'éponges.

1

I. Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau


■ Le filtre de la pompe doit être nettoyé tous les 20 lavages environ. Nettoyez le tube d'aspiration particulièrement pour éviter les problèmes de vidange !

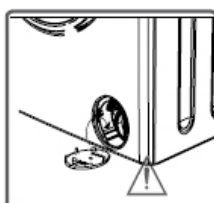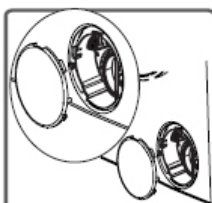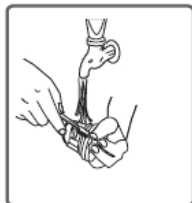

- 1) Débranchez le lave-linge et retirez la roue.
- 2) Dévissez le filtre comme indiqué sur l'illustration et nettoyez-le des résidus.
- 3) Réinstallez toutes les pièces après le nettoyage.

Nettoyage du robinet d'eau

- Remontez le filtre en sens inverse.

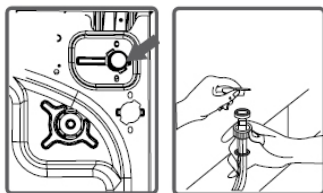

- 1). dévisser le tuyau d'arrivée d'eau,
- 2) saisissez la languette du filtre à l'aide d'une pince,
- 3). retirez et nettoyez le filtre, de préférence à l'aide d'un pinceau.

Nettoyage de la boîte pour détergents


- Nettoyez-la au moins une fois par mois.

- 1). sortez la boîte à produits.

Appuyez sur l'insert et retirez complètement la boîte.

- 2). lavez sous l'eau courante, éventuellement à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon.

- 3). remettre la boîte en la glissant.

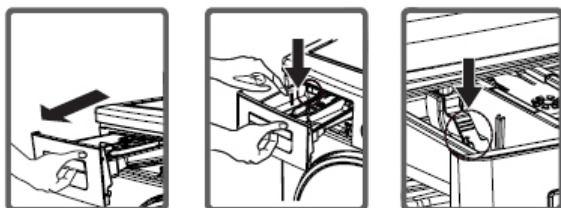

CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE

LESSIVES ET ASSOUPLISSANTS



Nous vous conseillons d'utiliser des lessives à usage général (en poudre ou liquide) pour toutes les températures, en suivant les consignes du fabricant indiquées sur l'emballage.

1

Lessives

- Versez la lessive dans le compartiment avec le symbole 
- Versez la lessive pour le prélavage dans le compartiment avec le symbole 

2


Lessives liquides

- Montez la plaque fournie dans la boîte 
- Le détergent liquide doit être versé dans le compartiment avec le symbole 

3

Adoucissants

- Versez l'adoucissant dans le compartiment du milieu avec le symbole 
- Respectez la hauteur de remplissage maximale indiquée sur le compartiment. Le produit sera prélevé lors du dernier rinçage.

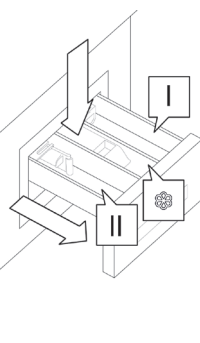

Il est conseillé d'utiliser de la lessive en poudre pour le linge blanc. Les détergents liquides ne contiennent pas de javel. Les vêtements blancs ne doivent pas être rincés avec des liquides de rinçage, car cela peut entraîner leur jaunissement.

LAVAGE PRINCIPAL

- Avant le premier lavage, il faut lancer un programme de lavage à haute température sans charge en procédant de la façon suivante :
 - 1). branchez le lave-linge à l'alimentation,
 - 2). ouvrez le robinet d'eau,
 - 3). Réglez le sélecteur sur le lavage à température élevée, ajoutez le détergent et appuyez sur la touche Départ/Pause.

SALISSURES

1

Taches tenaces

- avant de laver le linge, utilisez un détachant, conformément aux consignes d'utilisation.

2

Salissures importantes

- pour obtenir un meilleur résultat, lavez une plus petite quantité de linge en une fois,
- versez plus de lessive,
- après le lavage de vêtements très sales (p.ex. les vêtements de travail) ou de vêtements qui perdent des fibres, rincez le lave-linge. Pour ce faire, enclenchez un programme de lavage à 60°C, sans charge, p.ex. Coton ou Synthétiques.

3

Salissures légères

- Voir le chapitre suivant.

COMMENT ECONOMISER

Réduction de la consommation d'eau et d'énergie

- En cas de linge peu sale, sélectionnez le programme de lavage adapté pour les petites quantités de linge p.ex. court.
- De plus, le lave-linge détecte dans la plupart des programmes la quantité de la charge. Dans le programme Coton, en cas d'une petite charge, le lave-linge réduira la consommation de l'eau et de l'électricité et raccourcira la durée de lavage.
- Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.
- Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

DURETÉ DE L'EAU

- L'eau dure entraîne la formation de tartre. Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau sur la dureté de l'eau. Nous conseillons l'utilisation d'adoucissant d'eau pour chaque lavage.

PANNE DE COURANT (MÉMOIRE DU PROGRAMME)

- En cas de panne de courant, le programme de lavage lancé n'est pas annulé. Le programme actif est sauvegardé dans la mémoire de l'appareil et sera de nouveau activé, une fois le courant revenu. N'ouvrez pas la porte en cas de panne de courant.

CHARGE

- La capacité maximale de charge du tambour est de 6 kg de coton sec.
- Les capacités de charge de linge sont les suivantes :
 - 1). coton, jean, vêtements pour enfants - tambour complètement plein (ne remplissez pas le tambour à ras bord, car cela détériore la qualité du lavage),
 - 2). tissus synthétiques - $\frac{1}{2}$ du tambour au maximum,
 - 3) laine, soie, tissus délicats : - $\frac{1}{3}$ du tambour environ.



Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut abîmer le linge. En cas de surcharge, l'écran affiche le message OVL - retirez la quantité de linge excessive et mettez le lave-linge de nouveau en marche. La charge maximale, selon les programmes, est indiquée dans le tableau des programmes.

CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DU LINGE DANS LE TAMBOUR

- Le programmeur électronique du lave-linge est équipé d'un système de commande de l'équilibre.

Avant l'essorage, la répartition du linge dans le tambour est vérifiée. Si le linge n'est pas bien réparti, le système essaie de modifier la répartition du linge dans le lave-linge. Parfois, ces tentatives ne suffisent pas pour répartir correctement le linge. Les difficultés peuvent être causées p.ex. par des peignoirs éponge et les autres vêtements et linge entortillés en formant une boule.
- Le système peut réagir de deux manières :
 - 1). accepter la répartition inégale des vêtements et réduire la vitesse d'essorage,
 - 2). ne pas permettre l'essorage.

Dans les deux cas, après le lavage, ouvrez la porte et répartissez le linge à la main, fermez la porte et sélectionnez le programme d'essorage.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

- Le lave-linge est équipé d'un système de verrouillage qui empêche que la porte soit ouverte pendant le déroulement du programme. Après la fin du programme, le lave-linge déverrouille la porte automatiquement.



Si dans le tambour il y a de l'eau ou si température est trop haute, la porte ne peut pas être ouverte. L'ouverture de la porte est également impossible lors du déroulement de certaines étapes de lavage.

TISSUS DÉLICATS

1

Choix du programme

- Choisissez le programme de lavage adapté : Synthétiques, Laine, Délicat.

2

Charge

- Évitez de surcharger le lave-linge, en cas de lavage de linge délicat, la charge maximale est de 2,5 kg, voir « Charge »

DOSAGE DE LA LESSIVE

1

Dosage de lessive insuffisant

- le linge grisaille, des grumeaux de graisse se forment, le tartre se dépose.

2

Surdosage de lessive

- le linge mousse fortement, efficacité de lavage faible, rinçage du détergent insuffisant.

Retrouvez plus d'informations sur le produit dans la base de données européenne EPREL à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>. Vous pouvez obtenir les informations en scannant le code QR de l'étiquette énergétique ou un saisissant le modèle du produit de l'étiquette énergétique dans le moteur de recherche EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie selon la carte de garantie. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.

Service

- Le fabricant suggère de faire réaliser toute réparation et tout réglage par le Service Interventions ou un centre agréé du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de réparer vous-même l'appareil.
- Les réparations réalisées par des personnes sans les compétences exigées peuvent constituer un grave danger pour les utilisateurs de l'appareil.
- La période minimale où les pièces de rechange indispensables à la réparation de l'appareil sont accessibles est de 7 à 10 ans, selon le type et la destination de la pièce de rechange. Cette période est conforme au règlement (UE) 2019/2023 de la Commission.
- La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant, de l'importateur ou du représentant agréé.
- La période minimale de la garantie sur l'appareil, offerte par le fabricant, l'importateur ou le distributeur agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- L'appareil perd sa garantie suite à des transformations, des adaptations, la rupture des scelles ou de tout autre dispositif de sécurité ou de leurs éléments ainsi que suite à toute intervention qui n'est pas conforme aux consignes du mode d'emploi.

Demande de réparation et soutien en cas de défaillance

Si l'appareil nécessite une réparation, contactez le service. Les coordonnées du service et le numéro de contact sont indiqués sur la carte de garantie. Avant tout contact, veuillez préparer le numéro de série de l'appareil que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique. Pour faciliter les choses, veuillez le recopier ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TÉL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL