


**Amica**

# GEBRUIKSAANWIJZING NL

IO-WMS-3334  
(08.2023/1)

**WA 484 091**

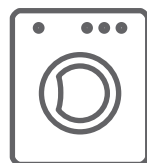

SCHAKEL HET APPARAAT IN NADAT U  
DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG  
HEEFT DOORGELEZEN.

**WASMACHINES**



# **INHOUDSOPGAVE**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK                               | 3  |
| BASISINFORMATIE                                       | 7  |
| VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN            | 8  |
| INSTALLATIE VAN HET APPARAAT                          | 19 |
| KENMERKEN VAN HET APPARAAT OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ | 23 |
| HET GEBRUIK                                           | 31 |
| PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN               | 35 |

# ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK


Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid. Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën.

De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook onze fabrieken milieuvriendelijker zijn geworden – bij de productie gebruiken wij steeds minder water en elektriciteit en ontstaat er minder afvalwater en afval.

Wij besteden ook veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden toegepast. Wij proberen steeds producten te kiezen die vrij zijn van schadelijke stoffen en recycling en die hergebruik van afgedankte apparaten mogelijk maken.



# UITPAKKEN

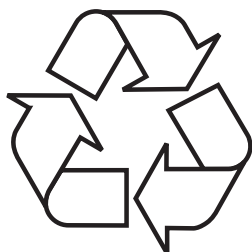

Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

# VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR



Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.

De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

# Beste klant

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor Amica. Al jaren leveren wij hoge kwaliteit huishoudelijke apparatuur, waarmee de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden een waar genoegen is. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en functioneren. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten van Amica moderne technologie altijd te combineren met uitzonderlijk design.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen, beschermt u tegen onjuist gebruik en staat garant voor lange en storingsvrije werking van het apparaat. Kennis van de veiligheidsregels voor het gebruik van het apparaat zorgt verder voor het voorkomen van ongevallen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem indien nodig binnen handbereik heeft. In de gebruiksaanwijzing is alle noodzakelijke informatie opgenomen die de bediening en het gebruik van Amica-apparatuur eenvoudig en aangenaam maakt. Wij nodigen u verder uit om kennis te maken met andere door ons aangeboden apparatuur.

Wij wensen u een aangenaam gebruik,

## Amica

# BASISINFORMATIE



De wasmachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het mechanisch wassen van textiel en kleding in met een wasmiddel.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

## GEBRUIK

- Gebruik de wasmachine alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de wasmachine nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen de wasmachine niet gebruiken.



Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van de wasmachine veroorzaken! Bij opslag of transport van de wasmachine bij temperaturen onder het vriespunt, mag u de wasmachine pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.

## VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- laagspanningsrichtlijn **2014/35/UE**,
- richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit **2014/30/UE**,
- richtlijn voor ecologisch ontwerp **2009/125/UE**,
- richtlijn RoHS **2011/65/UE**,

het product is daarom voorzien van het CE-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Levensbedreigend risico!</p> | <p>Het apparaat mag niet bediend worden door: kinderen jonger dan 8 jaar, personen met een fysieke of verstandelijke beperking, personen die onvoldoende vaardig zijn voor de bediening van dit type apparaat. Zorg voor voldoende toezicht of instructie in het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen en ook geen handelingen verrichten die te maken hebben met de bediening of het onderhoud. Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht van volwassenen staan.</p> |
|                                 | <p>Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de apparaten en daarmee in een levensbedreigende situatie terechtkomen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Verstikkingsgevaar!</p>      | <p>Als u toestaat dat kinderen met de verpakking/folie of delen van de verpakking spelen, bestaat het risico dat zij die om zich heen wikkelen of over het hoofd trekken, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. Houd de verpakking/folie of delen van de verpakking ver verwijderd van kinderen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Vergiftigingsgevaar!</p>     | <p>Wasmiddelen en wasverzachters kunnen bij inslikken vergiftiging veroorzaken. Indien het middel per ongeluk wordt ingeslikt, moet u de hulp van een arts inroepen. Wasmiddelen en wasverzachters moet u buiten het bereik van kinderen bewaren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbrandingsgevaar!                                                                                                   | <p>Als u spullen wast bij hoge temperaturen wordt het glas van het deurtje erg heet.</p> <p>Voorkom dat kinderen de hete deur van het apparaat aanraken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oog-/huidirritatie!                                                                                                   | <p>Contact met wasmiddelen en wasverzachters kan irritatie van de ogen of huid veroorzaken. Indien een wasmiddel of wasverzachter met het oog/de huid in aanraking komen, moet u het oog/de huid zorgvuldig spoelen. Wasmiddelen en wasverzachters moet u buiten het bereik van kinderen bewaren.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Gevaar voor elektrische schokken/<br/>brandgevaar/ gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!</p> | <p>Als het apparaat niet juist is gemonteerd, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Verzekert u ervan dat: De spanning in het stopcontact overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het apparaat (typeplaatje). De belastingsniveaus en de vereiste beveiliging door een zekering staan vermeld op het typeplaatje.</p> <p>Het apparaat is alleen en uitsluitend aangesloten op een wisselspanningsbron met behulp van een geaard stopcontact dat is gemonteerd in overeenstemming met de nationale normen.</p> |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gevaar voor elektrische schokken/<br/>brandgevaar/ gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!</p> | <p>De kabel voor aansluiting op het lichtnet en het geaarde stop-contact passen bij elkaar en het aardesysteem is op de juiste manier gemonteerd.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                       | <p>De doorsnede van de kabel is voldoende groot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | <p>Toegang tot de stekker is altijd mogelijk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <p>Bij toepassing van een vaste schakelaar voor overstroombeveiliging mag u uitsluitend een schakelaar gebruiken met de volgende aanduiding: . Aanwezigheid van deze aanduiding is de enige manier waarop u er zeker van bent dat aan alle mogelijke en noodzakelijke vereisten is voldaan.</p> |
| <p>Gevaar voor elektrische schokken/<br/>brandgevaar/ gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!</p> | <p>Wanneer de kabel voor aansluiting op het lichtnet is aangepast of beschadigd, kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of het ontstaan van brand bij oververhitting van de kabel. De voedingskabel is niet gedraaid, afgeklemd of aangepast en maakt geen contact met warmtebronnen</p>                                                                          |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Brandgevaar/ gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!</p>              | <p>Het gebruik van verlengsnoeren of verdeelstekkers kan leiden tot brand als gevolg van oververhitting of kortsluiting. Sluit het apparaat direct aan op een juist gemonteerd, geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren, verdeelstekkers of stekkerdozen.</p>     |
| <p>Gevaar voor de gezondheid/gevaar voor materiële schade/beschadiging van het apparaat!</p> | <p>Tijdens het gebruik kan het apparaat vibreren of zich verplaatsen, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade. Plaats het apparaat op een schone, vlakke en harde ondergrond met behulp van een waterpas.</p>                                        |
|                                                                                              | <p>Wanneer u een van de uitstekende elementen van het apparaat (bv. de duur) beetpakt om het apparaat op te tillen of te verschuiven, dan kan dit element afbreken en letsel veroorzaken. Pak geen uitstekende elementen van het apparaat beet om het te verschuiven.</p> |
| <p>Gevaar voor lichamelijk letsel!</p>                                                       | <p>Het apparaat is erg zwaar. Het optillen van het apparaat kan letsel veroorzaken. Til het apparaat niet in uw eentje op.</p>                                                                                                                                            |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaar voor lichamelijk letsel!                                        | Dit apparaat heeft scherpe randen die verwondingen aan de handen kunnen veroorzaken. Houd het apparaat niet vast aan de scherpe randen. Til het apparaat uitsluitend op met beschermende handschoenen.                                                                   |
|                                                                        | Als de leidingen of elektrische kabels niet juist zijn geplaatst, kunt u er over struikelen en gewond raken. Plaats de leidingen en kabels zodanig dat u er niet over kunt struikelen.                                                                                   |
| <b>Attentie!</b><br>Materiële schade/<br>beschadiging van het apparaat | Als het waterniveau te hoog of te laag is, werkt het apparaat niet goed, waardoor materiële schade of beschadiging van het apparaat kan ontstaan.<br>Zorg ervoor dat het water wordt toegevoegd met een druk van minimaal 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar). |
|                                                                        | Als de watertoevoerslangen zijn aangepast of beschadigd, kan dit leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat. De watertoevoerslangen mogen niet gedraaid, bekneld, aangepast of doorgesneden zijn.                                                      |
|                                                                        | Het gebruik van andere slangmerken voor aansluiting van het apparaat op de waterbron kan leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat.                                                                                                                   |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Attentie!<br/>Materiële schade/<br/>beschadiging van het<br/>apparaat</p> | <p>Gebruik uitsluitend de slangen die zijn meegeleverd met het apparaat of originele reserveslangen die zijn bestemd voor dit apparaat.</p> <p>Het apparaat is tijdens het transport beschermd met behulp van elementen die het apparaat blokkeren. Wanneer u deze transportbeveiligingen niet verwijderd voordat u het apparaat gaat gebruiken, kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken moet u eerst alle beveiligingen verwijderen die tijdens het transport zijn gebruikt. Zorg ervoor dat u de transportblokkades goed bewaart. Als u het apparaat opnieuw gaat transporteren moet u deze transportbeveiligingen opnieuw monteren om beschadigingen te voorkomen.</p> |
| <p>Explosiegevaar/<br/>brandgevaar!</p>                                      | <p>Wasgoed waarop schoonmaakmiddelen zijn gebruikt die oplosmiddelen bevatten, bv. roestverwijderaars en oplosmiddelen voor het reinigen, veroorzaken ontploffingsgevaar in de trommel.</p> <p>Voordat u overgaat tot het wassen in de wasmachine, moet u dit type wasgoed zorgvuldig uitspoelen met water.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergiftigingsgevaar!            | <p>Giftige dampen kunnen worden afgescheiden door schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bv. oplosmiddel voor reiniging.</p> <p>Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten.</p>                                                                       |
| Gevaar voor lichamelijk letsel! | <p>Leunen/zitten op de openstaande deur van het apparaat kan leiden tot omvallen van het apparaat en lichamelijk letsel.</p> <p>Leun niet op de open deur van het apparaat.</p>                                                                                               |
|                                 | <p>Op het apparaat klimmen kan leiden tot breuken in het blad en lichamelijk letsel.</p> <p>Klim niet op het apparaat.</p>                                                                                                                                                    |
|                                 | <p>Uw handen in een nog draaiende trommel steken kan leiden tot verwondingen aan de handen.</p> <p>Wacht tot de trommel is gestopt met draaien.</p>                                                                                                                           |
| Verbrandingsgevaar!             | <p>Tijdens het wassen bij hoge temperaturen bestaat verbrandingsgevaar door contact met de hete oplossing van water en wasmiddel (bv. wanneer de hete oplossing wordt afgevoerd in de wastafel).</p> <p>Steek uw handen niet in de hete oplossing van water en wasmiddel.</p> |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oog-/huidirritatie!</p>                                                   | <p>Wasmiddelen en wasverzachters kunnen rondspatten als het wasmiddelenlaasje open blijft staan tijdens werking van het apparaat. Indien een wasmiddel of wasverzachter met het oog/de huid in aanraking komen, moet u het oog/de huid zorgvuldig spoelen. Indien het middel per ongeluk wordt ingeslikt, moet u de hulp van een arts inroepen.</p>     |
| <p>Attentie!<br/>Materiële schade/<br/>beschadiging van het<br/>apparaat</p> | <p>Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat het laadvermogen overschrijdt, is het mogelijk dat het apparaat niet goed werkt en kan dit leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat. Overschrijd het laadvermogen voor droog wasgoed niet. Let erop dat u de limieten voor de verschillende wasprogramma's niet overschrijdt.</p> |
|                                                                              | <p>Het toevoegen van een onjuiste hoeveelheid wasmiddel of wasverzachter in het apparaat kan leiden tot materiële schade of beschadiging van het apparaat. Gebruik wasmiddelen/wasverzachters in overeenstemming met de aanwijzingen van de producent.</p>                                                                                              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levensbedreigend risico! | Het apparaat wordt gevoed met elektriciteit. Contact met elementen die onder stroom staan betekent gevaar voor elektrische schokken. Denk daarom aan het volgende:                                                                        |
|                          | Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker uit het stopcontact).                                                                                                                        |
|                          | Raak de stekker nooit aan met vochtige handen.                                                                                                                                                                                            |
|                          | Als u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel, omdat dit anders kan leiden tot beschadiging van de kabel.                                                                               |
|                          | Breng geen technische veranderingen aan in het apparaat of elementen daarvan.                                                                                                                                                             |
|                          | Alle reparaties of andere werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze geautoriseerde service of door een electricien. Ditzelfde geldt voor het vervangen van de elektrische kabel (indien noodzakelijk). |
|                          | U kunt reservekabels bestellen bij onze geautoriseerde service.                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vergiftigingsgevaar!</p>                                                                               | <p>Giftige dampen kunnen worden afgescheiden door schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bv. oplosmiddel voor reiniging.<br/>Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten.</p>                                                              |
| <p>Gevaar voor elektrische schokken/<br/>gevaar voor materiële schade/ beschadiging van het apparaat!</p> | <p>Als er vocht terechtkomt in het apparaat, kan dit leiden tot kortsluiting.<br/>Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat geen hogedrukspuit of stoomreiniger.</p>                                                                                          |
| <p>Gevaar voor de gezondheid/gevaar voor materiële schade/ beschadiging van het apparaat!</p>             | <p>Het gebruik van reserveonderdelen of accessoires van andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of beschadiging van het apparaat.<br/>Gebruik uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend originele reserveonderdelen.</p> |
| <p>Attentie!<br/>Materiële schade/<br/>beschadiging van het apparaat</p>                                  | <p>Reinigingsmiddelen en impregneermiddelen voor weefsels (bv. vlekkenmiddelen, sprays voor de voorwas etc.) kunnen beschadigingen veroorzaken indien ze in aanraking komen met de oppervlakten van het apparaat.</p> <p>Denk daarom aan het volgende:</p>        |

Attentie!  
Materiële schade/  
beschadiging van het  
apparaat

Zorg ervoor dat dergelijke mid-  
delen niet in aanraking komen  
met de oppervlakte van het ap-  
paraat.

Maak het apparaat uitslui-  
tend schoon met water en een  
vochtig doekje.

## SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

|                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wassen              |  |  |  |  |
|                     | kookwas temp 90°C                                                                 | normale was temp 60°C                                                             | normale was temp 40°C                                                             | Niet wassen!                                                                       |
|                     |  |  |  |                                                                                    |
|                     | fijne was                                                                         |                                                                                   | handwas                                                                           |                                                                                    |
| Chemische reiniging |  |  |  |   |
|                     | alle oplosmiddelen                                                                | alle behalve TRI                                                                  | alleen benzine                                                                    | NIET<br>chemisch reinigen!                                                         |
| Trommeldroger       |  |  |  |   |
|                     | normaal                                                                           | laag                                                                              | hoog                                                                              | Niet drogen!                                                                       |
| Strijken            |  |  |  |  |
|                     | 110°C                                                                             | 150°C                                                                             | 200°C                                                                             | Niet strijken!                                                                     |



Bij het kiezen van een wasprogramma moet u letten op de  
symbolen die op de kledingetiketten staan.

# INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1

## Verwijder de transportbeveiligingen

(bewaars deze beveiligingen om ze later te gebruiken, bijvoorbeeld bij een verhuizing).



- schroef met een sleutel de 4 schroeven van de blokkade los,
- verwijder de rubber-plastic transportsteunen samen met de ringetjes en schroeven,
- bedek de openingen met de afdekdopjes uit het zakje met accessoires.




Onthoud: voordat u de wasmachine gaat gebruiken moet u altijd de beveiligingen verwijderen!

2

## Plaatsen en waterpas zetten van de wasmachine

- plaats de wasmachine op een harde, vlakke ondergrond,
- maak de plastic ring (2) los,
- zet het apparaat waterpas door aan de voetjes te draaien met behulp van de moeren (1),
- blokkeer met de ringen (2).

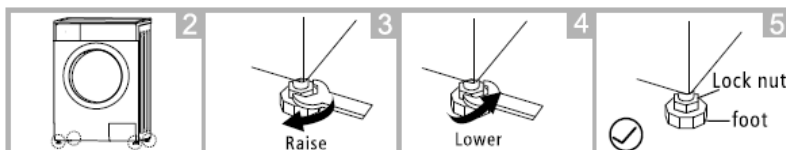


Als de wasmachine is geplaatst en waterpas staat, moet u de stabiliteit controleren door op iedere hoek van de wasmachine te duwen en te kijken of hij niet beweegt.




### Opgelet!

De bescherming dienen voor extra geluiddemping U moet de panelen installeren voordat u de transportbeveiliging demonteert. Voer de montage met minimaal twee personen uit. Leg het apparaat op de achterwand. Plaats zacht materiaal, bv. schuim of stof, om het apparaat te beschermen. Trek de bescherm laag van het plakband en plak het paneel op de onderste opening onder de wasmachine. Nu kunt u genieten van stille wasbeurten.

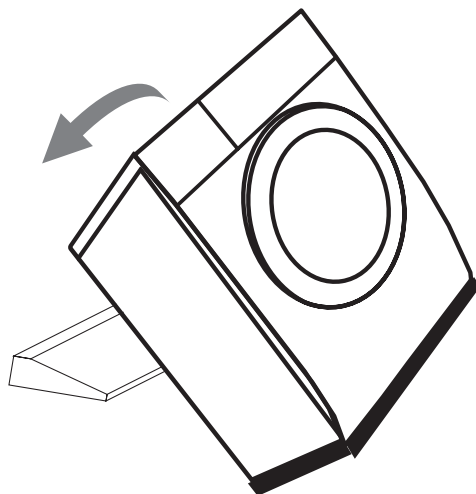

1

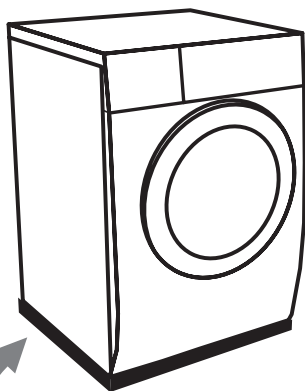


2x

2x



2

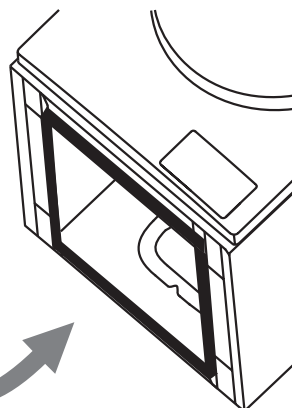

3

### Watersaansluiting

- Gebruik hiervoor uitsluitend de nieuwe, complete slangen die zijn meegeleverd met het apparaat. Gebruik geen gebruikte slangen.



- De voedingslang met leertjes bevindt zich in de trommel van de wasmachine. Waterdruk min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).

- 1). controleer na aansluiting of de slang niet is gedraaid,
- 2). controleer na aansluiting van de slang en de kraan of deze waterdicht zijn,
- 3). controleer regelmatig de toestand van de waterslang.




Voed de wasmachine uitsluitend met koud water.

4



### Waterafvoer

- De afvoerslang bevindt zich op de achterkant van de wasmachine. Beveilig de afvoerslang zodanig dat hij zich niet kan verplaatsen tijdens de werking van de wasmachine. Gebruik indien nodig een knietje (1).

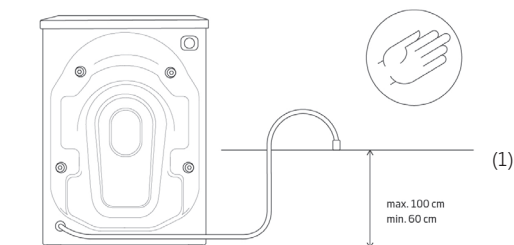


#### Linkszijdige aansluiting

#### Rechtszijdige aansluiting

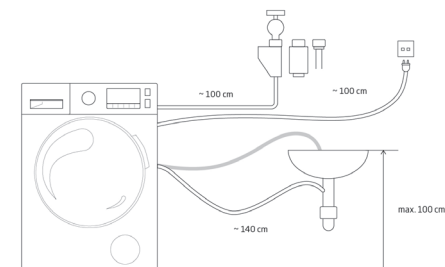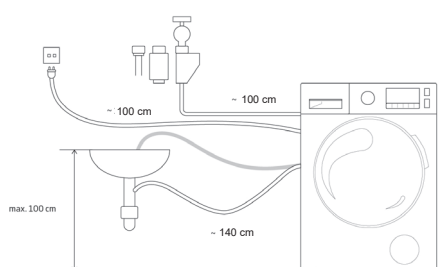

## Aansluiting op het elektriciteitsnet

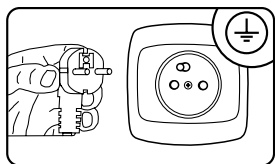

- Het stopcontact waarop u de wasmachine aansluit, moet zich op een zichtbare en toegankelijke plaats bevinden,
- sluit de wasmachine alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact dat is uitgerust met een aardepin,
- sluit de wasmachine niet aan via een verlengsnoer,
- bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de geautoriseerde servicedienst.
- de elektrische installatie waarop u de wasmachine aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.

## Voorbereiding van de het wasgoed:


- Kleine voorwerpen als munten, paperclips, naalden etc. kunnen het wasgoed en elementen van de wasmachine beschadigen, daarom moet u zich houden aan een paar belangrijke aanbevelingen:
  - 1). maak de zakken leeg
  - 2). verwijder alle metalen elementen
  - 3). was tere weefsels als bh's of panty's in speciale beschermende zakjes
  - 4). sluit ritsen en knopen
  - 5). vreemde voorwerpen van het apparaat verwijderen (bijv. beugels, draden)

## Kalibratie:

- Voor de beste prestaties raden we aan de wasmachine te kalibreren.  
Het apparaat detecteert de hoeveelheid wasgoed die is geladen. Deze functie optimaliseert de prestaties door het energie- en waterverbruik te minimaliseren, wat geld en tijd bespaart.
  - 1- Verwijder alle accessoires uit de trommel en sluit de deur;
  - 2- Sluit de stekker aan op het stopcontact;
  - 3- Schakel de wasmachine in door op de knop ① te drukken. Druk tegelijkertijd gedurende één seconde op "Klaar in" en "Spin-dry" en het display "t19" verschijnt;
  - 4- Druk ►|| op om het apparaat te starten;
  - 5- Na 5 minuten is de kalibratie voltooid. Het scherm toont een vaste waarde, een reeks cijfers en de trommel stopt met draaien;
  - 6- Na het voltooiën van de kalibratie kunt u de wasmachine veilig uitschakelen door de knop ① 3 seconden ingedrukt te houden.

# TECHNISCHE KENMERKEN

## BESCHRIJVING WASMACHINE

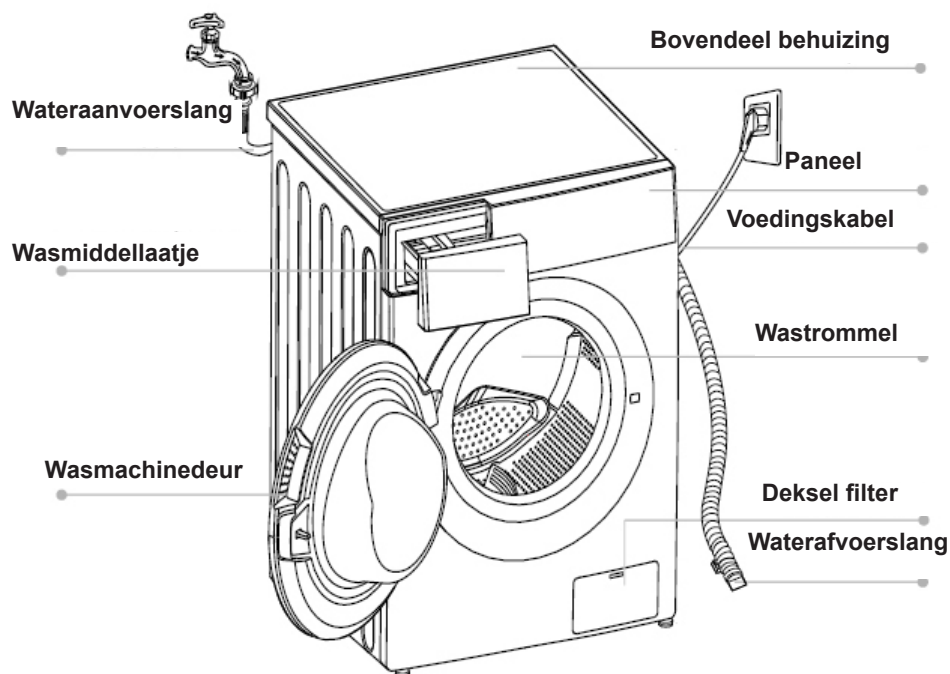

### Accessoires:

|                             |                         |                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|                             |                         |                    |
| Dopje voor het transportgat | toevoerslang koud water | Gebruiksaanwijzing |

## BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY



1. Draaiknop programmafunctie
2. Display
3. Knop **Klaar over**
4. Knop **Temperatuur**
5. Knop **Centrifugeren**
6. Knop **Verontreinigingsniveau**
7. Knop **Opties**
8. Knop **OptiTime**
9. Knop **Extra spoelen**
10. Knop **Start/Pauze**
- 5+6 Inschakelen/Uitschakelen geluid
- 6+7 Kinderslot **Child Lock**



1

## Draaiknop programmafunctie

- Hiermee kunt u een passend wasprogramma kiezen, afhankelijk van de verontreinigingsgraad, aard en de hoeveelheid was, voor het beste en meest efficiënte wasresultaat. Als het programma is gestart hoort u een geluidssignaal als u de draaiknop op een andere positie zet, maar dit verandert de parameters van het eerder ingestelde programma niet.

2

## Display

- De grote en leesbare display biedt u permanent toegang tot informatie over ieder programma.

|                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Voorwas           |  SteamPower PRO |  Kinderslot Child Lock   |
|  Wassen            |  Voorwas        |  Deurblokkade wasmachine |
|  Spoelen           |  SilentWash     |  Verontreinigingsniveau  |
|  Centrifugeren     |  CleanReminder  |  Extra spoelbeurt        |
|  Energie-indicator |  Eco Wash       |                                                                                                           |
|  Waterindicator    |  Tijd verkorten |                                                                                                           |

3

## Knop extra functie "Klaar over"

- Als u heeft gekozen voor de functie "Klaar over", toont de display de tijd die resteert tot beëindiging van het programma 0H, 1H, 2H... Bij deze optie kiest de gebruiker de tijd waarop hij wenst dat de was klaar is en de wasmachine start zelfstandig de werking zodat het programma op de gewenste tijd is afgerond.

Druk op de knop om het tijdstip in te stellen waarop de was klaar moet zijn.

4

## Knop Temperatuurinstelling

- Met deze knop stelt u de wastemperatuur voor de verschillende programma's in. Het indrukken van de knop zorgt ervoor dat op de display de mogelijke instellingen voor de watertemperatuur of de optie om te wassen in koud water (zonder verwarming) worden getoond. Afhankelijk van het gekozen programma verschijnen de volgende instellingsopties op de display: - °C (koud water), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

5

### Knop toerental centrifuge

- Dient voor het instellen van de centrifugesnelheid tijdens het wegpompen van het water uit de wasmachine. Om de instellingen te wijzigen drukt u op de knop Centrifugeren. Afhankelijk van het gekozen programma verschijnen de volgende waarden op de display: 0 (centrifugeren uitgeschakeld) 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400.

6

### Verontreinigingsniveau:

- Met deze functie kunt u wassen naar uw eigen behoefte - snel en zuinig, standaard of intensief. Voor geselecteerde programma's (zie: programma tabel) is het mogelijk om één van de drie verontreinigingsniveaus te kiezen: licht verontreinigd, sterk verontreinigd en bijzonder sterk verontreinigd. Hiermee wordt mogelijk:

- 1). Schoon, milieuvriendelijk en economisch wassen.
- 2). Keuze voor wasopties, afhankelijk van de actuele behoefte.



Niveau I - bestemd licht verontreinigde kleding. Deze optie is standaard ingeschakeld. Met elk volgend niveau wordt de intensiteit van het wassen opgevoerd. De tijdsduur van de hoofdwash wordt 2-10 minuten langer om de kleding beter te wassen.



Niveau II - standaard wasprogramma - gebruikt het ongewijzigde programma-algoritme, bestemd voor gemiddeld verontreinigde kleding.



Niveau III - bestemd voor sterk verontreinigde kleding. Bij dit niveau wordt net zoveel water gebruikt als bij niveau 2, maar de tijdsduur van de hoofdwash is ongeveer 10 minuten langer.

7

### Knop Opties

#### SilentWash-wassen in de nacht

- Als u deze functie is selecteert, is het toerental van de centrifuge niet hoger dan 800 toeren/min.

#### Voorwas

- De functie Voorwas verlengt de wastijd met ongeveer 20 min. Bij dit programma vindt voorafgaand aan het hoofdwashprogramma een extra wasbeurt plaats. Met de ingeschakelde functie Voorwas krijgt u een bijzonder goed wasresultaat, zonder dat u de kleding eerst moet inweken. Deze functie komt vooral van pas bij het wassen van sterk verontreinigde kleding. De voorwas vindt plaats bij een temperaturen tot 40°C.



Voordat u de voorwasfunctie start, giet u wasmiddel in de wasmiddellade die is gemarkeerd met het symbool

### UV Hygiene Technology

- Selecteer deze functie, de UV-lamp zal effectief werken om de bacteriën te steriliseren en te voorkomen dat ze opnieuw verschijnen.

## Knop OptiTime

- Druk op de knop OptiTime om de Eco-functie of het kortwasprogramma te selecteren. Eco-functie: Als u deze functie selecteert, daalt de temperatuur met één niveau ten opzichte van de ingestelde temperatuur. Het wasprogramma duurt dan 20 minuten langer en het energieverbruik daalt met één niveau (niet van toepassing bij koud water). Programma Kort wassen: Wijziging instelling: verkorting van de duur van het wasprogramma. Het energieverbruik stijgt met één niveau.

## Knop Extra spelen

- Deze functie is handig bij het wassen van ondergoed of van kleding die is bestemd voor personen met een gevoelige huid. Als u deze functie kiest, vindt er een extra speelbeurt van de kleding plaats.

## SteamPower PRO

- De stoom dringt diep door in de weefsels en verwijdert effectief bacteriën en ziektekiemen, evenals onaangename geuren.
- Stoomwassysteem
  - 1). de waseffectiviteit verhoogt in de strijd met moeilijke vlekken,
  - 2). de was voorbereidt op strijken – het wasgoed is minder gekreukeld,
  - 3). schadelijke bacteriën en mijten verwijdert – een perfecte optie voor personen met een gevoelige huid of een allergie,
  - 4). verwijdert de oorzaken van vieze geurtjes – verwijdert, dus niet alleen neutraliseren.

Tijdens het wassen wordt stoom gevormd - de deeltjes dringen door in de vezels van de stof – de vezels worden hierdoor losser, rechter en schoner. De stoom desinfecteert de stof, doodt micro-organisme en verzacht zelfs de hardnekkigste vlekken, zonder hierbij de kleding te beschadigen.

Het gebruik van stoom zorgt ervoor dat hardnekkige vlekken verdwijnen en de kleding nog zachter wordt. Het gebruik van stoom is veilig en vormt geen bedreiging voor het wasgoed.

## CleanReminder - zelfreiniging van de trommel

- Het apparaat telt de wascycli (per 25 cycli). Aan het einde van de wascyclus knippert de led voor trommelreiniging aan het einde van het wasprogramma, om u eraan te herinneren dat u het trommelreinigingsprogramma moet starten. Tijdens het reinigen is de temperatuur 90°C. Tijdens dit programma mag er geen wasgoed in de wasmachine zitten. Na afloop van het programma gaat de indicator voor trommelreiniging uit. Het apparaat telt nu de volgende 25 wascycli af. Kies het gewenste programma. Druk gedurende 3 seconden op [Centrifugeren] en [Opties] totdat u een geluidssignaal hoort.

## Add + functie

- De "Add + functie" is de perfecte oplossing voor de vergeetachtigen! Het systeem stelt je in staat om de wasmachinedeur tijdens het wasprogramma te openen, zodat je ook na lange tijd na het starten eenvoudig wasgoed in de trommel kunt doen of eruit halen. Een knipperend symbool op het display geeft aan dat het programma kan worden gestopt en dat er wasgoed kan worden toegevoegd. Om dit te doen, houdt u de Start/Pauze-knop min. 3 seconden wanneer het symbool op het display verschijnt, is de deur ontgrendeld voor het toevoegen/verwijderen van kleding. Het ontbreken van een icoon op het bedieningspaneel en een geluidssignaal geven aan dat de ADD+ functie niet meer gebruikt kan worden. Door nogmaals op de Start/Pauze-knop te drukken, wordt het wasprogramma voortgezet.

## Snel wassen

- Deze optie verkort de tijd met 1/3 van de oorspronkelijke programmaduur. Het waterverbruik verandert niet. Het activeren van deze functie wordt met name aanbevolen voor het wassen van licht vervuild wasgoed.

De functie "Snel wassen" is niet voor alle wasprogramma's beschikbaar (zie programmabel).

5+6

### Inschakelen/Uitschakelen geluid

- U schakelt de functie "Inschakelen/Uitschakelen geluid" in door de knop: Temperatuur ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.

6+7

### Kinderslot Child Lock

- Met deze functie blokkeert u de functieknoppen en voorkomt u wijziging van de instellingen of onderbreking van de werking van de wasmachine door kinderen. U activeert deze functie tijdens de cyclus door tegelijkertijd de knop 6 en de knop 7 gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Om deze functie tijdens de cyclus uit te schakelen, moet u opnieuw dezelfde knoppen gedurende 3 seconden ingedrukt houden.



Als het kinderslot is geactiveerd, wordt op de display het symbool  verlicht. Zodra u deze functie inschakelt, verschijnt ook het opschrift "CL" op het scherm. Het uitschakelen van de wasmachine, het loskoppelen van het elektriciteitsnet en het beëindigen van het wasprogramma zorgen niet voor uitschakeling van het kinderslot.

10

### Knop Start/Pauze

- De knop Start/Pauze dient voor het starten en onderbreken van de werking van de wasmachine. Tijdens de werking van de wasmachine knippert het betreffende symbool voor het programmaverloop. Deze duidt de actuele fase van het wasprogramma aan. In de Pauze-modus knipperen die symbolen niet, maar branden continu.

## SPECIALE PROGRAMMA'S

1

### **Anti-allergisch**

- Dit programma is bestemd voor kinderen en personen met een gevoelige huid of een huidallergie. Dankzij dit programma worden vrijwel alle allergenen, mijten, bacteriën, micro-organisme en schimmels verwijderd. Verder verwijdert het ook hardnekkige vlekken. Het is geschikt voor het wassen van tere kleding, bv. kinderkleding – de kleding raakt niet beschadigd. Het standaardprogramma wordt afgewerkt bij een temperatuur van 30°C (mogelijke temperatuurinstellingen: - - °C (koud water) - 20°C - 30°C - 40°C, 60°C), waarna 3 keer wordt gespoeld met verwarmd water.

2

### **Eco 40-60 (referentieprogramma conform de norm EN 60456)**

- Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.

3

### **Opfrissen 15'**

- Dit programma is bedoeld voor het opfrissen van kleding. Het voert alle drie de wasfasen uit:  
1). hoofdwass 2). spoelen 3). centrifugeren.

4

### **Kleurbescherming**

- Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming.

5

### **Sterilisatie 70°C**

- Het programma dient voor het verwijderen van een deel van de bacteriën uit de weefsels voor een hygiënische resultaat.

## BESCHRIJVING GEBRUIK

1

### Programmakeuze

- Plaats de programmadraaiknop met de richting van de klok mee of tegen de richting van de klok in.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen (zie de programmatabel).
- Druk op de knop Start/Pauze.

2

### Klaar over

Om de functie Klaar over in te stellen:

- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Kies extra functies of wijzig de wasparameters - naar behoefte. (zie de programmatabel).
- Druk op de knop Klaar over.
- Kies op de display Klaar over binnen een bereik van 0 tot 24 uur.
- Druk op de knop Start/Pauze. De wasmachine schakelt over op de stand-bystand.
- Het wassen wordt automatisch beëindigd.



Na het kiezen van Klaar over wordt op de display de tijd getoond die nog over is tot het beëindigen van het wasprogramma.

3

### Einde wasprogramma

- Als het wasprogramma is geëindigd hoort u een geluidssignaal (als deze optie actief is). Op de display verschijnt het bericht END, 30 seconden na beëindiging van het programma schakelt de wasmachine automatisch uit, dooft de display en deblokkeert de deur, de wasmachine is uitgeschakeld).
- Sluit de waterkraan.
- Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Open de wasmachinedeur en haal het wasgoed eruit.

4

### Wissen en veranderen van het programma

- U kunt het programma resetten door Pauze gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

# HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK

| Probleem                                                  | Waarschijnlijke oorzaak / Oplossing                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De wasmachine werkt niet                                  | Draai de waterkraan open,<br>- maak het filter van de toevoerslang schoon,<br>- sluit de deur van de wasmachine,<br>- druk op de knop Start/Pauze.                                                                                                     |
| Waterlek                                                  | - Sluit de watertoevoerkabel juist aan.                                                                                                                                                                                                                |
| Het wasgoed in de wasmachine is niet gecentrifugeerd.     | - Verdeel het wasgoed opnieuw goed in de trommel, maak het filter van de pomp schoon.                                                                                                                                                                  |
| Onaangename geur in de trommel van de wasmachine          | - Schakel het zelfreinigingsprogramma van de wasmachine in.                                                                                                                                                                                            |
| Geen water in de trommel                                  | - Draai de waterkraan open.                                                                                                                                                                                                                            |
| Er blijft water achter in het vakje voor de wasverzachter | - Druk op het plastic element (zg. "paddenstoel") dat zich in het middelste vakje van het wasmiddelbakje bevindt.                                                                                                                                      |
| De was is slecht uitgespoeld                              | - Let op de juiste dosering van het wasmiddel, afhankelijk van de verontreiniging en de hardheid van het water (zie de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel).                                                                               |
| De wasmachine vult zich niet met water                    | - Open de waterkraan,<br>- controleer de programmastellingen,<br>- controleer de waterdruk,<br>- sluit de watertoevoerkabel opnieuw aan,<br>- sluit de deur van de wasmachine,<br>- controleer of de watertoevoerslang niet is geknikt of geblokkeerd. |
| Gelijktijdige toevoer en afvoer van water                 | Controleer of het uiteinde van de afvoerslang zich boven het water-niveau in de wasmachine bevindt - de slang moet zich bevinden op een hoogte tussen 0 en max. 100 cm.                                                                                |
| Onjuiste waterafvoer                                      | - Controleer het pompfilter,<br>- controleer de afvoerslang,<br>- controleer de plaatsing van de afvoerslang, deze moet zich bevinden op een hoogte van 0,6-1 m van de vloer.                                                                          |

## HET OPLICHTEN VAN FOUTCODES VAN DE WASMACHINE

De wasmachine beschikt over een alarmsysteem dat met behulp van FOUTCODES die op de display worden getoond, helpt bij het optreden van kleine problemen in verband met onjuist gebruik. De FOUTCODES helpen bij het vaststellen van de plaats en de oorzaak van het probleem.

Bij het optreden van een fout worden de aanduidingen uit onderstaande tabel getoond:

| Aanduiding display | Oorzaak                                              | Oplossing                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E10                | Lage waterdruk, geen water in de trommel             | Draai de waterkraan open, controleer de wateraanvoerslang en het filter, controleer de waterdruk. |
| E12                | Het apparaat is te vol                               | Schakel het apparaat opnieuw in                                                                   |
| E21                | Onjuiste waterafvoer                                 | Controleer de waterafvoerpomp en het filter.                                                      |
| E30                | De deur van de wasmachine blokkeert niet na sluiting | Sluit de deur van de wasmachine, controleer of de kleding niet tussen de deur zit.                |
| Overige            |                                                      | Start het apparaat opnieuw of neem contact op met de SERVICE-ENST.                                |



Naast de foutmelding hoort u ook een geluidssignaal (indien actief).



## REINIGING EN ONDERHOUD




Gebruik nooit oplosmiddelen of agressieve, schurende schoonmaakmiddelen (bv. schuurpoeders of reinigingsmelk) voor het schoonmaken van de behuizing en de plastic onderdelen van het product. Gebruik alleen milde vloeibare schoonmaakmiddelen en een zacht doekje. Gebruik geen sponsjes.

### **Schoonmaken van het pompfilter**

1

- Maak het pompfilter steeds na ca. 20 wasbeurten schoon. Als u het schoonmaken van het filter verwaarloost, kunnen er problemen ontstaan bij de afvoer van het water uit de wasmachine!


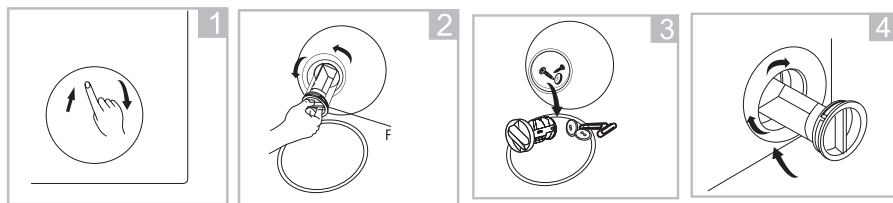


- 1). open het servicefilter,
- 2). open het filter door het tegen de klok in te draaien,
- 3). selecteer en reinig het filter,
- 4). sluit de onderklep.

2

## Schoonmaken van de watertoevoerkraan

■ Monteer het filter opnieuw in de omgekeerde volgorde.

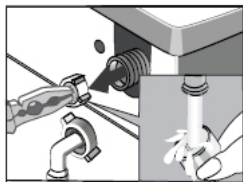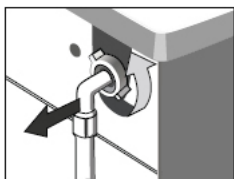


- 1). draai de watertoevoerslang los,
- 2). plaats een tang achter de pen van het filternetje,
- 3). verwijder het filter maak het schoon, bij voorkeur met een kwastje.

3


## Schoonmaken van het wasmiddellaatje

■ Maak dit minimaal één keer per maand schoon.


- 1). trek het wasmiddellaatje uit.  
Druk de inzet naar beneden en haal het laatje volledig uit de machine.
- 2). maak het schoon onder stromend water, eventueel met behulp van een borsteltje of een stukje stof,
- 3). schuif het laatje weer in de machine.

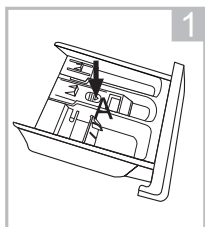


Trek de dispenser uit met druk op de A

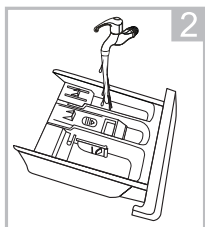

Reinig de dispenserlade onder water

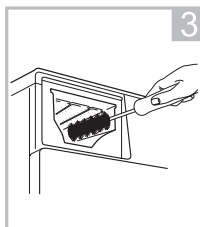

Reinig de binnenkant van de uitsparing met een oude tandenborstel

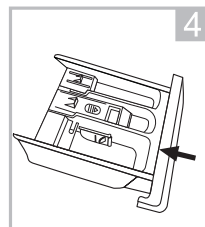

Plaats de dispenserlade



Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten om de machine schoon te maken.

# PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN

## WASMIDDELEN EN WASVERZACHTERS




Wij bevelen waspoeder of -vloeistof voor algemene toepassing (poeder of vloeibaar) aan voor het volledige temperatuurbereik, in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent van het wasmiddel die staan vermeld op de verpakking.

1

### Wasmiddelen

- Strooi het wasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool 
- Strooi het voorwasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool 

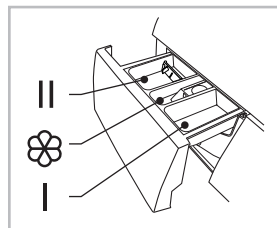

2

### Wasverzachters voor toevoeging bij het spoelen

- Giet de wasverzachter in het middelste vakje dat is aangeduid met het symbool 
- Zorg ervoor dat u het maximale vulniveau dat staat gemarkeerd in het vakje, niet overschrijdt. Het middel wordt meegenomen bij de laatste spoelbeurt.



Voor het wassen van witte was raden wij de toepassing van een vast wasmiddel aan, bijvoorbeeld waspoeder. Vloeibare wasmiddelen bevatten geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter bij wit wasgoed, omdat dit kan leiden tot vergeling van het witte wasgoed.

## EERSTE KEER WASSEN

- Voor de eerste wasbeurt moet u één wasprogramma draaien bij hoge temperatuur, zonder wasgoed en volgens onderstaande stappen:

- 1). sluit de wasmachine aan op het elektriciteitsnet,
- 2). open de waterkraan,
- 3). zet de programmaknop op wassen bij hoge temperatuur, voeg een geschikt wasmiddel toe en druk op de knop Start/Pauze.

## VERONTREINIGINGEN

1

### Hardnekkige vlekken

- behandel wasgoed voordat u het wast met een vlekkenmiddel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

2

### Sterke verontreiniging

- was minder wasgoed tegelijk voor een beter wasresultaat,
- voeg meer wasmiddel toe,
- na het wassen van sterk verontreinigde kleding (bv. werkkleding) of kleding die vezels verliest, moet u de wasmachine doorspoelen. Schakel een wasprogramma met een temperatuur van 60°C in zonder lading bv. Katoen of Synthetisch.

3

### Lichte verontreiniging

- Zie het punt "Besparing".

## BESPARING

### Beperking van het energie- en waterverbruik

- Kleine hoeveelheden licht verontreinigde was moet u wassen met een geschikt wasprogramma bv. kort.
- Bovendien detecteert de wasmachine voor het merendeel van de programma's de omvang van de lading.  
In het programma Katoen reduceert de wasmachine het water- en energieverbruik en verkort hij de wastijd als hij een kleine hoeveelheid wasgoed detecteert.
- De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.
- Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

## WATERHARDHEID

- Hard water veroorzaakt kalkafzetting. U kunt informatie inwinnen over de waterhardheid bij het dichtstbijzijnde waterleidingbedrijf. Wij raden aan waterverzachters te passen bij iedere wasbeurt.

## STROOMUITVAL (PROGRAMMAGEHEUGEN)

- Het loskoppelen van de wasmachine van het elektriciteitsnet of stroomuitval veroorzaakt niet dat het programma wordt gewist. Het ingeschakelde programma bevindt zich in het geheugen van het apparaat en wordt hervat zodra de stroomvoorziening is hersteld. Tijdens de stroomstoring mag u de deur van de wasmachine niet openen.

## LADING

- De maximale inhoud van de trommel bedraagt 8 kg.
- Laad kleding in de trommel van de wasmachine volgens onderstaande aanwijzingen:
  - 1.) katoen, jeans, kinderkleding - max. volle trommel (pers de kleding niet geforceerd in de trommel, omdat hierdoor de waskwaliteit verslechtert),
  - 2.) synthetisch - maximaal 1/2 trommel,
  - 3.) wol, zijde, tere weefsels - max. circa 1/3 trommel.



U mag de wasmachine niet overladen. Het overladen van de wasmachine kan de oorzaak zijn van beschadiging van de gewassen kleding. Bij overlading verschijnt op de display het bericht OVL - verwijder een deel van het wasgoed uit de trommel en schakel de wasmachine opnieuw in. De maximale lading is afhankelijk van het programma en staat vermeld in de programmatabel.

## CONTROLE OP DE VERDELING VAN DE LADING

- Het elektronische besturingsprogramma van de wasmachine bevat een controlesysteem voor de verdeling van de lading. Voordat de machine begint met centrifugeren, controleert dit systeem de verdeling van de kleding in de trommel. Wanneer de lading ongelijk is verdeeld, probeert het systeem een paar maal de plaatsing van de kleding in de wasmachine te veranderen. Soms zijn deze pogingen niet voldoende om de juiste verdeling van de kleding te bewerkstelligen. Badstof badjassen die worden gewassen met andere kledingtypen, lakens die zich in een bol hebben gedraaid waarin zich andere voorwerpen bevinden etc., kunnen problemen veroorzaken.
- In dat geval kan het systeem op twee manieren reageren:
  - 1). de ongelijke verdeling accepteren en de centrifugesnelheid verlagen,
  - 2). niet toelaten dat er wordt gecentrifugeerd.

In beide gevallen moet u na afloop van het wasprogramma de deur openen, het wasgoed handmatig verdelen, de deur sluiten en opnieuw kiezen voor het centrifugeprogramma.

## DEURBLOKKADE

- De wasmachine is uitgerust met een blokkade die het onmogelijk maakt om de deur van de wasmachine tijdens het wassen te openen. Na afloop van het wasprogramma ontgrendelt de wasmachine de deur automatisch.



Als er nog water in de trommel zit, of wanneer de temperatuur nog te hoog is, is het onmogelijk om de deur te openen. Tijdens sommige wasfases is het onmogelijk om de deur te openen.

## TERE WEEFSELS

1

### Programmakeuze

- Kies een geschikt wasprogramma Synthetisch, Wol, Fijn.

2

### Lading

- Vermijd het overladen van de wasmachine, in het geval van tere weefsels bedraagt de maximale lading 2,5 kg, zie "Lading".

## DOSERING WASMIDDEL

1

### Te weinig wasmiddel

- het wasgoed wordt grijs, er ontstaan vetkorrels, kalkaanslag.

2

### Te veel wasmiddel

- de was schuimt heel erg, weinig effectief wasresultaat, onvoldoende uitspoeling van het wasmiddel uit de stoffen.

Meer informatie over het product vindt u in de Europese productdatabase voor energie-etikettering EPREL op de website <https://eprel.ec.europa.eu>. U kunt de informatie verkrijgen door de QR-code op het energie-etiket te scannen of door het productmodel in te voeren in de zoekmachine van EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

# GARANTIE, SERVICE

## Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

## Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimumperiode waarin reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren beschikbaar blijven, bedraagt 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het reserveonderdeel, en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie.
- De lijst met reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, importeur of de officiële vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

## Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**AMICA S.A.**

UL. MICKIEWICZA 52  
64-510 WRONKI

**TEL.** 67 25 46 100

**FAX** 67 25 40 320

**WWW.AMICA.PL**