


PEB4.1SR (KME 13139 E)

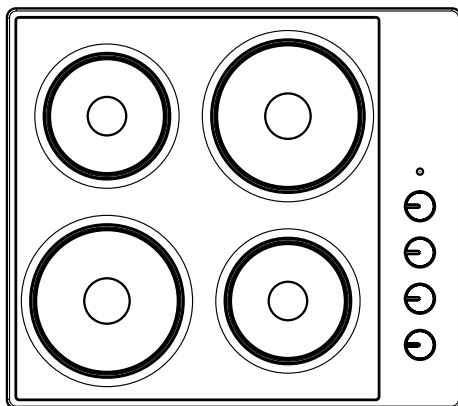

CZ - NÁVOD K OBSLUZE.....	2
SK - NÁVOD NA OBSLUHU.....	14

Vážení uživatelí,

Před zabalením a expedicí z podniku spotřebič podléhá pečlivé podnikové kontrole na kontrolních stanovištích z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.

Přečtěte si prosím pozorně návod na obsluhu před zapnutím spotřebiče. Dodržováním zde uvedených pokynů, se vyhnete nesprávnému používání.

Návod zachovejte a přechovávejte na takovém místě, aby byl vždy dostupný. S cílem vyhnouti se nehodám, vždy důkladně dodržujte návod k obsluze.

Pozor!

Používání spotřebiče může být zahájeno až po seznámení se/pochopení tohoto návodu.

Spotřebič byl projektovaný výlučně jako spotřebič na vaření. Jeho každé jiné použití (např. pro ohřívání místností) je v nesouladu s jeho určením a může být nebezpečné. Výrobce si vyhrazuje právo do zavedení změn, které nemají vliv na zásadní exploataci spotřebiče.

Prohlášení o shodě výrobce

Tímto prohlašuje, že spotřebič je zásadně v souladu s níže uvedenými směrnicemi EU:

- Směrnice nízkonapěťová **2014/35/ES**,
- Směrnice v záležitosti elektromagnetické kompatibility **2014/30/ES**,
- Směrnice **ErP 2009/125/ES**,

Z toho důvodu spotřebič obdržel znak **CE** a prohlášení o shodě naplánované pro Úřad pro věci dozoru trhu.

OBSAH

Základní informace.....	2
Instrukce týkající se bezpečnosti.....	4
Jak šetřit energii.....	6
Popis spotřebiča.....	7
Technické údaje.....	7
Instalace.....	8
Obsluha.....	11
Čištění a údržba.....	14

Pozor. Toto zařízení může být používáno dětmi ve věku 8 let a staršími. Osoby s omezenými fyzickými a nebo mentálními schopnostmi, tak rovněž osoby bez znalosti zařízení mohou spotřebič rovněž používat, pokud jsou pod dohledem a nebo byli informováni o bezpečném způsobu obsluhy a znají možná rizika spojená s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a údržba zařízení může být prováděna dětmi jen v případě, že jsou starší 8 let a je nad nimi dohled zodpovědné osoby.

Pozor. Není dovolené zahřívat tuk nebo olej bez dozoru (ohrožení požárem!).

Nikdy nehaste plamen vodou. Vypněte spotřebič a uhasťte plameny např. poklicí nebo nehořlavou dekou.

Pozor. Nepoužívejte varnou desku pro odložení jakýchkoliv předmětů (ohrožení požárem!).

Spotřebiče neovládejte vnějšími hodinami nebo nezávislým systémem dálkového ovládání.

Na čišťení spotřebiče nepoužívejte zařízení pro čišťení párou.

- Nedovolujte dětem, aby se přibližovaly do varné desky v průběhu jejího používání z důvodu rizika shoení horkých nádob a opaření se.
- Věnujte pozornost, aby vodič k připojení mechanizovaného zařízení nedotýkal horké elementy varné desky.
- Je zakázané instalování varné desky v blízkosti chladicích zařízení.
- Při používání olejů a tuků nenechávejte varné desky bez dozoru.
- - Tyto látky mohou způsobit požár.
- Vadná varná deska může být opětovně používána výlučně po odstranění závady kvalifikovaným elektrikářem.
- Neodborné opravy a korekce jsou zakázané, protože mohou ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
- Nedovolujte obsluhu malým dětem a osobám, které se neseznámily s návodem na obsluhu varné desky.
- V případě vzniku jakékoliv technické poruchy odpojte desku od elektrické sítě (dle výše uvedených zásad), načež zavolejte kancelář obsluhy zákazníka. (servis)

JAK ŠETŘIT ENERGII



Všichni kdo využívají energii správným způsobem, nejen šetří peníze, ale vědomě se zúčastňují ochrany životního prostředí. Proto pomozme, šetřeme elektrickou energii. A provádí se to následujícím způsobem:

Používání odpovídajících nádob na vaření.

Používejte nádoby s plochým a silným dnem. Tímto způsobem je možné ušetřit cca 1/3 používané elektrické energie. Pamatujte rovněž na pokličky, jejich nepoužívání může zvýšit spotřebu energie až čtyřikrát!

- **Přizpůsobení velikosti nádob k rozměru varných zón.**

Nádoba na vaření nemůže být nikdy menší od varné zóny.

- **Udržování čistoty varných zón a dna nádob.**

Znečištění překáží v transmisi tepla – silně připálené zbytky pokrmů je často možné odstranit pouze s pomocí chemických prostředků, škodlivých pro životní prostředí.

- **Vyhýbání se zbytečnému „nahlížení do hrnců“.**

- **Vypínání varných zón včas a využití zbytkového tepla.**

V případě vaření delší dobu, vypněte varné zóny na 5-10 minut před plánovaným ukončením vaření. Tímto způsobem se šetří až 20% elektrické energie.

- **Nepoužívání desky v blízkosti chladniček/mrazniček.**

Tímto způsobem se vyhýbáme zbytečné spotřebě elektrické energie.

VYBALENÍ



Na čas přepravy, byl spotřebič zabezpečený před eventuelním poškozením použitím příslušného obalu. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí. Všechny materiály použité do balení nejsou škodlivé pro životní prostředí a v 100% jsou vhodné k recyklingu, co ukazují odpovídající symboly.

Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

ODSTRAŇOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento výrobek, po období jeho používání nemůže být odstraňován spolu s jinými odpady pocházejícími z domácností, ale musí být odevzdáný do sběrný opotřebovaného elektrického a elektronického zařízení.


Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, v návodu výroby nebo na obalu.

Materiály použité v spotřebiči jsou určeny do recyklingu v souladu s jejich označením. Díky opakovanému použití materiálů anebo jiným formám využití opotřebovaných spotřebičů vnášíte významný vklad do ochrany životního prostředí.

Informaci o příslušném místě odstraňování opotřebovaných spotřebičů Vám udělí administrace obce.

POPIS SPOTŘEBIČE

Popis desky

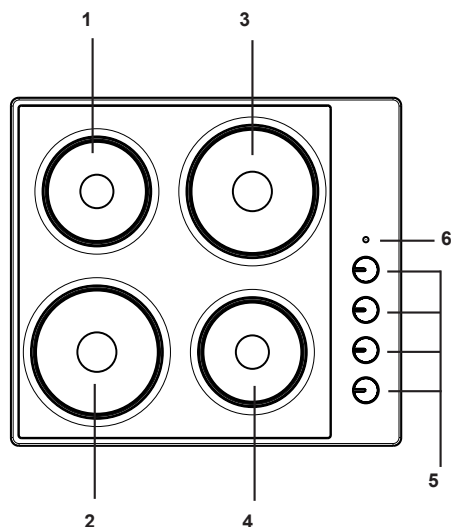

1. Varná zóna zadní levá strana Ø 145 mm 1000 W (nebo 1500 W)
2. Varná zóna zadní pravá strana Ø 180 mm 1500 W (nebo 2000 W)
3. Varná zóna přední levá strana Ø 180 mm 1500 W (nebo 2000 W)
4. Varná zóna přední pravá strana Ø 145 mm 1000 W (nebo 1500 W)
5. Ovládací kolečko pro příslušnou varnou zónu
6. Kontrolka

1. Technické údaje:

- Nominální napětí	230/400V~, 50 Hz
- Rozměry	590 x 520 x 56
- Hmotnost	9,4 kg


Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm) [W]	-
Spotřeba energie ve vypnutém režimu [W]	0,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti [W]	-
Čas automatického přechodu do pohotovostního/vypnutého režimu [min]	-

Spotřebič je v souladu s ustanoveními obsaženými v normě EU EN 60335-1, EN 60335-2-6

► Příprava pracovní desky nábytku k vestavění varné desky

- Tloušťka pracovní desky nábytku by měla obnášet 28 až 40 mm, hloubka pracovní desky min. 600 mm. Pracovní deska musí být plochá a dobře znivelovaná. Pracovní deska se ze strany stěny musí utěsnit a zajistit před vlhkem a zalitím.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a hranou pracovní desky v přední části musí obnášet min. 60 mm, a v zadní části min. 50 mm.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a boční nábytkovou stěnou musí být nejméně 55 mm.
- Pracovní deska pro vestavbu spotřebiče musí mít obložení, jak rovněž lepidla k jejímu přilepení odolná vůči teplotě 100°C. Nesplnění této podmínky může způsobit deformaci povrchu anebo odlepení obložení.
- Hrany otvoru musí být zabezpečené materiálem odolným vůči pohlcování vlhkosti.
- Otvor v pracovní desce proveďte v souladu s rozměry uvedenými na obr. 1.
- Pod spodem varné desky ponechejte nejméně 25 mm volného prostoruaby umožnit správný oběh vzduchu a aby se vyhnout přehřátí povrchu okolo varné desky.


1

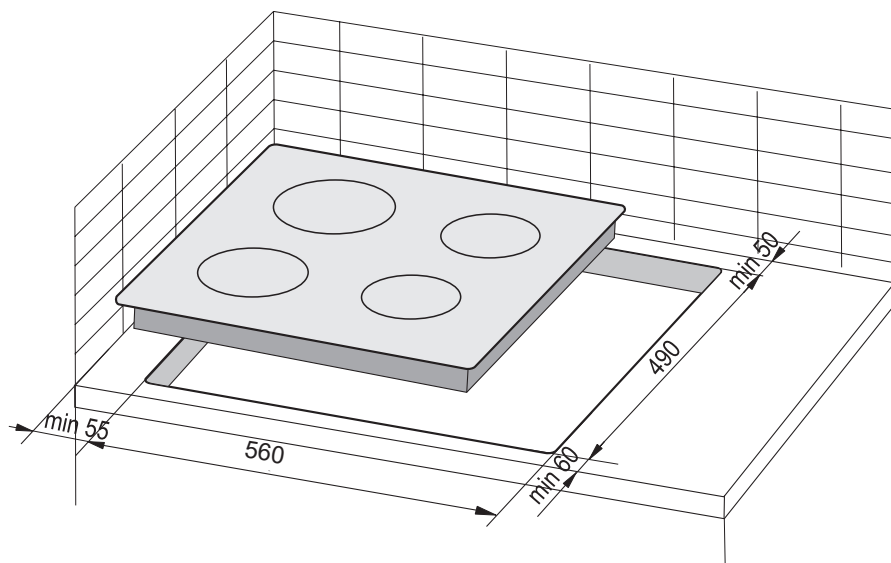


INSTALACE

Upozornění. Při instalaci desky na desku kuchyňské linky je třeba namontovat polici-příhrádku, tak jako je na obrázku vedle. Pokud se deska instaluje nad zabudovanou troubu, montáž poličky-příhrádky není nutná.

Pokud byla deska instalována na pracovní desku kuchyňské linky nad zásuvku, je třeba kryt spodní desky zakrýt dřevěnou deskou nebo ochrannou podložkou na desky.

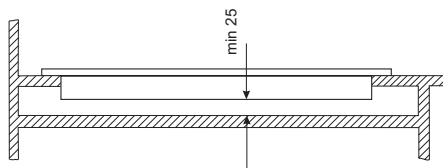

Vestavění do desky nosné skříně.

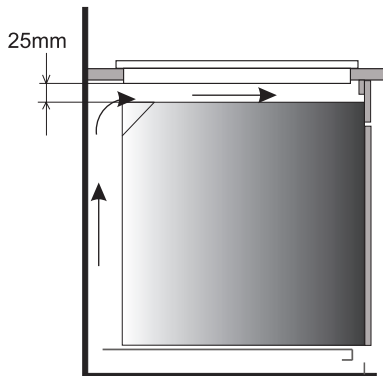

Vestavění do pracovní desky nad pečicí troubou s ventilací.



Je zakázané připevnění varné desky nad pečicí troubou bez ventilace.




Připojovací kabel desky ved'te tak, aby se nedotýkal spodního krytu.

INSTALACE

Montáž varné desky v stolní desce nábytku


- V případě desky tloušťky 38 mm do připevnění varné desky použijte 4 závěsy "A". Způsob montáže je představený na výkr. 2 a 3. V případě stolní desky o tloušťce 28 mm mimo závěsy "A" dodatečně použijte 4 dřevěné kolíky o rozměrech 15 x 15 x 50 mm. Způsob montáže je představený na výkr. 4 a 5.
- Zkontrolujte, zda těsnění těsně přiléhá do varné desky.
- Zlehka přišroubujte úchyty od spodu varné desky.
- Očistěte stolní desku, vložte varnou desku do otvoru a přitlačte do stolní desky.
- Nastavte závěsy kolmo do hrany varné desky a solidně přišroubujte.

2

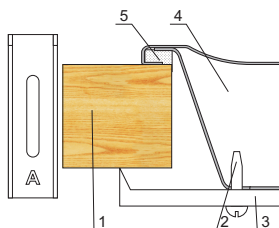


1. Stolní deska nábytku
2. Vrut
3. Připevňující úchyt
4. Varná deska
5. Těsnění varné desky

4

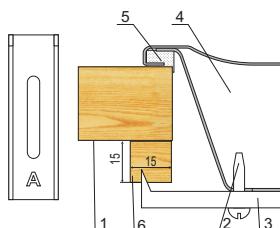


1. Stolní deska nábytku
2. Vrut
3. Připevňující úchyt
4. Varná deska
5. Těsnění varné desky
6. Dřevěný kolík

3

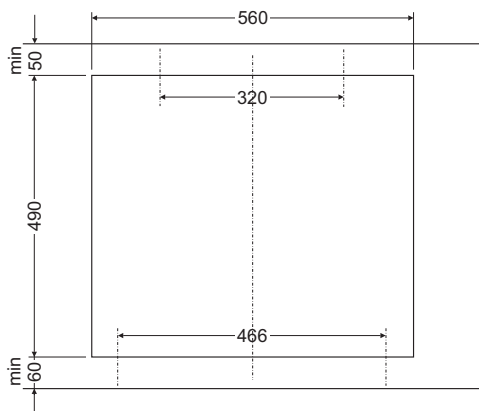

5

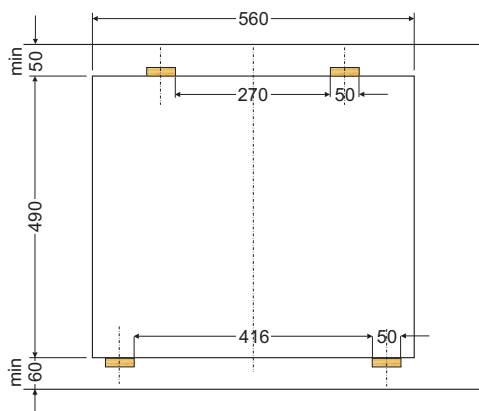

► Připojování desky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Desku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrotechnik. Je zakázáno provádět úmyslné úpravy nebo změny elektrického systému.

► Pokyny pro montážní technika

Sklokeramická deska byla ve výrobním závodě nastavena na napájení třífázovým střídavým proudem (400 V 3N~50 Hz). Lze ji upravit na napájení jednofázovým proudem (230 V), a to příslušným přemostěním na rozvodném pásku, v souladu s přiloženým schématem. Schéma elektrického zapojení je uvedeno rovněž v dolní části spodního krytu. Přístup k rozvodnému pásku získáte po sejmutí víka na dolním krytu. Nezapomeňte zkontrolovat, zda odpovídá napájecí kabel a jmenovitý výkon desky.

Upevněte napájecí kabel do výztužného drátu.

Poznámka!





Nezapomeňte připojit ke svorce rozvodného pásku ochranný obvod a označit jej symbolem . Rozvodnou síť sklokeramické desky je třeba chránit vhodně zvoleným pojistným zařízením nebo, po ochraně přírodní sítě, vhodným nouzovým vypínačem, který odpojí zdroj v případě havárie.

Dříve, než sklokeramickou desku připojíte k elektrické síti, přečtěte si informace na výkonovém štítku a schématu zapojení.

Poznámka! Montážní technik je povinen vyplnit a předat uživateli "osvědčení o připojení desky k elektrické síti" (přiložené k záručnímu listu).

Způsoby připojení jiné než vyobrazené na schématu mohou vést k poškození desky.

INSTALACE

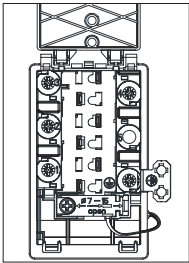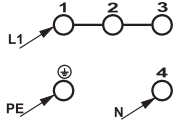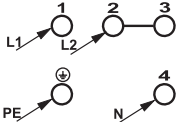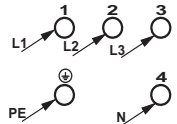SCHÉMA PŘÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ Pozor! Napětí výhřevných elementů 230 V				
		Varování! U každého typu zapojení je třeba ke svorce $\oplus$ připojit ochranné uzemnění		D o p o - ručený typ připo- jovacího kabelu
1	Pro síť 230 V připojení jednofázové, s neutrálním vodičem , můstek spojující svorky 1-2-3, neutrální vodič do 4, ochranný vodič do $\oplus$.	1N~		H05VV-F3G4
2*	Pro síť 400/230 V připojení dvofázové s neutrálním vodičem, můstek spojující svorky 2-3 neutrální vodič do 4, ochranný vodič do $\oplus$.	2N~		HO5VV-F4G2,5
3*	Pro síťové 400 / 230V třífázové připojení s neutrálem na 4, ochranný vodič pro $\oplus$.	3N~		HO5VV-F5G1,5
L1=R, L2=S, L3=T, N=svorka neutrálního vodiče, $\oplus$ =svorka ochranného vodiče				


OBSLUHA

▶ Zapnutí varných zón


7-stupňový systém přepínání umožňuje nastavení tepelného výkonu varné desky odpovídajícím způsobem do vaření nebo pečení daného pokrmu (viz: ilustrace 1). Ovládací kolečka varných desek je možné otočit vpravo nebo vlevo. Zamontovaná kontrolka ukazuje, že varná deska je zapnutá.

V případě uvedení do varu nastavte úroveň 3, a v případě dalšího vaření nastavte na nižší úroveň (v závislosti na přání nebo potřebu výše či níže)

Poloha ovládacího kolečka	Pracovní rozsah
6	Udržování tepla
5-4	Další vaření
3	Smažení
1-2	Uvaření - Připečení
0	Vypnutý

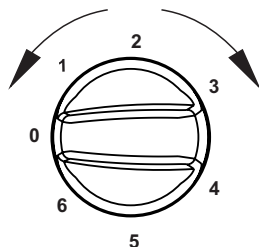

Volba správných hrnců a pánvic.

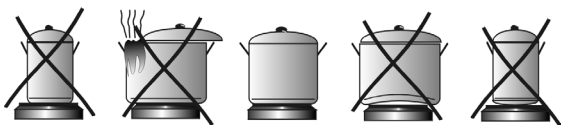

Pro udržení spotřeby energie na nízké úrovni, dno používaných hrnců a pánvic se musí pokrývat s varnou zónou.

Pro zajištění, co možná největšího tepelného průtoku a s tím spojenými nízkými energetickými náklady, se doporučuje používání výlučně hrnců a pánvic se stabilními a rovnými dny.

Připojení elektrické sítě

Pozor! Připojit elektrickou varnou desku může provést výlučně elektrikář mající odpovídající oprávnění!

Zabezpečení v budově musí být více pólové a může být zajištěné rovněž jinými rozdělovacími zařízeními s pólovým přerušením větším než 3 mm. Pro připojení uvolněte kryt spínače který je připevněný šrouby, aby měl přístup k svorkám. Po připojení opětovně připevněte kryt a připojný vodič zabezpečte svorkou se zátěží.

A po tom všem je zde pro Vás nová elektrická varná deska!

Nyní se vaření stává příjemnou záležitostí.

A aby se Vaše radost neskončila předčasně, před prvním použitím, prosíme o seznámení se s kapitolou „Bezpečnostní pokyny“. Pro zajištění optimální bezpečnosti Vašeho spotřebiče prosíme o dodržování uvedených pokynů.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ


Naše spotřebiče jsou bezpečné. Mimo to není možné vyloučit minimální ohrožení. Pro vyhnutí se úrazům nebo poškozením spotřebiče, před spuštěním varné desky prosíme o přečtení níže uvedených pokynů a jejich důkladné dodržování!

ČIŠTĚNÍ A KONZERVACE

Péče uživatele o průběžné udržování varné desky v čistotě, jak rovněž její údržba, mají výrazný vliv na prodloužení bezporuchového exploatačního období.



Před začátkem čištění, desku vypněte (všechny přepínače se musí nacházet v poloze "0") a počkat, až vystydne. Přetřete měkkým hadříkem s malým množstvím mycího prostředku. Nikdy nepoužívejte brusné nebo agresivní čisticí prostředky.

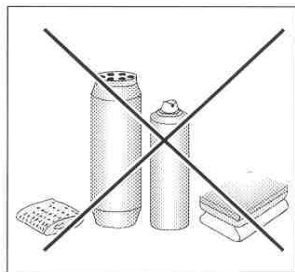

Varné zóny

- Znečištění (tj. připálené zbytky pokrmů) odstraňte z povrchu varných zón měkkým hadříkem (černý povrch zón nikdy nemyjte a nedrhňte). Ozdobné nerezavějící prstence je možné čistit detergenty nebo čisticími prostředky s lehkým brusným efektem, poté vytřete do sucha.

Povrchy zón pravidelně natírejte bílým minerálním olejem nebo silikonem. K tomu nepoužívejte rostlinný tuk nebo máslo, oleje, apod.

Pracovní plocha

- Emailovanou desku čistěte teplou vodou s dodatkem detergentu. Větší skvrny odstraňujeme prostředky s lehkým brusným efektem.

Průběžná konzervace

Mimo každodenní konservace s cílem udržení desky v čistotě je nutné:

- postarat se o pravidelné prohlídky s cílem kontroly činností pracovních a ovládacích elementů.

Po uplynutí záručního období nejméně jednou za dva roky je nutné varnou desku do kontroly v Kanceláři obsluhy zákazníka;

- Odstraňování všech exploatačních poruch a závad;
- postarejte se o pravidelné ošetřování pracovních elementů varné desky.

Vážení užívatel',

Pred zabalením a expedíciou z podniku spotrebič podlieha starostlivej podnikovej kontrole na kontrolných stanovištiach z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti.

Prečítajte si prosím pozorne návod na obsluhu pred zapnutím spotrebiča. Dodržiavaním tu uvedených pokynov, sa vyhnete nesprávnemu používaniu.

Návod zachovajte a prechováajte na takom mieste, aby bol vždy dostupný. S cieľom vyhnutia sa nehodám, vždy dôkladne dodržujte návod na obsluhu.

Pozor!

Používanie spotrebiča môže byť zahájené až po oboznámení sa /pochopenia tohto návodu.

Prístroj (Spotrebič) bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné využitie (napr. na vykurovanie miestností) nezodpovedá jeho charakteristike a môže byť nebezpečné.

Výrobca si vyhradzuje právo do zavedení zmien, ktoré nemajú vplyv na zásadnú exploatáciu spotrebiča.

Prehlásenie o zhode výrobcu

Týmto vyhlasuje, že spotrebič je v súlade s dole uvedenými smernicami EÚ:

- Smernica nízkonapäťová **2014/35/EÚ**,
- Smernica vo veci elektromagnetickej kompatibility **2014/30/EÚ**,
- Smernica **ErP 2009/125/EÚ**,

Z tohto dôvodu spotrebič obdržal znak **CE** a prehlásenie o zhode naplánované pre Úrad pre veci dozoru trhu.

OBSAH

Základné informácie.....	15
Inštrukcie týkajúce sa bezpečnosti.....	17
Ako šetriť energiu.....	19
Opis spotrebiča.....	20
Technické údaje.....	20
Inštalácia.....	21
Obsluha.....	24
Čistenia a údržba.....	27

Pozor. Spotrebič a jeho dostupné časti sú počas používania horúce. V kontakte so spotrebičom zachovajte opatrnosť. Deti mladšie ako 8 rokov by nemali pobývať v blízkosti spotrebiča. Deti môžu používať spotrebič len pod dozorom.

Spotrebič môže byť používaný deťmi (vo veku najmenej 8 rokov) a osobami so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi možnosťami výlučne pod dozorom a v súlade s návodom. Deti si nemôžu so zariadením hrať. Deti môžu čistiť spotrebič výlučne pod dozorom. Deti môžu obsluhovať spotrebič výlučne pod dozorom.

Pozor. Nie je dovolené zahrievať tuk alebo olej bez dozoru (ohrozenie požiarom!).

Nikdy nehaste plameň vodou . Vypnite spotrebič a uhasťte plamene napr. pokrievkou alebo nehorľavou dekou.

Pozor. Nepoužívajte varnú dosku pre odloženie akýchkoľvek predmetov (ohrozenie požiarom!).

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA

Spotřebiče neovládejte vonkajšími hodinami alebo nezávislým systémom diaľkového ovládanie.

Na čistenie spotřebiča nepoužívajte zariadenia pre čistenie parou.

- Nedovoľujte deťom, aby sa približovali do varnej dosky v priebehu jej používania z dôvodu rizika zhodenia horúcych nádob a obarenia sa.
- Venujte pozornosť, aby vodič k pripojení mechanizovaného zariadenia sa nedotýkal horúcich elementov varnej dosky.
- Je zakázané inštalovanie varnej dosky v blízkosti chladiacich zariadení.
- Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru.
- - Tieto látky môžu spôsobiť požiar.
- Chybná varná doska môže byť opätovne používaná výlučne po odstránení poruchy kvalifikovaným elektrikárom.
- Neodborné opravy a korekcie sú zakázané, pretože môžu ovplyvniť bezpečnosť spotřebiča.
- Nedovoľujte obsluhu malým deťom a osobám, ktoré sa neoboznámili s návodom na obsluhu varnej dosky.
- V prípade vzniku akékoľvek technickej poruchy odpojte dosku od elektrickej siete (podľa hore uvedených zásad), potom zavolajte kancelár obsluhy zákazníka. (servis)

AKO ŠETRIŤ ENERGIU?



Všetci ktorí využívajú energiu správnym spôsobom, nielen šetrí peniaze, ale vedome sa zúčastňujú ochrany životného prostredia. Preto pomôžme aj my, šetríme elektrickou energiou! A môžeme to urobiť takto:

Používaním vhodného riadu.

Používajte nádoby s plochým a silným dnom. Týmto spôsobom je možné ušetriť cca 1/3 používanej elektrickej energie. Pamätajte tiež na pokrývky, ich nepoužívanie môže zvýšiť spotrebu energie až štyrikrát!

- **Prispôsobenie veľkosti nádob k rozmeru varných zón.**

Nádoba na varení nemôže byť nikdy menšia od varnej zóny.

VYBALENIE



Na čas prepravy, bol spotrebič zabezpečený pred eventuálnym poškodením prostredníctvom odpovedajúceho obalu. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na balenie nie sú škodlivé pre životné prostredie a v 100% sú vhodné k recyklingu, čo ukazujú odpovedajúce symboly.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

- **Udržovanie čistoty varných zón a dna nádob.**

Znečistenie prekáža v transmisii tepla – silne pripálené zvyšky pokrmov je často možné odstrániť len s pomocou chemických prostriedkov, škodlivých pre životné prostredie.

- **Snažte sa „nenakukovať do hrncov“ príliš často.**

- **Vypínanie varných zón včas a využívanie zvyškového tepla.**

V prípade varenia dlhšiu dobu, vypnite varnú zónu na 5-10 minút pred plánovaným ukončením varenia. Týmto spôsobom sa šetrí až 20% elektrickej energie.

- **Nepoužívanie dosky v blízkosti chladničiek/mrazničiek.**

Týmto spôsobom sa vyhýbame zbytočnej spotrebe elektrickej energie.

ODSTRAŇOVANIE OPOTREBOVANÝCH ZARIADENÍ



Tento výrobok, po období jeho používania nemôže byť odstraňovaný spolu s inými odpadmi pochádzajúcimi z domácností, ale musí byť odovzdaný do zberne opotrebovaného elektrického a elektronického zariadenia. In-


formuje o tom symbol umiestnený na výrobku, v návodu výroby alebo na obalu.

Materiály použité v spotrebiči sú určené do recyklingu v súlade s ich označením. Vďaka opakovanému použitiu materiálov alebo iným formám využitia opotrebovaných spotrebičov vnášate významný vklad do ochrany životného prostredia.

Informácie o príslušnom mieste odstraňovania opotrebovaných spotrebičov Vám udelí administrácia obce.

OPIS SPOTREBIČA

Opis dosky

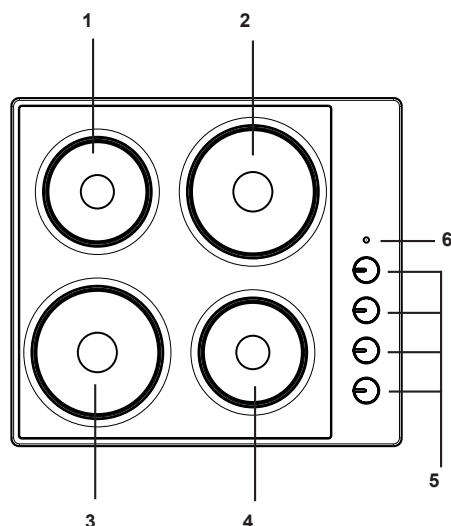

1. Varná zóna zadná ľavá strana Ø 145 mm 1000 W (alebo 1500 W)
2. Varná zóna zadná pravá strana Ø 180 mm 1500 W (alebo 2000 W)
3. Varná zóna predná ľavá strana Ø 180 mm 1500 W (alebo 2000 W)
4. Varná zóna predná pravá strana Ø 145 mm 1000 W (alebo 1500 W)
5. Ovládacie koliesko pre príslušnú varnú zónu
6. Kontrolka

1. Technické údaje:

- Nominálne napätie	230/400V~, 50 Hz
- Rozmery	590 x 520 x 56
- Hmotnosť	9,4 kg


Spotreba energie v pohotovostnom režime (Psm) [W]	-
Spotreba energie vo vypnutom režime [W]	0,0
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení k sieti [W]	-
Čas automatického pohotovostného/vypnutom režime [min]	-

Spotrebič je v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v norme EÚ EN 60335-1, EN 60335-2-6

Príprava pracovnej dosky k vstaveniu varnej dosky

- Hrúbka pracovnej dosky by mala vynášať 28 až 40 mm, hĺbka pracovnej dosky min. 600 mm. Pracovná doska musí byť plochá a vo vodorovnej polohe. Pracovná doska sa od strany steny musí utesniť a zabezpečiť pred vlhkom a zaliatím.
- Vzdialenosť medzi hranou otvoru a hranou pracovnej dosky v prednej časti musí byť min. 60 mm, a v zadnej časti min. 50 mm.
- Vzdialenosť medzi hranou otvoru a bočnou nábytkovou stenou musí byť najmenej 55 mm.
- Pracovná doska pre vstavenie spotrebiča musí mať obloženie, ako aj lepidlá k jej prilepeniu odolná voči teplote 100°C. Nesplnenie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu povrchu alebo odlepenie obloženia.
- Hrany otvoru musia byť zabezpečené materiálom odolným voči pohlčovaniu vlhkosti.
- Otvor v pracovnej doske vykonajte v súlade s rozmermi uvedenými na obr. 1.
- Pod spodkom varnej dosky ponechajte najmenej 25 mm voľného priestoru aby umožniť správny obeh vzduchu a aby sa vyhnúť prehriatiu povrchu okolo varnej dosky


1

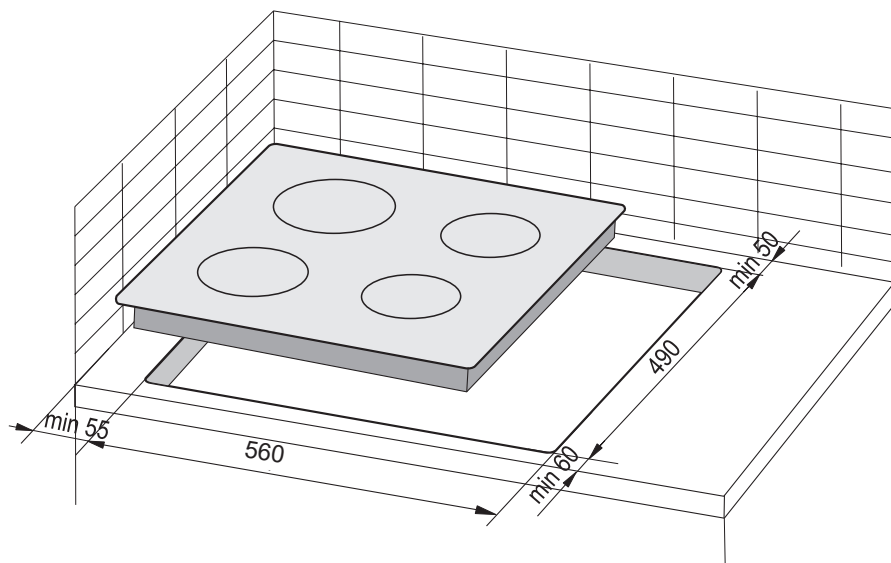


INŠTALÁCIA

Upozornenie. Pri inštalácii platne na doske kuchynskej skrinky je potrebné namontovať poličku-priehradku, tak ako je na obrázku vedľa. Ak je platňa inštalovaná nad vstavanou rúrou, montovanie poličky-priehradky nie je nevyhnutné.

Ak bola platňa inštalovaná na pracovnú dosku kuchynskej skrinky nad zásuvkou, je potrebné kryt spodnej dosky prikryť drevenou doskou alebo ochrannou podložkou na dosky.

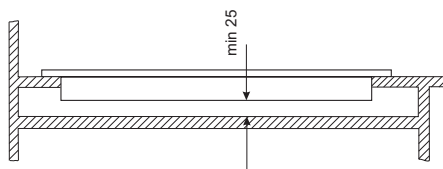

Vstavanie skrinky v pracovnej doske.

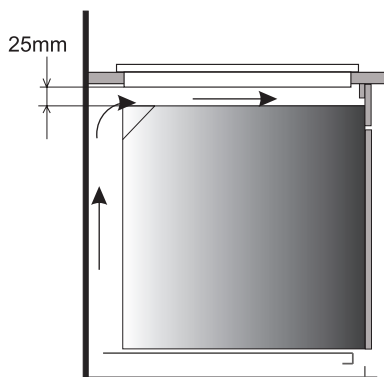

Vstavanie v pracovnej doske nad sporákom s ventiláciou.



Neinštalujte dosku nad sporákom bez ventilácie.




Pripojovací kábel dosky vedzte tak, aby sa nedotýkal spodného krytu.

INŠTALÁCIA

Montáž varnej dosky v pracovnej doske nábytku


- V prípade dosky hrúbky 38 mm, do pripevnení varnej dosky použite 4 závesy "A". Spôsob montáže je predstavený na výkr. 2 a 3. V prípade pracovnej dosky o hrúbke 28 mm mimo závesov "A" dodatočne použite 4 drevené kolíky o rozmeroch 15x15x50 mm. Spôsob montáže je predstavený na výkr. 4 a 5.
- Skontrolujte, či tesnenie presne prilieha k doske.
- Jemne priskrutkujte úchyty odspodu dosky.
- Očistite pracovnú dosku, vložte varnú dosku do otvoru a pritlačte ju k pracovnej doske.
- Nastavte závesy kolmo do hrany varnej dosky a solídne priskrutkujte.

2

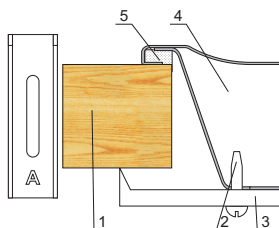


1. Pracovná doska nábytku
2. Skrutka do dreva
3. Pripevňujúci úchyt
4. Varná doska
5. Tesnenie varnej dosky

4

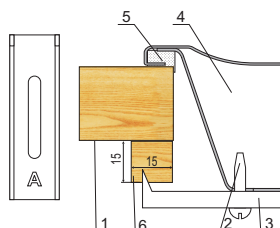


1. Pracovná doska nábytku
2. Skrutka do dreva
3. Pripevňujúci úchyt
4. Varná doska
5. Tesnenie varnej dosky
6. Drevený kolík

3

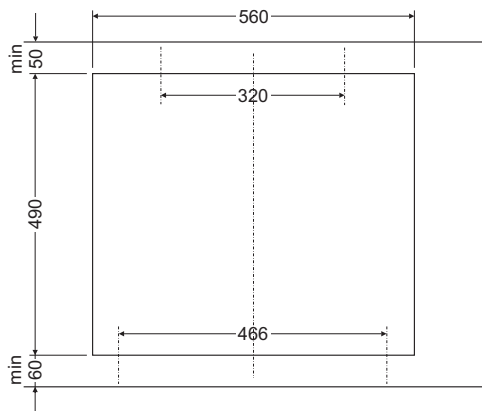

5

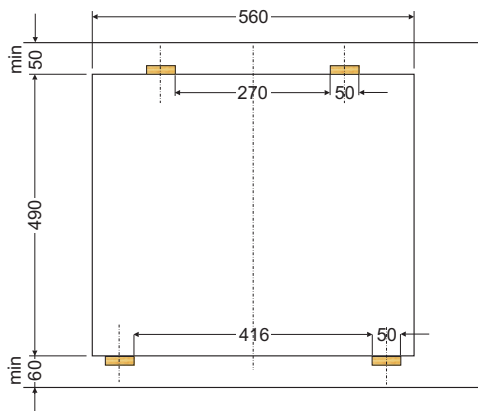

Pripájanie dosky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Dosku smie k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný elektrotechnik.
Je zakázané vykonávať úmyselné úpravy alebo zmeny elektrického systému.

Pokyny pre montážneho technika

Sklokeramická doska bola vo výrobnom závode nastavená na napájanie trojfázovým striedavým prúdom (400 V 3N~50 Hz). Je možné ju upraviť na napájanie jednofázovým prúdom (230 V), a to príslušným premostením na rozvodnom pásiku, v súlade s priloženou schémou. Schéma elektrického zapojenia je uvedená tiež v dolnej časti spodného krytu. Prístup k rozvodnému pásiku získate po zložení veka na dolnom kryte. Nezabudnite skontrolovať, či zodpovedá napájací kábel a menovitý výkon dosky.

Upevnite napájací kábel do výstužového drôtu.

Poznámka!





Nezabudnite pripojiť ku svorke rozvodného pásika ochranný obvod a označiť ho symbolom . Rozvodnú sieť sklokeramickej dosky je potrebné chrániť vhodne zvoleným poistným zariadením, alebo, po ochrane prívodnej siete, vhodným núdzovým vypínačom, ktorý odpojí zdroj v prípade havárie.

Skôr, než sklokeramickú dosku pripojíte k elektrickej sieti, prečítajte si informácie na výkonovom štítku a schéme zapojenia.

Poznámka! Montážny technik je povinný vyplniť a odovzdať užívateľovi "osvedčenie o pripojení dosky k elektrickej sieti" (priložené k záručnému listu).

Spôsoby pripojenia iné než vyobrazené na schéme môžu viesť k poškodeniu dosky.

INŠTALÁCIA

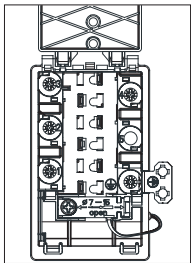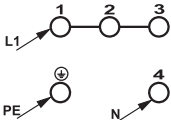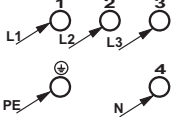SCHÉMA PRÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ Pozor! Napätie výhrevných elementov 230 V				
		Varovanie! Pri každom type zapojenia je potrebné k svorke $\oplus$ pripojiť ochranné uzemnenie		Odporúčaný typ pripájacieho kábla
1	Pre sieť 230 V pripojenie jednofázové s neutrálnym vodičom, mostík spájajúci svorky 1-2-3, neutrálny vodič do 4, ochranný vodič do $\oplus$.	1N~		HO5VV-F3G4
2*	Pre sieť 400/230 V pripojenie dvojfázové s neutrálnym vodičom, mostík spájajúci svorky 2-3 neutrálny vodič do 4, ochranný vodič do $\oplus$.	2N~		HO5VV-F4G2,5
3*	Pre sieťové pripojenie 400 / 230V trojfázové pripojenie s neutrálou na 4, ochranný vodič pre $\oplus$.	3N~		HO5VV-F5G1,5
L1=R, L2=S, L3=T, N=svorka neutrálneho vodiča, $\oplus$ =svorka ochranného vodiča				
* Ak je v domácnosti 3-fázová 400/230V inštalácia, pripojte zvyšný vodič k 3 svorke, ktorá nie je pripojená k vnútornej inštalácii dosky.				


OBSLUHA

Zapnutí varných zón


7- stupňový systém prepínania umožňuje nastavenie tepelného výkonu varnej dosky odpovedajúcim spôsobom na varenie alebo pečenie daného pokrmu (viď: ilustrácia 1). Ovládacie kolieska varných dosák je možné otočiť vpravo alebo vľavo. Zamontovaná kontrolka ukazuje, že varná doska je zapnutá.

V prípade uvedenia do varu nastavte úroveň 3, a v prípade ďalšieho varenia nastavte na nižšiu úroveň (v závislosti na želanie alebo potrebu vyššie či nižšie)

Pozícia ovládacieho kolieska	Pracovný rozsah
6	Udržovanie tepla
5-4	Ďalšie varenie
3	Smaženie
1-2	Uvarenie-Prípečenie
0	Vypnutý

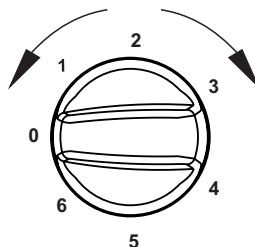

Voľba správnych hrncov a panvíc.

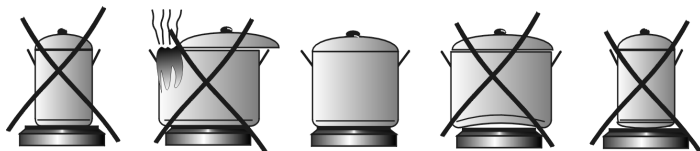

Pre udržanie spotreby energie na nízkej úrovni, dno používaných hrncov a panvíc sa musí pokrývať s varnou zónou.

Pre zabezpečenie čo najväčšieho tepelného prietoku a s tým spojenými nízkymi energetickými nákladmi, sa odporúča používanie výlučne hrncov a panvíc so stabilnými a rovnými dnami.

Prípojenie elektrickej siete

Pozor! Pripojiť elektrickú varnú dosku môže vykonať výlučne elektrikár majúci odpovedajúce oprávnenie!

Zabezpečenie v budove musí byť viac pólové a môže byť zabezpečené tiež inými rozdeľujúcimi zariadeniami s pólovým prerušením väčším ako 3 mm. Pre pripojení uvoľnite kryt spínače ktorý je pripevnený skrutkami, aby bol prístup k svorkám. Po pripojení opätovne pripevnite kryt a prípojný vodič zabezpečte svorkou so záťažou.

A po tom všetkom je tu pre Vás nová elektrická varná doska!

Teraz sa varenie stáva príjemnou záležitosťou.

A aby sa vaša radosť neskončila predčasne, pred prvým použitím, prosíme o oboznámenia sa s kapitolou „Bezpečnostné pokyny“. Pre zaistenie optimálnej bezpečnosti Vášho spotrebiča prosíme o dodržovanie uvedených pokynov.

Bezpečnostné pokyny používania


Naše spotrebiče sú bezpečné. Ale aj tak nie je možné vylúčiť minimálne ohrozenie. Pre vyhnutie sa úrazom alebo poškodením spotrebiča, pred spustením varnej dosky prosíme o prečítanie nižšie uvedených pokynov a ich dôkladného dodržovanie!

ČISTENIE A KONZERVÁCIA

Na predĺženie obdobia bezporuchového pôsobenia dosky podstatný vplyv majú starostlivosť o udržanie čistoty dosky, a jej správna údržba.



Pred začiatkom čistenia, dosku vypnite (všetky prepínače sa musia nachádzať v polohe "0") a počkať, až vychladne. Pretrite mäkkou handričkou s malým množstvom mycieho prostriedku. Nikdy nepoužívajte brusné alebo agresívne čistiace prostriedky.

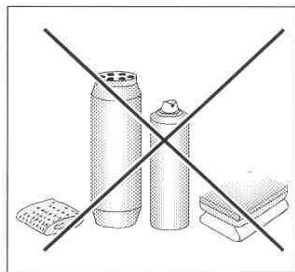

Varné zóny

- Znečistenie (tj. pripálené zvyšky pokrmov) odstráňte z povrchu varných zón mäkkou handričkou (čierny povrch zón nikdy nemyte a nedrhňte). Ozdobné nehrdzavejúce prstence je možné čistiť detergentmi alebo čistiacimi prostriedkami s ľahkým brusným efektom, potom vytrite do sucha.

Povrchy zón pravidelne natierajte bielym minerálnym olejom alebo silikónom. K tomu nepoužívajte rastlinný tuk alebo maslo, oleje, apod.

Pracovná plocha

- Emailovanou dosku čistite teplou vodou s dodatkom detergentu. Väčšie škvrny odstraňujeme prostriedkami s ľahkým brusným efektom.

Priebežná konzervácia

Mimo každodennej konzervácie s cieľom udržania dosky v čistote je nutné:

- Postarať sa o pravidelné prehliadky s cieľom kontroly činnosti pracovných a ovládacích elementov.

Po uplynutí záručného obdobia je nutné najmenej jednou za dva roky odovzdať varnú dosku do kontroly v Kancelárii obsluhy zákazníka;

- Odstraňovanie všetkých porúch a exploatačných defektov;
- Postarajte sa o pravidelné ošetrovanie pracovných elementov varnej dosky.

Kontakty pro záruční a pozáruční servis výrobku značky Amica.

ČR

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

SK

Servisní Středisko Amica SK

Se sídlem :

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5851

e-mail: servis.biela@fastplus.sk
www.fastplus.sk
