

Cher Client,

La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint du tambour soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
 - coton – tambour complètement plein
 - synthétiques : 1/2 du tambour
 - soie, laine – max. 1/3 du tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
 - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL
 - ⊗ Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage

- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2).

4 Départ du lavage



- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans, dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la porte pour les détergents.



1. Boîte à produits
2. Tambour
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande / Écran
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

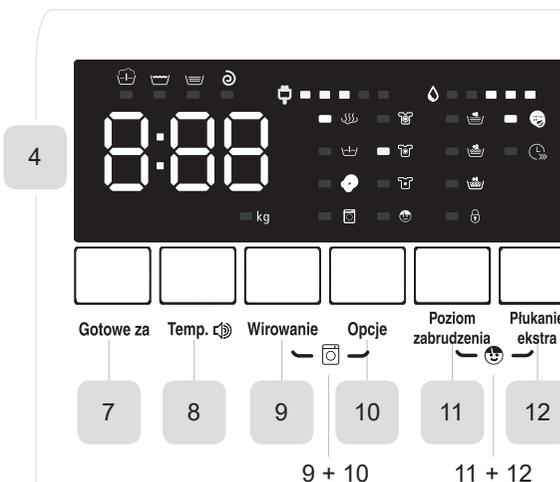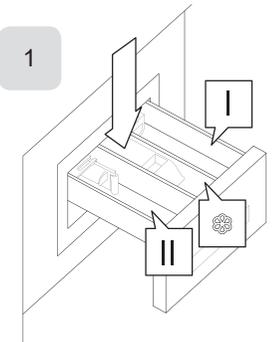

7. Touche Prêt dans
8. Touche Température
- Activer / Désactiver le son
9. Touche Essorage
10. Touche Options
11. Touche Degré de salissure
12. Touche Rinçage extra
- 9+10. Auto-nettoyage du tambour
- 11+12. Contrôle parental Child Lock

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WA 14-1 EX

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut (°C) [°C]	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Charge maximale [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles					Boîte à produits			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [wh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Steam Power PRO	Conseils concernant la charge
					Degré de salissure	Rinçage plus	Prélavage	Eco Wash	Speed Wash	Prélavage I	Lavage principal II	Adoucissant III						
1	Eco 40-60	--	1400	7.0						X	●	○	03:28	782	51	2		Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle.
2	Coton	40°	1200	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	939	65	2	✓	Le linge en coton ou lin peu sale
3	Repassage facile	30°	800	3.5	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	316	41	2	✓	Programme destiné aux vêtements p.ex. les chemises.
4	Sport	20°	800	3.5		✓	✓	✓		○	●	○	00:45	149	41	2	✓	Vêtements de sport en microfibres.
5	Draps	40°	800	2.5	✓	✓		✓		X	●	○	01:27	445	51	3	✓	Le linge en coton normalement ou très sale, linge de lit, linge de table, serviettes, tissus en lin.
6	Protection de la couleur	eau froide	1000	3.5	✓	✓				X	●	○	01:18	137	41	3	✓	Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs.
7	Antiallergique	60°	800	3.5		✓				X	●	○	04:31	1106	55	4	✓	Programme prévu pour le lavage de vêtements pour les personnes à la peau sensible, par exemple les enfants.
8	Essorage	--	1000	7.0						X	X	X	00:12	40	--	0		Pour essorer les textiles lavables main
9	Synthétiques	40°	1200	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	698	41	2		Très sales, vêtements synthétiques ou en mélanges synthétiques (nylon, chemises, chemisiers).
10	Coton 20°C	20°	1000	3.5		✓		✓		X	●	○	01:01	177	41	2		Le linge en coton ou lin peu sale
11	Laine	40°	600	2.0		✓				X	●	○	01:07	410	60	2		Attention : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).
12	Lavage à la main	30°	600	2.5		✓				X	●	○	00:50	263	34	2		Textile très délicat .
13	Rafraîchissement	eau froide	800	2.0		✓				X	●	○	00:15	30	31	2		Programme très court, adapté au linge légèrement sale, p.ex. une petite quantité de linge.
14	Rinçage	--	1000	7.0		✓				X	X	○	00:20	40	24	1		Pour rincer avec un assouplissant p.ex. produit anti-statique pour rendre les tissus lavés plus souples. Réduire la vitesse d'essorage pour les textiles très délicats
15	Stérilisation 70°C	70°	800	3.5		✓				X	●	○	02:27	1029	55	2		Le lave-linge peut tuer une partie des bactéries et assurer un résultat hygiénique.

* Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle. ATTENTION : La température réelle peut est différente de la température du programme sélectionné.

** Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs. ATTENTION : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts

*** Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau. sont admissibles.

○ Utilisez un détergent ou un adoucissant si nécessaire.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

× Ne pas utiliser d'adoucissant.