


Pikaopas

Laitteen käyttö

 Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

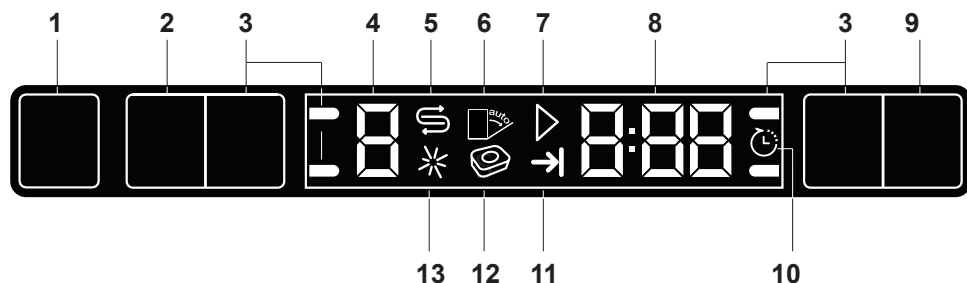

1. On/Off-näppäin
2. Ohjelman valinta / Ohjelman peruutus (3 sekuntia) -näppäin
3. Toimintonäppäimet
 - F1 Pesuainetabletin toiminta
 - F2 Puolitäyttötoiminto
 - F3 Super Rinse -toiminto
4. Ohjelman merkkivalo
5. Suolan merkkivalo
6. Ei käytössä
7. Käynnistys/Peruutus-merkkivalo
8. Aikaviive/Ohjelma-aika-merkkivalo
9. Aikaviivenäppäin
10. Aikaviiveen merkkivalo
11. Ohjelman lopun merkkivalo
12. Pesuainetabletin merkkivalo
13. Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko					
Ohjelman numero	0	1	2	3	4
Ohjelman nimi	InnerClean	Eco ***	Tehopesu	Middle Wash	Mini 30
Pesulämpötila	-	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C
Likaisuusaste	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1–2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astianpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesetty.
Esihuuhtelu	-	Keski	Korkea	Keski	Vähän
Pesu	-	+	+	+	-
Kulvaus	-	+	+	+	+
Kesto (min)	75	205	120	120	30
Vesi (l)	15,2	12,9	17,6	16,2	11,8
Energia (kWh)	0,70	0,92* / 0,937**	1,65	1,38	0,80

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. *** Testilätköksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkasäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä.

Pikaopas

Vedenpehmen্নysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehmen্নysjärjestelmään on määrätetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehmen্নysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

- Kun olet kytkenyt koneen päälle, paina samanaikaisesti viivästetty käynnistys- ja P+/P näppäimiä. Valmistelulaskennan (3, 2, 1) jälkeen pidä näppäimiä pohjassa jonkin aikaa.
- Aktivoi **r** -asento P+/P näppäimellä.
- Säädä veden kovuustason asetus tuloveden mukaisesti viivästetty käynnistys -näppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
- Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.