

Kjære kunde!

Denne hurtigstartveiledningen følger med en detaljert bruksanvisning for oppvaskmaskinen. Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, spesielt retningslinjene for sikker bruk.

Fjern sikkerhetsemballasjen før du kobler oppvaskmaskinen til strømnettet. Ikke start oppvaskmaskinen før den er riktig installert.

1 Slå apparatet på

→ Trykk på Program-knappen.

2 Dosering av vaskemiddel

→ Trykk på låsen for å åpne vaskemiddelbeholderen.

→ Tilsett vaskemiddel i dispenserens.

**3 Sjekk nivået av spesi-
alsalt**

→ Tilsett spesialsalt i dispenserens når den tilsvarende indikatoren på kontrollpanelet lyser.

4 Fyll oppvasken

→ Fjern matrester fra oppvasken

→ Plasser oppvasken i ristene i henhold til retningslinjene for lasteing.

→ Det anbefales å fylle den nederste kurven først, deretter den øvre kurven.

5 Velg oppvaskprogram

→ Trykk på Program-knappen for å velge ønsket «Vaske-program». Og trykk på Start/pause-knappen.

6 Start oppvaskmaskinen

→ Lukk oppvaskmaskindøren.


→ Oppvaskmaskinen starter et oppvaskprogram.

7 Slå av apparatet

→ Slå av apparatet med [av/på]-knappen

8 Ta oppvasken ut av apparatet

→ Når oppvaskmaskinen er av, åpner du døren og venter i omtrent 15 minutter før du tar ut oppvasken. Dette vil også lette tørkeprosessen. Varme tallerkener er mer utsatt for å sprekke.

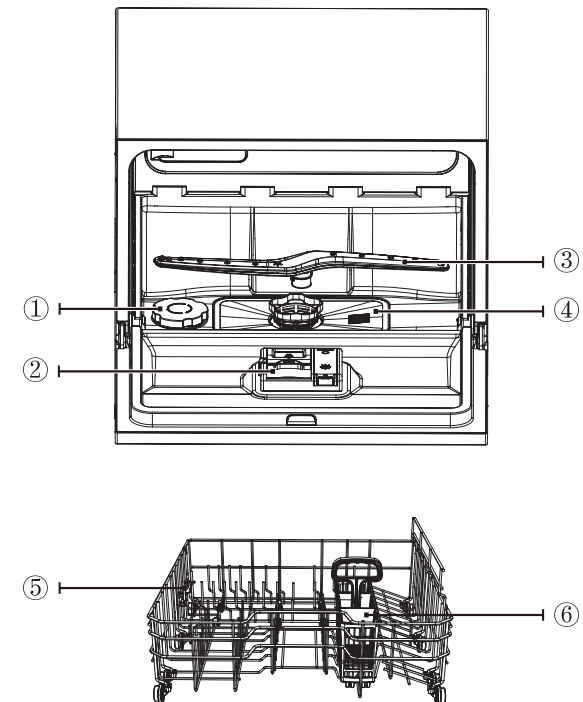

Funksjoner og komponenter:

1. Saltbeholder
2. Dispenser
3. Sprayarm
4. Filtermontering
5. Oppvaskekurv
6. Bestikkurv (avhengig av modell)

**Merk:**

Figurene er kun ment som illustrasjon. Individuelle modeller kan variere.

TABELL OVER OPPVASKPROGRAMMER: OMB 54435

PUNKT	Programmets navn	Standard-tempera- turen [°C]	Type smuss på oppvasken	Type oppvaskprogram				Bruk (min.)*	Strømforbruk (kWh)*	Vannforbruk (l)*
1	**ØKO ECO	64°	Miljøvennlig modus, sparer energi og vann, egnet for generelle rengjøringsbehov.	Forvask	Oppvask 64 °C	Skylle	Tørrking	260	0.49	6.7
2	Intensiv	67°	Kraftig rengjøringsmodus, egnet for tallerkener, gryter og panner med kraftige flekker.	Forvask	Oppvask 67 °C	Skylle	Tørrking	148	1.72	9.4
3	Rask	40°	Egnet for rengjøring av litt klissete ferske matrester med høyest hastighet.	Oppvask 40 °C	Skylle			29	0.1	4.8
4	Baby Care	69°	Høytemperatursterilisering, egnet for rengjøring av babyprodukter.	Oppvask 69 °C	Skylle	Tørrking		132	0.65	7.2
5	90 min	60°	90 minutters rengjøringsmodus, egnet for moderat tilsmusset servise.	Oppvask 60 °C	Skylle	Tørrking		90	0.61	7.2
6	Hygiene	75°	Egnet for svært skittent oppvask som krever hygienisk vask.	Forvask	Oppvask 75 °C	Skylle	Tørrking	158	0.75	9.5
7	Glasspleie	42°	Daglig rengjøringsmodus, egnet for moderat tilsmusset servise.	Oppvask 42 °C	Skylle	Tørrking		122	0.51	7.2
8	Auto	61°	Automatisk deteksjon av tilsmussingsgrad på servise, egnet for forskjellige typer blandet oppvask av servise.	Forvask	Oppvask 61 °C	Skylle	Tørrking	108-160	0.72-0.78	9.4
9	Selvrens	72°	Brukes til å rengjøre oppvaskmaskinen.	Oppvask 72 °C	Skylle	Tørrking		97	0.65	6.9

** Standardprogram Dette er et referanseprogram for forskningsinstitutter. Tester i henhold til EN 60436. Dette programmet er egnet for vask av normalt skittent servise. Dette er det mest effektive programmet tatt i betraktning det totale energi- og vannforbruket for denne typen servise.

* Programvarighet, energi- og vannforbruk som er oppgitt i tabellen, er bestemt under laboratorieforhold. Faktiske verdier kan variere.